Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE
Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Country	Customer Care Center☎	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com	Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511

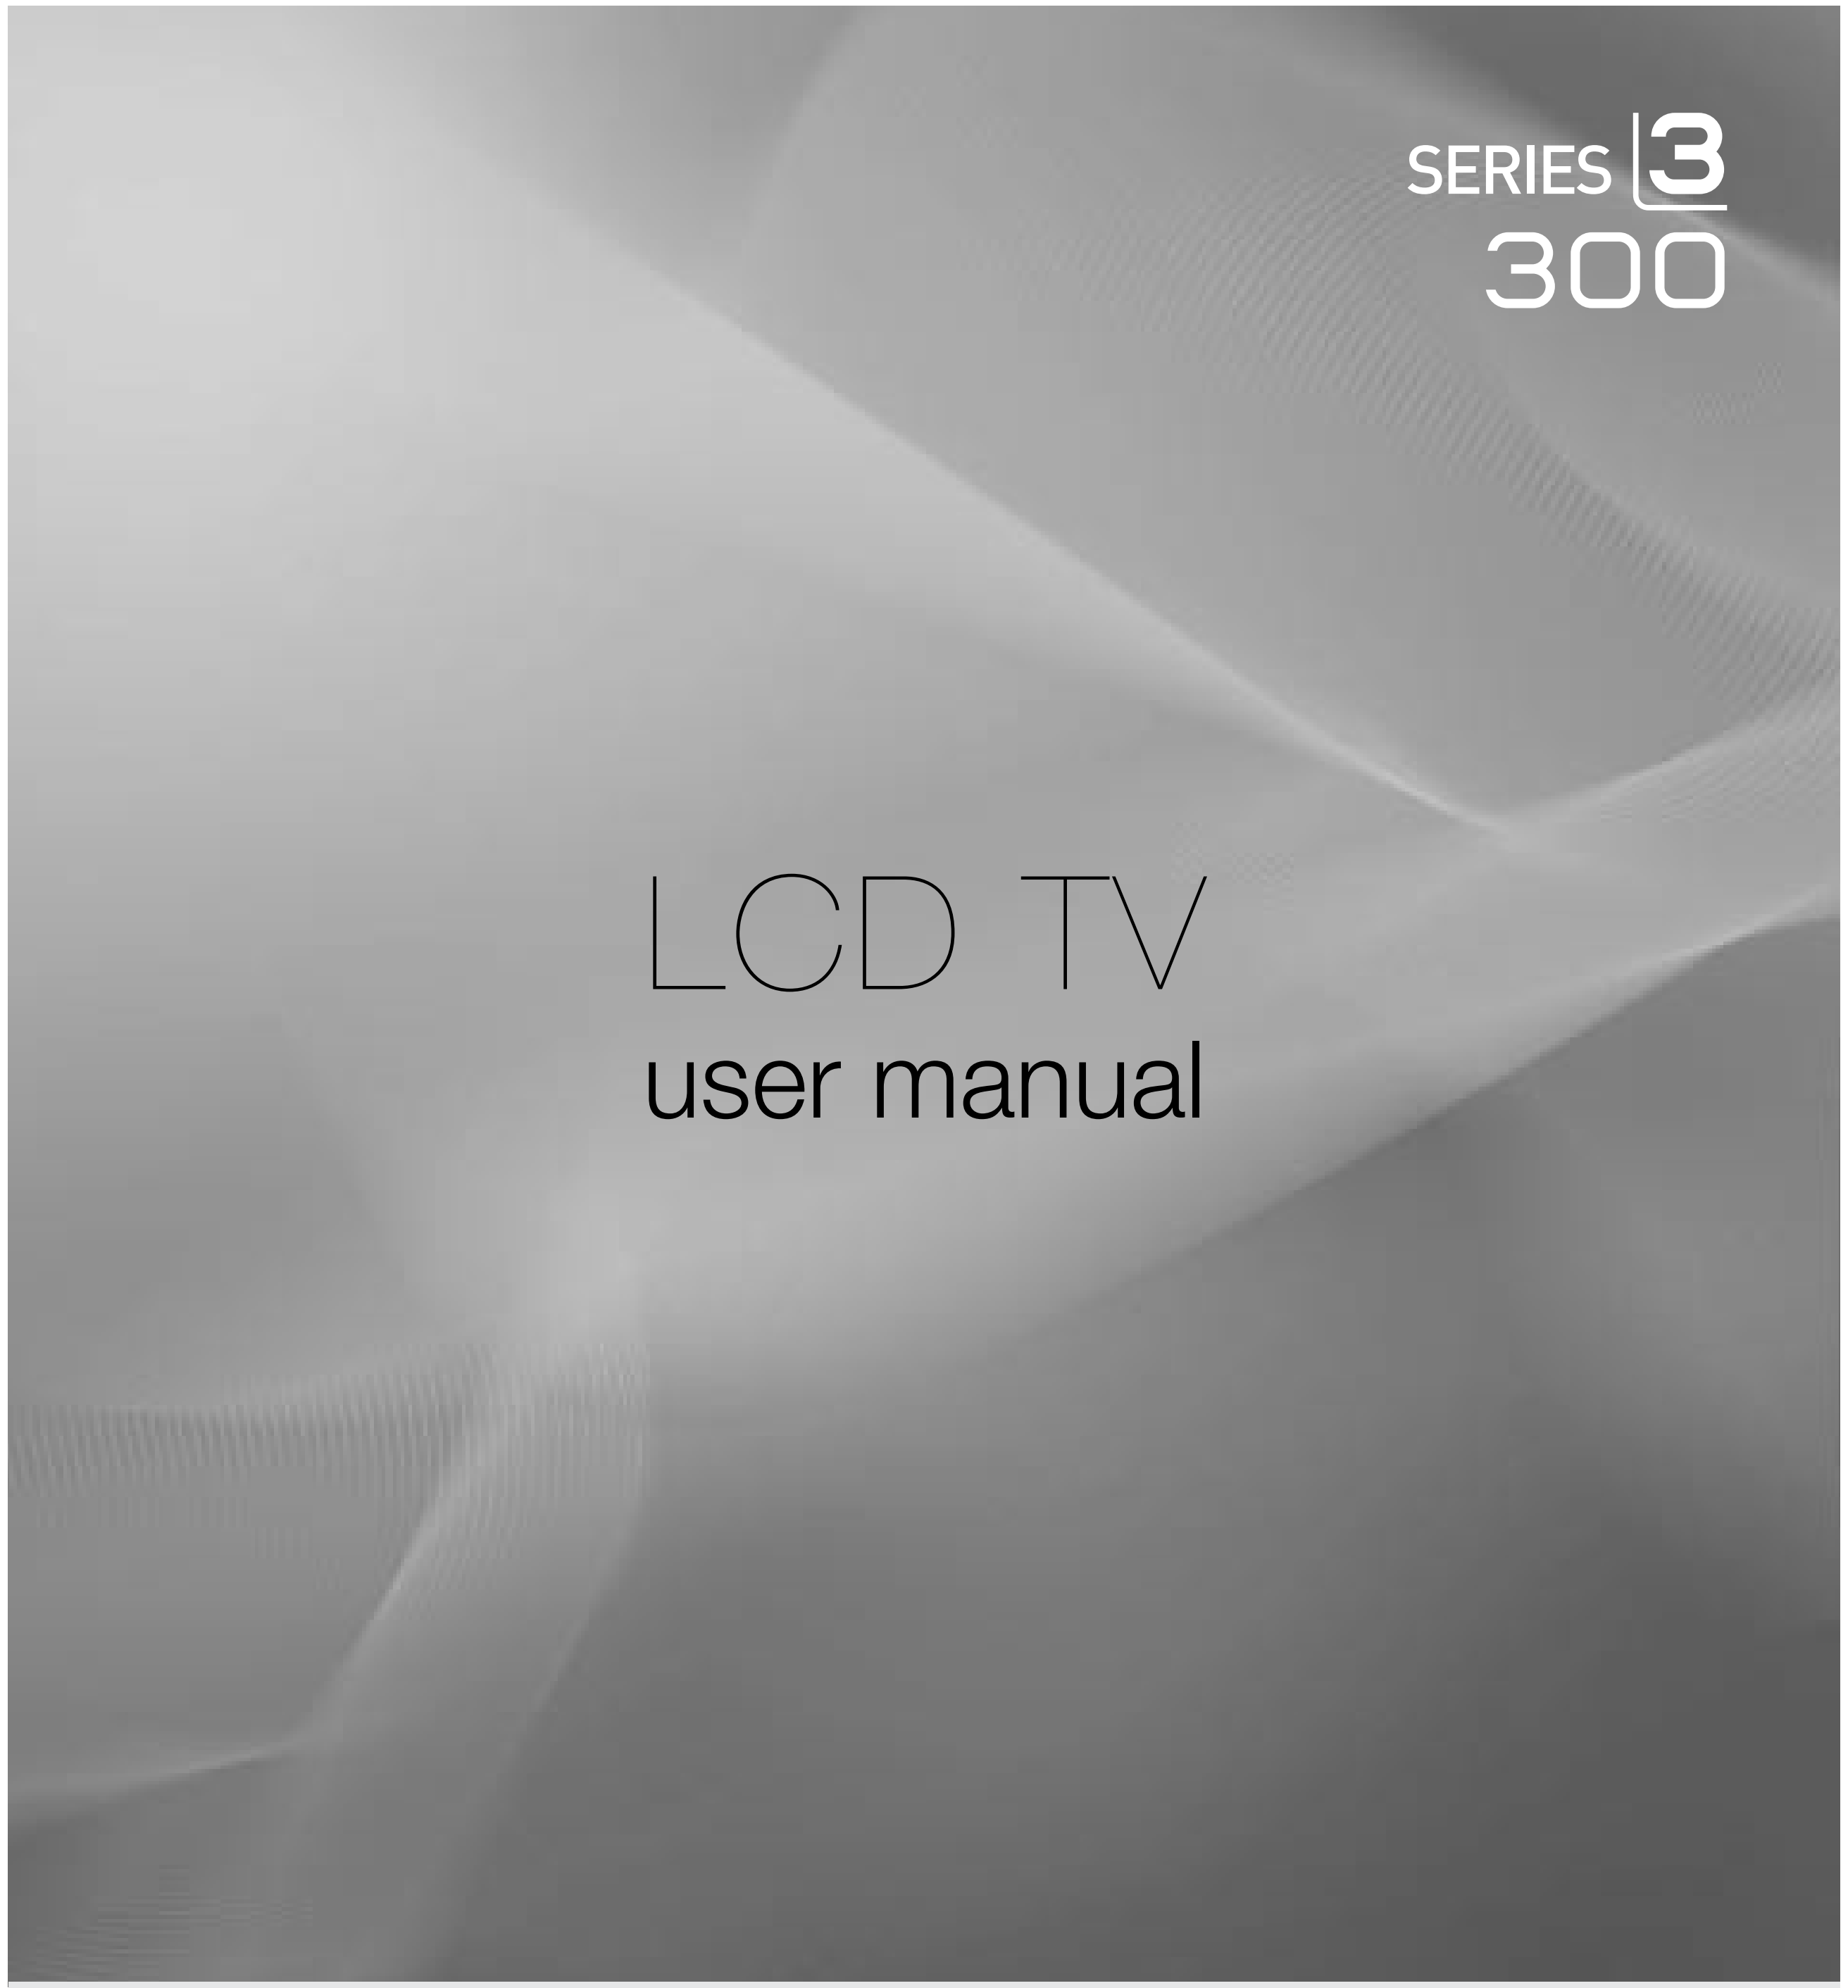

SERIES 3
300

LCD TV
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/global/register

Model ____________ Serial No. ____________

Important Warranty Information Regarding Television Format Viewing

Wide screen format LCD Displays (16:9, the aspect ratio of the screen width to height) are primarily designed to view wide screen format full-motion video. The images displayed on them should primarily be in the wide screen 16:9 ratio format, or expanded to fill the screen if your model offers this feature and the images are constantly moving. Displaying stationary graphics and images on screen, such as the dark side-bars on nonexpanded standard format television video and programming, should be limited to no more than 5% of the total television viewing per week.
Additionally, viewing other stationary images and text such as stock market reports, video game displays, station logos, web sites or computer graphics and patterns, should be limited as described above for all televisions. Displaying stationary images that exceed the above guidelines can cause uneven aging of LCD Displays that leave subtle, but permanent burned-in ghost images in the LCD picture. To avoid this, vary the programming and images, and primarily display full screen moving images, not stationary patterns or dark bars.
On LCD models that offer picture sizing features, use these controls to view different formats as a full screen picture.
Be careful in the selection and duration of television formats used for viewing. Uneven LCD aging as a result of format selection and use, as well as burned-in images, are not covered by your Samsung limited warranty.

U.S.A Only

The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property rights of certain third parties. In particular, this product is licensed under the following US patents: 5,991,715, 5,740,317, 4,972,484, 5,214,678, 5,323,396, 5,539,829, 5,606,618, 5,530,655, 5,777,992, 6,289,308, 5,610,985, 5,481,643, 5,544,247, 5,960,037, 6,023,490, 5,878,080, and under US Published Patent Application No. 2001-44713-A1.
This license is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3. No rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.

Other countries

The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3. No rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.

SAMSUNG ELECTRONICS NORTH AMERICAN LIMITED WARRANTY STATEMENT

Subject to the requirements, conditions, exclusions and limitations of the original Limited Warranty supplied with Samsung Electronics (SAMSUNG) products, and the requirements, conditions, exclusions and limitations contained herein, SAMSUNG will additionally provide Warranty Repair Service in the United States on SAMSUNG products purchased in Canada, and in Canada on SAMSUNG products purchased in the United States, for the warranty period originally specified, and to the Original Purchaser only.

The above described warranty repairs must be performed by a SAMSUNG Authorized Service Center. Along with this Statement, the Original Limited Warranty Statement and a dated Bill of Sale as Proof of Purchase must be presented to the Service Center. Transportation to and from the Service Center is the responsibility of the purchaser.

Conditions covered are limited only to manufacturing defects in material or workmanship, and only those encountered in normal use of the product.

Excluded, but not limited to, are any originally specified provisions for, in-home or on-site services, minimum or maximum repair times, exchanges or replacements, accessories, options, upgrades, or consumables.

For the location of a SAMSUNG Authorized Service Center, please call toll-free:

In the United States : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) **In Canada : 1-800-SAMSUNG**

➢ See the warranty card for more information on warranty terms.

Precautions When Displaying a Still Image
A still image may cause permanent damage to the TV screen

- Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as "screen burn". To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
- 
  Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the difference of light emission on the screen.
  Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen.
  Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.
- Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
  To prevent this effect, reduce the ‘brightness’ and ‘contrast’ when displaying still images.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contents

GENERAL INFORMATION

- List of Features 2
- Accessories 2
- Viewing the Control Panel 3
- Viewing the Connection Panel 4
- Remote Control 5
- Installing Batteries in the Remote Control 6

CONNECTIONS

- Connecting VHF and UHF Antennas 6
- Connecting Cable TV 7
- Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via HDMI 8
- Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via DVI 8
- Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via Component cables 9
- Connecting a Camcorder 9
- Connecting a VCR 10
- Connecting a Digital Audio System 11
- Connecting an Amplifier/DVD Home Theater 11
- Connecting a PC 12

OPERATION

- Turning the TV On and Off 13
- Plug & Play Feature 13
- Changing Channels 14
- Adjusting the Volume 15
- Viewing the Display 15
- Viewing the Menus 15
- Using the TOOLS Button 16
- Memorizing the Channels 16
- To Select the Source 18
- To Edit the Input Source Name 18

PICTURE CONTROL

- Changing the Picture Standard 19
- Customizing the Picture Settings 19
- Configuring Picture Options 20
- Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults 23

SOUND CONTROL

- Changing the Sound Standard 24
- Customizing the Sound 24
- Setting the TruSurround XT 25
- Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Digital 25
- Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Analog 26
- Automatic Volume Control 26
- Setting the TV Speakers On/Off 27

CHANNEL CONTROL

- Clearing Scrambled Channels - Digital 28
- Adding and Erasing Channels 29
- To Set-Up Your Favorite Channels 30
- Viewing the Channel Lists 31
- Labeling Channels 32
- Fine Tuning Analog Channels 33
- Checking the Digital-Signal Strength 33

PC DISPLAY

- Using Your TV as a Computer (PC) Display 34
- Display Modes 34
- Setting up the TV with your PC 35

TIME SETTING

- Setting the Clock 37

FUNCTION DESCRIPTION

- Selecting a Menu Language 40
- Using the V-Chip 41
- Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages) - Analog 48
- Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages) - Digital 49
- Adjusting the TV On/Off Melody Sound 50
- Using the Energy Saving Feature 50
- Upgrading the Software 51

APPENDIX

- Troubleshooting 52
- Disconnecting the Stand 54
- Installing the Stand 54
- Auto Wall-Mount Adjustment (Sold separately) 55
- Wall Mount Kit Specifications (VESA) 56
- Using the Anti-Theft Kensington Lock 57
- Securing the TV to the Wall 58
- Specifications 59
- Dimensions 60

Symbol	Press	Note	One-Touch Button

General Information

List of Features

- Adjustable picture settings that can be stored in the TV's memory.
- Automatic timer to turn the TV on and off.
- A special sleep timer.
- Excellent Digital Interface & Networking :
  With a built-in HD digital tuner, non-subscription HD broadcasts can be viewed with no Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) needed.
- HDMI/DVI connection of your PC to this TV.
- Excellent Picture Quality
- SRS TruSurround XT
  - SRS TruSurround XT provides a virtual surround system.

Accessories

Please make sure the following items are included with your LCD TV.
If any items are missing, contact your dealer.


Remote Control & Batteries (AAA x 2)
(BN59-00678A)

Power Cord
(3903-000144)


Cleaning Cloth
(BN63-01798A)


Cover-Bottom
(BN63-03093A)


Owner's Instructions


Warranty Card / Registration Card /
Safety Guide Manual
(Not available in all locations)


Stand
(BN96-07542A)


Stand Screw (M4XL16)
(6002-001294)


Stand Screw (M4XL14)
(6003-001334)

➢ The items color and shape may vary depending on the model.

Viewing the Control Panel

Buttons on the Lower-Right Part of the Panel

The buttons on the lower-right panel control your TV's basic features, including the on-screen menu.
To use the more advanced features, you must use the remote control.

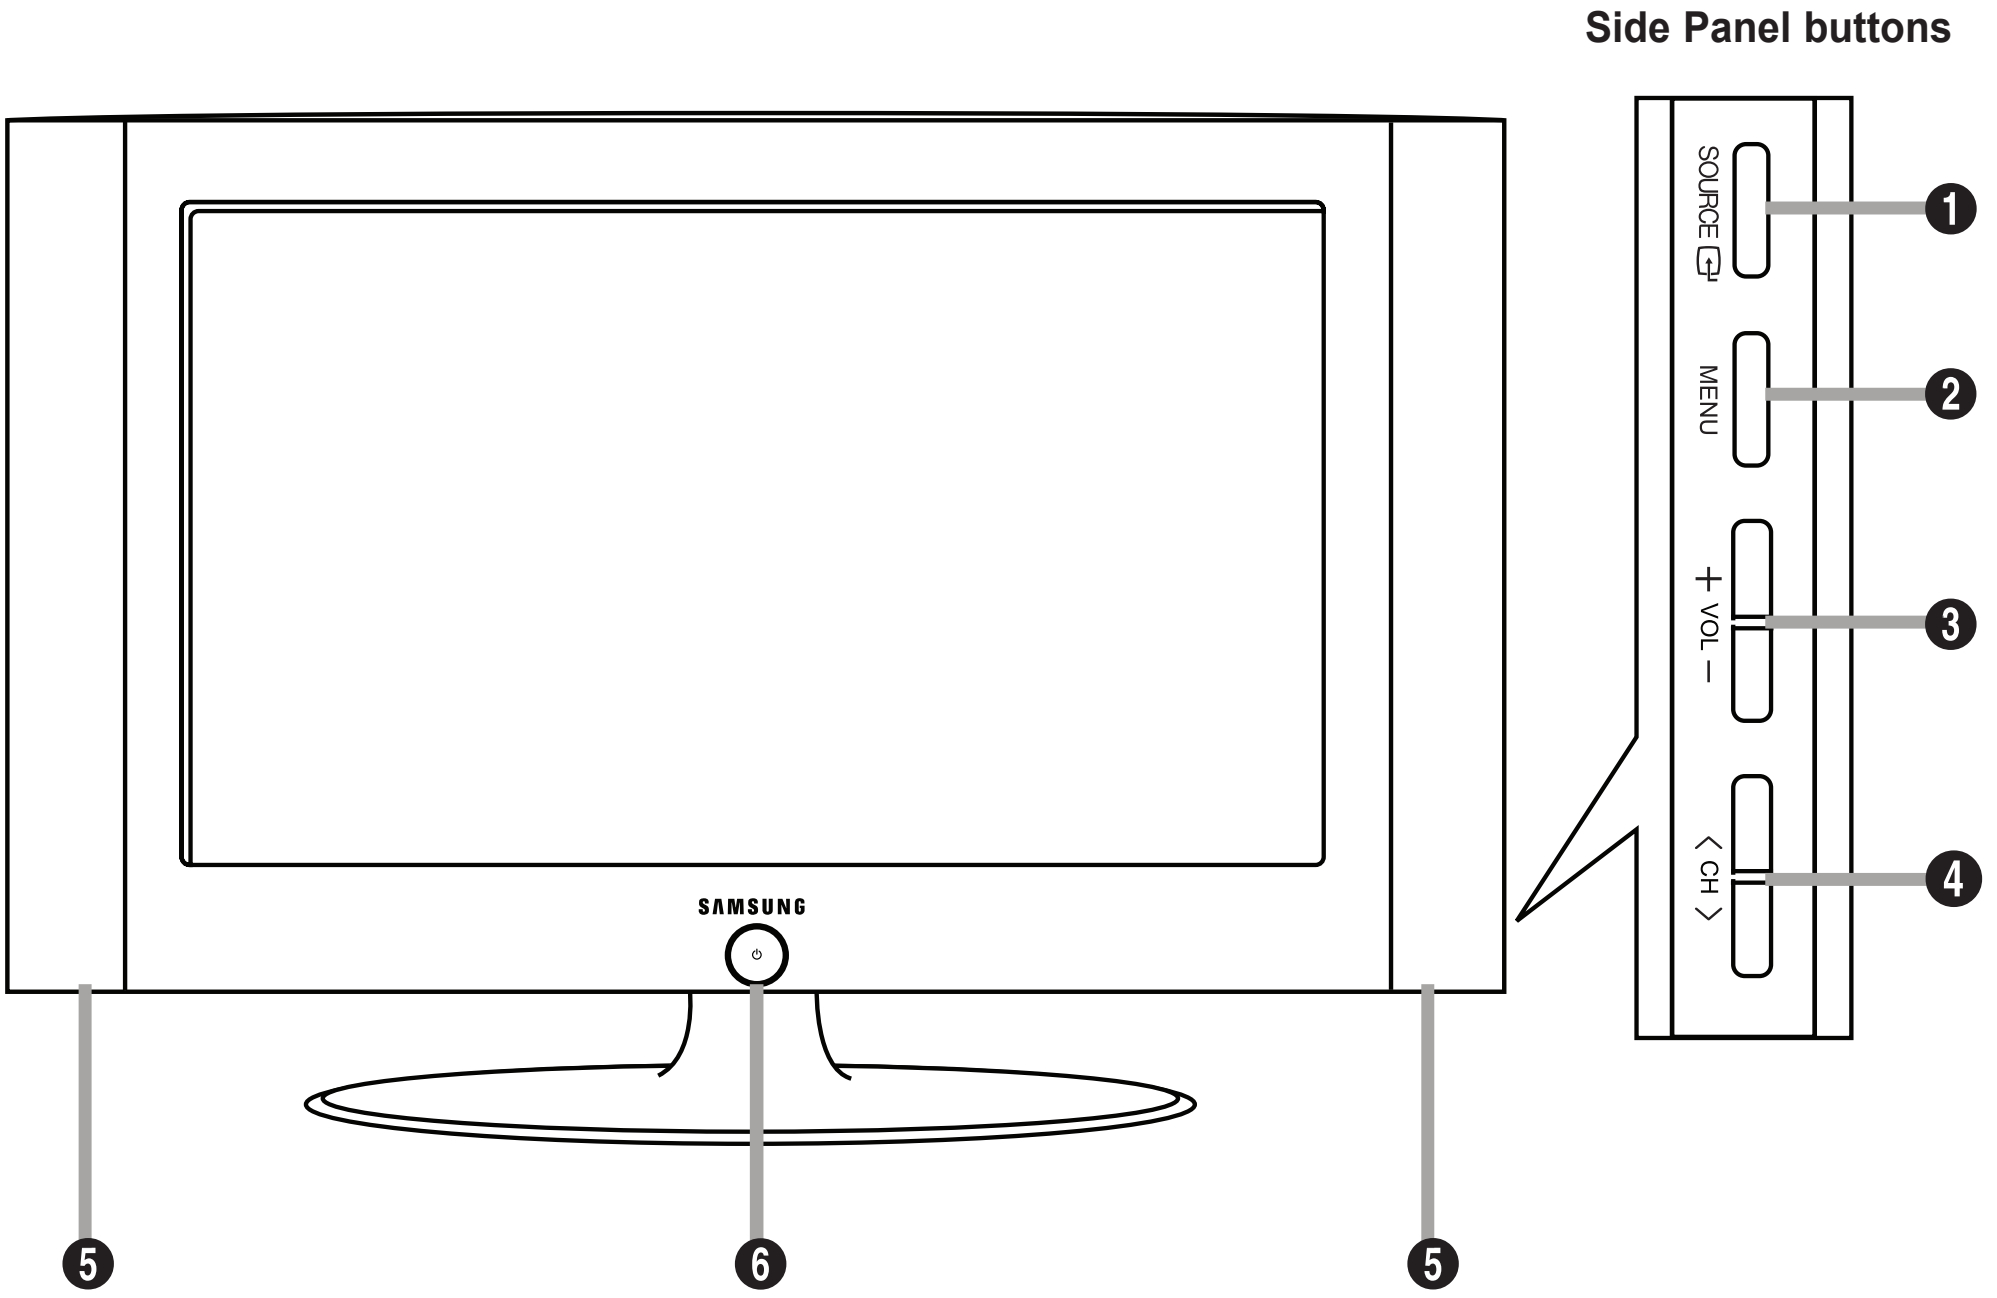

➢ The product color and shape may vary depending on the model.

❶ **SOURCE** ⏎
Toggles between all the available input sources (TV, AV, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2).
In the on-screen menu, use this button as you would use the **ENTER** ⏎ button on the remote control.

❷ **MENU**
Press to see an on-screen menu of your TV's features.

❸ **+ VOL -**
Press to increase or decrease the volume.
In the on-screen menu, use the **+ VOL -** buttons as you would use the ◀ and ▶ buttons on the remote control.

❹ **< CH >**
Press to change channels.
In the on-screen menu, use the **< CH >** buttons as you would use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.

❺ **SPEAKERS**

❻ **⏻ (POWER)**
Press to turn the TV on and off.

REMOTE CONTROL SENSOR
Aim the remote control towards this spot on the TV.

POWER INDICATOR
Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.

Viewing the Connection Panel

Use the connection panel jacks to connect A/V components that will be connected continuously, such as DVD players or a VCR. For more information on connecting equipment, see pages 6~12.

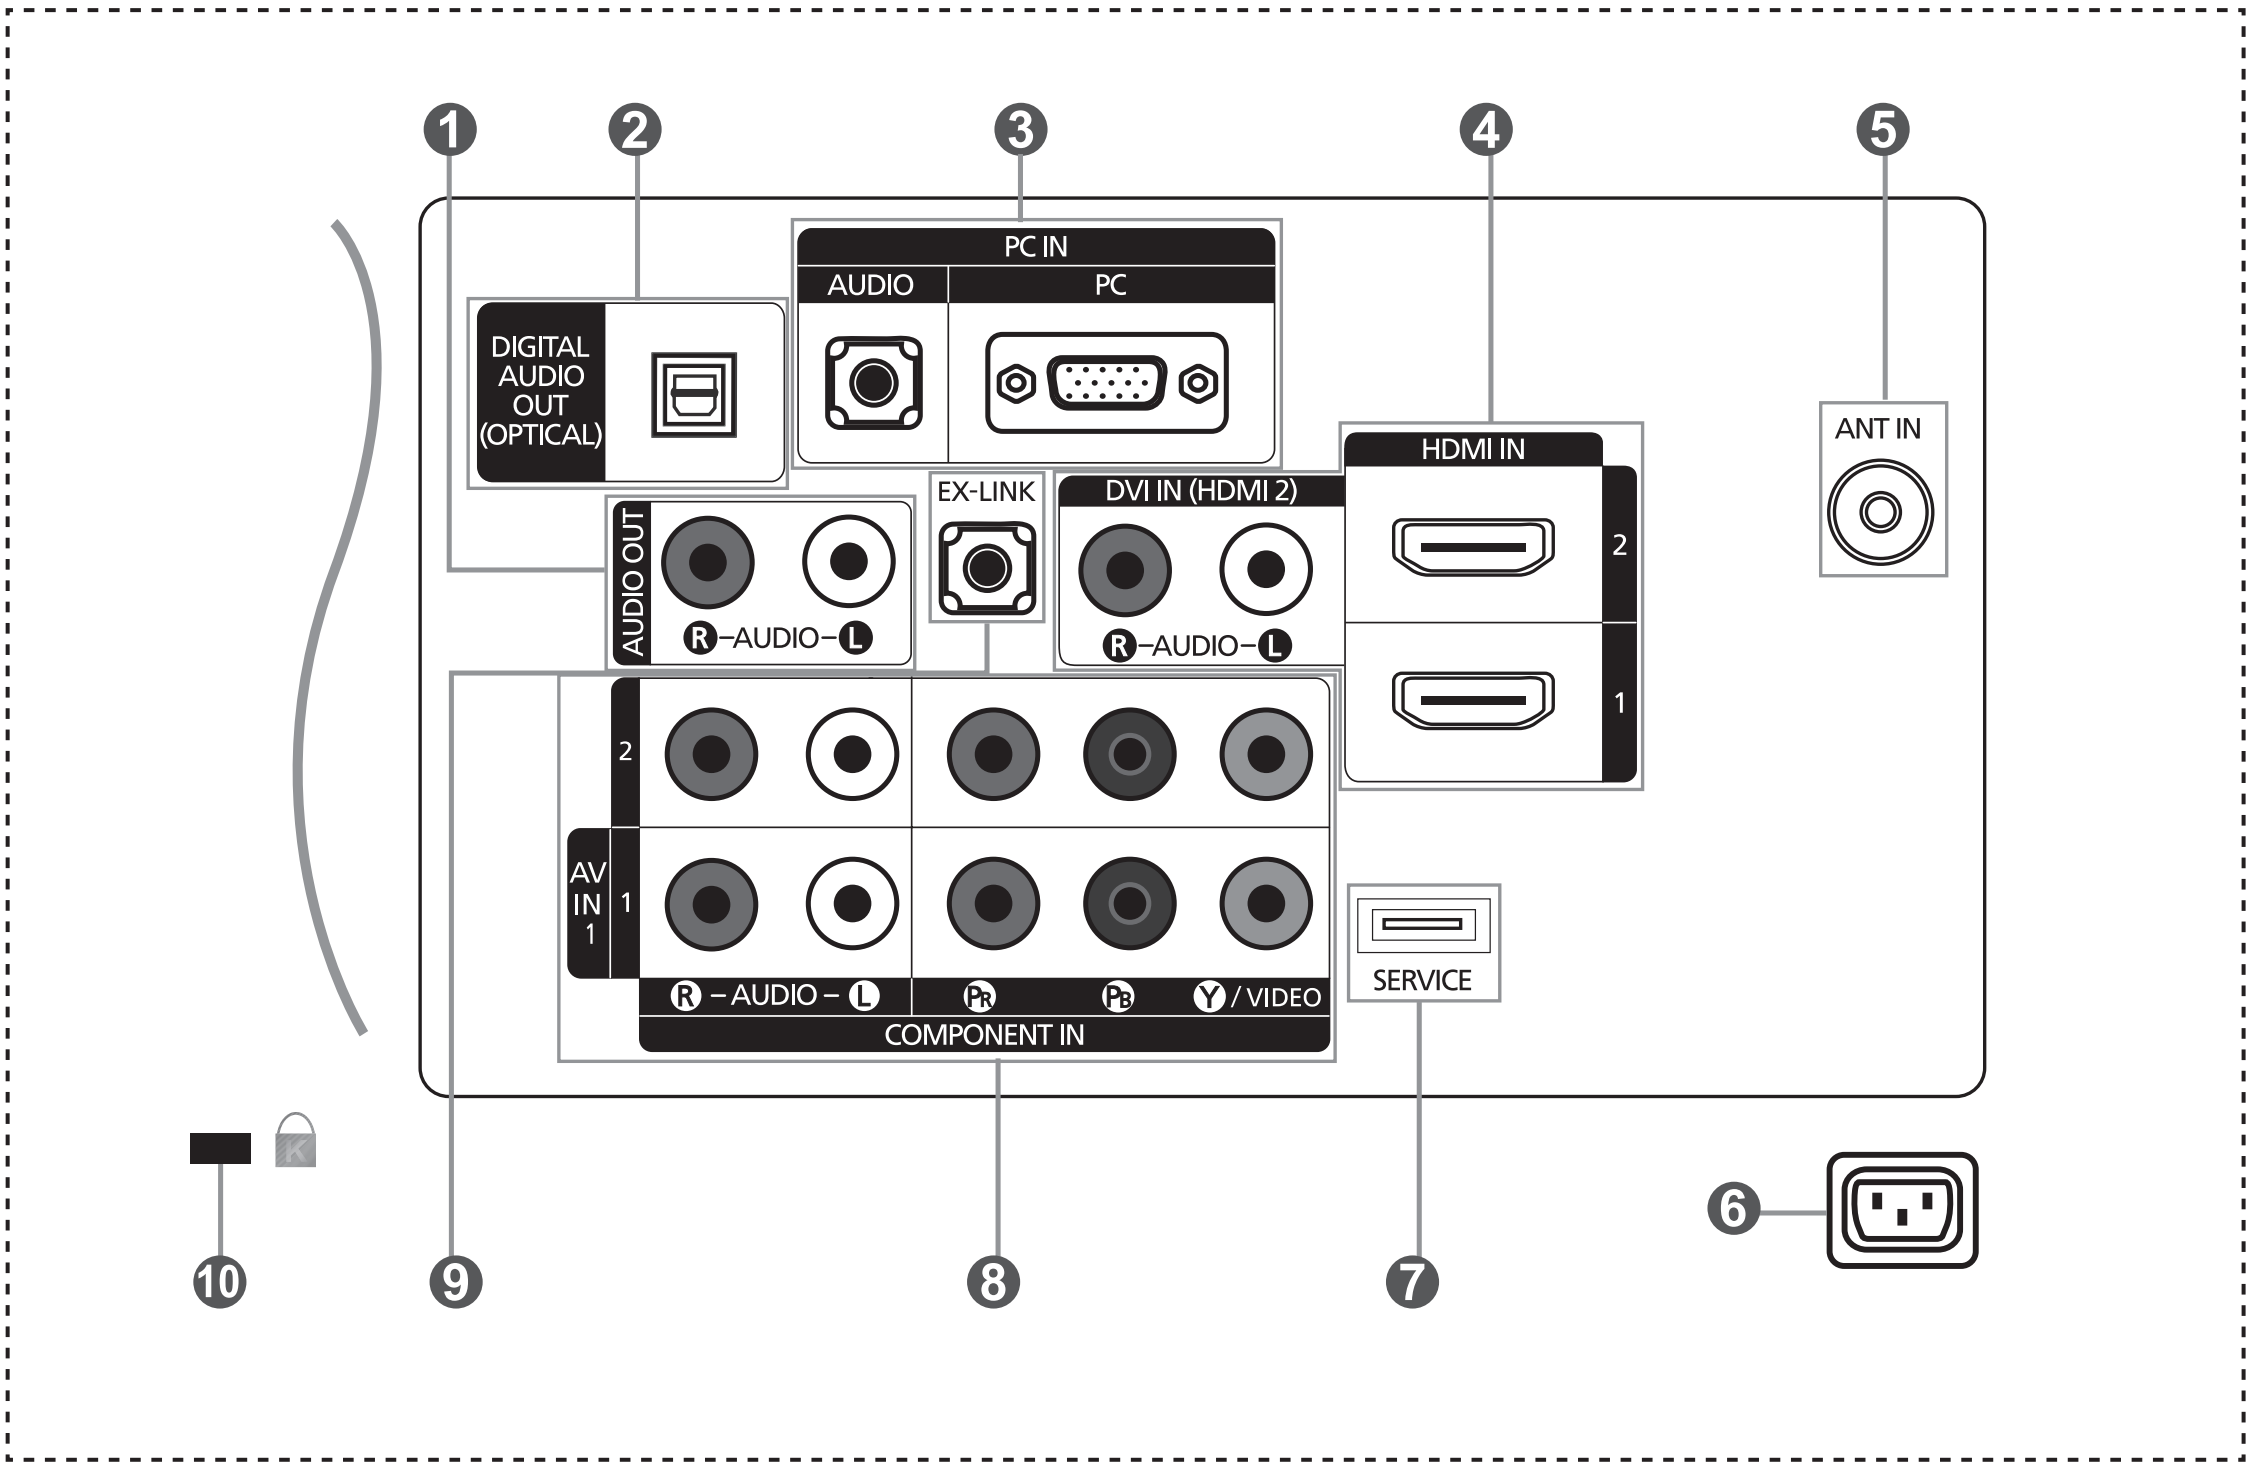

➣ The product color and shape may vary depending on the model.

❶ **AUDIO OUT**
Connects to the audio input jacks on your Amplifier/ Home theater.

❷ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**
Connects to a Digital Audio component.

❸ **PC IN [PC] / [AUDIO]**
Connects to the video and audio output jacks on your PC.

❹ **HDMI IN 1, 2 / DVI IN(HDMI2)[R-AUDIO-L]**
Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.
Use the HDMI IN 2 jack for DVI connection to an external device.
Use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI adapter (DVI to HDMI) for video connection and the DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] jacks for audio.
- No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

❺ **ANT IN**
Connects to an antenna or cable TV system.

❻ **POWER INPUT**
Connects the supplied power cord.

❼ **SERVICE**
Connector for SERVICE only.

❽ **COMPONENT IN 1, 2 / AV IN 1**
The COMPONENT IN 1 jack is also used as the AV IN 1 jack.
- Connect the video cable to the COMPONENT IN 1 [Y/ VIDEO] jack and the audio cable to the COMPONENT IN 1 [R-AUDIO-L] jacks.

❾ **EX-LINK**
Connect the video cable to the COMPONENT IN 1 [Y/ VIDEO] jack and the audio cable to the COMPONENT IN 1 [R-AUDIO-L] jacks.

❿ **KENSINGTON LOCK**
The Kensington Lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
➣The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

Remote Control

You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.

❶ **POWER**
Turns the TV on and off.

❷ **TV**
Selects the TV mode directly.

❸ **NUMERIC BUTTONS**
Press to directly select the channel.

❹ ⊖
Press to select additional channels(digital and analog) being broadcast by the same station. For example, to select channel “54-3”, press “54”, then press “⊖” and “3”.

❺ **🔇(MUTE)**
Press to temporarily cut off the sound.

❻ **VOL⊕ / VOL⊖**
Press to increase or decrease the volume.

❼ **TOOLS**
Use to quickly select frequently used functions.

❽ **UP▲ / DOWN▼ / LEFT◄ / RIGHT► / ENTER⏎**
Use to select on-screen menu items and change menu values.

❾ **INFO**
Press to display information on the TV screen.

❿ **COLOR BUTTONS**
Use these buttons in the Channel list, etc.

⓫ **CC**
Controls the caption decoder.

⓬ **MTS**
Press to choose stereo, mono or Separate Audio Program (SAP broadcast).

⓭ **SOURCE**
Press to display and select the available video sources.

⓮ **PRE CH**
Tunes to the previous channel.

⓯ **CH⌃ / CH⌄**
Press to change channels.

⓰ **RETURN**
Returns to the previous menu.

⓱ **EXIT**
Press to exit the menu.

⓲ **SRS**
Selects SRS TruSurround XT mode.

⓳ **MENU**
Displays the main on-screen menu.

⓴ **FAV.CH**
Press to switch to your favorite channels.

㉑ **P.SIZE**
Picture size selection.

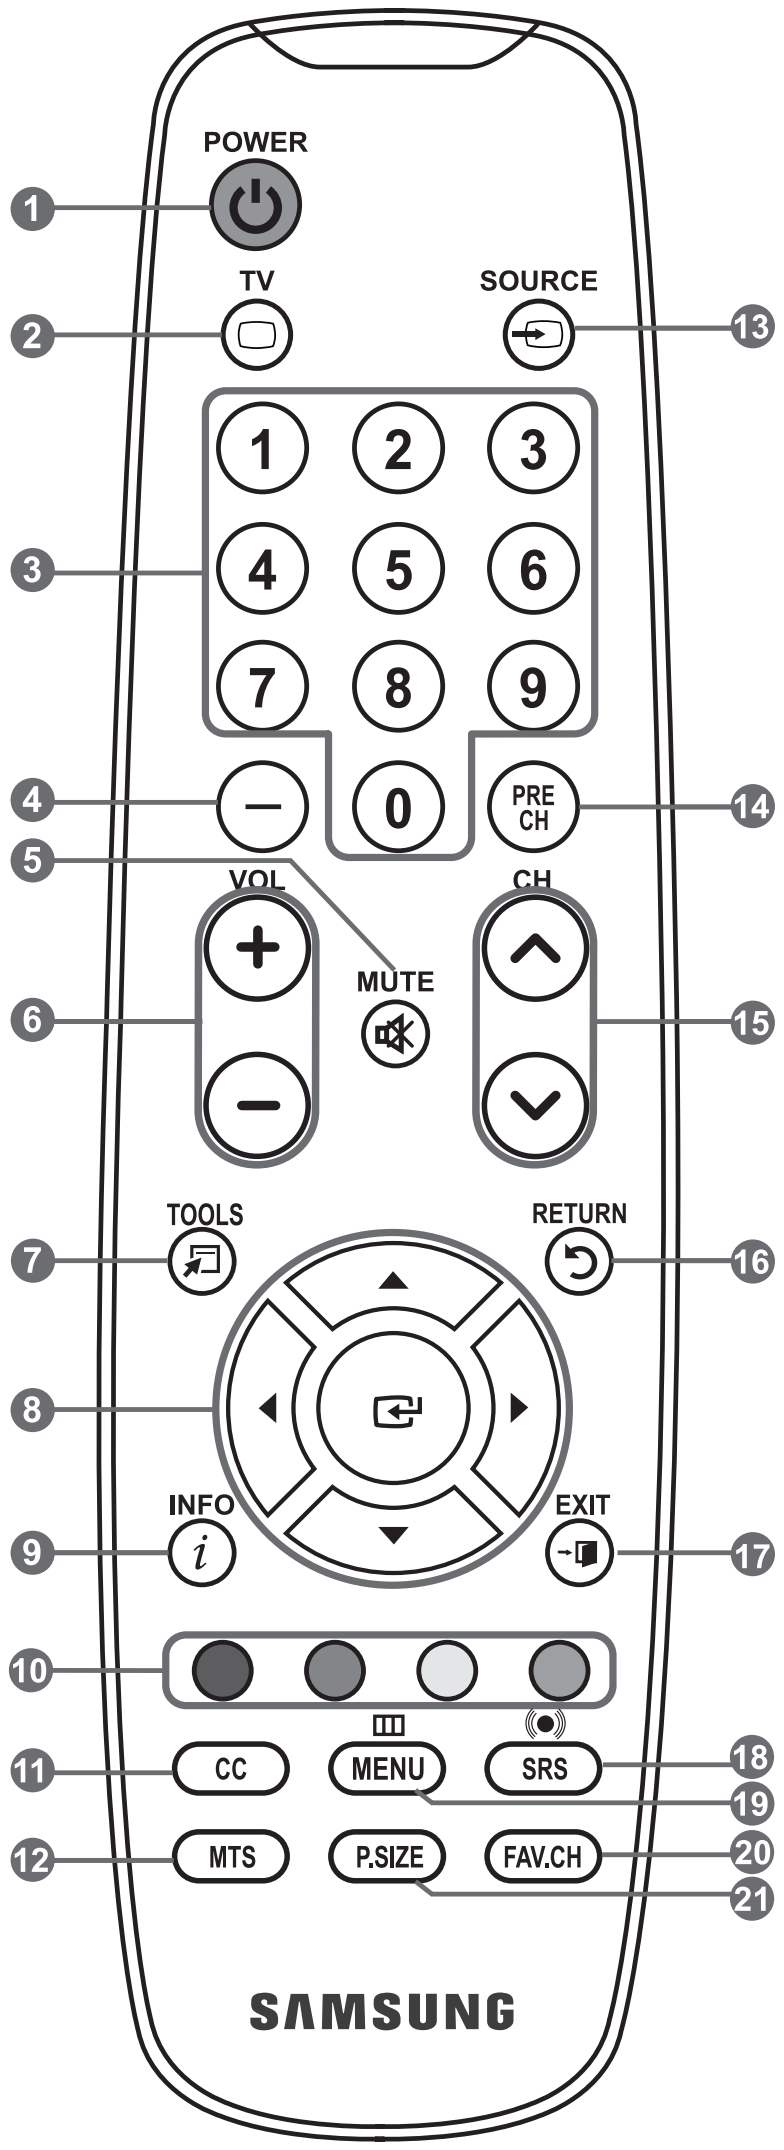
POWER
TV
SOURCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PRE CH
VOL
CH
MUTE
TOOLS
RETURN
INFO
EXIT
CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH
SAMSUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

➢ The performance of the remote control may be affected by bright light.

Installing Batteries in the Remote Control

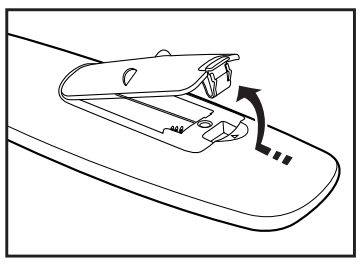

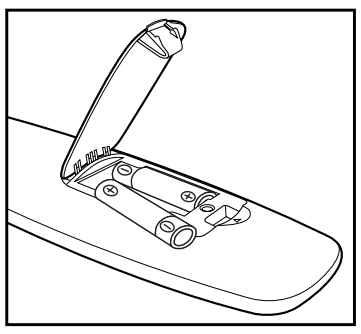

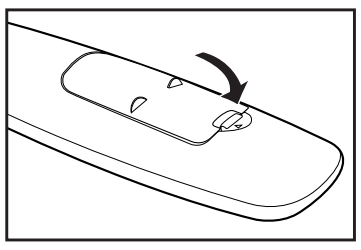

1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2. Install two AAA size batteries.
   ➣ Make sure to match the "+" and "–" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
3. Replace the cover.
   ➣ Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won’t be using the remote control for a long time.
   The remote control can be used up to about 23 feet from the TV.
   (Assuming typical TV usage, the batteries should last for about one year.)

➣ **If the remote control doesn’t work, check the following:**
1. Is the TV power on?
2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
3. Are the batteries drained?
4. Is there a power outage or is the power cord unplugged?
5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

Connections

Connecting VHF and UHF Antennas

If your antenna has a set of leads that look like the diagram to the right, see "Antennas with 300 Ω Flat Twin Leads" below.



If your antenna has one lead that looks like the diagram to the right, see "Antennas with 75 Ω Round Leads".
If you have two antennas, see "Separate VHF and UHF Antennas".



Antennas with 300 Ω Flat Twin Leads

If you are using an off-air antenna (such as a roof antenna or "rabbit ears") that has 300 Ω twin flat leads, follow the directions below.

1. Place the wires from the twin leads under the screws on a 300-75 Ω adapter (not supplied).
   Use a screwdriver to tighten the screws.



2. Plug the adaptor into the ANT IN terminal on the back of the TV.

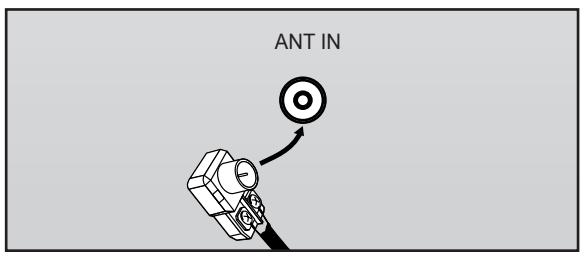

Antennas with 75 Ω Round Leads

1. Plug the antenna lead into the ANT IN terminal on the back of the TV.

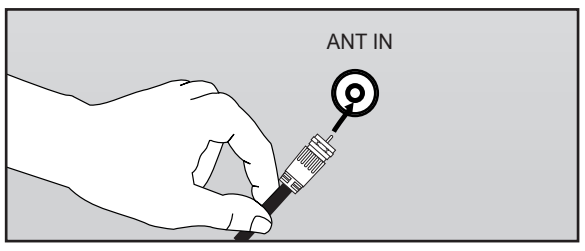

Separate VHF and UHF Antennas

If you have two separate antennas for your TV (one VHF and one UHF), you must combine the two antenna signals before connecting the antennas to the TV. This procedure requires an optional combiner-adaptor (available at most electronics shops).

1. Connect both antenna leads to the combiner.



2. Plug the combiner into the ANT IN terminal on the bottom of the rear panel.



Connecting Cable TV

To connect to a cable TV system, follow the instructions below.

Cable without a Cable Box

1. Plug the incoming cable into the ANT IN terminal on the back of the TV.
   ➢ Because this TV is cable-ready, you do not need a cable box to view unscrambled cable channels.

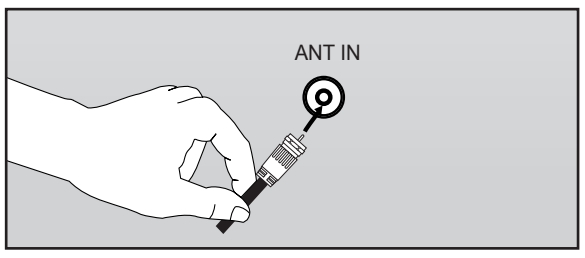

Connecting to a Cable Box that Descrambles All Channels

1. Find the cable that is connected to the ANT OUT terminal on your cable box.
   ➢ This terminal might be labeled "ANT OUT", "VHF OUT" or simply, "OUT".
2. Connect the other end of this cable to the ANT IN terminal on the back of the TV.


ANT IN
ANT OUT

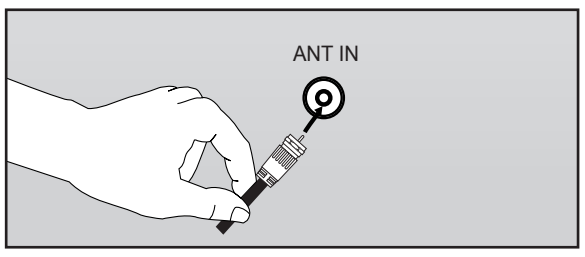

Connecting to a Cable Box that Descrambles Some Channels

If your cable box descrambles only some channels (such as premium channels), follow the instructions below. You will need a two-way splitter, an RF (A/B) switch and four lengths of RF cable. (These items are available at most electronics stores.)

1. Find and disconnect the cable that is connected to the ANT IN terminal on your cable box.
   ➢ This terminal might be labeled "ANT IN", "VHF IN" or simply, "IN".

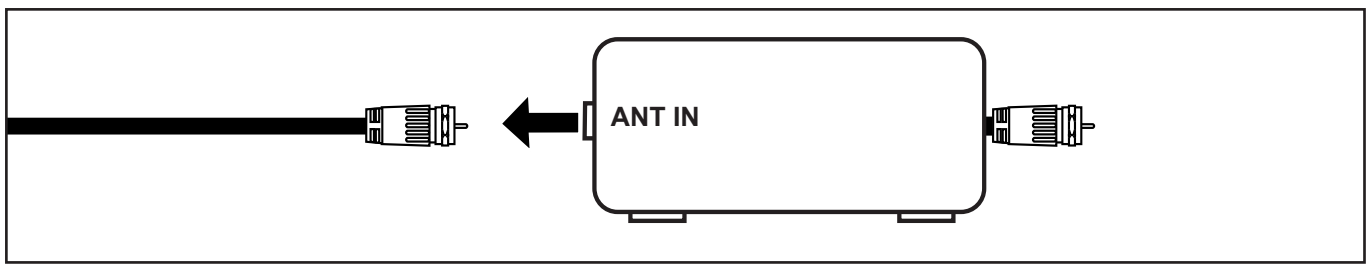

2. Connect this cable to a two-way splitter.


Incoming cable
Splitter

3. Connect an RF cable between the OUTPUT terminal on the splitter and the IN terminal on the cable box.

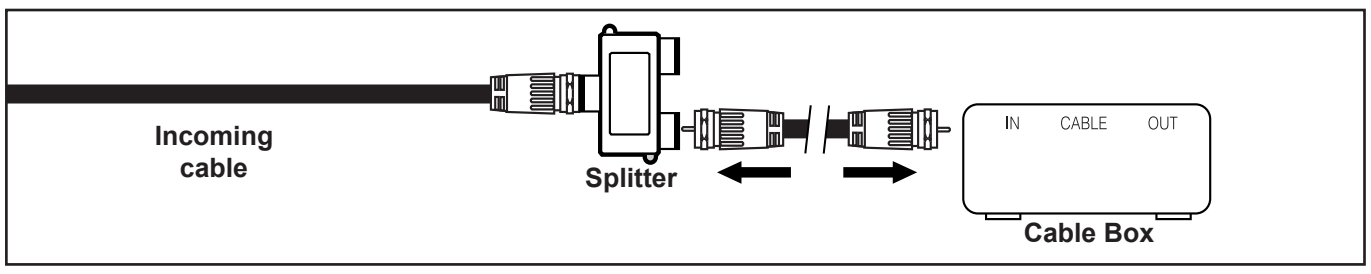
Incoming cable
Splitter
IN
CABLE
OUT
Cable Box

4. Connect an RF cable between the ANT OUT terminal on the cable box and the B–IN terminal on the RF(A/B) switch.

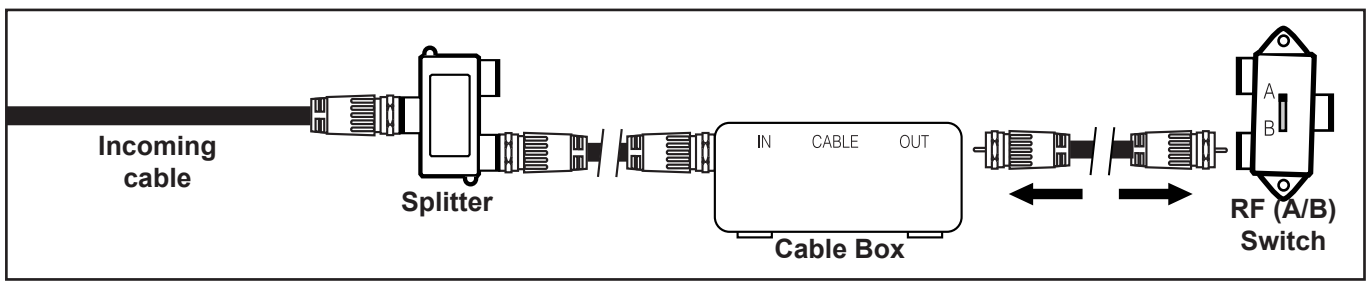
Incoming cable
Splitter
IN
CABLE
OUT
Cable Box
A
B
RF (A/B) Switch

5. Connect another cable between the other OUT terminal on the splitter and the A–IN terminal on the RF (A/B) switch.

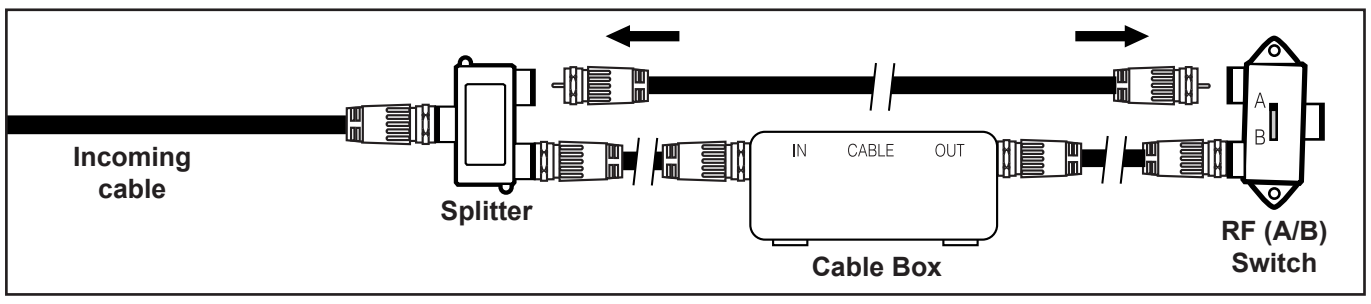
Incoming cable
Splitter
IN
CABLE
OUT
Cable Box
A
B
RF (A/B) Switch

6. Connect the last RF cable between the OUT terminal on the RF (A/B) switch and the ANT IN terminal on the rear of the TV.

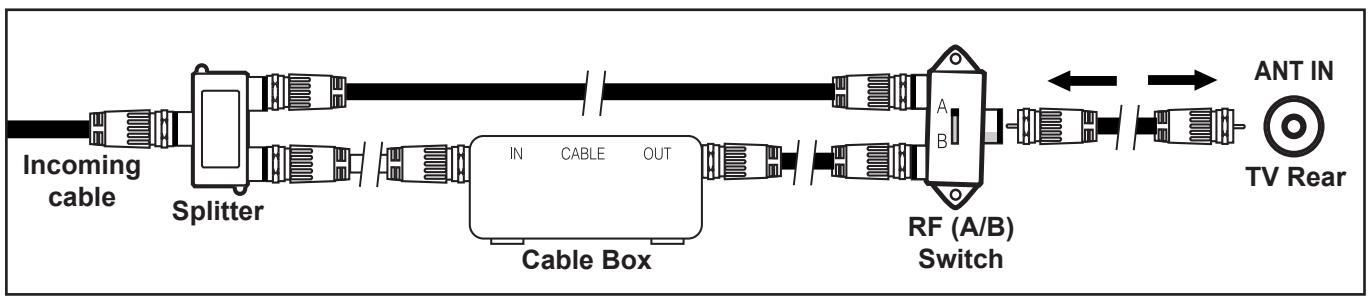
Incoming cable
Splitter
IN
CABLE
OUT
Cable Box
A
B
RF (A/B) Switch
ANT IN
TV Rear

After you have made this connection, set the A/B switch to the "A" position for normal viewing. Set the A/B switch to the "B" position to view scrambled channels. (When you set the A/B switch to "B", you will need to tune your TV to the cable box’s output channel, which is usually channel 3 or 4.)

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via HDMI

This connection can only be made if there is an HDMI Output connector on the external device.

1. Connect an HDMI Cable between the HDMI IN (1 or 2) jack on the TV and the HDMI jack on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

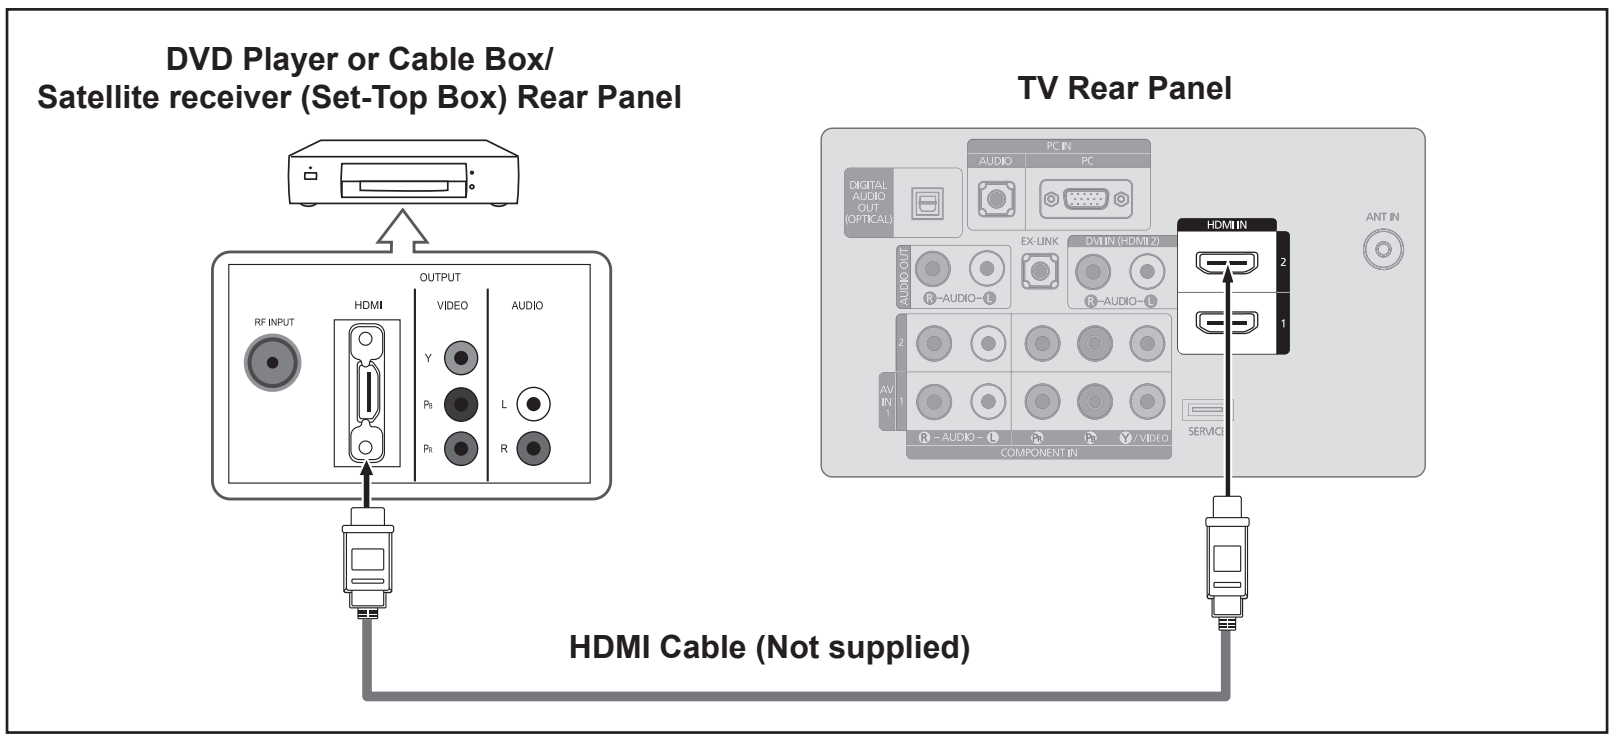
DVD Player or Cable Box/
Satellite receiver (Set-Top Box) Rear Panel
TV Rear Panel
OUTPUT
RF INPUT
HDMI
VIDEO
AUDIO
Y
L
R
PC IN
AUDIO
PC
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
2
1
ANT IN
COMPONENT IN
SERVICE
HDMI Cable (Not supplied)

➢ What is HDMI?

- HDMI(High-Definition Multimedia Interface), is an interface that enables the transmission of digital audio and video signals using a single cable.
- The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size and has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed.

➢ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via DVI

This connection can only be made if there is a DVI Output connector on the external device.

1. Connect a DVI to HDMI Cable or DVI-HDMI Adapter between the HDMI IN 2 jack on the TV and the DVI jack on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

2. Connect Audio Cables between the DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L] jack on the TV and the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

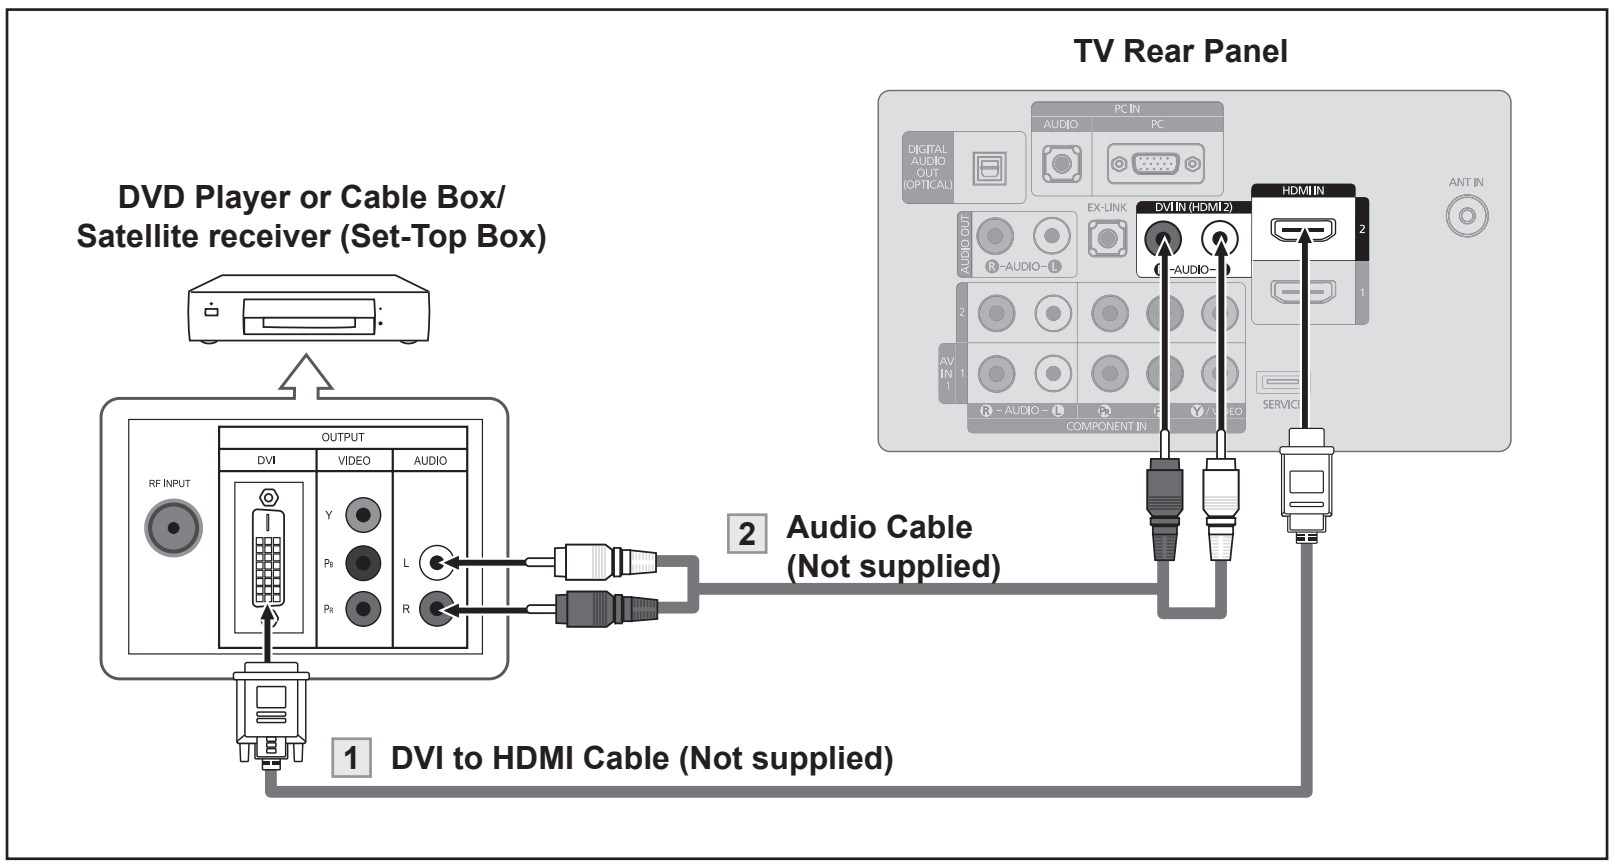
TV Rear Panel
DVD Player or Cable Box/
Satellite receiver (Set-Top Box)
OUTPUT
RF INPUT
DVI
VIDEO
AUDIO
Y
L
R
PC IN
AUDIO
PC
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
2
1
ANT IN
COMPONENT IN
SERVICE
2 Audio Cable (Not supplied)
1 DVI to HDMI Cable (Not supplied)

➢ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.

➢ When connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box), match the color of the connection terminal to the cable.

➢ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

Connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) via Component cables

The rear panel jacks on your TV make it easy to connect a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) to your TV.

1. Connect a Component Cable between the COMPONENT IN (1 or 2) [Y, PB, PR] jacks on the TV and the COMPONENT [Y, PB, PR] jacks on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).
2. Connect Audio Cables between the COMPONENT IN(1 or 2) [R-AUDIO-L] jacks on the TV and the AUDIO OUT jacks on the DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box).

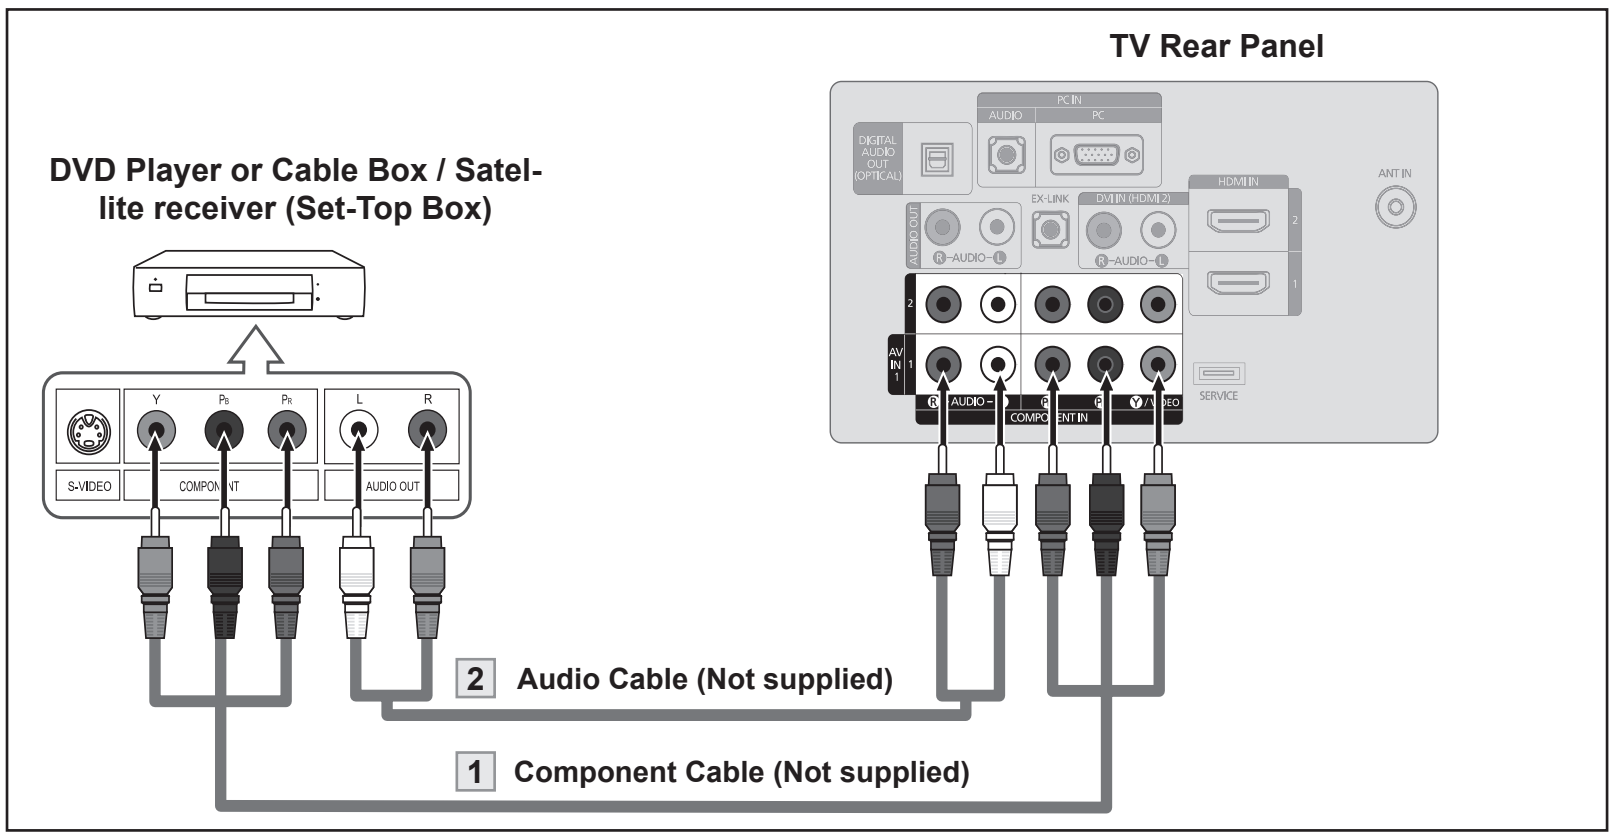
TV Rear Panel
DVD Player or Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box)
S-VIDEO
COMPONENT
AUDIO OUT
Y
PB
PR
L
R
2 Audio Cable (Not supplied)
1 Component Cable (Not supplied)

➢ Component video separates the video into Y (Luminance (brightness)), Pb (Blue) and Pr (Red) for enhanced video quality.
Be sure to match the component video and audio connections.
For example, if connecting a Component video cable to COMPONENT IN 1, connect the audio cable to COMPONENT IN 1 also.

➢ Each DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box) has a different back panel configuration.

➢ When connecting a DVD Player or Cable Box/Satellite receiver (Set-Top Box), match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a Camcorder

They allow you to view the camcorder tapes without using a VCR.

1. Connect a Video Cable between the AV IN 1 [Y/VIDEO] jack on the TV and the VIDEO OUT jack on the camcorder.
2. Connect Audio Cables between the AV IN 1 [R-AUDIO-L] jacks on the TV and the AUDIO OUT jacks on the camcorder.

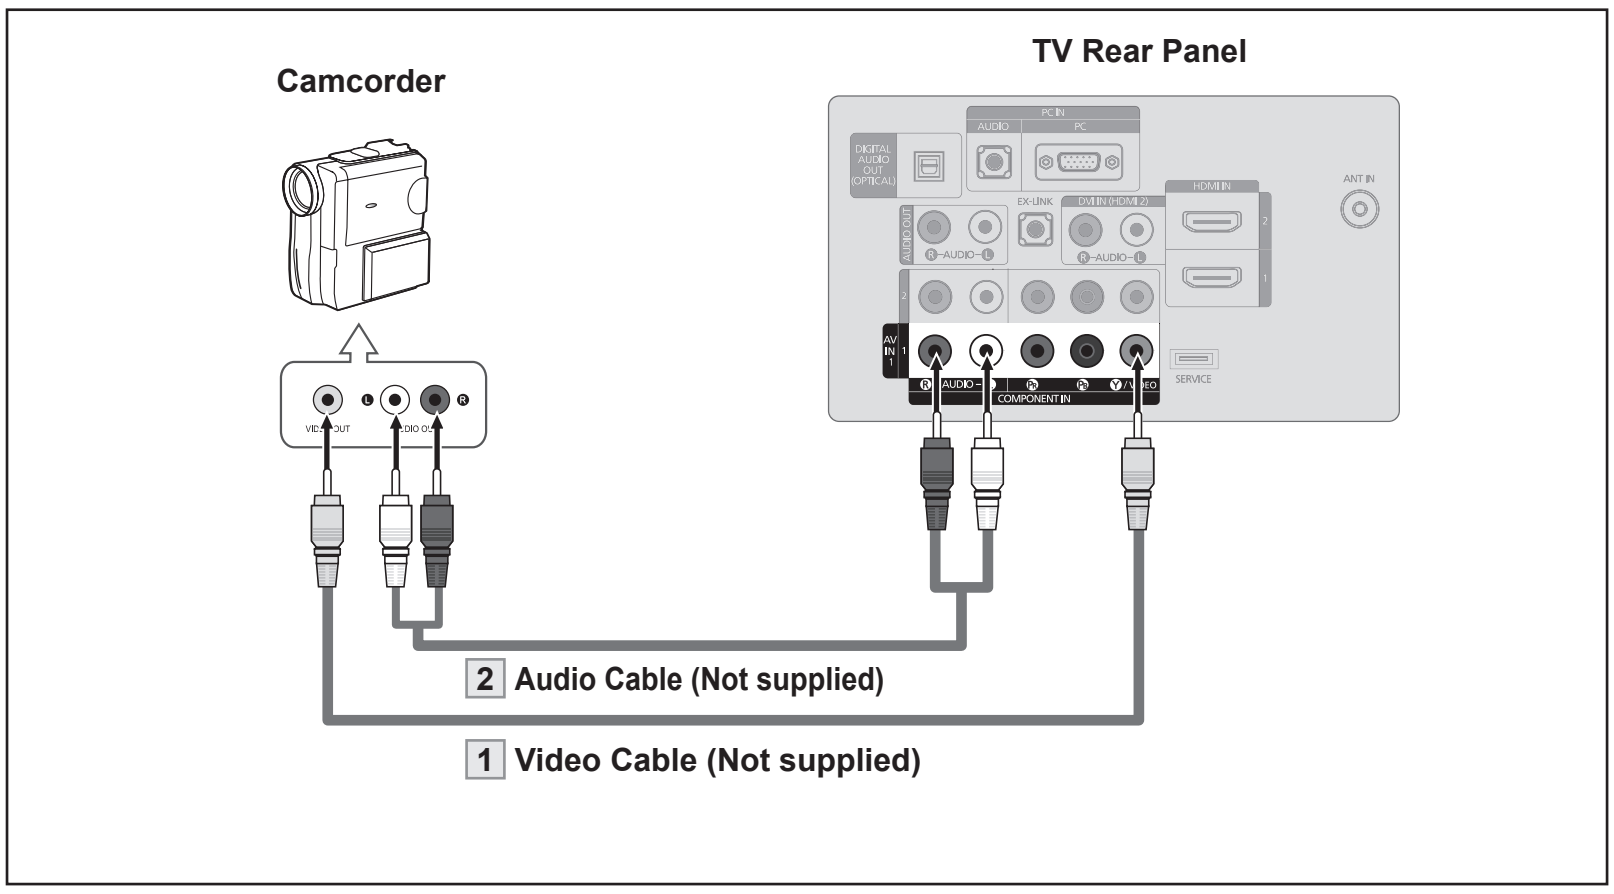
Camcorder
TV Rear Panel
2 Audio Cable (Not supplied)
1 Video Cable (Not supplied)

➢ Each Camcorder has a different back panel configuration.

➢ When connecting a Camcorder, match the color of the connection terminal to the cable.

➢ When connecting to AV IN 1, the color of the AV IN 1 [Y/VIDEO] jack (Green) does not match the color of the video cable (Yellow).

Connecting a VCR

Video Connection

These instructions assume that you have already connected your TV to an antenna or a cable TV system (according to the instructions on pages 6~7). Skip step 1 if you have not yet connected to an antenna or a cable system.

1. Unplug the cable or antenna from the back of the TV.
2. Connect the cable or antenna to the ANT IN terminal on the back of the VCR.
3. Connect an RF Cable between the ANT OUT terminal on the VCR and the ANT IN terminal on the TV.
4. Connect a Video Cable between the VIDEO OUT jack on the VCR and the AV IN 1 [Y/VIDEO] jack on the TV.
5. Connect Audio Cables between the AUDIO OUT jacks on the VCR and the AV IN 1 [R-AUDIO-L] jacks on the TV.

   ➢ If you have a “mono” (non-stereo) VCR, use a Y-connector (not supplied) to hook up to the right and left audio input jacks of the TV. If your VCRis stereo, you mustm connect two cables.

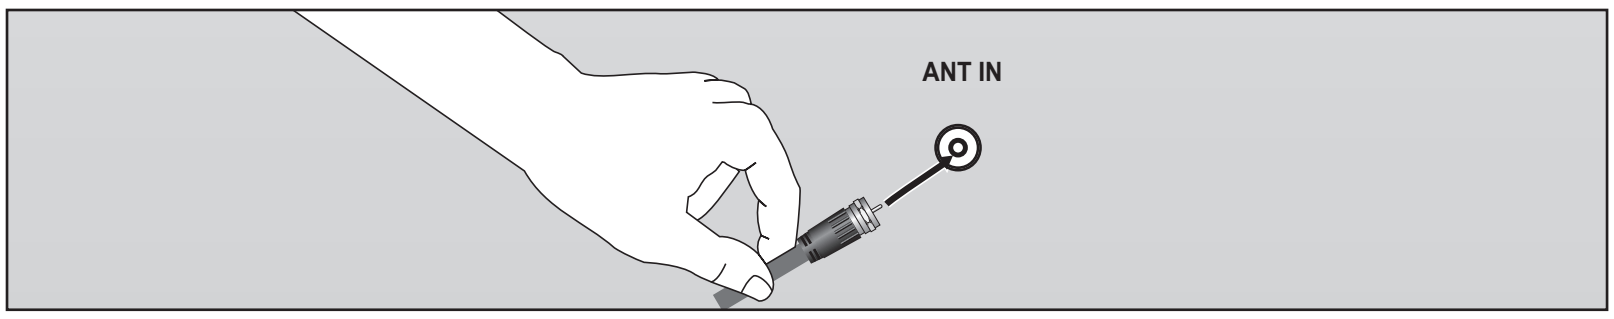

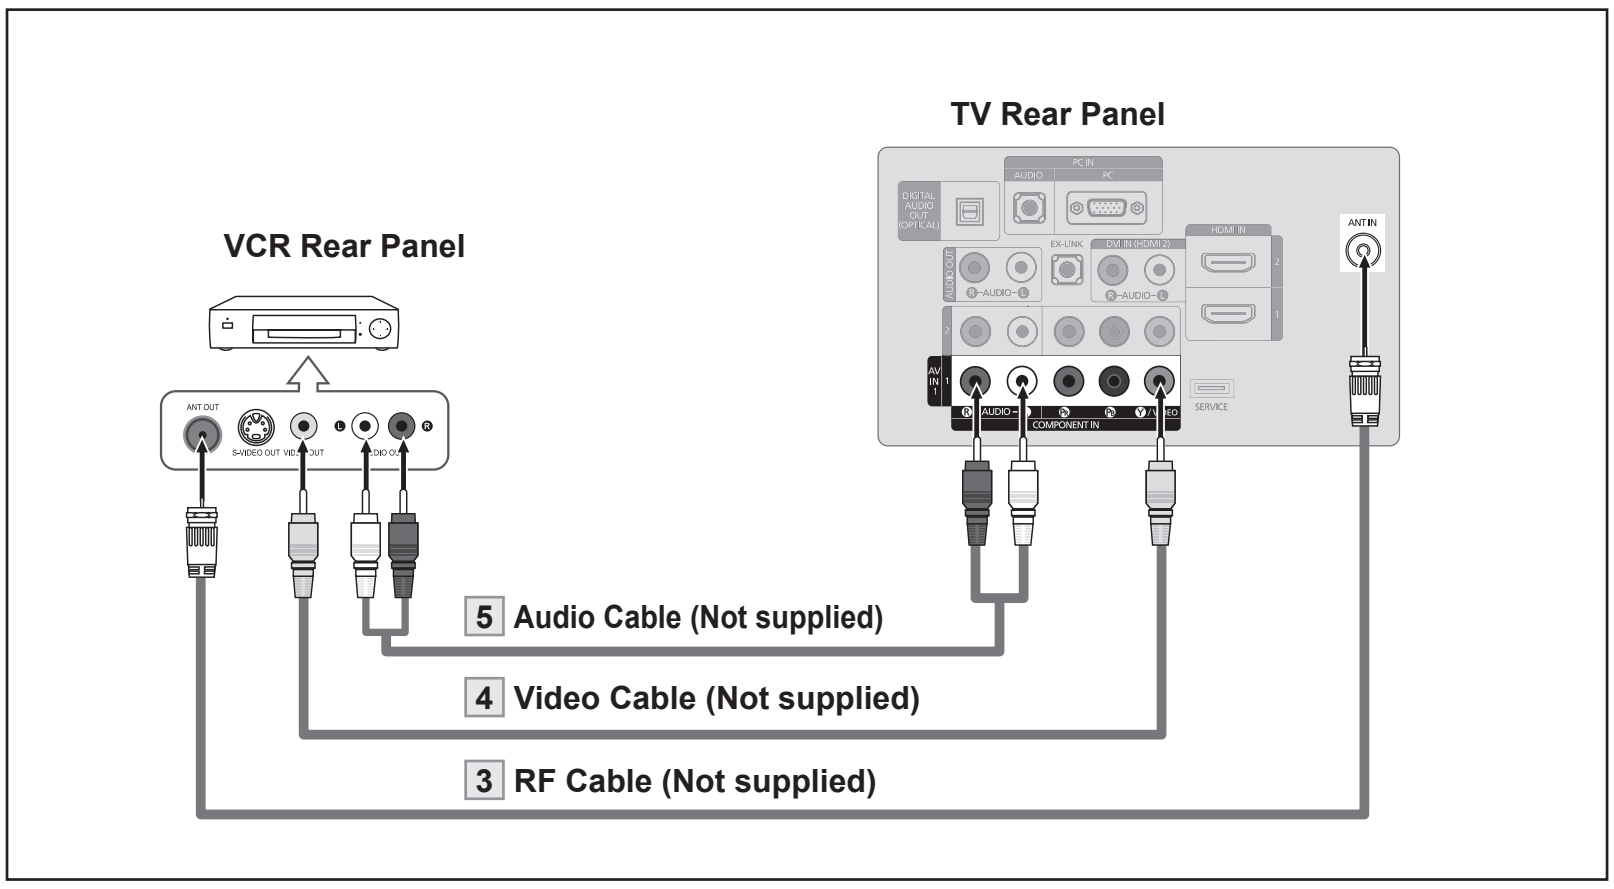
TV Rear Panel
VCR Rear Panel
ANT IN
ANT OUT
S-VIDEO OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
AV IN 1
AUDIO
COMPONENT IN
SERVICE
HDMI IN
PC IN
5 Audio Cable (Not supplied)
4 Video Cable (Not supplied)
3 RF Cable (Not supplied)

Follow the instructions in “Viewing a VCR or Camcorder Tape” to view your VCR tape.

➢ Each VCR has a different back panel configuration.

➢ When connecting a VCR, match the color of the connection terminal to the cable.

➢ When connecting to AV IN 1, the color of the AV IN 1 [Y/VIDEO] jack (Green) does not match the color of the video cable (Yellow).

Connecting a Digital Audio System

The rear panel jacks on your TV make it easy to connect a Digital Audio System (Home theater/Receiver) to your TV.

1. Connect an Optical Cable between the “DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)” jacks on the TV and the Digital Audio Input jacks on the Digital Audio System.

   When a Digital Audio System is connected to the “DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)” jack: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the system’s volume control.

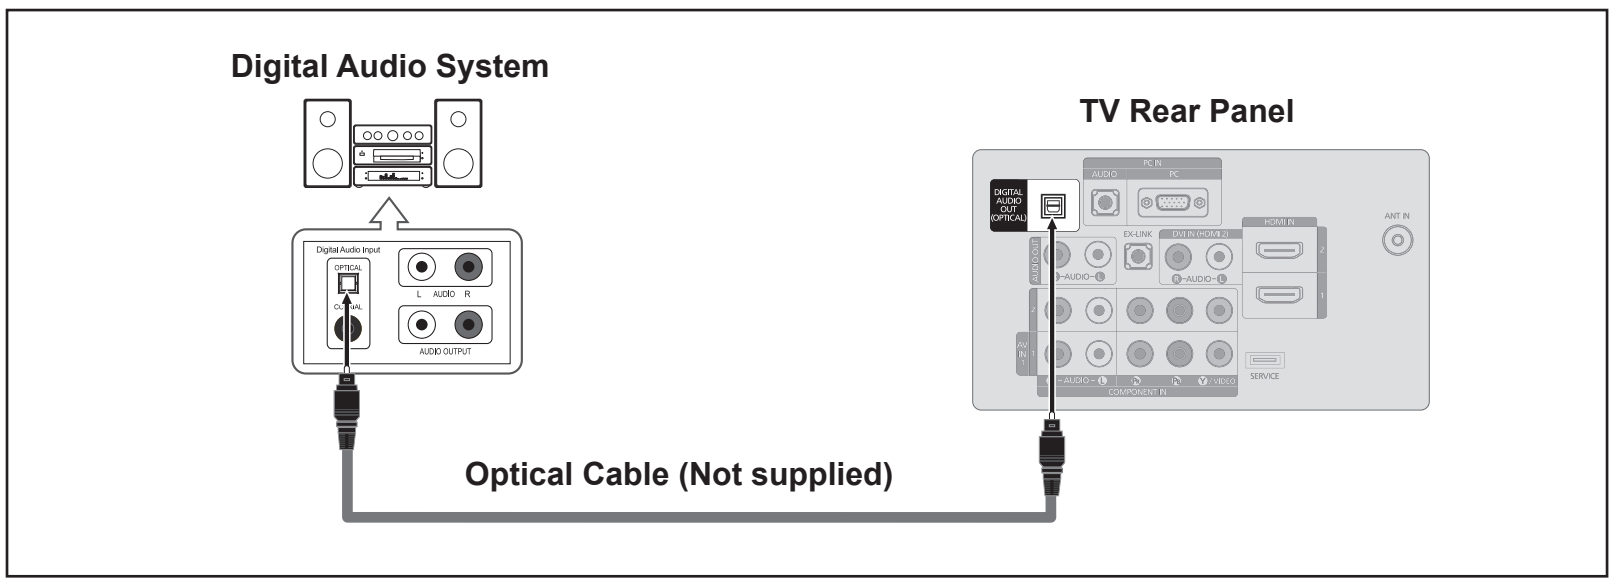

➣ 5.1CH audio is possible when the TV is connected to an external device supporting 5.1CH.

➣ Each Digital Audio System has a different back panel configuration.

➣ When the receiver (home theater) is set to On, you can hear sound output from the TV’s Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theater receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theater receiver. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD player or Cable/Satellite Box directly to an Amplifier or Home Theater, not the TV.

Connecting an Amplifier/DVD Home Theater

1. Connect Audio Cables between the AUDIO OUT [R-AUDIO-L] jacks on the TV and AUDIO IN [R-AUDIO-L] jacks on the Amplifier/DVD Home Theater.

   When an audio amplifier is connected to the "AUDIO OUT [R-AUDIO-L]" jacks: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the Amplifier’s volume control.

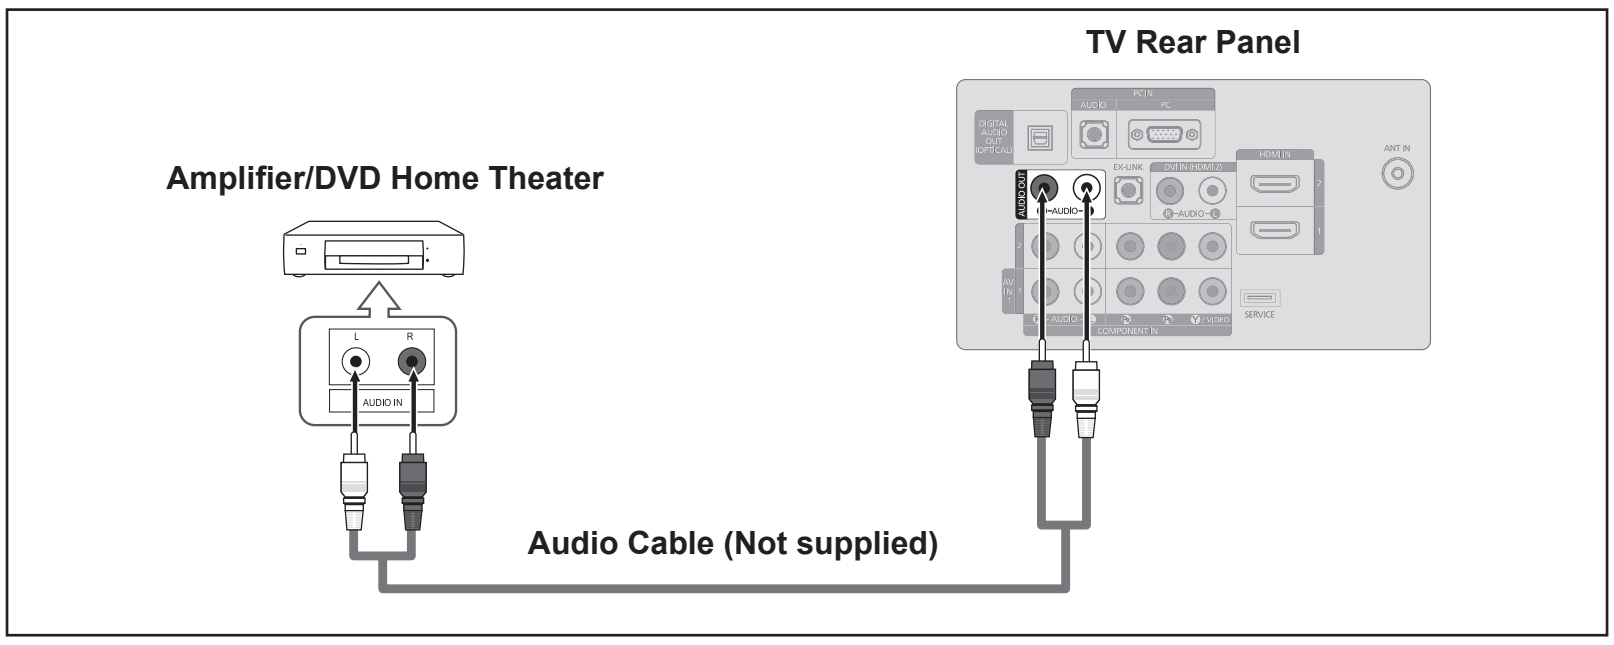

➣ Each Amplifier/DVD Home Theater has a different back panel configuration.

➣ When connecting an Amplifier/DVD Home Theater, match the color of the connection terminal to the cable.

Connecting a PC

Using the D-Sub Cable

1. Connect a D-Sub Cable between PC IN [PC] connector on the TV and the PC output connector on your computer.
2. Connect a PC Audio Cable between the PC IN [AUDIO] jack on the TV and the Audio Out jack of the sound card on your computer.

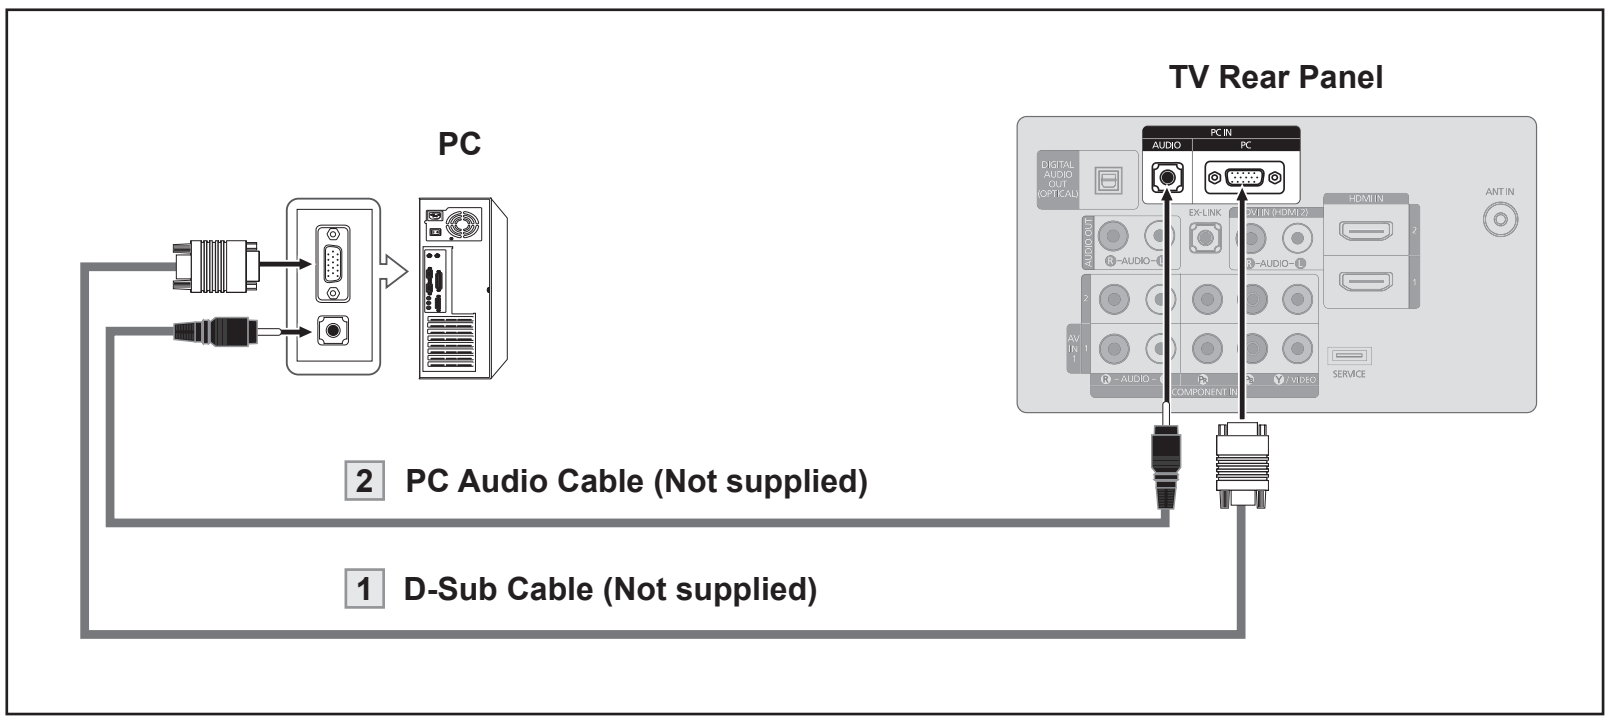
TV Rear Panel
PC
2 PC Audio Cable (Not supplied)
1 D-Sub Cable (Not supplied)

Using the HDMI/DVI Cable

1. Connect a HDMI/DVI cable between the HDMI IN 2 jack on the TV and the PC output jack on your computer.
2. Connect a 3.5 mm Stereo mini-plug/2RCA Cable between the DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L] jack on the TV and the Audio Out jack of the sound card on your computer.

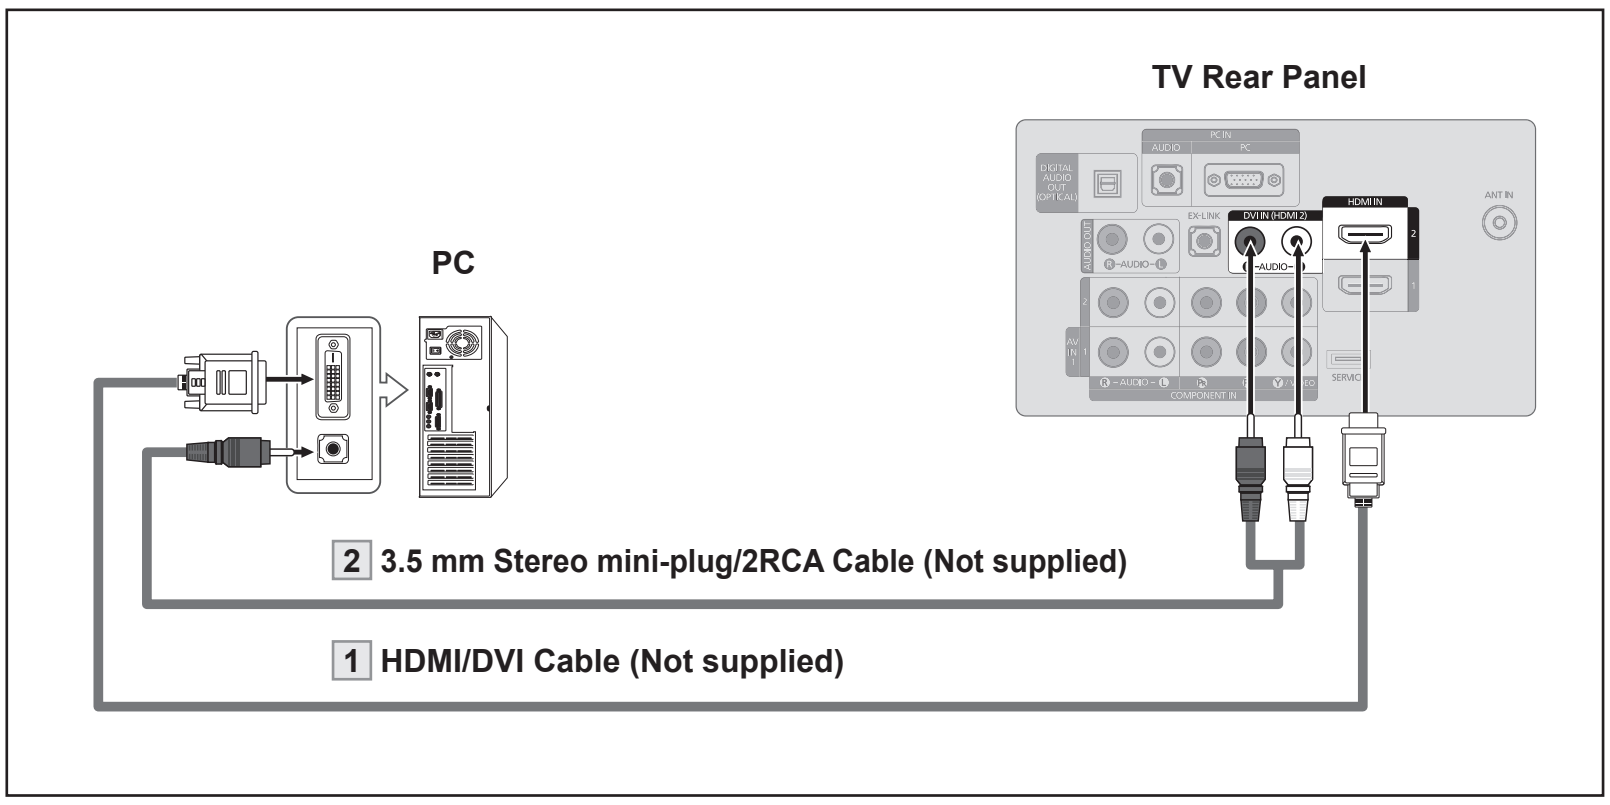
TV Rear Panel
PC
2 3.5 mm Stereo mini-plug/2RCA Cable (Not supplied)
1 HDMI/DVI Cable (Not supplied)

➢ Each PC has a different back panel configuration.
➢ When connecting a PC, match the color of the connection terminal to the cable.
➢ When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack.

Operation

Turning the TV On and Off

Press the **POWER**⏻ button on the remote control.

You can also use the **POWER**⏻ button on the TV.


POWER
TV
SOURCE

Plug & Play Feature

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

1. Press the **POWER**⏻ button on the remote control.
   The message "Menu Language, Store Demo, Channels and Time will be set." is displayed.

   Press the **ENTER** ↵ button, then "Select the language of the OSD" menu is automatically displayed.

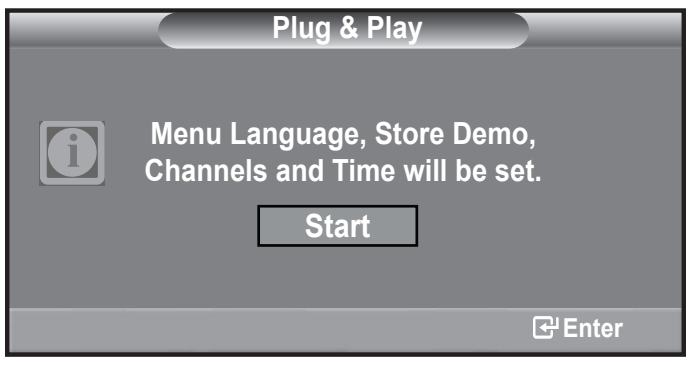
Plug & Play
Start
↵Enter

Menu Language, Store Demo, Channels and Time will be set.

2. Press the ▲ or ▼ button to select language, then press the **ENTER** ↵ button.
   The message "Select 'Home Use' when installing this TV in your home." is displayed.

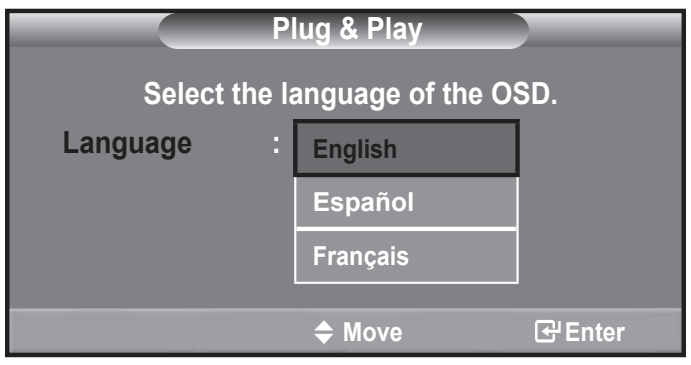
Plug & Play
English
Español
Français
⇕ Move
↵Enter

Select the language of the OSD.

Language : English

3. Press the ◄ or ► button to select "Store Demo" or "Home Use", then press the **ENTER** ↵ button.
   The message "Select the antennas to memorize." is displayed.
   - ➢ We recommend setting the TV to "Home Use" mode for the best picture in your home environment.
   - ➢ "Store Demo" mode is only intended for use in retail environments.
   - ➢ If the unit is accidentally set to "Store Demo" mode and you want to return to "Home Use" (Standard): Press the Volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button on the TV for 5 seconds.

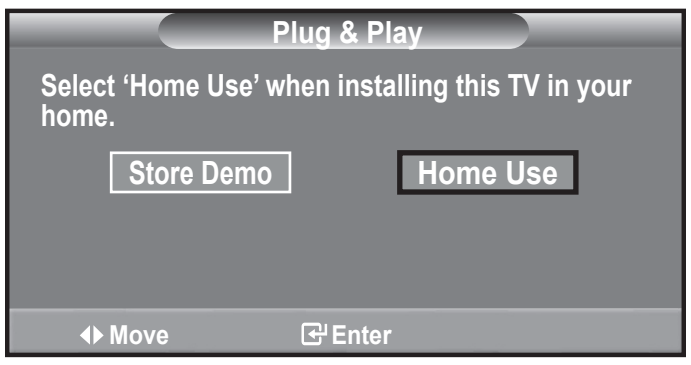
Plug & Play
Store Demo
Home Use
◄► Move
↵Enter

Select 'Home Use' when installing this TV in your home.

4. Press the ▲ or ▼ button to memorize the channels of the selected connection. Press the **ENTER** ↵ button to select "Start".
   - ➢ Air: "Air" antenna signal.
     Cable: "Cable" antenna signal.
     Auto: "Air" and "Cable" antenna signals.
   - ➢ In Cable mode, you can select the correct signal source among STD, HRC, and IRC by pressing the ▲, ▼, ◄ or ► button, then press the **ENTER** ↵ button.
     If you have Digital cable, select the cable system signal source for both Analog and Digital. Contact your local cable company to identify the type of cable system that exists in your particular area.

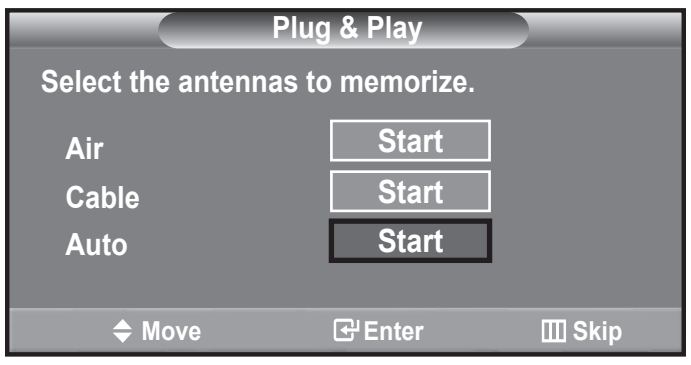
Plug & Play
Air
Start
Cable
Start
Auto
Start
⇕ Move
↵Enter
Skip

Select the antennas to memorize.

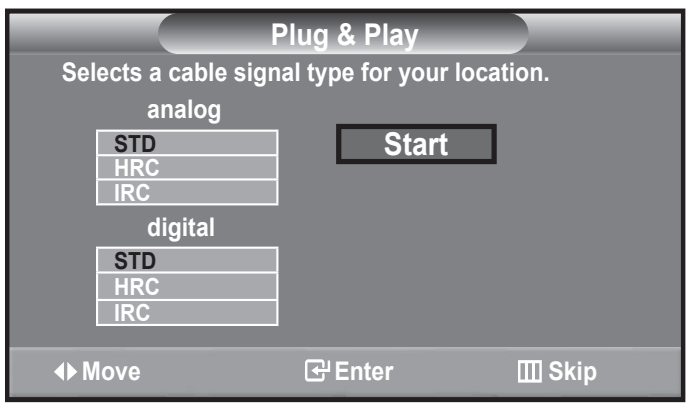
Plug & Play
analog
STD
HRC
IRC
Start
digital
STD
HRC
IRC
◄► Move
↵Enter
Skip

Selects a cable signal type for your location.

5. The TV will begin memorizing all of the available channels.
   - ➢ To stop the search before it has finished, press the **ENTER** ↵ button with "Stop" selected.
   - ➢ After all the available channels are stored, it starts to remove scrambled channels (see page 28). The Auto program menu then reappears.
     Press the **ENTER** ↵ button when channel memorization is complete. The message "Set the Clock Mode." is displayed.

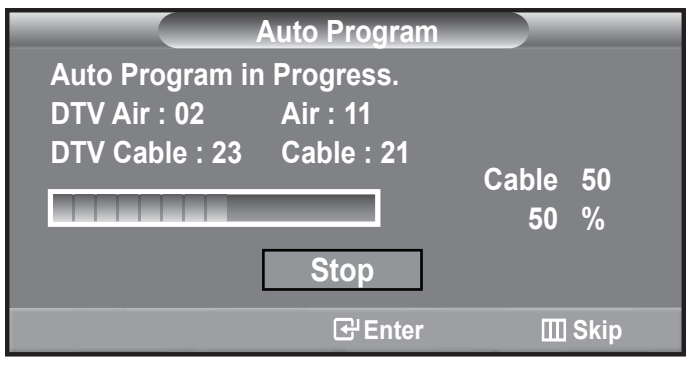
Auto Program
Stop
↵Enter
Skip

Auto Program in Progress.
DTV Air : 02 Air : 11
DTV Cable : 23 Cable : 21
Cable 50
50 %

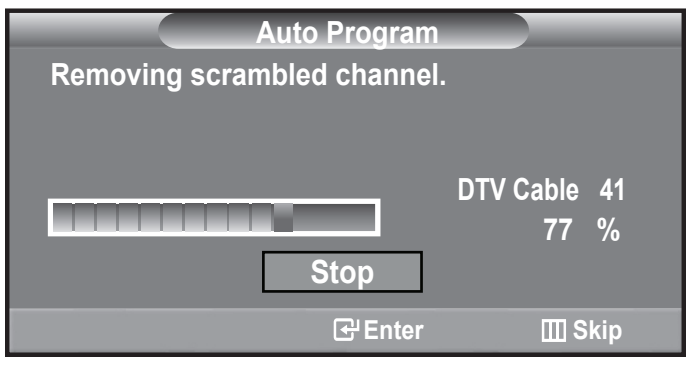
Auto Program
Stop
↵Enter
Skip

Removing scrambled channel.
DTV Cable 41
77 %

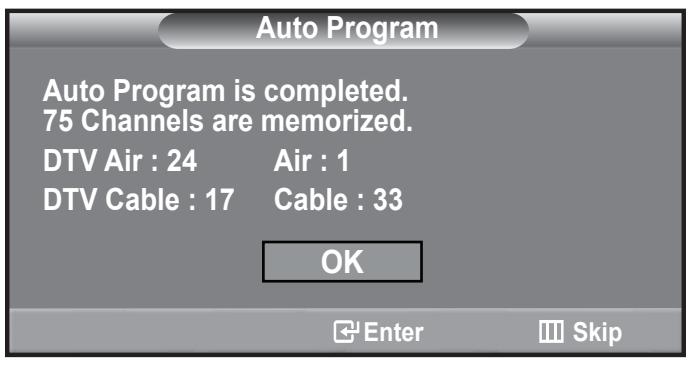
Auto Program
Auto Program is completed.
75 Channels are memorized.
DTV Air : 24 Air : 1
DTV Cable : 17 Cable : 33
OK
Enter
Skip

6. Press the **ENTER** ⏎ button.
Press the ▲ or ▼ button to select “Auto”, then Press the **ENTER** ⏎ button.
The message “Set to daylight saving time.” is displayed.

If you select “Manual”, “Enter the current date and time.” is displayed. (See page 37)

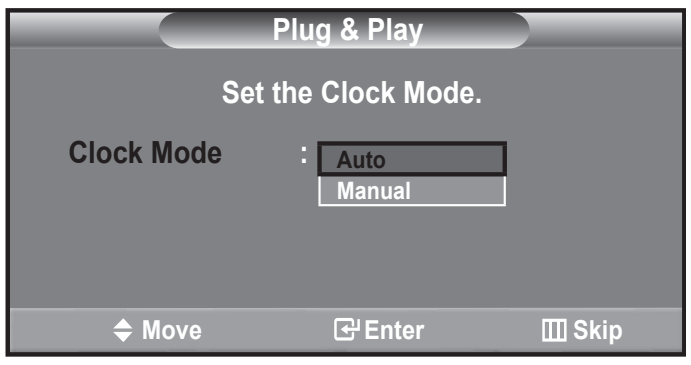
Plug & Play
Set the Clock Mode.
Clock Mode : Auto
Manual
Move
Enter
Skip

7. Press the ▲ or ▼ button to select “Off” or “On”, then press the **ENTER** ⏎ button.
The message “Select the time zone in which you live.” is displayed.

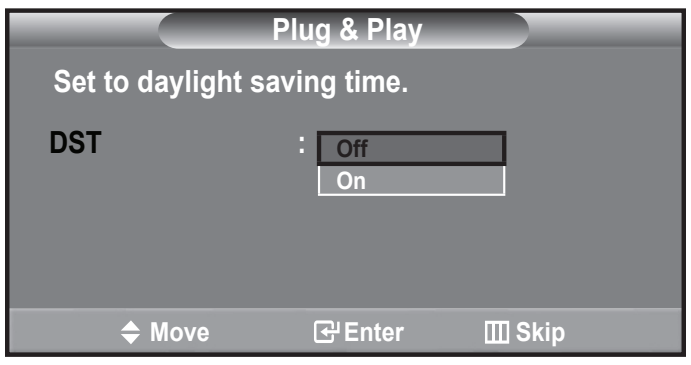
Plug & Play
Set to daylight saving time.
DST : Off
On
Move
Enter
Skip

8. Press the ▲ or ▼ button to highlight the time zone for your local area.
Press the **ENTER** ⏎ button. If you have received a digital signal, the time will be set automatically.
If not, see page 37 to set the clock.

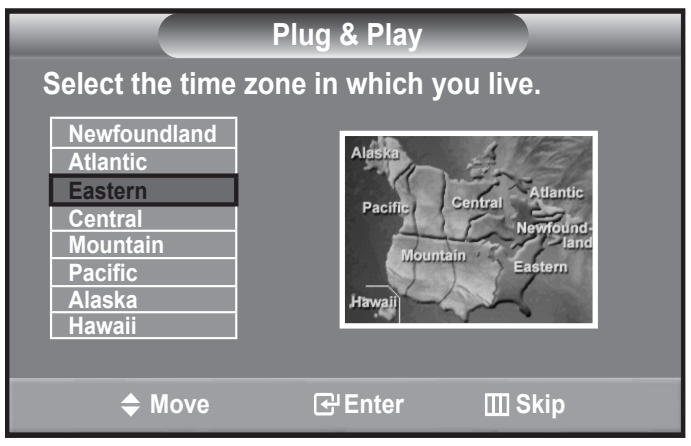
Plug & Play
Select the time zone in which you live.
Newfoundland
Atlantic
Eastern
Central
Mountain
Pacific
Alaska
Hawaii
Alaska
Pacific
Central
Atlantic
Newfound-land
Mountain
Eastern
Hawaii
Move
Enter
Skip

9. The message “Enjoy your watching.” is displayed.
When you have finished, press the **ENTER** ⏎ button.

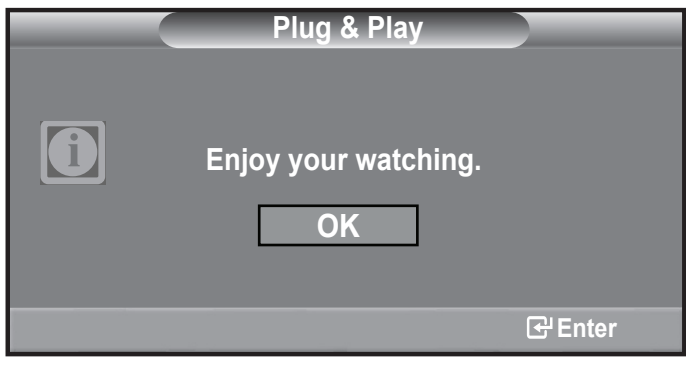
Plug & Play
Enjoy your watching.
OK
Enter

If you want to reset this feature...

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the **ENTER** ⏎ button again to select “Plug & Play”.
For further details on setting up options, refer to the pages 13~14.

   ➣ The “Plug & Play” feature is only available in the TV mode.

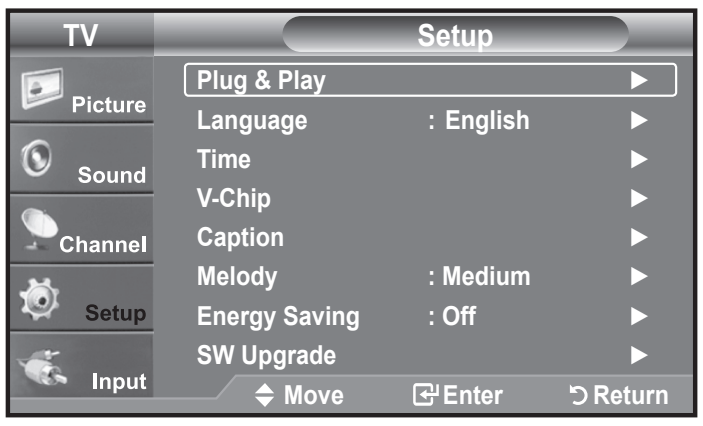
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Time
V-Chip
Caption
SW Upgrade
Move
Enter
Return
Language : English
Melody : Medium
Energy Saving : Off

Changing Channels

Using the Channel Buttons

1. Press the **CH**∧ or **CH**∨ button to change channels.

   ➣ When you press the **CH**∧ or **CH**∨ button, the TV changes channels in sequence.
   You will see all the channels that the TV has memorized (The TV must have memorized at least three channels). You will not see channels that were either erased or not memorized. See page 16 to memorize channels.

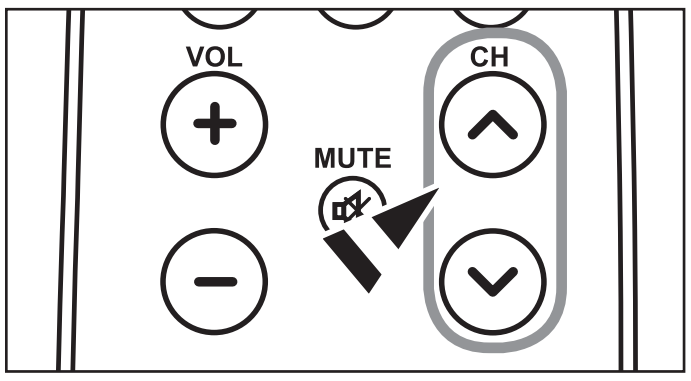

Using the Number Buttons

1. Press the number buttons to go directly to a channel. For example, to select channel **27**, press **2**, then **7**.

   ➣ For quick channel change, press the number buttons, then press the **ENTER** ⏎ button.

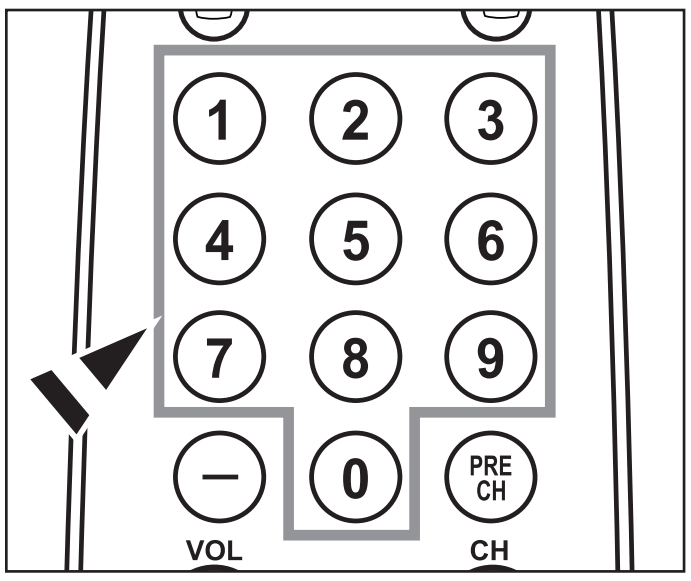
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PRE CH
VOL
CH

Using the ⊖ Button

The ⊖ button is used to select stations that broadcast a digital signal.

1. For example, for Channel **7-1**, press **7**, then ⊖, then **1**.
   - ➣ HD indicates the TV is receiving a Digital High Definition signal. SD indicates the TV is receiving a Standard Definition signal.
   - ➣ For quick channel change, press the number buttons, then press the **ENTER** ↵ button.

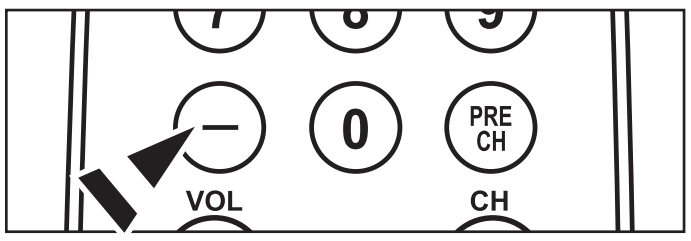

Using the PRE CH Button to select the Previous Channel

1. Press the **PRE CH** button.
   The TV will switch to the last channel viewed.
   - ➣ To quickly switch between two channels that are far apart, tune to one channel, then use the number button to select the second channel. Then use the **PRE CH** button to quickly alternate between them.

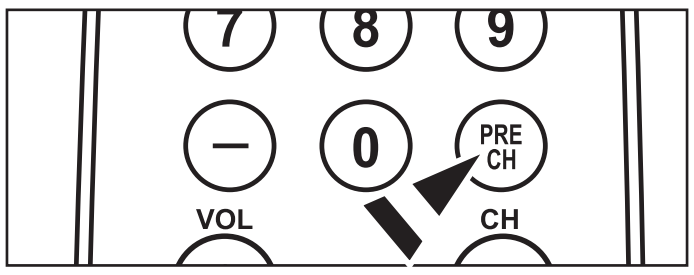

Adjusting the Volume

Using the Volume Buttons

1. Press the **VOL**⊖ or **VOL**⊕ button to increase or decrease the volume.

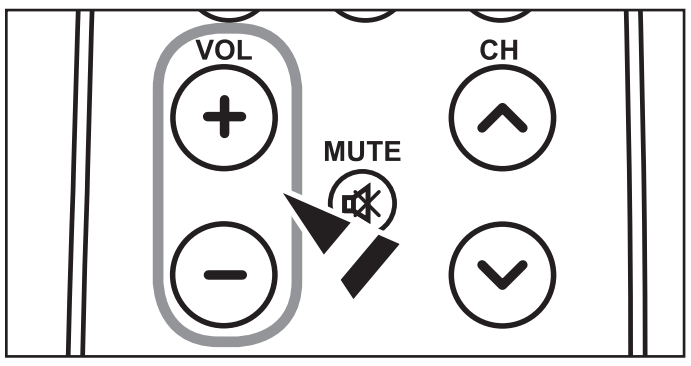

Using the MUTE button

At any time, you can cut off the sound using the **MUTE** button.

1. Press **MUTE** button and the sound cuts off.
   "Mute" is displayed on the screen.
2. To turn mute off, press the **MUTE** button again or simply press the **VOL**⊖ or **VOL**⊕ button.

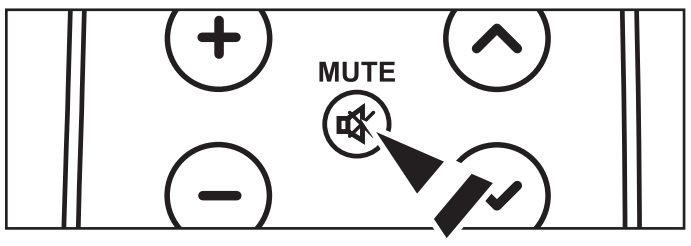

Viewing the Display

The display identifies the current channel and the status of certain audio-video settings.

1. Press the **INFO** button on the remote control.

   The TV will display the channel, the type of sound, and the status of certain picture and sound settings.

➣ Press the **INFO** button once more or wait approximately 10 seconds and the display disappears automatically.



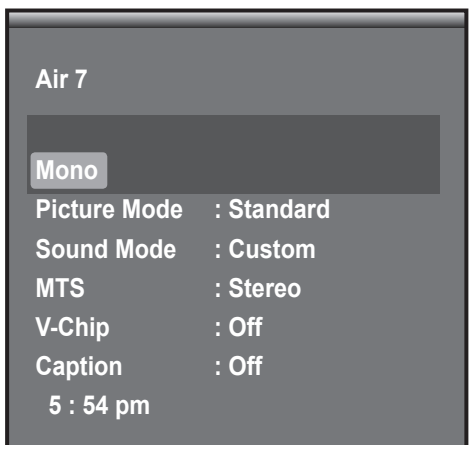

Air 7

Mono

Picture Mode : Standard
Sound Mode : Custom
MTS : Stereo
V-Chip : Off
Caption : Off
5 : 54 pm

Viewing the Menus

1. With the power on, press the **MENU** button.
   The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons: Picture, Sound, Channel, Setup, Input.
2. Press the ▲ or ▼ button to select one of the icons.
   Then press the **ENTER** ↵ button to access the icon's sub-menu.
3. Press the **EXIT** button to exit.

➣ The on-screen menus disappear from the screen after about one minute.



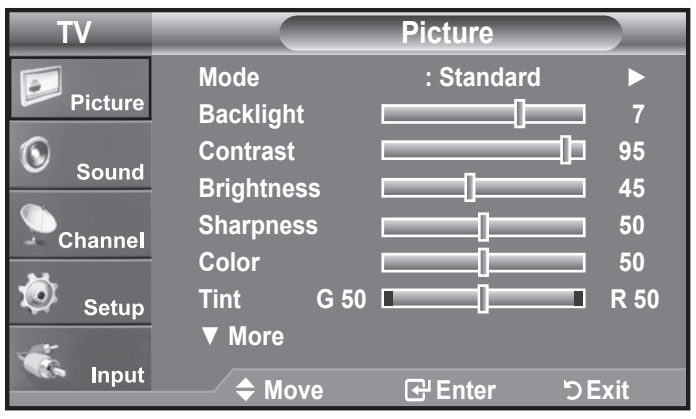

Mode : Standard
Backlight 7
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 50
Color 50
Tint G 50 R 50

Using the TOOLS Button

You can use the **Tools** button to select your frequently used functions quickly and easily. The “Tools” menu changes depending on which external input mode you are viewing.

1. Press the **TOOLS** button.
   The “Tools” menu will appear.
2. Press the ▲ or ▼ button to select a menu.
3. Press the ▲/▼/◄/►/**ENTER** ⏎ buttons to display, change, or use the selected items.For a more detailed description of each function, refer to the corresponding page.

- Picture Mode, see page 19
- Sound Mode, see page 24
- Sleep Timer, see page 39
- Add to Favorite, see page 30
- Switch to Air, see page 16
- Auto Adjustment, see page 35



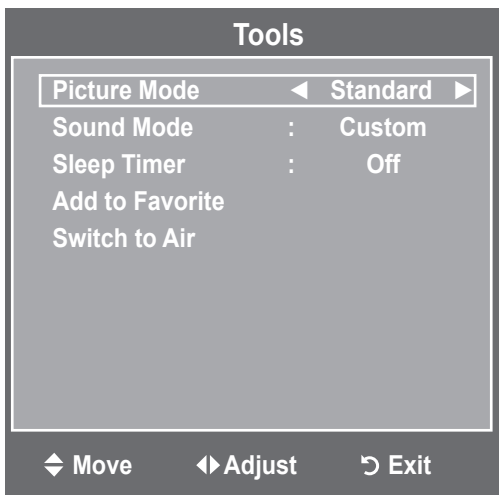

Tools

Picture Mode ◄ Standard ►
Sound Mode : Custom
Sleep Timer : Off
Add to Favorite
Switch to Air

Memorizing the Channels

Your TV can memorize and store all of the available channels for both "off-air" (Air) and "Cable" channels. After the available channels are memorized, use the **CH**⌃ or **CH**⌄ button to scan through the channels. This eliminates the need to change channels by entering the channel digits. There are three steps for memorizing channels: selecting a broadcast source, memorizing the channels (automatic) and adding or deleting channels (Channel Lists).

Selecting the Video Signal-source

Before your television can begin memorizing the available channels, you must specify the type of signal source that is connected to the TV (i.e. an Air or a Cable system).

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** ⏎ button.

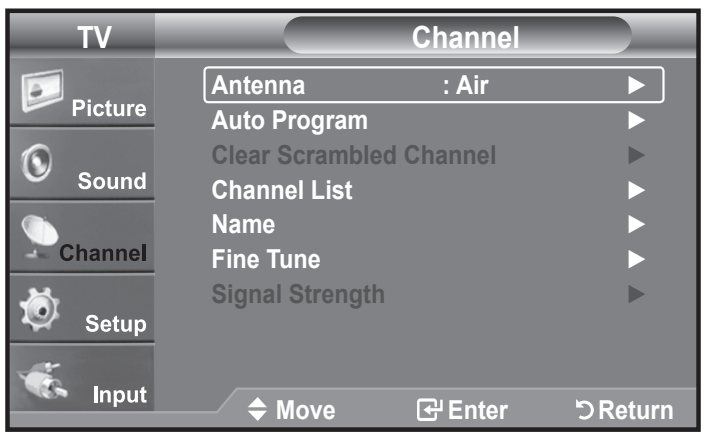

TV — Channel

Antenna : Air ►
Auto Program ►
Clear Scrambled Channel ►
Channel List ►
Name ►
Fine Tune ►
Signal Strength ►

2. Press the **ENTER** ⏎ button to select “Antenna”.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Air” or “Cable”, then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

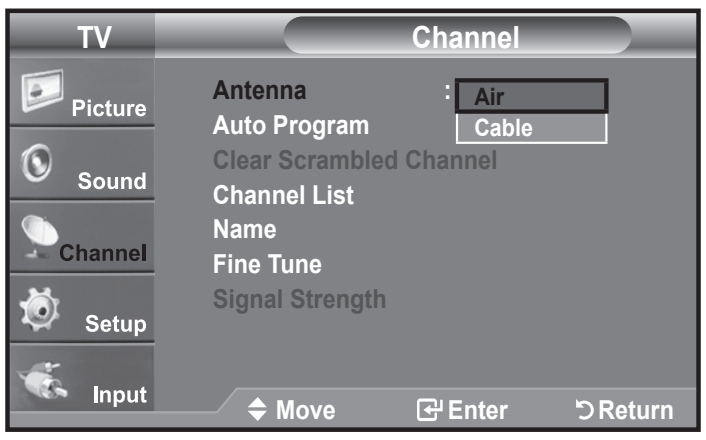

TV — Channel

Antenna : Air / Cable
Auto Program
Clear Scrambled Channel
Channel List
Name
Fine Tune
Signal Strength

Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Switch to Air” (or “Switch to Cable”), then press the **ENTER** ⏎ button.

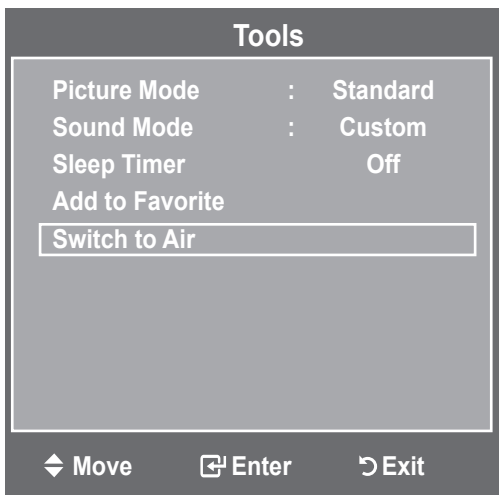

Tools

Picture Mode : Standard
Sound Mode : Custom
Sleep Timer Off
Add to Favorite
Switch to Air

Storing Channels in Memory (Automatic Method)

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Program", then press the **ENTER** ↵ button.

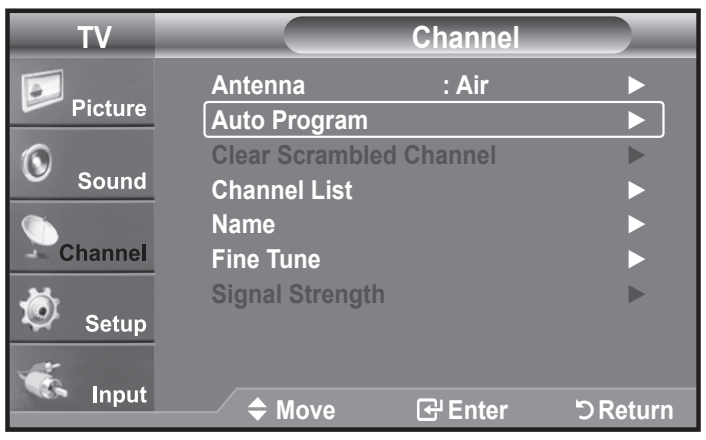
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air ▶
Auto Program ▶
Clear Scrambled Channel ▶
Channel List ▶
Name ▶
Fine Tune ▶
Signal Strength ▶
◆ Move
↵ Enter
↺ Return

3. Press the ▲ or ▼ button to select the antenna connection, then press the **ENTER** ↵ button.

   ➣ Air: “Air” antenna signal.
   Cable: “Cable” antenna signal.
   Auto: “Air” and “Cable” antenna signals.

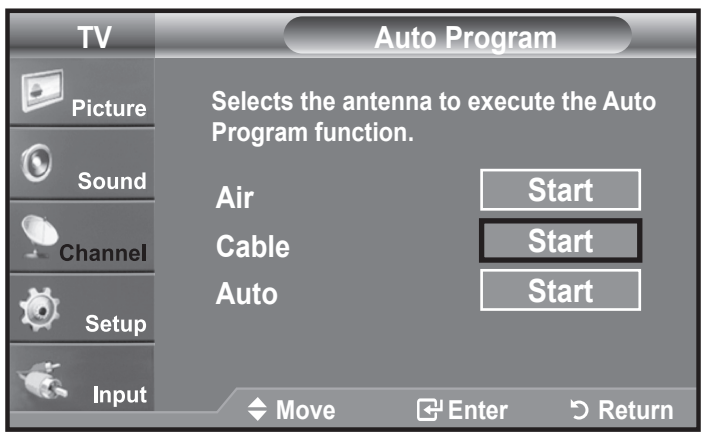
Selects the antenna to execute the Auto Program function.
TV
Auto Program
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air
Start
Cable
Start
Auto
Start
◆ Move
↵ Enter
↺ Return

4. When selecting the Cable TV system:
   Press the **ENTER** ↵ button to start the auto program.

   Press the ◀ or ▶ button, then press the ▲ or ▼ to select the correct analog signal cable system source among “STD”, “HRC”, and “IRC”. Press the **ENTER** ↵ button. If you have Digital cable TV, select the cable system signal source for both Analog and Digital.

   ➣ STD, HRC and IRC identify various types of cable TV systems. Contact your local cable company to identify the type of cable system that exists in your particular area. At this point the signal source has been selected.

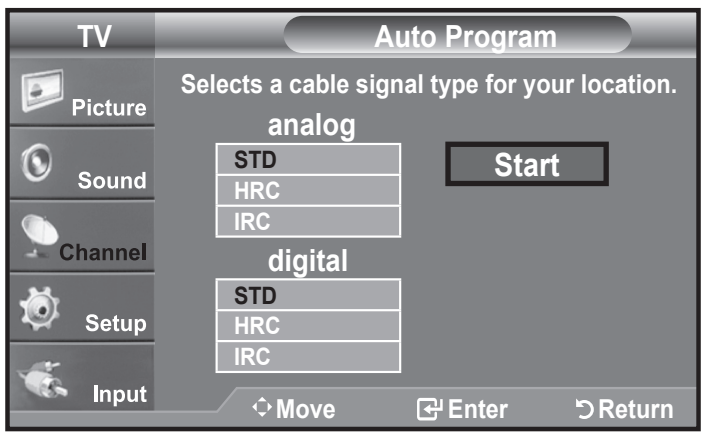
Selects a cable signal type for your location.
TV
Auto Program
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
analog
STD
HRC
IRC
Start
digital
STD
HRC
IRC
◆ Move
↵ Enter
↺ Return

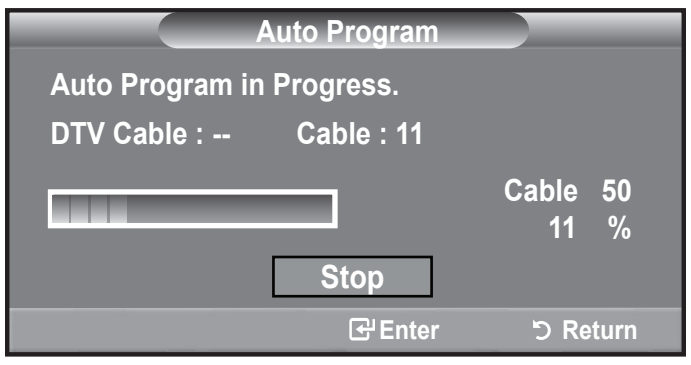
Auto Program in Progress.
DTV Cable : -- Cable : 11
Cable 50
11 %
Auto Program
Stop
↵ Enter
↺ Return

5. The TV begins memorizing all available stations.
   After all the available channels are stored, it start to remove scrambled channels(see page 28).

   ➣ If you want to stop Auto Programming, press the **ENTER** ↵ button. The “Stop Auto Program?” message will be displayed. Select “Yes” by pressing the ◀ or ▶ button, then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

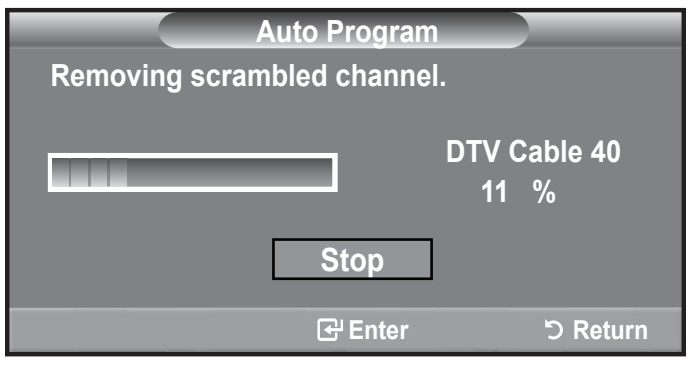
Removing scrambled channel.
DTV Cable 40
11 %
Auto Program
Stop
↵ Enter
↺ Return

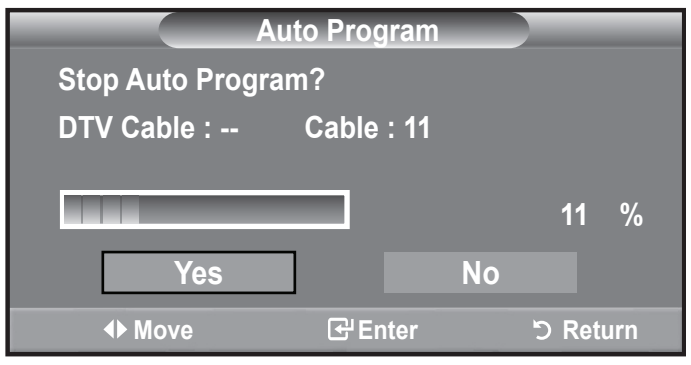
Stop Auto Program?
DTV Cable : -- Cable : 11
11 %
Auto Program
Yes
No
◀▶ Move
↵ Enter
↺ Return

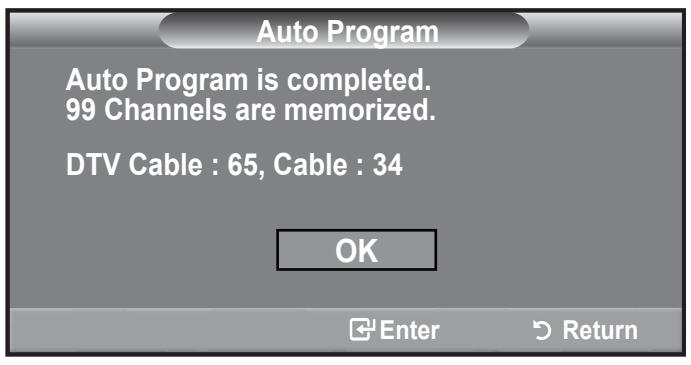
Auto Program is completed.
99 Channels are memorized.
DTV Cable : 65, Cable : 34
Auto Program
OK
↵ Enter
↺ Return

To Select the Source

Use to select TV or other external input sources such as DVD players or Cable Box/ Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your choice.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the▲ or ▼ button to select “Input”, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the **ENTER** ↵ button to select "Source List".
   Press the ▲ or ▼ button to select signal source, then press the **ENTER** ↵ button.
   - ➣Available signal sources: TV, AV, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2.
   - ➣You can choose only those external devices that are connected to the TV.

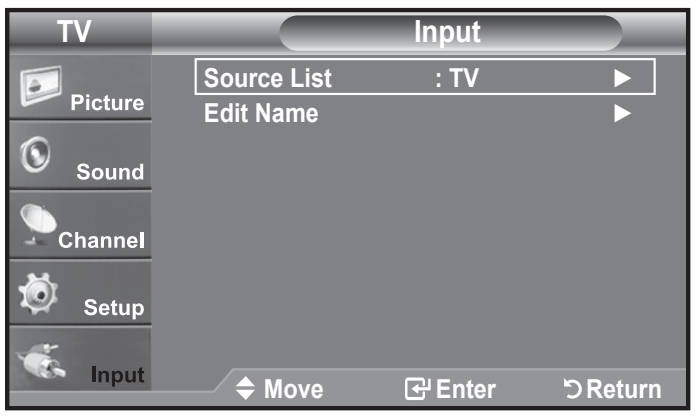
TV
Input
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Source List : TV ▶
Edit Name ▶
Move
Enter
Return

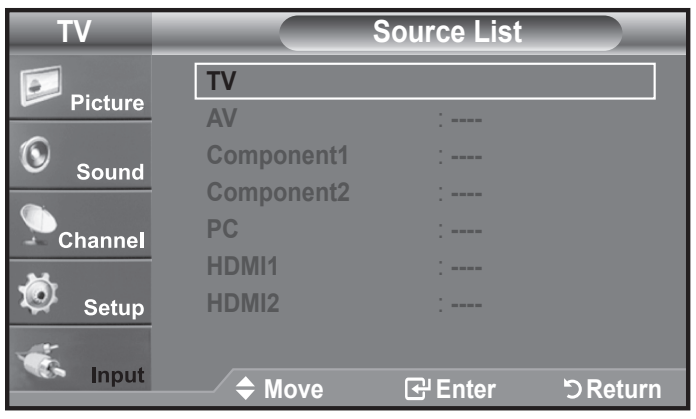
TV
Source List
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
TV
AV : ----
Component1 : ----
Component2 : ----
PC : ----
HDMI1 : ----
HDMI2 : ----
Move
Enter
Return

Press the **SOURCE** button on the remote control to view an external signal source.



To Edit the Input Source Name

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the▲ or ▼ button to select “Input”, then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Edit Name", then press the **ENTER** ↵ button.

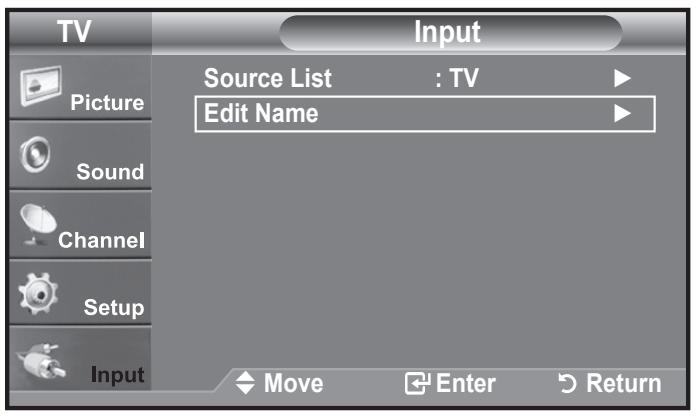
TV
Input
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Source List : TV ▶
Edit Name ▶
Move
Enter
Return

2. Press the ▲ or ▼ button to select "AV", "Component1", "Component2", "PC", "HDMI1", "HDMI2" input jack, then press the **ENTER** ↵ button.

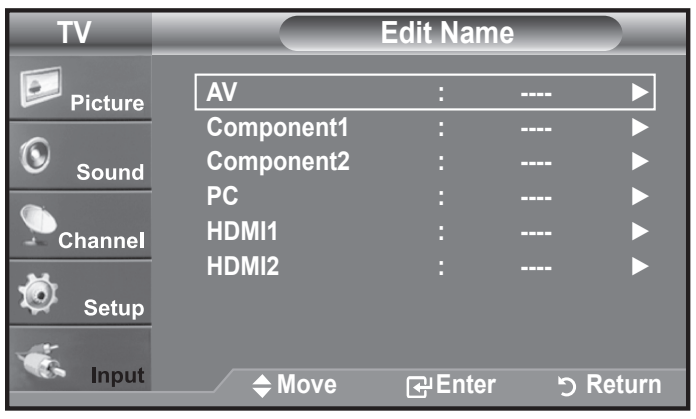
TV
Edit Name
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
AV : ---- ▶
Component1 : ---- ▶
Component2 : ---- ▶
PC : ---- ▶
HDMI1 : ---- ▶
HDMI2 : ---- ▶
Move
Enter
Return

3. Press the ▲ or ▼ button to select “VCR”, “DVD”, “Cable STB”, “Satellite STB”, “PVR STB”, “AV Receiver”, “Game”, “Camcorder”, “PC”, “TV”, “IPTV”, “Blu-Ray”, “HD DVD”, “Digital Media Adapter” input source, then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the **EXIT** button to exit.

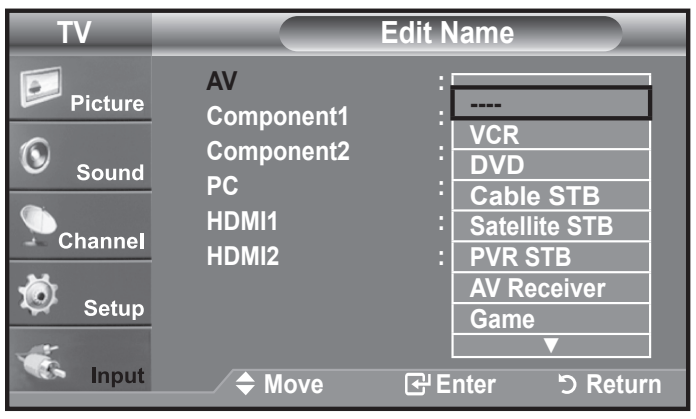
TV
Edit Name
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
AV :
Component1 :
Component2 :
PC :
HDMI1 :
HDMI2 :

VCR
DVD
Cable STB
Satellite STB
PVR STB
AV Receiver
Game
▼
Move
Enter
Return

Picture Control

Changing the Picture Standard

You can activate either Dynamic, Standard, Movie by making a selection from the menu.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the **ENTER** ⏎ button, to select “Picture”.

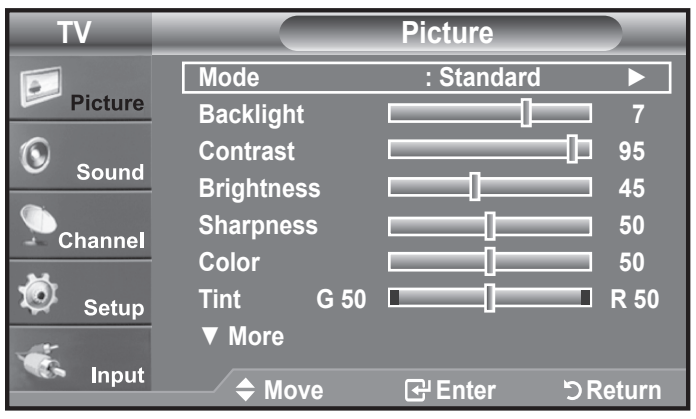
TV
Picture
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▼ More
Move
Enter
Return

Mode : Standard ▶
Backlight 7
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 50
Color 50
Tint G 50 R 50

2. Press the **ENTER** ⏎ button to select "Mode".
   Press the ▲ or ▼ button to select the “Dynamic”, “Standard” or “Movie”.

- **Dynamic**: Selects the picture for high-definition in a bright room.
- **Standard**: Selects the picture for the optimum display in a normal environment.
- **Movie**: Selects the picture for viewing movies in a dark room.

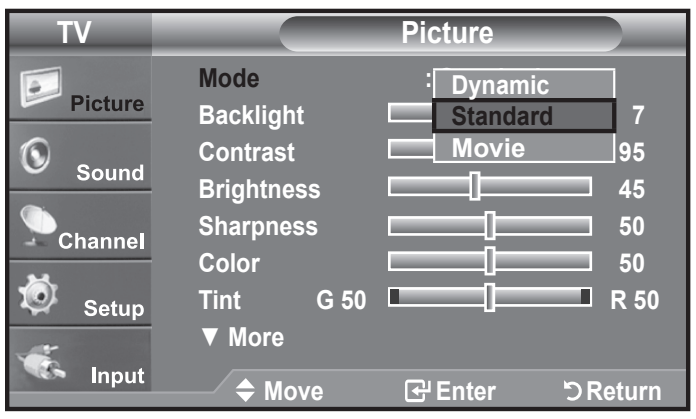
TV
Picture
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dynamic
Standard
Movie
▼ More
Move
Enter
Return

Mode :
Backlight 7
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 50
Color 50
Tint G 50 R 50

3. Press the **EXIT** button to exit.

Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Picture Mode”.
3. Press the ◀ or ▶button to select the required option.
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

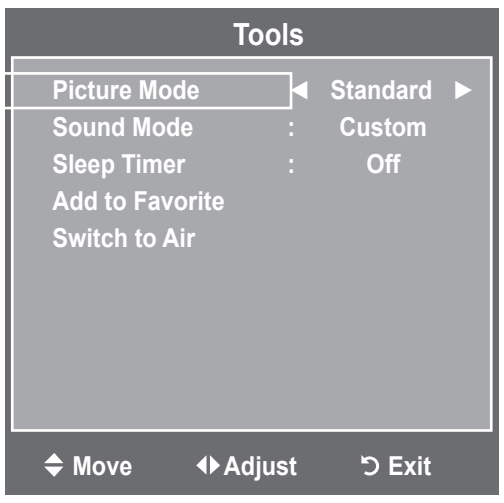
Tools
Add to Favorite
Switch to Air
Move
Adjust
Exit

Picture Mode ◀ Standard ▶
Sound Mode : Custom
Sleep Timer : Off

Customizing the Picture Settings

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

1. To select the desired picture mode, follow the “Changing the Picture Standard” instructions numbers 1 and 2.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Backlight”, “Contrast”, “Brightness”, “Sharpness”, “Color” or “Tint”, then press the **ENTER** ⏎ button.
3. Press the ◀ or ▶ button to decrease or increase the value of a particular item. Press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➢ When you make changes to “Backlight”, “Contrast”, “Brightness”, “Sharpness”, “Color” or “Tint”, the OSD will be adjusted accordingly.

   ➢ In PC mode, you can only make changes to “Backlight”, “Contrast” and “Brightness”.

   ➢ Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

   ➢ The energy consumed during use can be significantly reduced if the level of brightness of the picture is reduced, and then this will reduce the overall running cost.

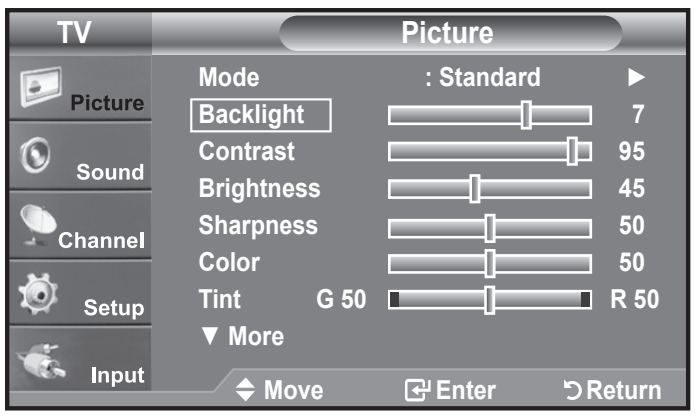
TV
Picture
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▼ More
Move
Enter
Return

Mode : Standard ▶
Backlight 7
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 50
Color 50
Tint G 50 R 50


Move
Adjust
Return

Backlight 7

- **Backlight**: Adjusts the brightness of LCD back light.
- **Contrast**: Adjusts the contrast level of the picture.
- **Brightness**: Adjusts the brightness level of the picture.
- **Sharpness**: Adjusts the edge definition of the picture.
- **Color**: Adjusts color saturation of the picture.
- **Tint**: Adjusts the color tint of the picture.

Configuring Picture Options

Activating Picture Options

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the **ENTER** button, to select “Picture”.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Picture Options", then press the **ENTER** ⏎ button.

   ➣ Press the ▲ or ▼ button to select a particular item. Press the **ENTER** ⏎ button.
   ➣ When you are satisfied with your setting, press the **ENTER** ⏎ button.
   ➣ In PC mode, you can only make changes to the “Color Tone” and “Size” from among the items in “Picture Options”.

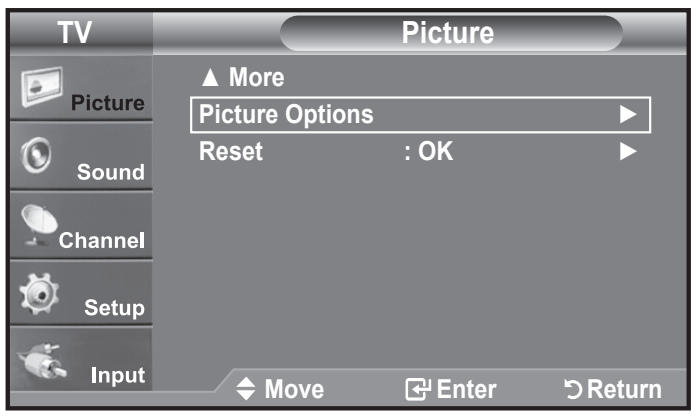
TV
Picture
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

▲ More
Picture Options ►
Reset : OK ►

Setting the Color Tone

1. Follow the “Activating Picture Options” instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 20)
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Color Tone”, then press the **ENTER** ⏎ button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “Cool2”, “Cool1”, “Normal”, “Warm1” or “Warm2”.
   Press the **ENTER** ⏎ button.

   ➣ “Warm1” or “Warm2” is only activated when the picture mode is “Movie”.
   ➣ Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

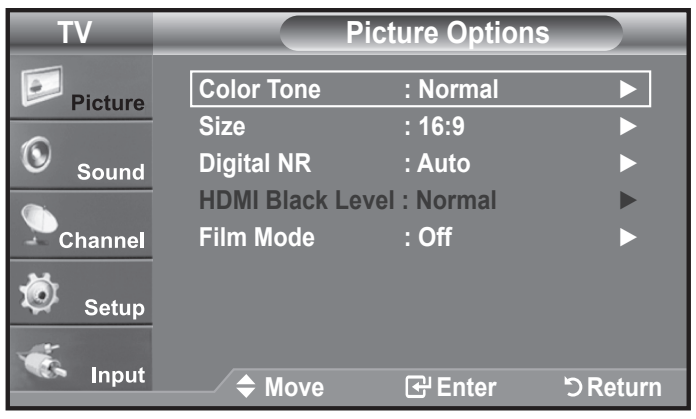
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal ►
Size : 16:9 ►
Digital NR : Auto ►
HDMI Black Level : Normal ►
Film Mode : Off ►

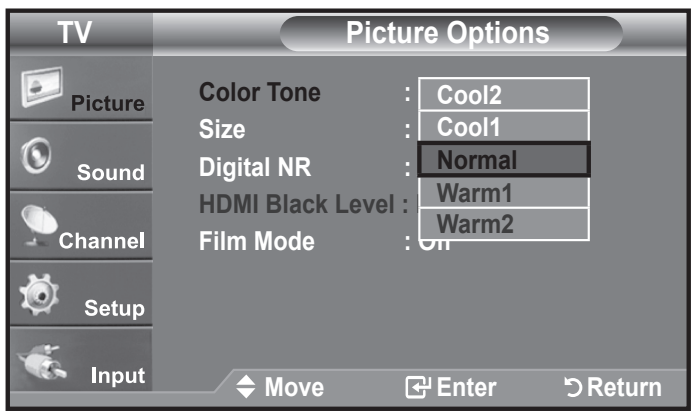
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Color Tone
Size
Digital NR
HDMI Black Level
Film Mode
Cool2
Cool1
Normal
Warm1
Warm2
Move
Enter
Return

Setting the Screen Size

Occasionally, you may want to change the size of the image on your screen. Your TV comes with six screen size options, each designed to work best with specific types of video input. Your cable box or satellite receiver may have its own set of screen sizes as well. In general, though, you should view the TV in 16:9 mode as much as possible.

1. Follow the “Activating Picture Options” instructions numbers 1 and 2.
   (Refer to page 20)
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Size”, then press the **ENTER** ⏎ button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the screen format you want.
   Press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

- **16:9**: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- **Zoom1**: Magnifies the size of the picture on the screen.
- **Zoom2**: Magnifies the size of the picture more than “Zoom1”.
- **Wide Fit**: Enlarges the aspect ratio of the picture to fit the entire screen.
- **4:3**: Sets the picture to 4:3 normal mode.
- **Just Scan**: Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i), Component (1080i) or DTV (1080i) signals are input.

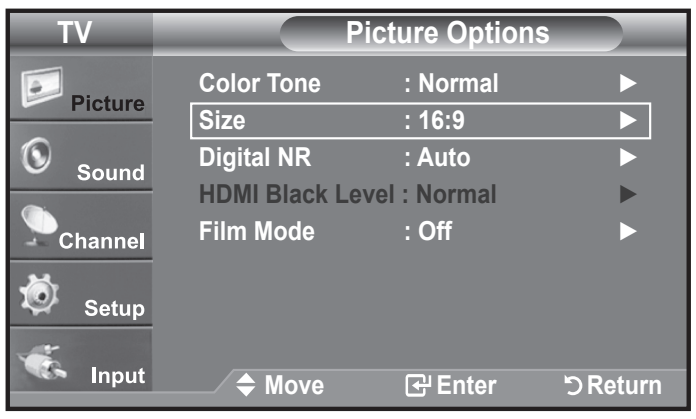
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal ►
Size : 16:9 ►
Digital NR : Auto ►
HDMI Black Level : Normal ►
Film Mode : Off ►

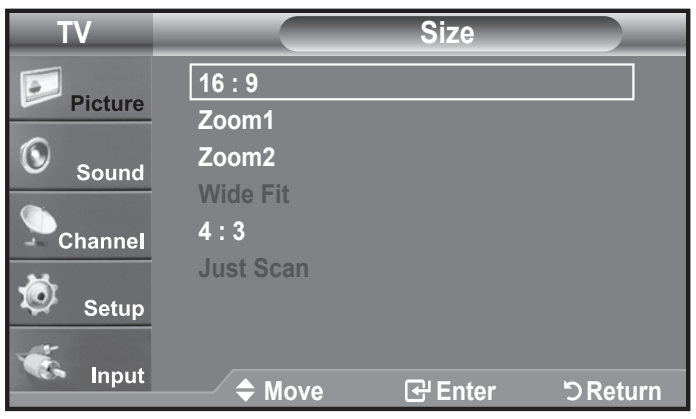
TV
Size
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
16 : 9
Zoom1
Zoom2
Wide Fit
4 : 3
Just Scan
Move
Enter
Return

➢ Temporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.

➢ **After selecting “Zoom1”, “Zoom2” or “Wide Fit”**:
Press the ◀ or ▶ button to select “Position”, then press the **ENTER** ↵ button.
Press the ▲ or ▼ button to move the picture up and down.
Reset: Press the ◀ or ▶ button to select “Reset”, then press the **ENTER** ↵ button. You can initialize the setting.

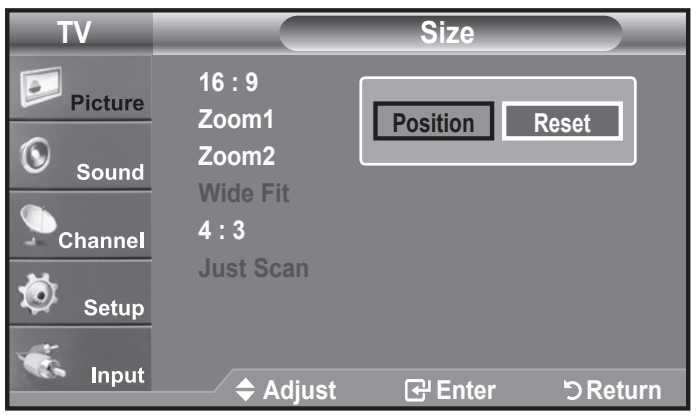
TV
Size
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
16 : 9
Zoom1
Zoom2
Wide Fit
4 : 3
Just Scan
Position
Reset
⬍ Adjust
↵ Enter
↺ Return

➢ **After selecting “Just Scan” in HDMI (1080i) or Component (1080i) mode:**
Press the ▲ or ▼ button to select “H-Position” or “V-Position”, then press the **ENTER** button.
Press the ◀ or ▶ button to adjust the screen Position. Press the **ENTER** ↵ button.
Reset: Press the ▲ or ▼ button to select “Reset”, then press the **ENTER** ↵ button. You can initialize the setting.

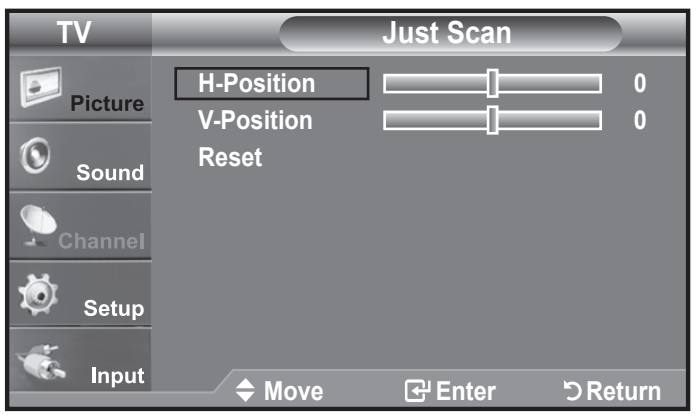
TV
Just Scan
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
H-Position 0
V-Position 0
Reset
⬍ Move
↵ Enter
↺ Return

➢ HD (High Definition)
16:9 - 1080i (1920x1080), 720p (1280x720)

➢ Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

Input Source	Picture Size
TV, AV, Component (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i), Component (1080i), HDMI (720p, 1080i)	16:9, Wide Fit, 4:3, Just Scan
PC	16:9, 4:3

Alternately, you can press the **P.SIZE** button on the remote control repeatedly to change the picture size.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

16:9
Sets the picture to 16:9 wide mode.

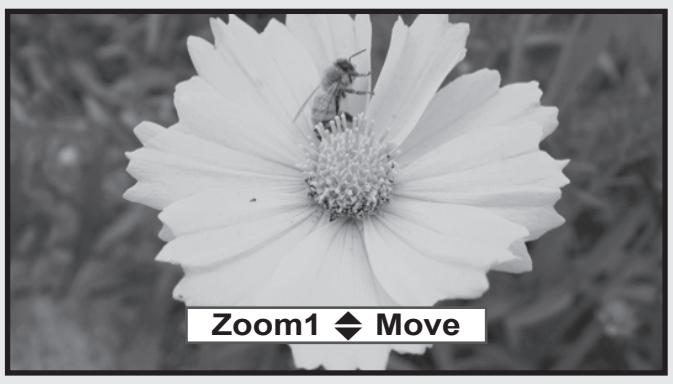

Zoom1
Magnifies the size of the picture on the screen.

Zoom2
Magnifies the size of the picture more than “Zoom1”.

Wide Fit ⬍ Move

Wide Fit
Enlarges the aspect ratio of the picture to fit the entire screen.

4:3
Sets the picture to 4:3 normal mode.

Just Scan
Use the function to see the full image without any cutoff when HDMI (720p/1080i), Component (1080i) or DTV (1080i) signals are input.

Setting the Digital Noise Reduction

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

1. Follow the “Activating Picture Options” instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 20)
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Digital NR", then press the **ENTER** ⏎ button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "Off", "Low", "Medium", "High" or "Auto". Press the **ENTER** ⏎ button.

- **Off:** Turns the screen noise reduction function off.
- **Low:** Reduces screen noise at a low level.
- **Medium:** Reduces screen noise at a medium level.
- **High:** Reduces screen noise at a high level.
- **Auto:** Automatically recognizes and reduces screen noise.

Press the **EXIT** button to exit.

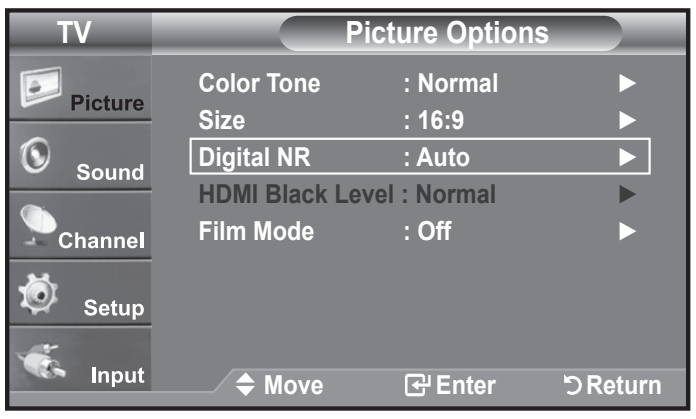
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal
Size : 16:9
Digital NR : Auto
HDMI Black Level : Normal
Film Mode : Off

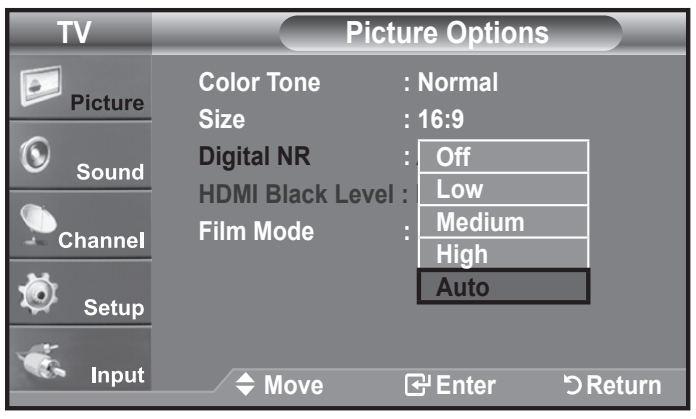
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Off
Low
Medium
High
Auto
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal
Size : 16:9
Digital NR : Auto

Setting the HDMI Black Level

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

1. Follow the “Activating Picture Options” instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 20)
2. Press the ▲ or ▼ button to select “HDMI Black Level”, then press the **ENTER** ⏎ button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select “Normal” or “Low”, then press the **ENTER** ⏎ button.

- **Normal:** The screen gets brighter.
- **Low:** The screen gets darker.

➢ This function is active only when an external device is connected to the TV via HDMI. “HDMI Black Level” function may not be compatible with all external devices.

Press the **EXIT** button to exit.

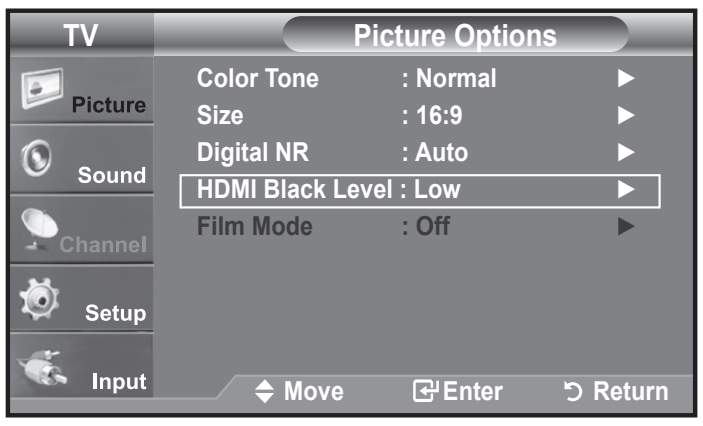
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal
Size : 16:9
Digital NR : Auto
HDMI Black Level : Low
Film Mode : Off

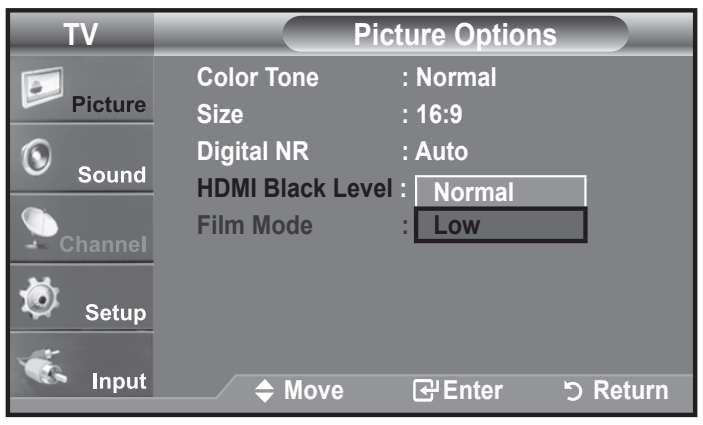
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Normal
Low
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal
Size : 16:9
Digital NR : Auto

Setting the Film Mode

The TV can be set to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

1. Follow the “Activating Picture Options” instructions numbers 1 and 2. (Refer to page 20)
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Film Mode", then press the **ENTER** ⏎ button.

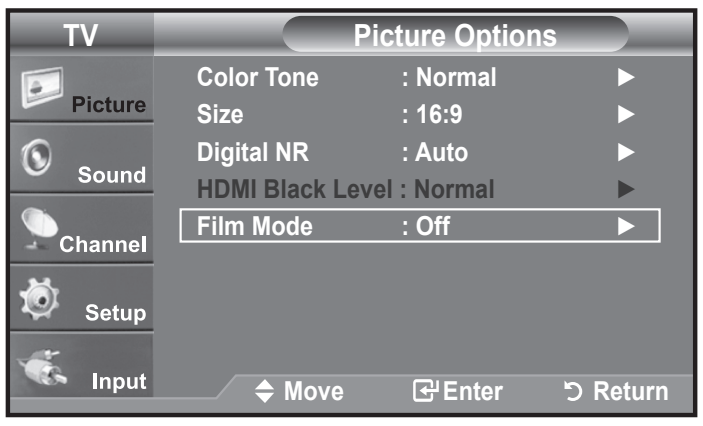
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal
Size : 16:9
Digital NR : Auto
HDMI Black Level : Normal
Film Mode : Off

3. Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "Auto", then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

➢ "Film mode" is supported in TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) and HDMI(480i / 1080i).

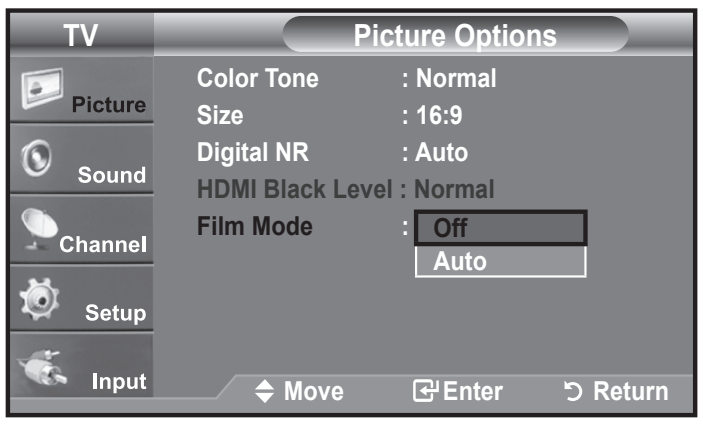
TV
Picture Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Off
Auto
Move
Enter
Return

Color Tone : Normal
Size : 16:9
Digital NR : Auto
HDMI Black Level : Normal

Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults

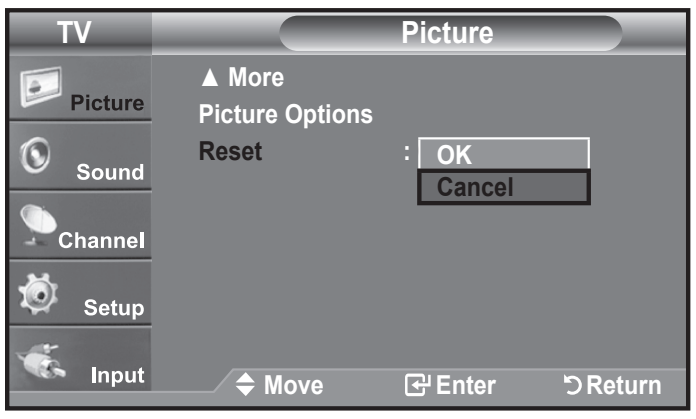
TV
Picture
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▲ More
Picture Options
Reset
:
OK
Cancel
⇕ Move
Enter
Return

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the **ENTER** button, to select “Picture”.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Reset", then press the **ENTER** button.
   Press the ▲ or ▼ button to select “OK” or “Cancel” then press the **ENTER** button.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➣ Each mode can be reset.

Sound Control

Changing the Sound Standard

You can select the sound mode to best suit the programming you're watching.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** ⏎ button.

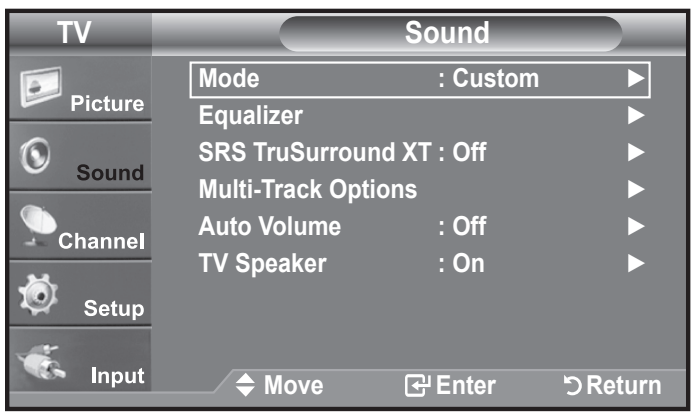
TV
Sound
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Mode : Custom ►
Equalizer ►
SRS TruSurround XT : Off ►
Multi-Track Options ►
Auto Volume : Off ►
TV Speaker : On ►

2. Press the **ENTER** ⏎ button to select "Mode".
   Press the ▲ or ▼ button to select "Standard", "Music", "Movie", "Speech", or "Custom" sound setting, then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

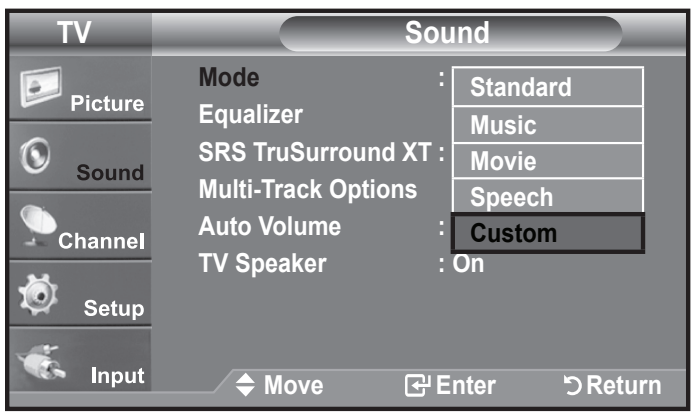
TV
Sound
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Mode :
Equalizer
SRS TruSurround XT :
Multi-Track Options
Auto Volume :
TV Speaker : On

Standard
Music
Movie
Speech
Custom

- **Standard**: selects the normal sound mode.
- **Music**: emphasizes music over voices.
- **Movie**: provides the best sound for movies
- **Speech**: emphasizes voice over other sounds.
- **Custom**: recalls your customized sound settings.
  (see "Customizing the Sound")

Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sound Mode".
3. Press the ◄ or ►button to select the required option.
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

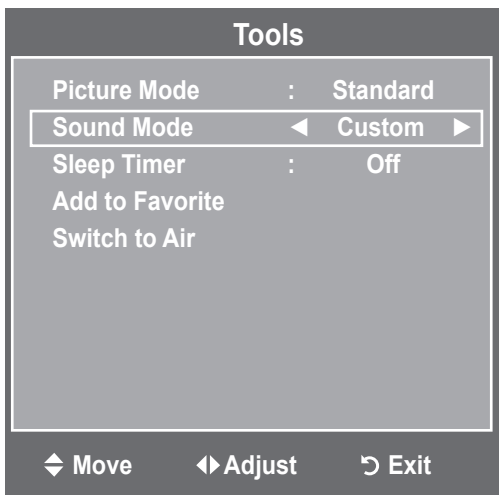
Tools
Move
Adjust
Exit

Picture Mode : Standard
Sound Mode ◄ Custom ►
Sleep Timer : Off
Add to Favorite
Switch to Air

Customizing the Sound

The sound settings can be adjusted to suit your personal preference.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Equalizer", then press the **ENTER** ⏎ button.

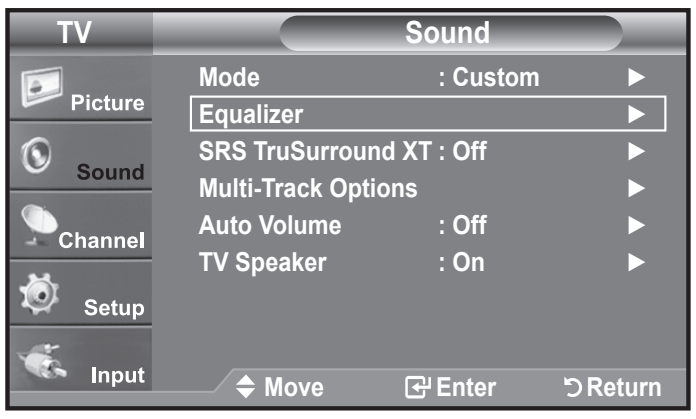
TV
Sound
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Mode : Custom ►
Equalizer ►
SRS TruSurround XT : Off ►
Multi-Track Options ►
Auto Volume : Off ►
TV Speaker : On ►

3. Press the ◄ or ► button to select a particular frequency to adjust.
   Press the ▲ or ▼ button to increase or decrease the level of the particular frequency.

   Press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

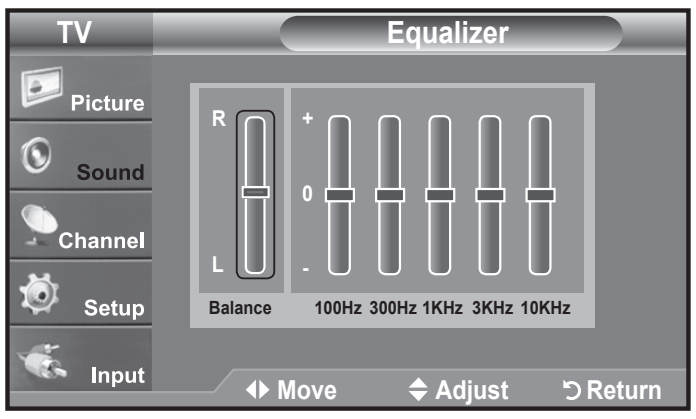
TV
Equalizer
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
R
L
+
0
-
Balance
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
Move
Adjust
Return

- **L/R Sound Balance Adjustment**: To adjust the sound balance of the L/R speakers.
- **Bandwidth Adjustment (100Hz,300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz):** To adjust the level of different bandwidth frequencies.

➣ If you make any changes to the "Equalizer" settings, the sound mode is automatically switched to the "Custom" mode.

Setting the TruSurround XT

TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "SRS TruSurround XT", then press the **ENTER** ↵ button.

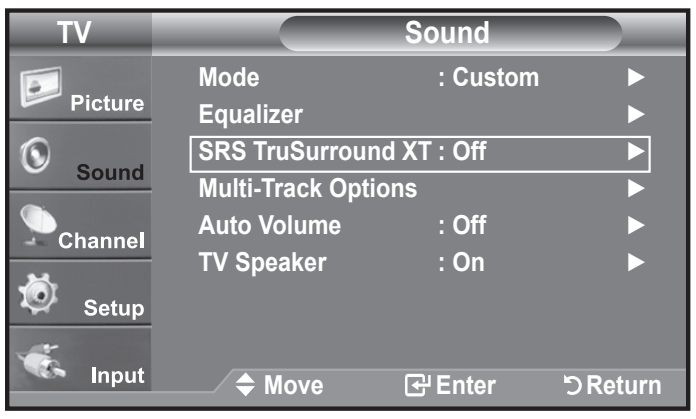
TV — Sound
Mode : Custom ►
Equalizer ►
SRS TruSurround XT : Off ►
Multi-Track Options ►
Auto Volume : Off ►
TV Speaker : On ►
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

3. Press the ▲ or ▼ button to select "Off" or "On", then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

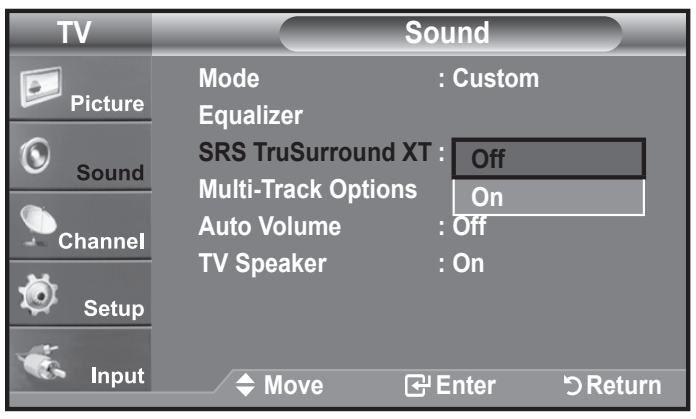
TV — Sound
Mode : Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off / On
Multi-Track Options
Auto Volume : Off
TV Speaker : On
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

SRS SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

☞ Press the **SRS** button on the remote control to select "Off" or "On".


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Digital

The digital-TV transmission system is capable of simultaneous transmission of many audio tracks (for example, simultaneous translations of the program into foreign languages). The availability of these additional “multitracks” depends upon the program.

➣ "Multi-Track Options" is available only in TV mode.

Preferred Language

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** ↵ button.
   ➣ Quick way to access the MTS menu: Just press the “MTS” button on the remote control. You can listen in a language other than your chosen language by pressing the MTS button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Multi-Track Options", then press the **ENTER** ↵ button.
3. Press the **ENTER** ↵ button to select “Preferred Language”.
   Press the ▲ or ▼ button to choose the language (English, Spanish or French) you want, then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➣ “Preferred Language” is available only in Digital TV mode.

   ➣ You can only select the language from among the actual languages being broadcast.

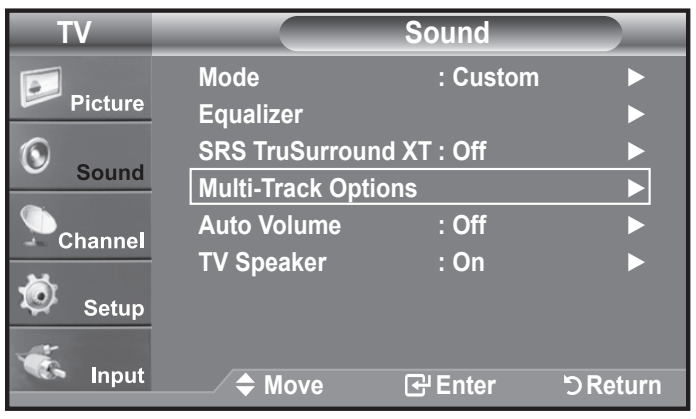
TV — Sound
Mode : Custom ►
Equalizer ►
SRS TruSurround XT : Off ►
Multi-Track Options ►
Auto Volume : Off ►
TV Speaker : On ►
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

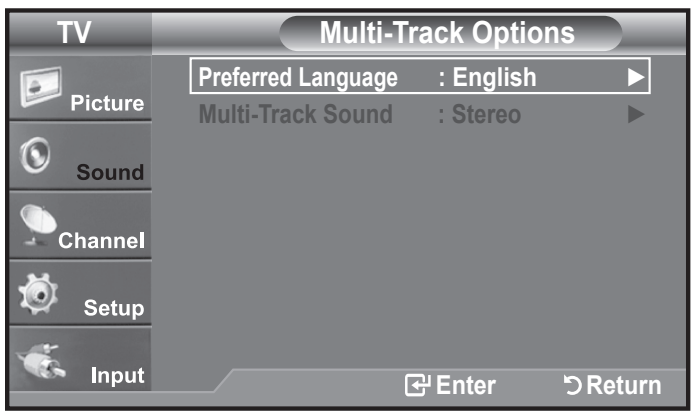
TV — Multi-Track Options
Preferred Language : English ►
Multi-Track Sound : Stereo ►
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter
Return

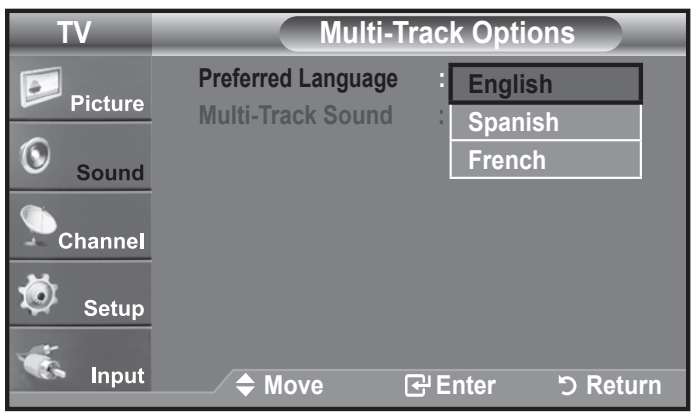
TV — Multi-Track Options
Preferred Language : English / Spanish / French
Multi-Track Sound
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

☞ You can listen in a language other than the Preferred language by pressing the **MTS** button on the remote control.


CC
MENU
SRS
MTS
ZE
FAV.CH

Choosing a Multi-Channel Sound (MTS) track - Analog

Multi-Track Sound

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** ↵ button.

2. Press the ▲ or ▼ button to select "Multi-Track Options", then press the **ENTER** ↵ button.

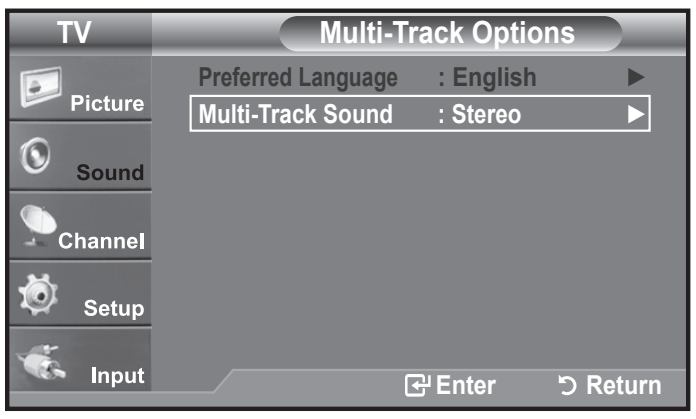
TV
Multi-Track Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
↵ Enter
Return

Preferred Language : English ▶
Multi-Track Sound : Stereo ▶

3. Press the ▲ or ▼ button to select “Multi-Track Sound”, then press the **ENTER** ↵ button.
Press the ▲ or ▼ button to select a setting you want, then press the **ENTER** ↵ button.
Press the **EXIT** button to exit.

- **Mono**: Choose for channels that are broadcasting in mono or if you are having difficulty receiving a stereo signal.
- **Stereo**: Choose for channels that are broadcasting in stereo.
- **SAP**: Choose to listen to the Separate Audio Program, which is usually a foreign-language translation.

➣ “Multi-Track Sound” is available only in Analog TV mode.
➣ Depending on the particular program being broadcast, you can listen to “Mono”, “Stereo” or “SAP”.

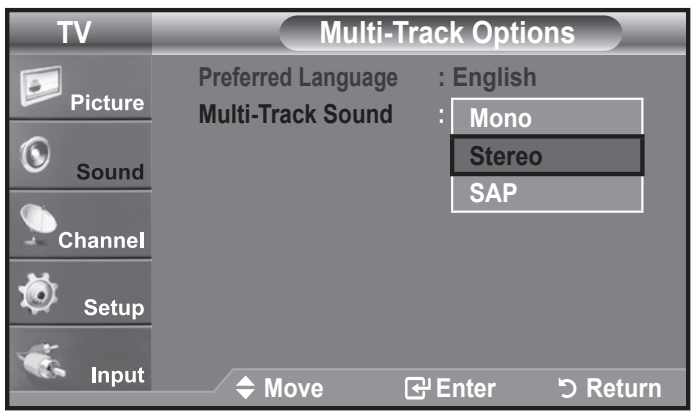
TV
Multi-Track Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
↵ Enter
Return

Preferred Language : English
Multi-Track Sound : Mono / Stereo / SAP

Press the **MTS** buttons on the remote control repeatedly to select “Mono”, “Stereo” or “SAP”.


CC
MENU
SRS
MTS
SIZE
FAV.CH

Automatic Volume Control

Reduces the differences in volume level among broadcasters.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** ↵ button.

2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Volume", then press the **ENTER** ↵ button.

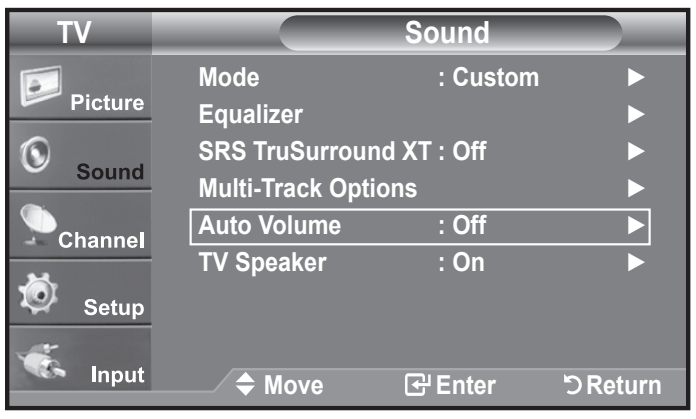
TV
Sound
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
↵ Enter
Return

Mode : Custom ▶
Equalizer ▶
SRS TruSurround XT : Off ▶
Multi-Track Options ▶
Auto Volume : Off ▶
TV Speaker : On ▶

3. Press the ▲ or ▼ button to set Auto Volume "Off" or "On" then press the **ENTER** ↵ button.

Press the **EXIT** button to exit.

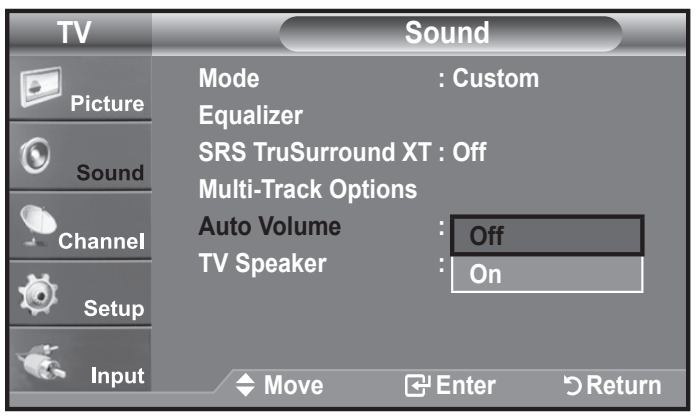
TV
Sound
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
↵ Enter
Return

Mode : Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Multi-Track Options
Auto Volume : Off / On
TV Speaker :

Setting the TV Speakers On/Off

Sound output from the TV speakers is muted.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Sound", then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "TV Speaker", then press the **ENTER** ⏎ button.

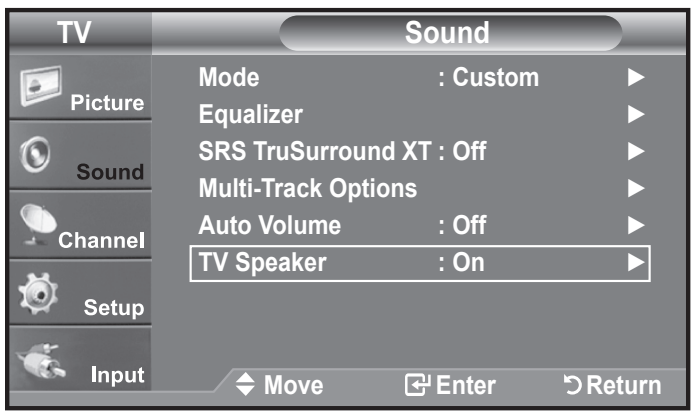

Mode : Custom ▶
Equalizer ▶
SRS TruSurround XT : Off ▶
Multi-Track Options ▶
Auto Volume : Off ▶
TV Speaker : On ▶

3. Press the ▲ or ▼ button to select “Off”, then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➣ When “TV Speaker” is set to “Off”, Sound menus except “Multi-Track Options” cannot be adjusted.

   ➣ The **VOL**⊕, **VOL**⊖ and **MUTE** buttons do not operate when the "TV Speaker" is set to “Off”.

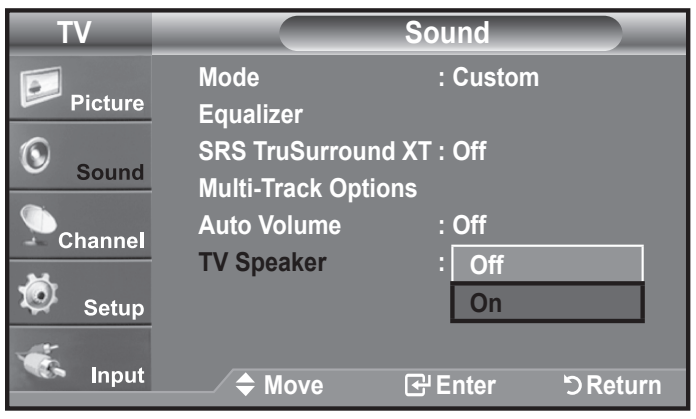

Mode : Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Multi-Track Options
Auto Volume : Off
TV Speaker : Off / On

	TV's Internal Speakers			Audio Out (Optical, L/R Out) to Sound System		
	RF	AV	Component, PC, HDMI	RF	AV	Component, PC, HDMI
TV Speaker On	Speaker Output	Speaker Output	Speaker Output	Sound Output	Sound Output	Sound Output
TV Speaker Off	Mute	Mute	Mute	Sound Output	Sound Output	Sound Output
Video No Signal	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute

DOLBY®
DIGITAL

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Clearing Scrambled Channels - Digital

The Clear Scrambled Channel function is used to filter out scrambled channels after Auto Program is completed.
This process may take up to 20~30 minutes.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** ↵ button.

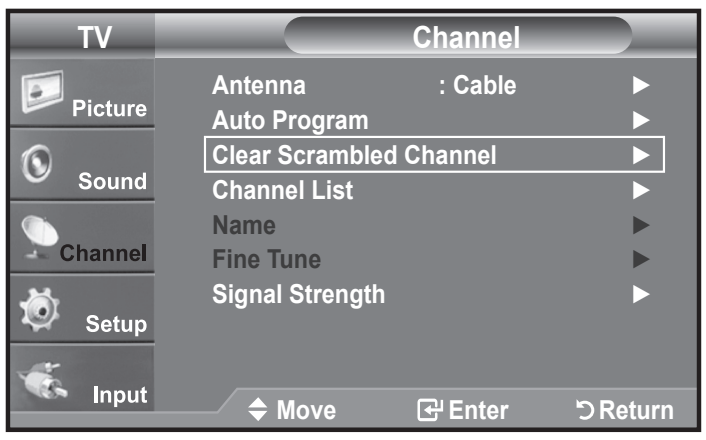
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ►
Auto Program ►
Clear Scrambled Channel ►
Channel List ►
Name ►
Fine Tune ►
Signal Strength ►
Move
Enter
Return

2. Press the ▲ or ▼ button to select "Clear Scrambled Channel", then press the **ENTER** ↵ button.
It searches scrambled channels, which are to be removed from the list.

➣ **To stop searching scrambled channels:**
Press the **ENTER** ↵ button to select Stop.
Press the ◄ button to select "Yes", then press the **ENTER** ↵ button.

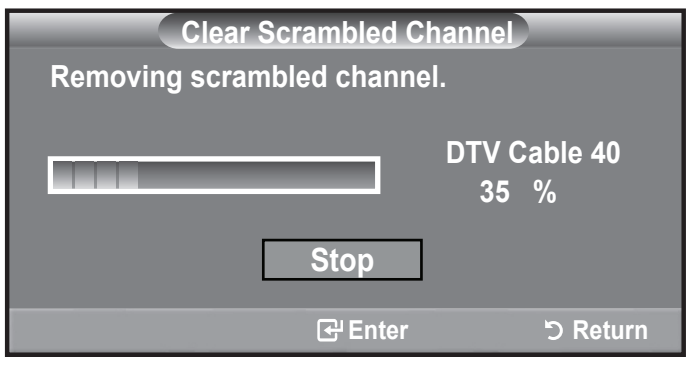
Clear Scrambled Channel
Removing scrambled channel.
DTV Cable 40
35 %
Stop
Enter
Return

3. When the scrambled channel searching is completed, press the **ENTER** ↵ button.

Press the **EXIT** button to exit.

➣ This function is only available in “Cable” mode.

Adding and Erasing Channels

Using this menu, you can Add/Delete or set Favorite channels and use the program guide for digital broadcasts.
To use the Channel List function, first run “Auto Program” (see page 17).

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the **ENTER** ⏎ button.

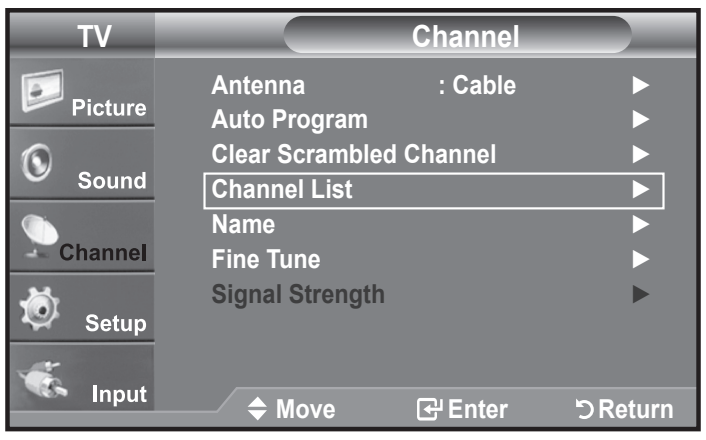
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ▶
Auto Program ▶
Clear Scrambled Channel ▶
Channel List ▶
Name ▶
Fine Tune ▶
Signal Strength ▶
Move
Enter
Return

3. Press the **ENTER** ⏎ button to select “All”.

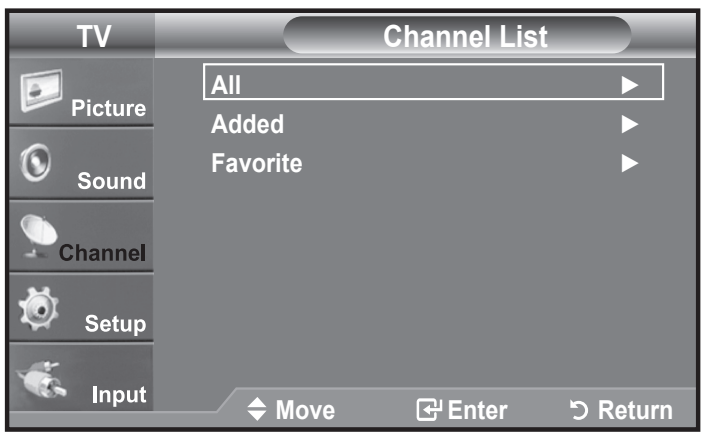
TV
Channel List
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
All ▶
Added ▶
Favorite ▶
Move
Enter
Return

4. Press the ◄, ►, ▲ or ▼ button to select a channel to delete, then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the ▲ or ▼ button to select “Delete”, then press the **ENTER** ⏎ button to delete the channel.

   The ✓ mark will disappear.

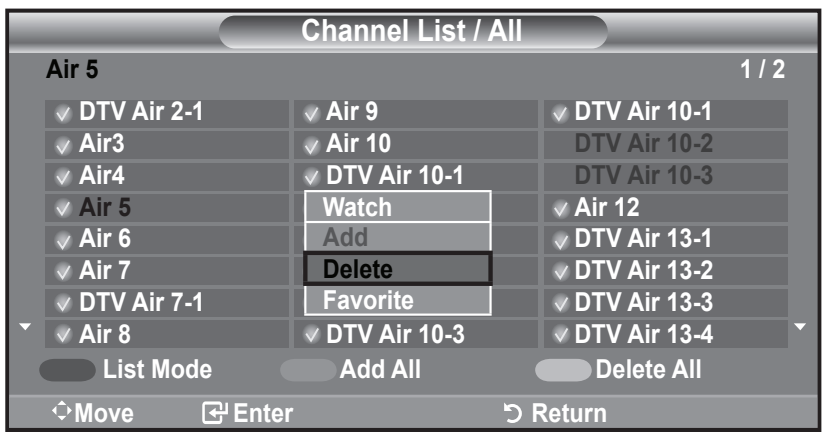
Channel List / All
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
Watch
Add
Delete
Favorite
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
List Mode
Add All
Delete All
Move
Enter
Return

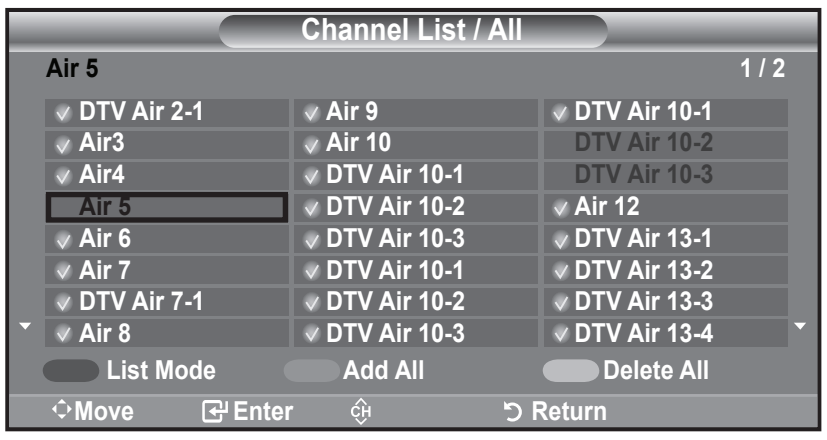
Channel List / All
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
List Mode
Add All
Delete All
Move
Enter
Return

5. Press the ◄, ►, ▲ or ▼ button to select a channel to add, then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the ▲ or ▼ button to select “Add”, then press the **ENTER** ⏎ button to add the channel.

   The ✓ mark will appear and the channel will be added.

   Press the **EXIT** button to exit.

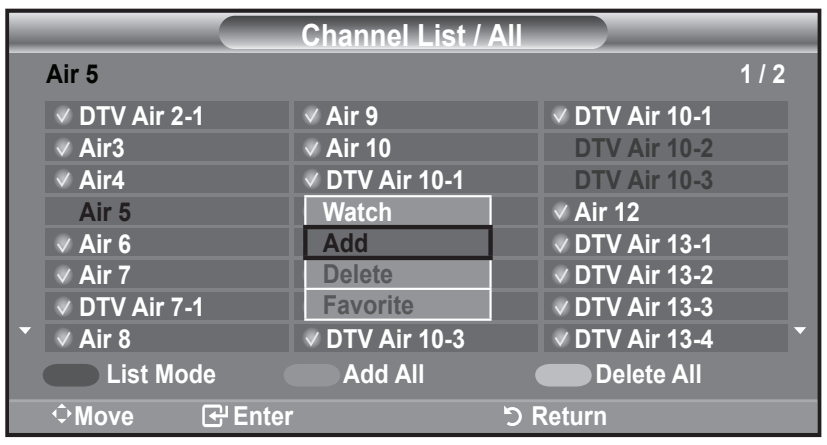
Channel List / All
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
Watch
Add
Delete
Favorite
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
List Mode
Add All
Delete All
Move
Enter
Return

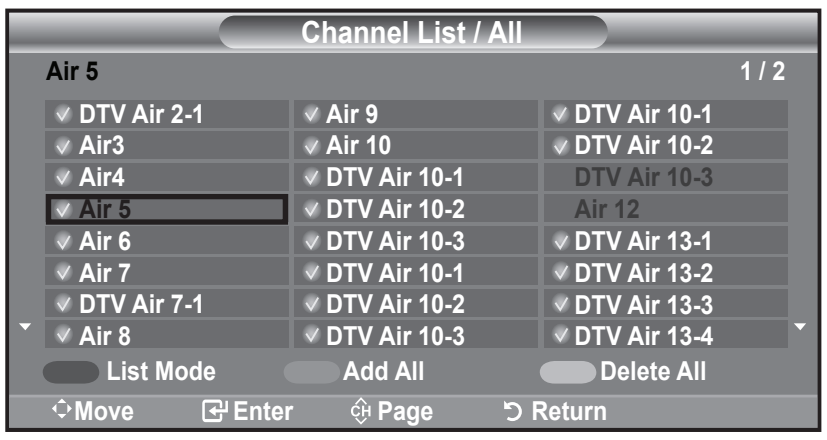
Channel List / All
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
List Mode
Add All
Delete All
Move
Enter
Page
Return

➣ All selected channels will be shown on “Added" menu.

- **Red button:** Press repeatedly to select “All”, “Added” or “Favorite”.
- **Green button:** Press to add all deleted channels.
- **Yellow button:** Press to delete all memorized channels.



To Set-Up Your Favorite Channels

You can set channels you watch frequently as favorites.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the **ENTER** ⏎ button.

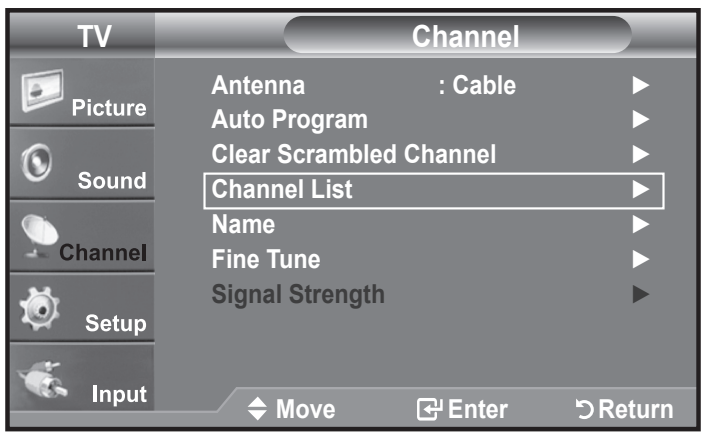
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Auto Program ►
Clear Scrambled Channel ►
Channel List ►
Name ►
Fine Tune ►
Signal Strength ►
Move
Enter
Return

Antenna : Cable ►

3. Press the ▲ or ▼ button to select "All" or "Added", then press the **ENTER** ⏎ button.

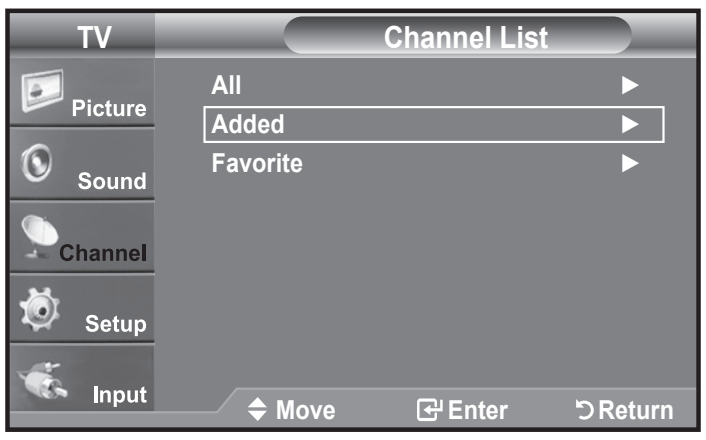
TV
Channel List
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
All ►
Added ►
Favorite ►
Move
Enter
Return

4. Press the ◄, ►, ▲ or ▼ button to select your favorite channels to watch among the labeled channels. Then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the ▲ or ▼ button to select “Favorite”, then press the **ENTER** ⏎ button.

   The " ♥ " symbol will be highlighted and the channel will be set as a Favorite. To cancel your Favorite channel selection, press the **ENTER** ⏎ button until the " ♥ " symbol is no longer highlighted.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➣ Only memorized channels can be set as favorite channels.
   ➣ All favorite channels will be shown in the “Favorite” menu.

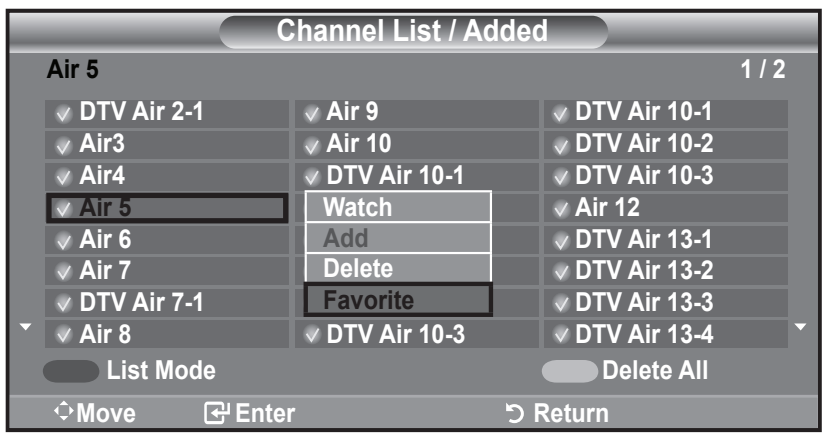
Channel List / Added
Air 5
1 / 2
Watch
Add
Delete
Favorite
List Mode
Delete All
Move
Enter
Return

DTV Air 2-1	Air 9	DTV Air 10-1
Air3	Air 10	DTV Air 10-2
Air4	DTV Air 10-1	DTV Air 10-3
Air 5		Air 12
Air 6		DTV Air 13-1
Air 7		DTV Air 13-2
DTV Air 7-1		DTV Air 13-3
Air 8	DTV Air 10-3	DTV Air 13-4

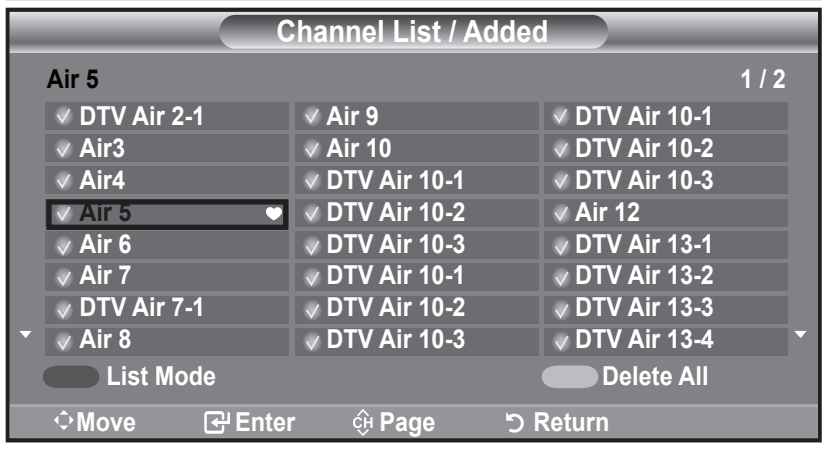
Channel List / Added
Air 5
1 / 2
List Mode
Delete All
Move
Enter
Page
Return

DTV Air 2-1	Air 9	DTV Air 10-1
Air3	Air 10	DTV Air 10-2
Air4	DTV Air 10-1	DTV Air 10-3
Air 5 ♥	DTV Air 10-2	Air 12
Air 6	DTV Air 10-3	DTV Air 13-1
Air 7	DTV Air 10-1	DTV Air 13-2
DTV Air 7-1	DTV Air 10-2	DTV Air 13-3
Air 8	DTV Air 10-3	DTV Air 13-4

To select the favorite channels you have set up, press the **FAV.CH** button on the remote control.

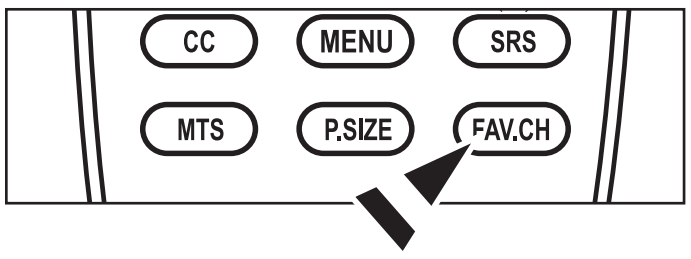
CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Add to Favorite” (or “Delete from Favorite”), then press the **ENTER** ⏎ button.
   ➣ The current channel is added to (or deleted from) Favorites.

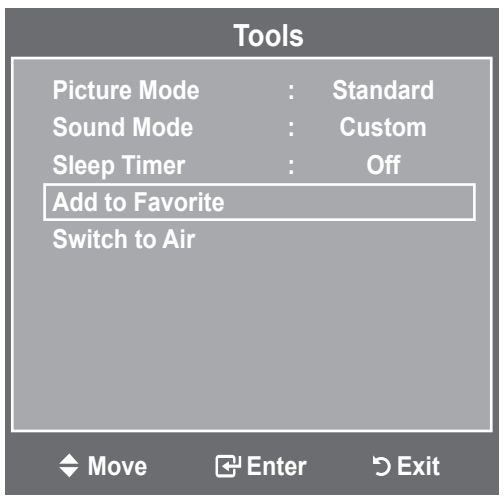
Tools
Add to Favorite
Switch to Air
Move
Enter
Exit

Picture Mode : Standard
Sound Mode : Custom
Sleep Timer : Off

Viewing the Channel Lists

You can display a list of all channels, added channels or your favorite channels.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** ⮐ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Channel List", then press the **ENTER** ⮐ button.

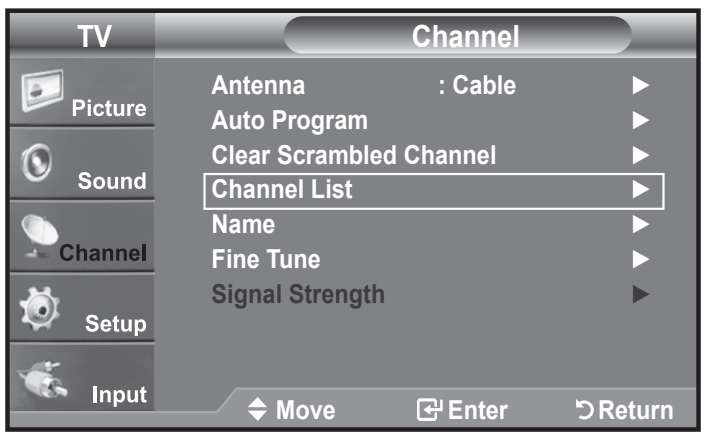
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ►
Auto Program ►
Clear Scrambled Channel ►
Channel List ►
Name ►
Fine Tune ►
Signal Strength ►
Move
Enter
Return

3. Press the ▲ or ▼ button to select “All”, “Added” or “Favorite”, then press the **ENTER** ⮐ button.

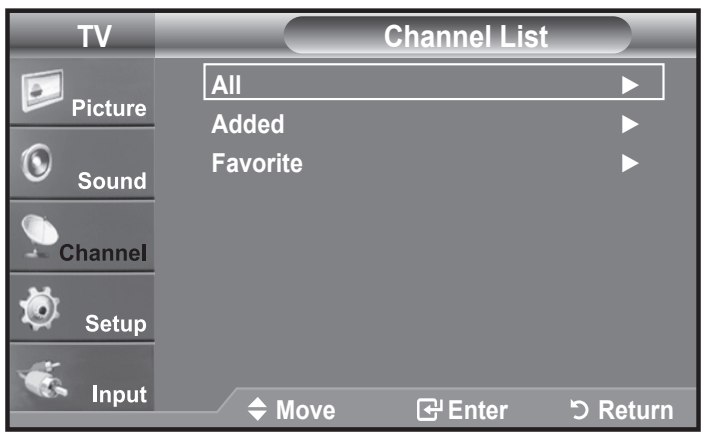
TV
Channel List
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
All ►
Added ►
Favorite ►
Move
Enter
Return

4. Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** ⮐ button.
   To toggle between your all channels, add channels or favorite channels, use the Red button on the remote control.

- **Red button:** Press repeatedly to select “All”, “Added” or “Favorite”

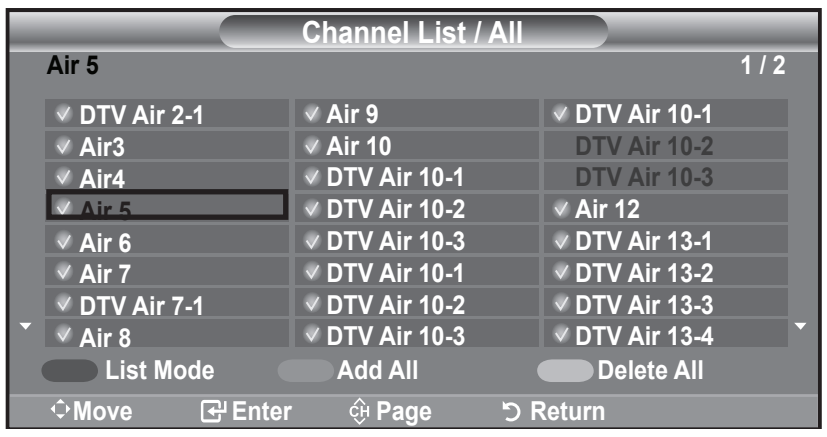
Channel List / All
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
List Mode
Add All
Delete All
Move
Enter
Page
Return



Labeling Channels

Channels can be labeled so that their call letters appear whenever the channel is selected.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select “Channel”, then press the **ENTER** ↵ button.
Press the ▲ or ▼ button to select “Name”, then press the **ENTER** ↵ button.

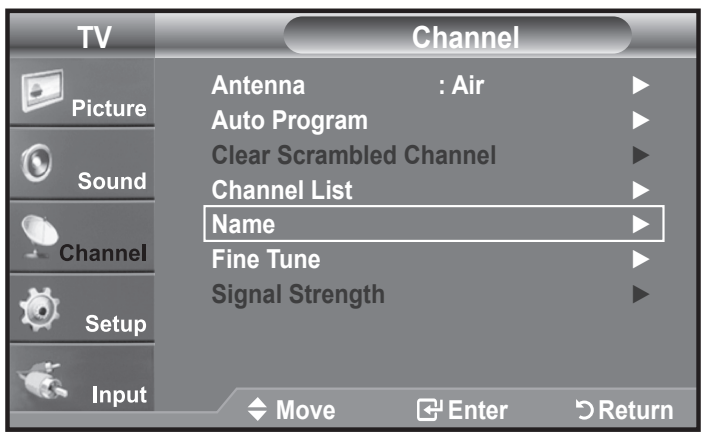
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air ▶
Auto Program ▶
Clear Scrambled Channel ▶
Channel List ▶
Name ▶
Fine Tune ▶
Signal Strength ▶
Move
Enter
Return

2. Press the ▲ or ▼ button to select the channel to be assigned a new name, then press the **ENTER** ↵ button.
Press the ▲ or ▼ button to select a letter, a number or a blank (Results in this sequence: A...Z, 0...9, +, -, *, /, blank).
Press the ▶ button to switch to the next field, which will be selected.
Select a second letter or digit by pressing the ▲ or ▼ button, as above.
Repeat the process to select the last three digits. When you have finished, press the **ENTER** ↵ button to assign the new name.
To erase the assigned new name, select "Clear" by pressing the ◀ or ▶ button, then press the **ENTER** ↵ button.

Press the **EXIT** button to exit.

➢ The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be labelled.

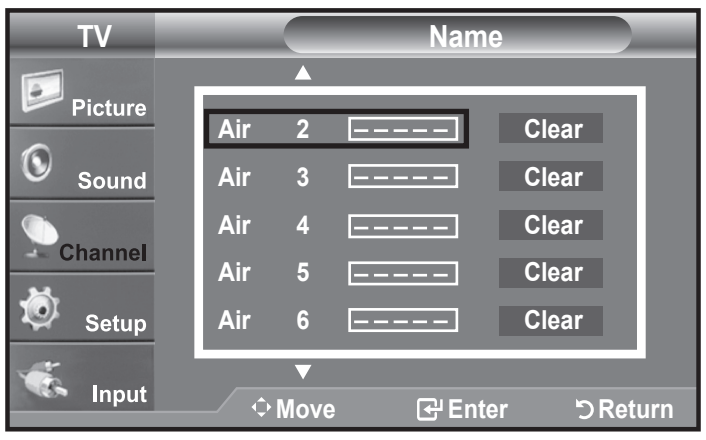
TV
Name
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air 2 ----- Clear
Air 3 ----- Clear
Air 4 ----- Clear
Air 5 ----- Clear
Air 6 ----- Clear
Move
Enter
Return

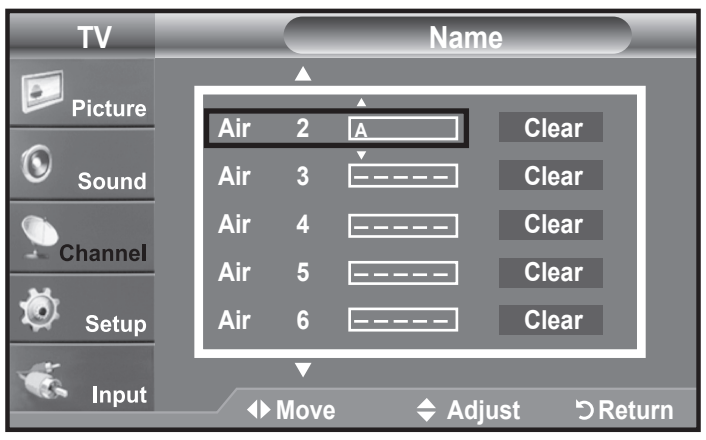
TV
Name
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air 2 A Clear
Air 3 ----- Clear
Air 4 ----- Clear
Air 5 ----- Clear
Air 6 ----- Clear
Move
Adjust
Return

Fine Tuning Analog Channels

Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Fine Tune", then press the **ENTER** ↵ button.

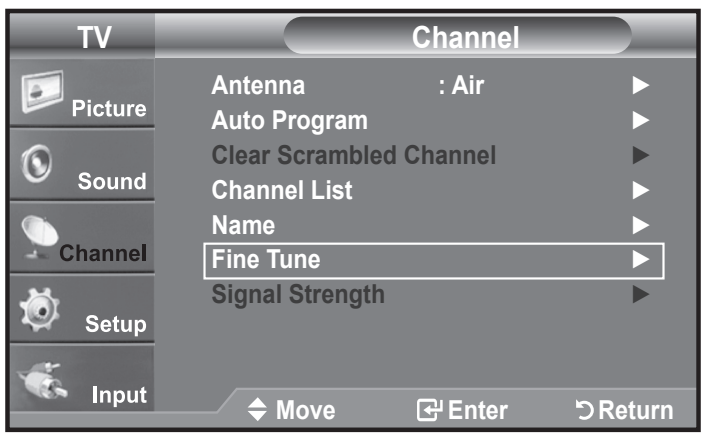
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air ▶
Auto Program ▶
Clear Scrambled Channel ▶
Channel List ▶
Name ▶
Fine Tune ▶
Signal Strength ▶
Move
Enter
Return

3. Press the ◀ or ▶ button to adjust the fine tuning.
   To store the fine tuning setting in the TV's memory, press the **ENTER** ↵ button.
   ➣ If you do not store the fine-tuned channel in memory, adjustments are not saved.
4. To reset the fine tuning setting, press the ▼ button to select "Reset", then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.
   ➣ "*" will appear next to the name of fine-tuned channels.
   ➣ Only analog TV channels can be fine tuned.

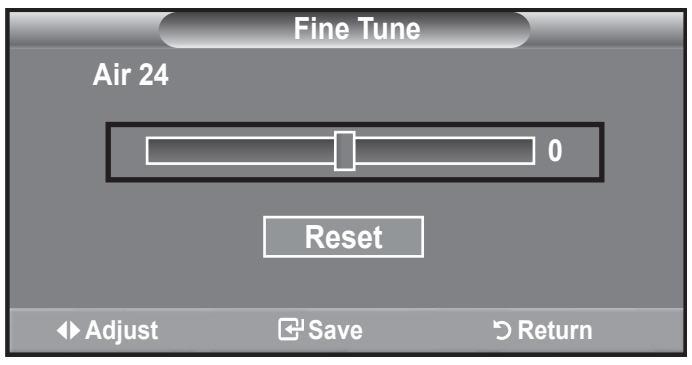
Fine Tune
Air 24
0
Reset
Adjust
Save
Return

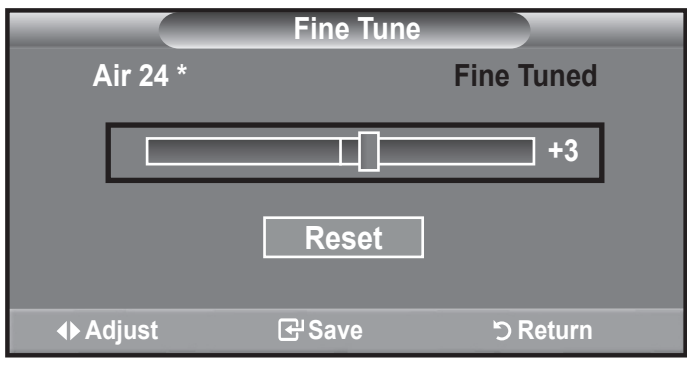
Fine Tune
Air 24 *
Fine Tuned
+3
Reset
Adjust
Save
Return

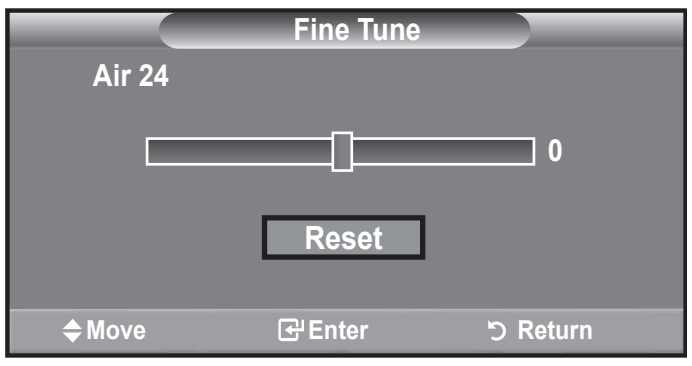
Fine Tune
Air 24
0
Reset
Move
Enter
Return

Checking the Digital-Signal Strength

Unlike analog channels, which can vary in reception quality from "snowy" to clear, digital (HDTV) channels have either perfect reception quality or you will not receive them at all. So, unlike analog channels, you cannot fine tune a digital channel. You can, however, adjust your antenna to improve the reception of available digital channels.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Channel", then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Signal Strength", then press the **ENTER** ↵ button.
   If the signal strength meter indicates that the signal is weak, physically adjust your antenna to increase the signal strength.
   Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

   Press the **EXIT** button to exit.

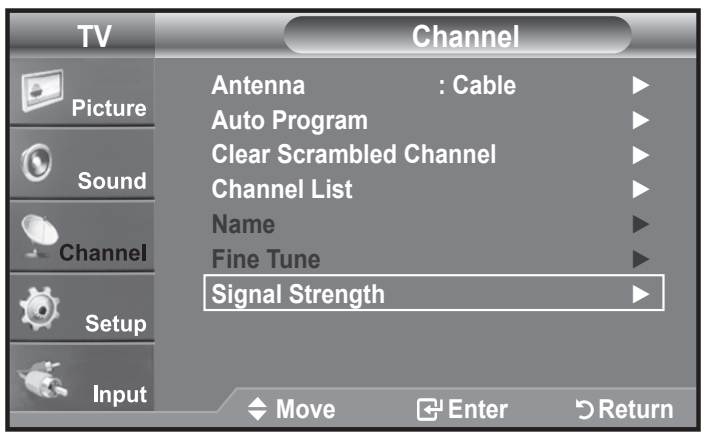
TV
Channel
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ▶
Auto Program ▶
Clear Scrambled Channel ▶
Channel List ▶
Name ▶
Fine Tune ▶
Signal Strength ▶
Move
Enter
Return

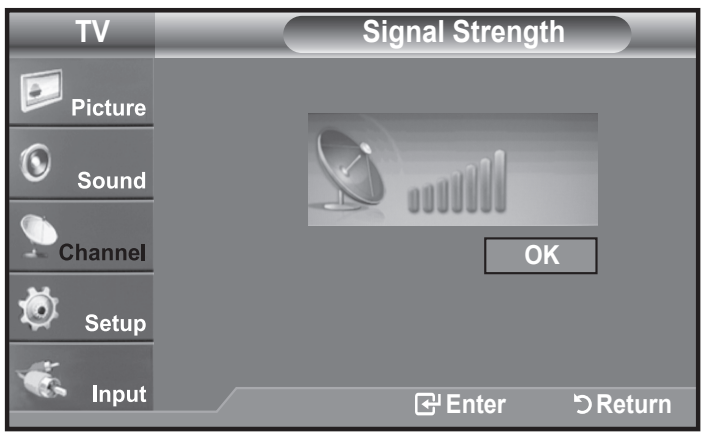
TV
Signal Strength
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
OK
Enter
Return

Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

1. First, click on "Control Panel" on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on "Appearance and Themes" and a display dialog-box will appear.
3. When the control panel window appears, click on "Display" and a display dialog-box will appear.
4. Navigate to the "Settings" tab on the display dialog-box.
   The correct size setting (resolution)

   Optimum: 1360 X 768 pixels

   If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box,
   the correct value is "60" or "60 Hz". Otherwise, just click "OK" and exit the dialog box.

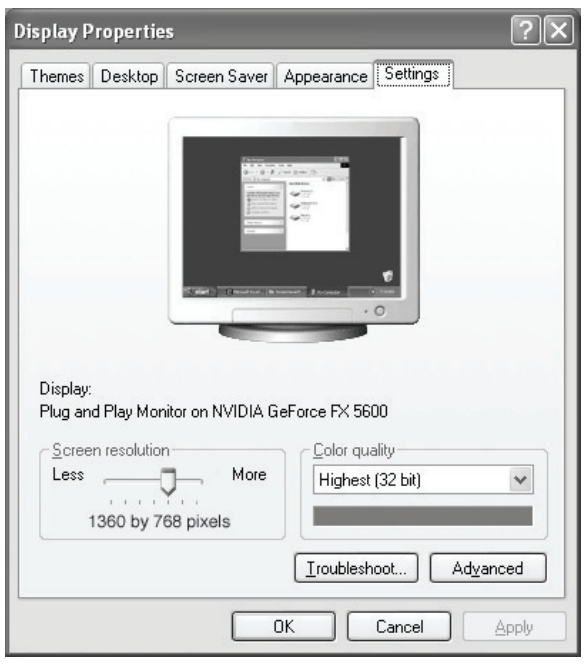

Display:
Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce FX 5600

Screen resolution
1360 by 768 pixels

Color quality
Highest (32 bit)

Display Modes

If the signal from the system equals the standard signal mode, the screen is adjusted automatically. If the signal from the system doesn't equal the standard signal mode, adjust the mode by referring to your videocard user guide; otherwise there may be no video. For the display modes listed below, the screen image has been optimized during manufacturing.

D-Sub Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
IBM	640x350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

HDMI/DVI Input

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H/V)
VESA	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

Setting up the TV with your PC

How to Auto Adjust

Use the Auto Adjust function to have the TV set automatically adjust the video signals it receives.
The function also automatically fine-tunes the settings and adjusts the frequency values and positions.

➣ This function does not work in DVI-Digital mode.
➣ Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Picture”, then press the **ENTER** ⏎ button.

2. Press the ▲ or ▼ button to select "Auto Adjustment", then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

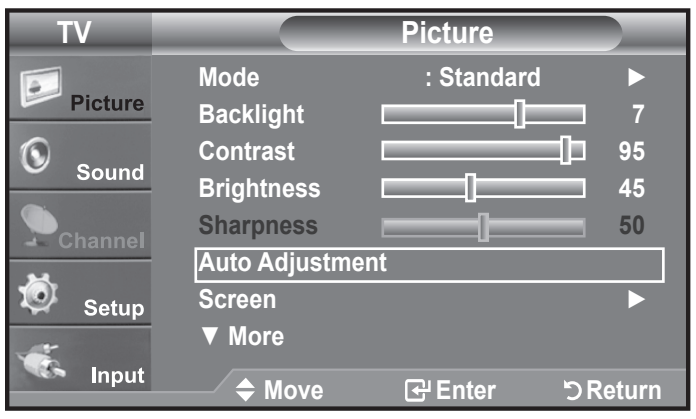
TV
Picture
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Auto Adjustment
Screen ►
▼ More
Move
Enter
Return

Mode : Standard ►
Backlight 7
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 50

Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Sound Mode”.
3. Press the ◄ or ►button to select the required option.
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

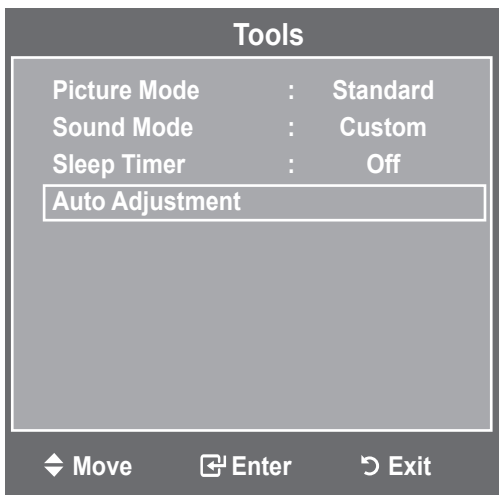
Tools
Auto Adjustment
Move
Enter
Exit

Picture Mode : Standard
Sound Mode : Custom
Sleep Timer : Off

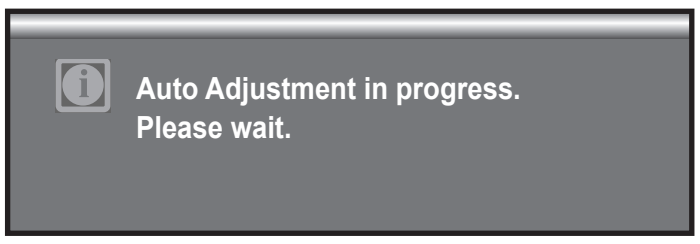

Auto Adjustment in progress.
Please wait.

Adjusting the Screen Quality

The purpose of the picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by fine tuning alone, then make the vertical frequency adjustments on your PC and fine tune again. After the noise has been reduced, re-adjust the picture so that it is aligned on the center of the screen.

➣ Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** ⏎ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Screen", then press the **ENTER** ⏎ button.

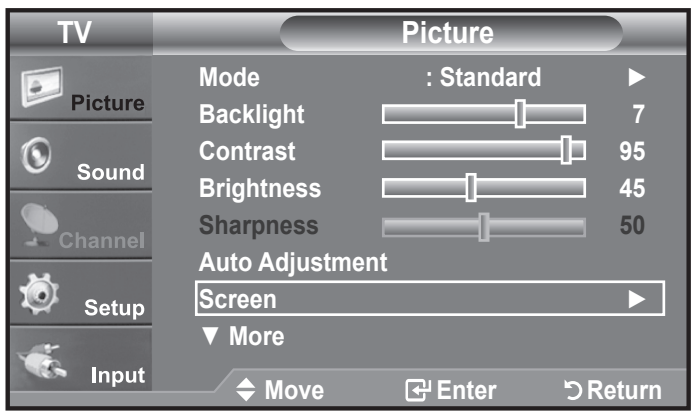
TV
Picture
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Auto Adjustment
Screen ►
▼ More
Move
Enter
Return

Mode : Standard ►
Backlight 7
Contrast 95
Brightness 45
Sharpness 50

2. Press the **ENTER** ⏎ button to select "Image Lock".

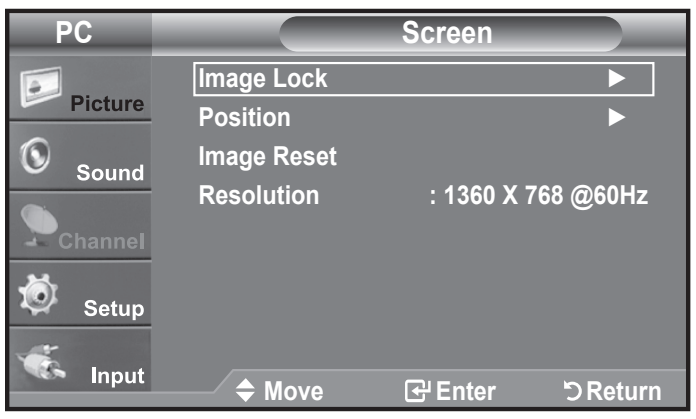
PC
Screen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Image Lock ►
Position ►
Image Reset
Move
Enter
Return

Resolution : 1360 X 768 @60Hz

3. Press the ▲ or ▼ button to select "Coarse" or "Fine", then press the **ENTER** ⏎ button.
   Press the ◄ or ► button to adjust the screen quality.
   ➣Vertical stripes may appear or the picture may be blurry.

   Press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

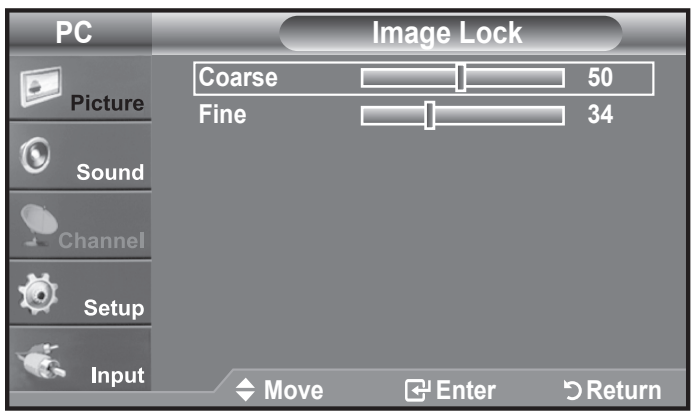
PC
Image Lock
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Coarse 50
Fine 34


Move
Adjust
Return

Coarse 50

Changing the Screen Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen.

➣ Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Screen", then press the **ENTER** ↵ button.

2. Press the ▲ or ▼ button to select "Position", then press the **ENTER** ↵ button.
3. Press the ▲ or ▼ button to adjust the V-Position.
   Press the ◀ or ▶ button to adjust the H-Position.
   Press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

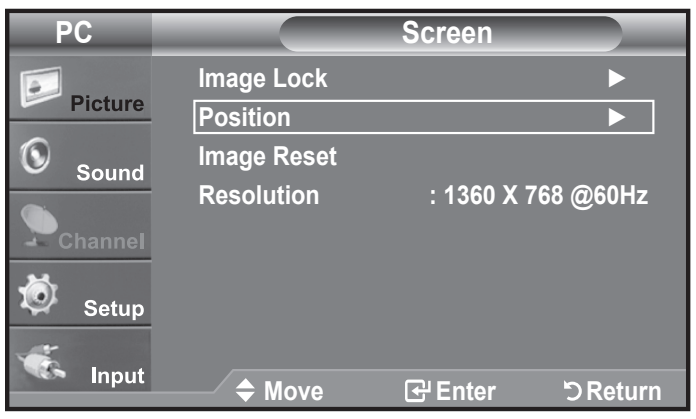
PC
Screen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Image Lock ▶
Position ▶
Image Reset
Move
Enter
Return

Resolution : 1360 X 768 @60Hz

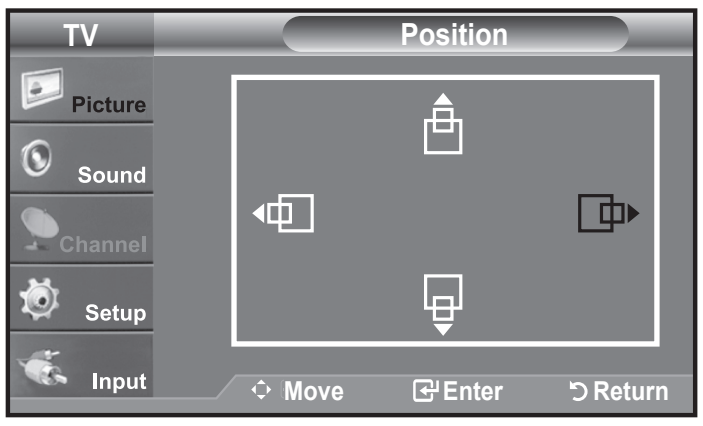
TV
Position
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Initializing the Screen Position, Coarse and Fine

You can replace all image settings with the factory default values.

➣ Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Picture", then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Screen", then press the **ENTER** ↵ button.

2. Press the ▲ or ▼ button to select "Image Reset", then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

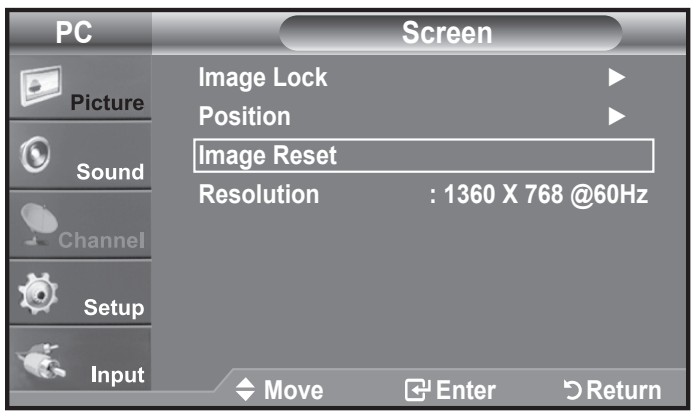
PC
Screen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Image Lock ▶
Position ▶
Image Reset
Move
Enter
Return

Resolution : 1360 X 768 @60Hz

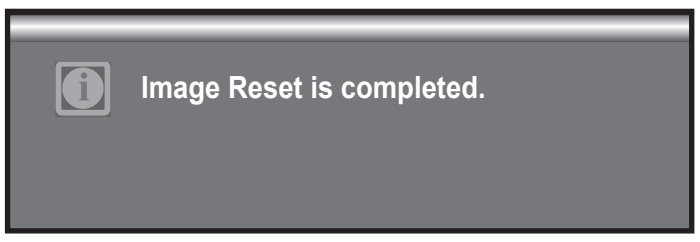

Image Reset is completed.

Viewing the Resolution

You can confirm the resolution configured for the PC.

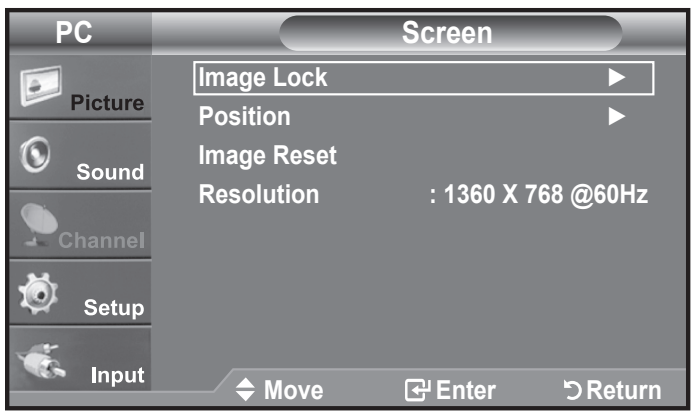
PC
Screen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Image Lock ▶
Position ▶
Image Reset
Move
Enter
Return

Resolution : 1360 X 768 @60Hz

Time Setting

Setting the Clock

Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV.
Also, you can check the time while watching the TV. (Just press the **INFO** button.)

Option 1: Setting the Clock Manually

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the **ENTER** ↵ button.

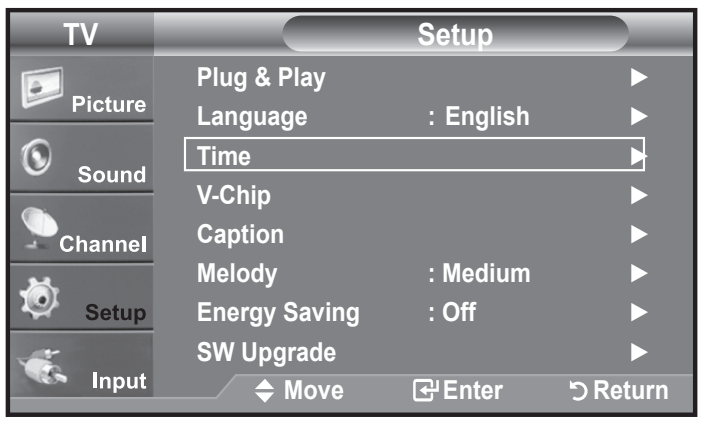
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ▶
Language : English ▶
Time ▶
V-Chip ▶
Caption ▶
Melody : Medium ▶
Energy Saving : Off ▶
SW Upgrade ▶
Move
Enter
Return

2. Press the **ENTER** ↵ button to select "Clock".

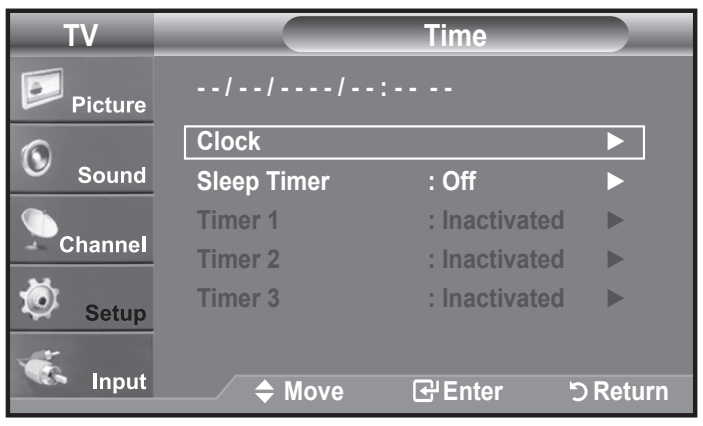
TV
Time
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
- - / - - / - - - - / - - : - - - -
Clock ▶
Sleep Timer : Off ▶
Timer 1 : Inactivated ▶
Timer 2 : Inactivated ▶
Timer 3 : Inactivated ▶
Move
Enter
Return

3. Press the **ENTER** ↵ button to select “Clock Mode”.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Manual”, then press the **ENTER** ↵ button.

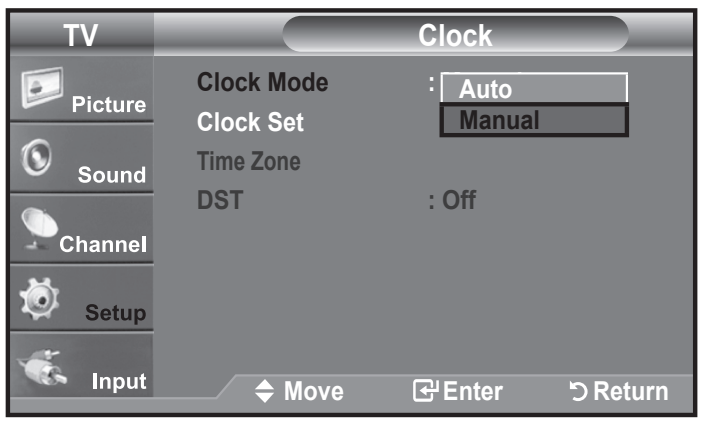
TV
Clock
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Clock Mode :
Auto
Manual
Clock Set
Time Zone
DST : Off
Move
Enter
Return

4. Press the ▲ or ▼ button to select “Clock Set”, then press the **ENTER** ↵ button.

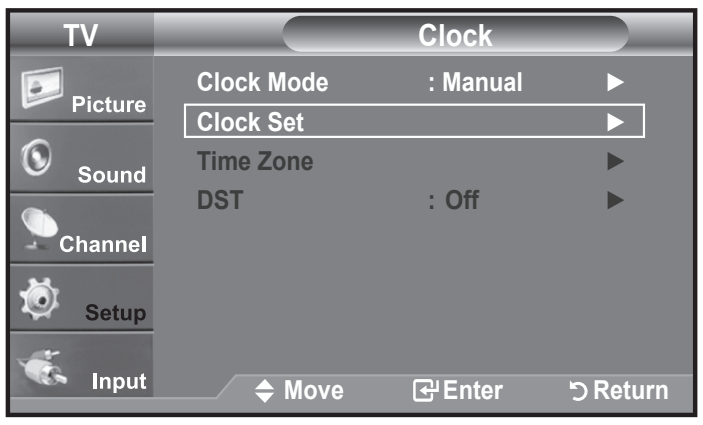
TV
Clock
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Clock Mode : Manual ▶
Clock Set ▶
Time Zone ▶
DST : Off ▶
Move
Enter
Return

5. Press the ◀ or ▶ button to move to “Month”, “Day”, “Year”, “Hour”, “Minute”, or “am/pm”. Set the date and time you want by pressing the ▲ or ▼ button, then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➢ The current time will appear every time you press the **INFO** button.

   ➢ You can set the month, day, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.

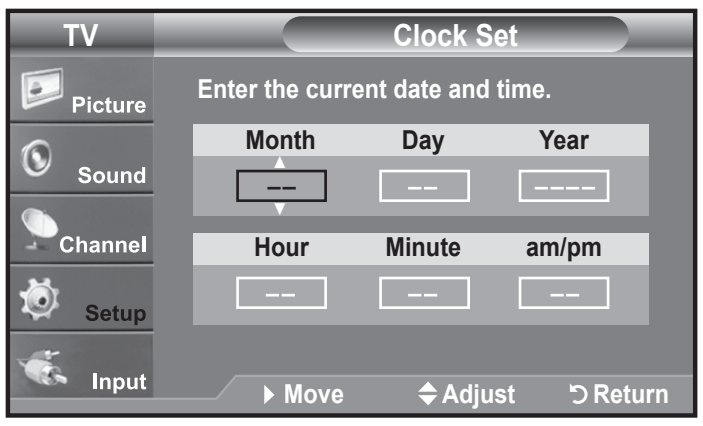
TV
Clock Set
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter the current date and time.
Month
Day
Year
--
--

Hour
Minute
am/pm
--
--
--
Move
Adjust
Return

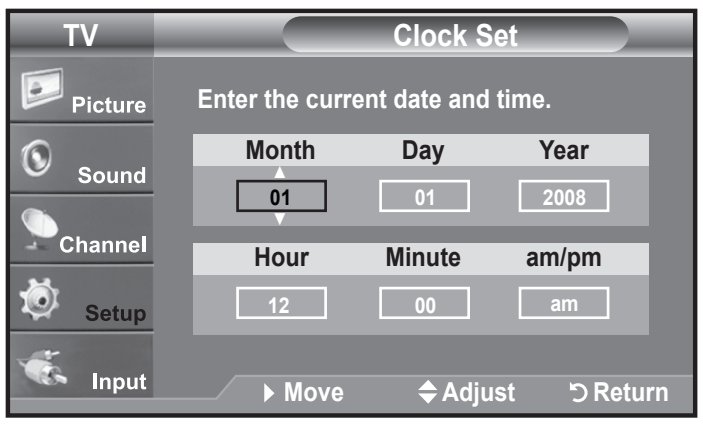
TV
Clock Set
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter the current date and time.
Month
Day
Year
01
01
2008
Hour
Minute
am/pm
12
00
am
Move
Adjust
Return

Option 2: Setting the Clock Automatically

The Clock can be set automatically if you are receiving a digital signal.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the **ENTER** ↵ button.

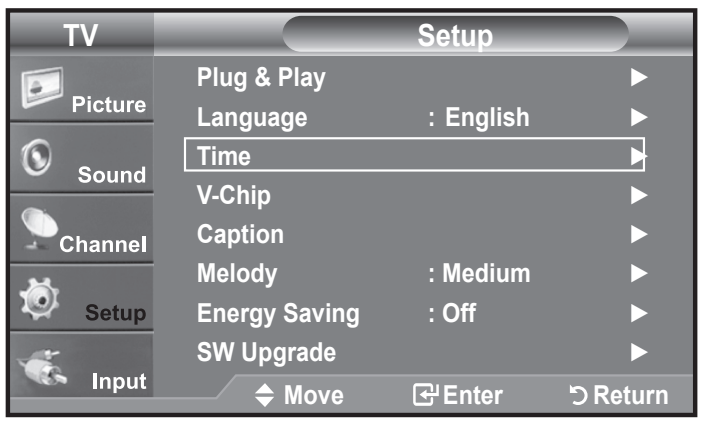
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Language : English ►
Time ►
V-Chip ►
Caption ►
Melody : Medium ►
Energy Saving : Off ►
SW Upgrade ►
Move
Enter
Return

2. Press the **ENTER** ↵ button to select "Clock".

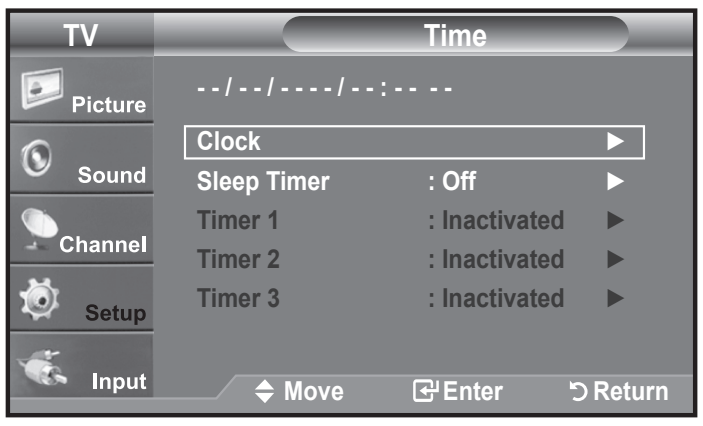
TV
Time
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
- - / - - / - - - - / - - : - - - -
Clock ►
Sleep Timer : Off ►
Timer 1 : Inactivated ►
Timer 2 : Inactivated ►
Timer 3 : Inactivated ►
Move
Enter
Return

3. Press the **ENTER** ↵ button to select “Clock Mode”.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Auto”, then press the **ENTER** ↵ button.

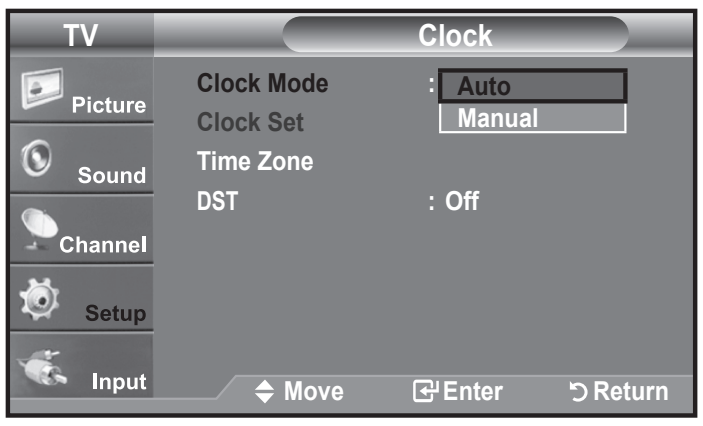
TV
Clock
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Clock Mode :
Auto
Manual
Clock Set
Time Zone
DST : Off
Move
Enter
Return

4. Press the ▲ or ▼ button to select “Time Zone”, then press the **ENTER** ↵ button.

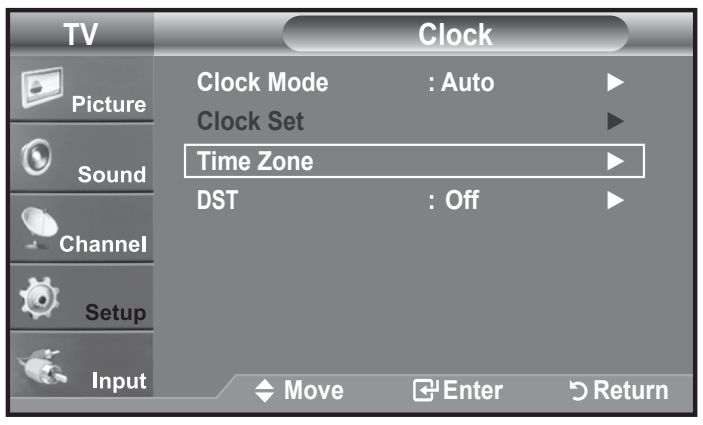
TV
Clock
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Clock Mode : Auto ►
Clock Set ►
Time Zone ►
DST : Off ►
Move
Enter
Return

5. Press the ▲ or ▼ button to highlight the time zone for your local area, then press the **ENTER** ↵ button.

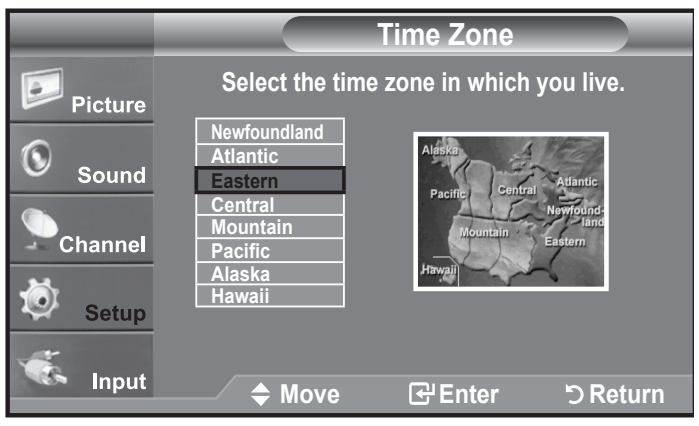
Time Zone
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Select the time zone in which you live.
Newfoundland
Atlantic
Eastern
Central
Mountain
Pacific
Alaska
Hawaii
Alaska
Pacific
Central
Atlantic
Newfound-land
Mountain
Eastern
Hawaii
Move
Enter
Return

6. Press the ▲ or ▼ button to select “DST”, then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the ▲ or ▼ button to select “Off” or “On”, then press the **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➣ Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If this occurs, set the time manually.

   ➣ The Antenna or cable must be connected in order to set the time automatically.

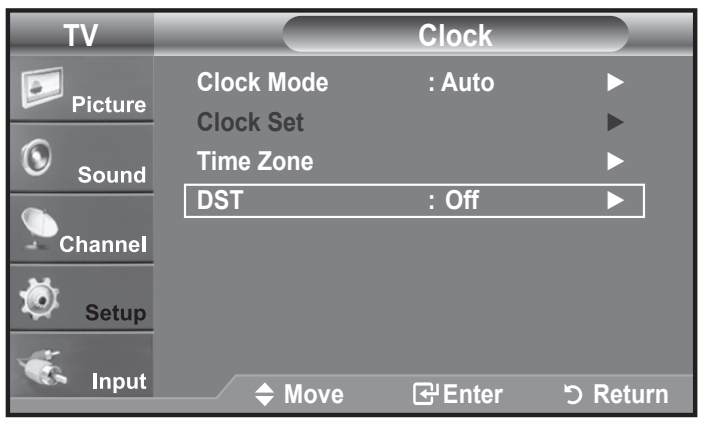
TV
Clock
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Clock Mode : Auto ►
Clock Set ►
Time Zone ►
DST : Off ►
Move
Enter
Return

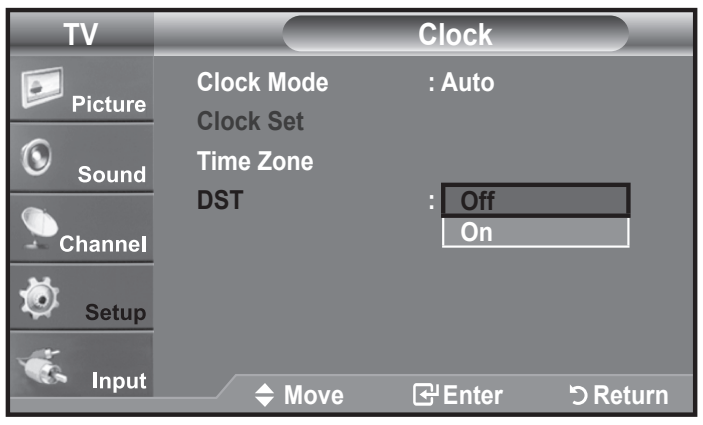
TV
Clock
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Clock Mode : Auto
Clock Set
Time Zone
DST :
Off
On
Move
Enter
Return

Setting the Sleep Timer

The sleep timer automatically shuts off the TV after a preset time (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ⏎ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the **ENTER** ⏎ button.

2. Press the ▲ or ▼ button to select "Sleep Timer", then press the **ENTER** ⏎ button.

3. Press the ▲ or ▼ button to adjust “Minute”, then press the **ENTER** ⏎ button.
   ➢ Setting the Timer sets the “Activation” to “On” automatically.

   ➢ **To cancel the set sleep timer :**
   Press the ◄ or ► button to select “Activation”.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Off”, then press the **ENTER** ⏎ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

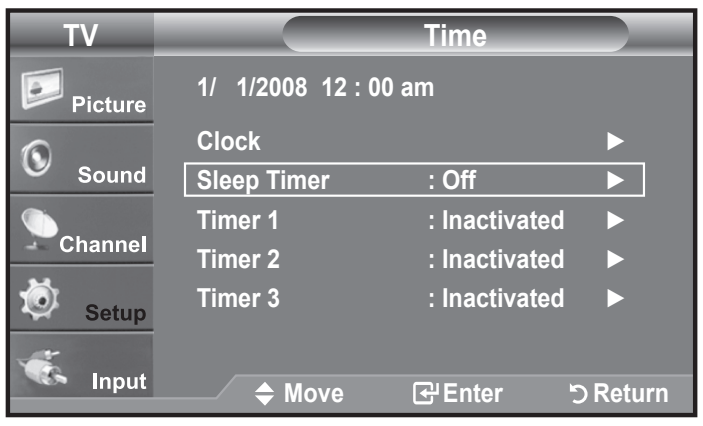
1/ 1/2008 12 : 00 am

Sleep Timer : Off

Timer 1 : Inactivated

Timer 2 : Inactivated

Timer 3 : Inactivated
TV
Time
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Clock
Move
Enter
Return

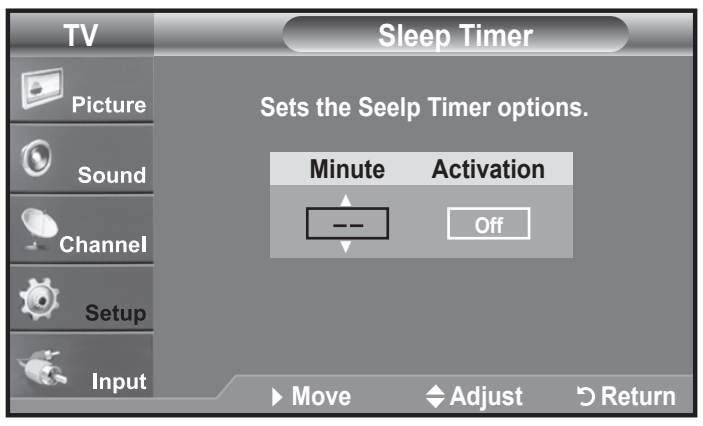
Sets the Seelp Timer options.

Minute: – –

Activation: Off
TV
Sleep Timer
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Adjust
Return

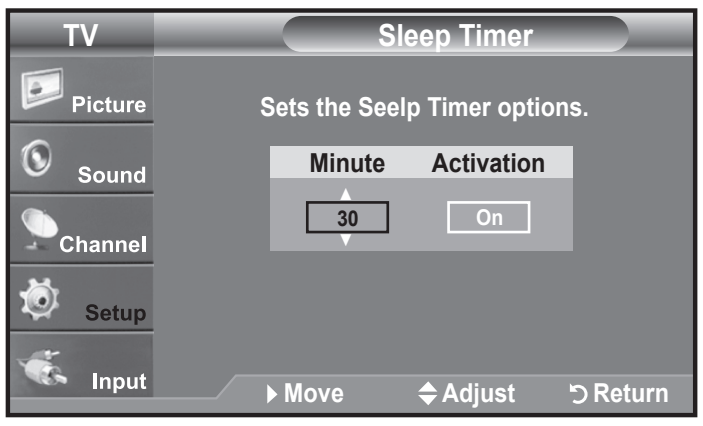
Sets the Seelp Timer options.

Minute: 30

Activation: On
TV
Sleep Timer
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Adjust
Return

Easy Setting

1. Press the **TOOLS** button on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Sleep Timer”.
3. Press the ◄ or ► button to select the minute.
4. Press the **EXIT** or **TOOLS** button to exit.

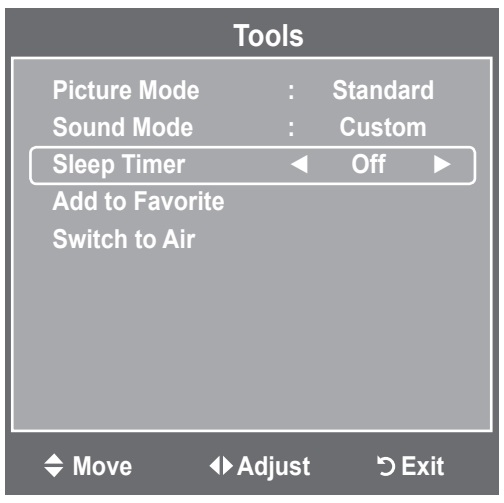
Picture Mode : Standard

Sound Mode : Custom

Sleep Timer ◄ Off ►
Tools
Add to Favorite
Switch to Air
Move
Adjust
Exit

Setting the On/Off Timer

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
Press the ▲ or ▼ button to select "Time", then press the **ENTER** ↵ button.

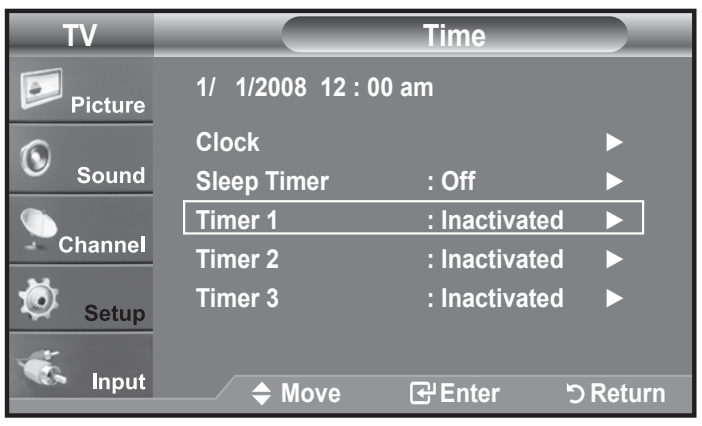
TV
Time
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
1/ 1/2008 12 : 00 am
Clock
Sleep Timer : Off
Timer 1 : Inactivated
Timer 2 : Inactivated
Timer 3 : Inactivated
Move
Enter
Return

2. Three different On/Off Timer Settings can be made. Press the ▲ or ▼ button to select “Timer 1”, “Timer 2” or “Timer 3”, then press the **ENTER** ↵ button.

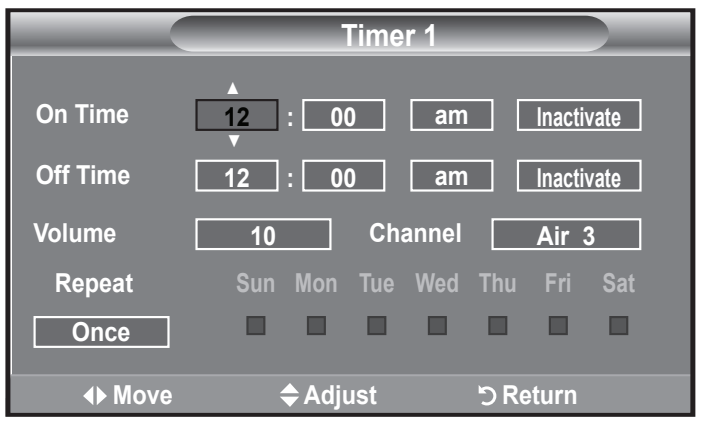
Timer 1
On Time 12 : 00 am Inactivate
Off Time 12 : 00 am Inactivate
Volume 10
Channel Air 3
Repeat
Once
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Move
Adjust
Return

3. Press the ◀ or ▶ button to select the desired item below.
Press the ▲ or ▼ button to adjust the setting.

- **On Time**: Set the Hour, Minute, am/pm, and Activation/Inactivation. (To activate timer with the setting you’ve chosen, set to “Activate”.)
- **Off Time**: Set the Hour, Minute, am/pm, and Activation/Inactivation. (To activate timer with the setting you’ve chosen, set to “Activate”.)
- **Volume**: Set the required volume level.
- **Channel**: Select the desired channel.
- **Repeat**: Select “Once”, “Everyday”, “Mon~Fri”, “Mon~Sat”, “Sat~Sun” or “Manual”.

  ➢ When “Manual” is selected, press the ▶ button to select the desired day of the week. Press the **ENTER** ↵ button over the desired day and the ✓ mark will appear.

Press the **EXIT** button to exit.

➢ You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.

➢ **Auto Power Off**
When you set the timer On, the television will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by the timer. This function is only available in timer On mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.

Function Description

Selecting a Menu Language

1. Press the **MENU** button to display the menu.
Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
Press the ▲ or ▼ button to select "Language", then press the **ENTER** ↵ button.

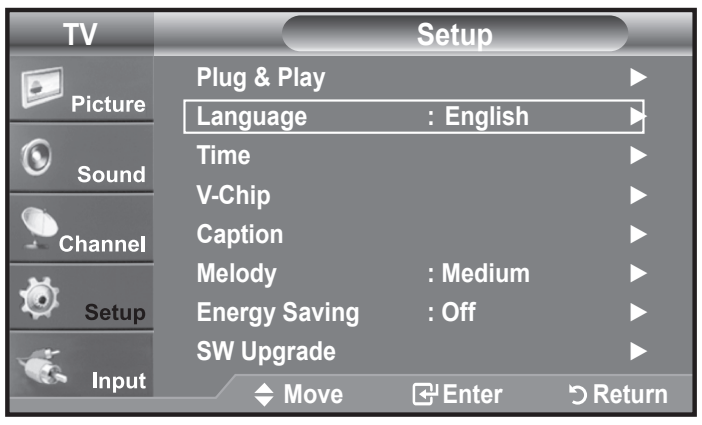
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Language : English
Time
V-Chip
Caption
Melody : Medium
Energy Saving : Off
SW Upgrade
Move
Enter
Return

2. Press the ▲ or ▼ button to select “English”, “Español” or “Français”.
Press the **ENTER** ↵ button.

Press the **EXIT** button to exit.

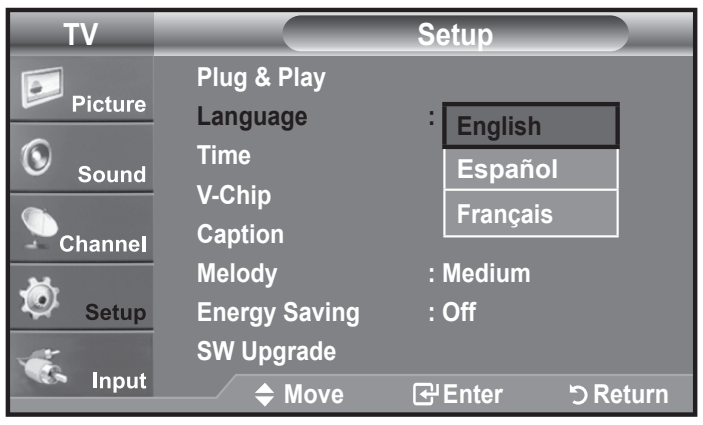
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Language :
English
Español
Français
Time
V-Chip
Caption
Melody : Medium
Energy Saving : Off
SW Upgrade
Move
Enter
Return

Using the V-Chip

The V-Chip feature automatically locks out programs that are deemed inappropriate for children. The user must enter a PIN (personal ID number) before any of the V-Chip restrictions are set up or changed.
➣ “V-Chip” function is not available in HDMI, component or PC mode.

U.S.A Only

This product is covered by the following U.S.patents : US4,930,158,US4,930,160

Setting Up Your Personal ID Number (PIN)

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “V-Chip”, then press the **ENTER** ⏎ button.
   The message “Enter PIN” will appear. Enter your 4 digit PIN number.

   ➣ The default PIN number of a new TV set is “0-0-0-0”.

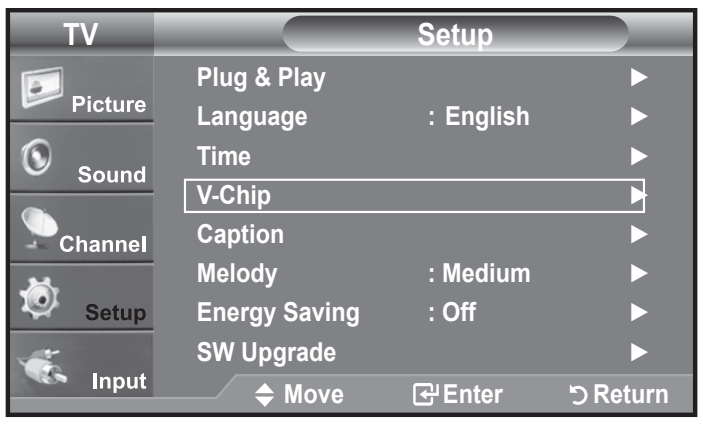
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Time
V-Chip
Caption
SW Upgrade
Move
Enter
Return

Language : English
Melody : Medium
Energy Saving : Off

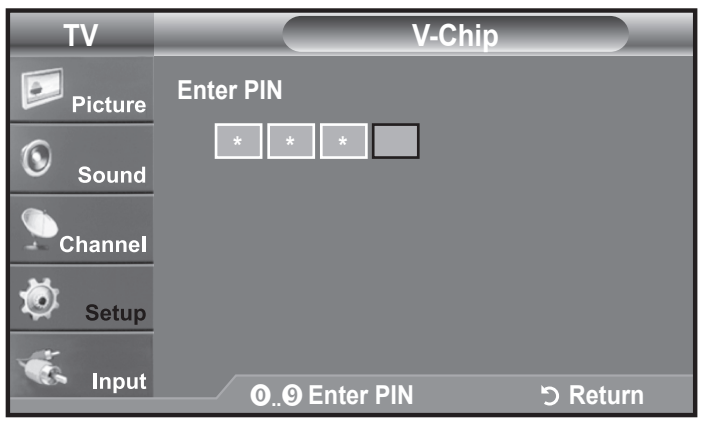
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter PIN
* * *
0..9 Enter PIN
Return

3. The “V-Chip” screen will appear.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Change PIN”, then press the **ENTER** ⏎ button. The Change PIN screen will appear. Choose any 4 digits for your PIN and enter them. As soon as the 4 digits are entered, the “Confirm Password” screen appears. Re-enter the same 4 digits. When the Confirm screen disappears, your PIN has been memorized.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➣ If you forget the PIN, press the remote-control buttons in the following sequence, which resets the pin to 0-0-0-0 : Power Off. → Mute → 8 → 2 → 4 → Power On.

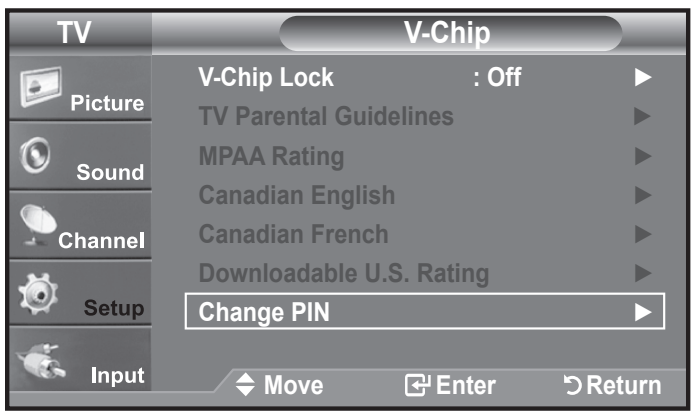
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
TV Parental Guidelines
MPAA Rating
Canadian English
Canadian French
Downloadable U.S. Rating
Change PIN
Move
Enter
Return

V-Chip Lock : Off

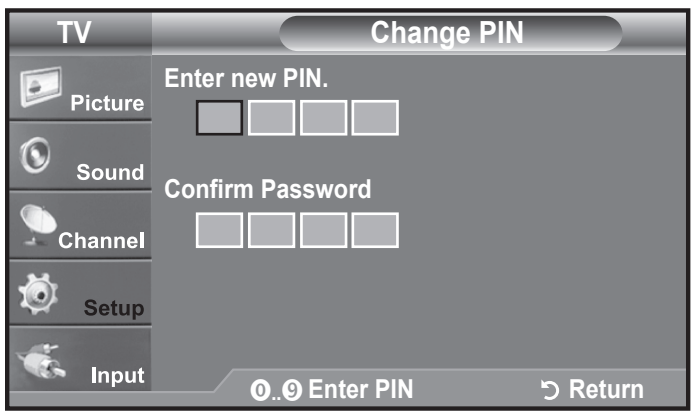
TV
Change PIN
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter new PIN.
Confirm Password
0..9 Enter PIN
Return

How to Enable/Disable the V-Chip

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “V-Chip”, then press the **ENTER** ⏎ button.
   The message “Enter PIN” will appear. Enter your 4 digit PIN number.

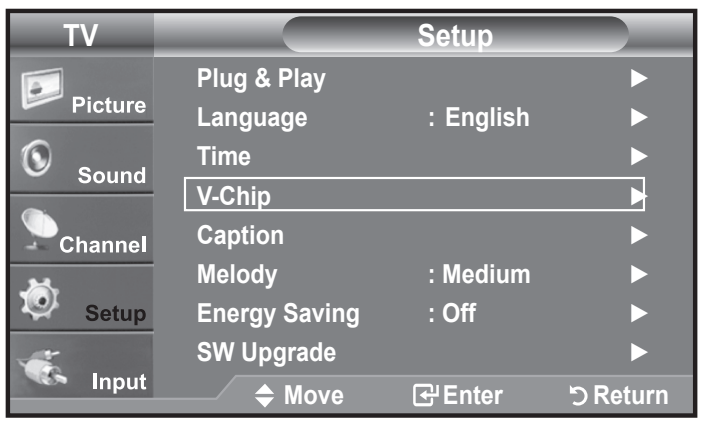
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ▶
Language : English ▶
Time ▶
V-Chip ▶
Caption ▶
Melody : Medium ▶
Energy Saving : Off ▶
SW Upgrade ▶
Move
Enter
Return

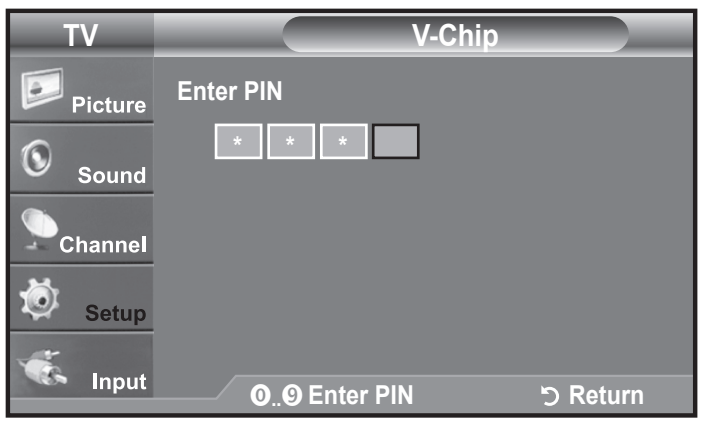
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter PIN
* * *
0..9 Enter PIN
Return

3. The “V-Chip” screen will appear.
   To enable the V-Chip feature, press the **ENTER** ⏎ button so that the “V-Chip Lock” field is “On”. (Pressing the ▲ or ▼ button will alternate between “On” and “Off”.)

   Press the **ENTER** button.

   Press the **EXIT** button to exit.

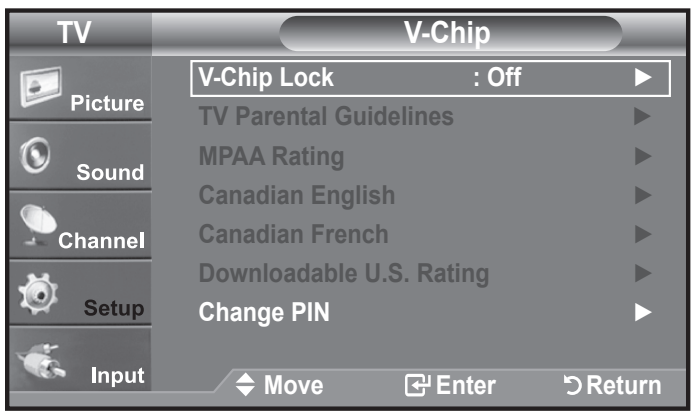
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
V-Chip Lock : Off ▶
TV Parental Guidelines ▶
MPAA Rating ▶
Canadian English ▶
Canadian French ▶
Downloadable U.S. Rating ▶
Change PIN ▶
Move
Enter
Return

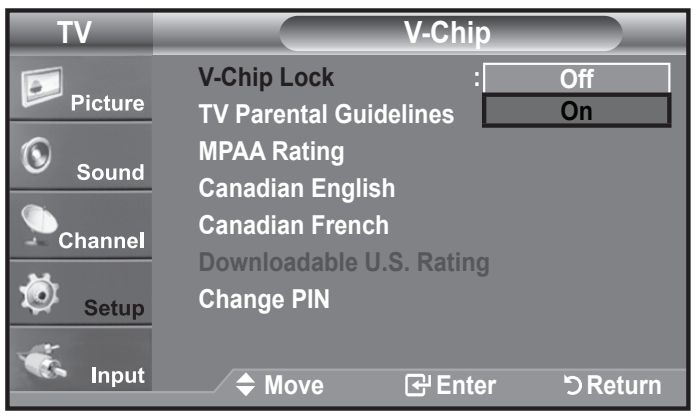
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
V-Chip Lock :
Off
On
TV Parental Guidelines
MPAA Rating
Canadian English
Canadian French
Downloadable U.S. Rating
Change PIN
Move
Enter
Return

How to Set up Restrictions Using the “TV Parental Guidelines”

First, set up a personal identification number (PIN) and enable the V-Chip. (See previous section.)
Parental restrictions can be set up using either of two methods: The TV guidelines or the MPAA rating.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ⏎ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “V-Chip”, then press the **ENTER** ⏎ button.
   The message “Enter PIN” will appear. Enter your 4 digit PIN number.

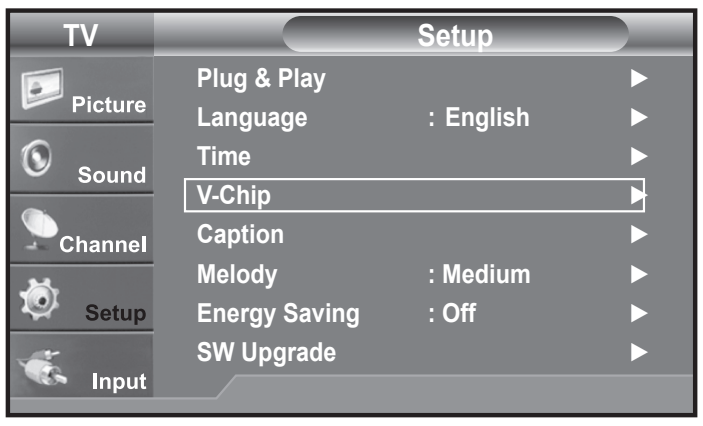
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ▶
Language : English ▶
Time ▶
V-Chip ▶
Caption ▶
Melody : Medium ▶
Energy Saving : Off ▶
SW Upgrade ▶

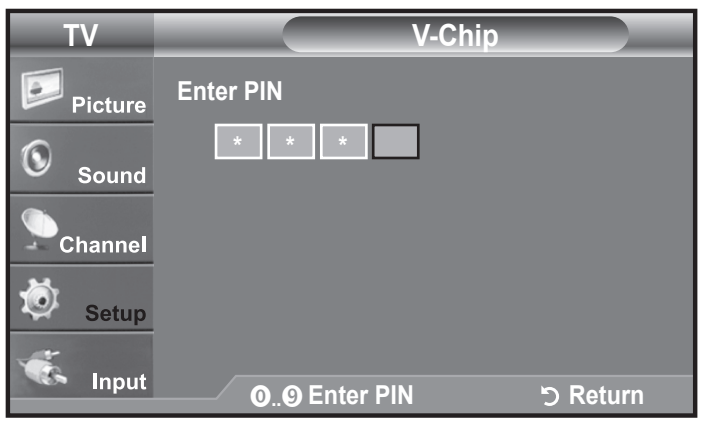
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter PIN
* * *
0..9 Enter PIN
Return

3. The “V-Chip” screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select “TV Parental Guidelines”, then press the **ENTER** ↵ button.

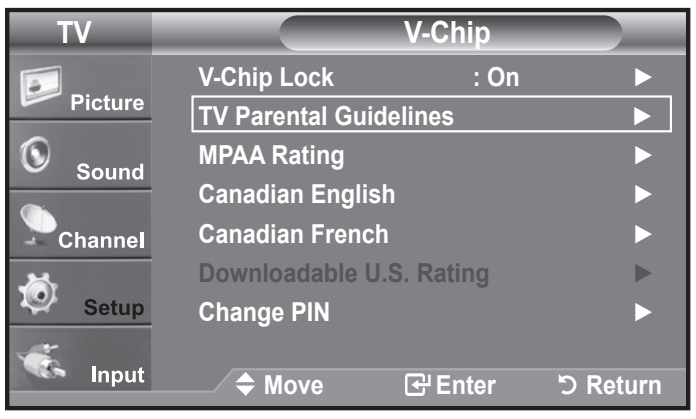
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
V-Chip Lock : On ▶
TV Parental Guidelines ▶
MPAA Rating ▶
Canadian English ▶
Canadian French ▶
Downloadable U.S. Rating ▶
Change PIN ▶
Move
Enter
Return

4. The “TV Parental Guidelines” screen will appear.
Press the ▲ or ▼ button to select one of the six aged based categories:

- **TV-Y**: Young children
- **TV-Y7**: Children 7 and over
- **TV-G**: General audience
- **TV-PG**: Parental guidance
- **TV-14**: Viewers 14 and over
- **TV-MA**: Mature audience

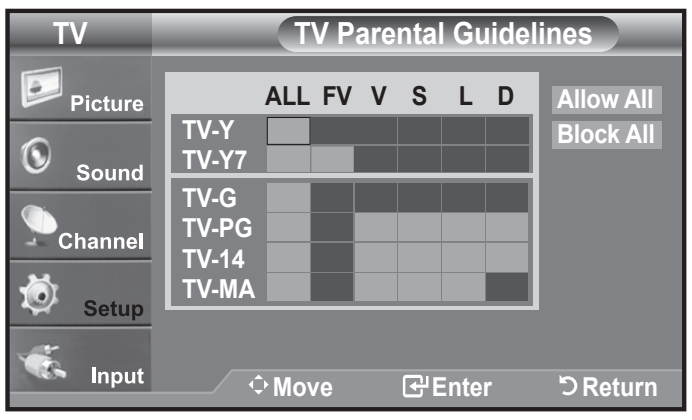
TV
TV Parental Guidelines
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
ALL FV V S L D
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

5. At this point, one of the TV-Ratings is selected.
Press the **ENTER** ↵ button. Depending on your existing setup, the “🔒” symbol will be selected. (Blank = Unblocked, 🔒 = Blocked)
While “🔒” is selected, press the **ENTER** ↵ button to block or unblock the category.
To select a different TV-Rating, press the ▲ or ▼ button and then repeat the process.

➣ Allow all: Press to unlock all TV ratings. / Block all: Press to lock all TV ratings.

➣ The TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 and TV-MA have additional options. See the next step to change any of the following sub-ratings:

FV: Fantasy violence / D: Sexually Suggestive Dialog / L: Adult Language / S: Sexual situation / V: Violence

➣ The V-Chip will automatically block certain categories that are “more restrictive”. For example, if you block “TV-Y” category, then TV-Y7 will automatically be blocked. Similarly, if you block the TV-G category, then all the categories in the “young adult” group will be blocked (TV-G, TV-PG, TV-14 and TV-MA). The sub-ratings (D, L, S, V) work together similarly.(See next section.)

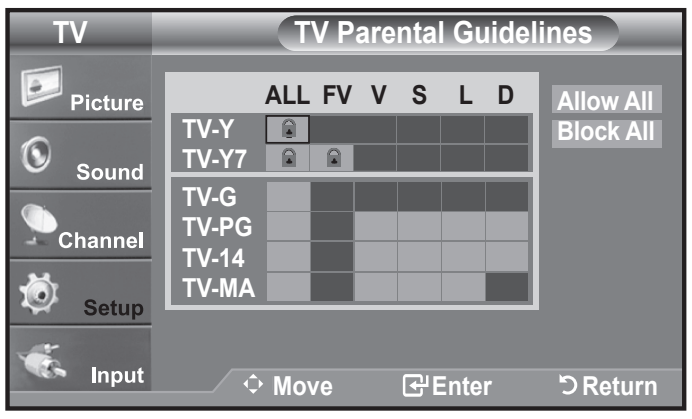
TV
TV Parental Guidelines
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
ALL FV V S L D
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

6. How to set the FV, D, L, S and V sub-ratings.
First, select one of these TV-Ratings: TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 or TV-MA (See Step 4) and press the ▶ button. The “🔒” symbol will be displayed for each sub-rating.
While “🔒” is selected, press the **ENTER** ↵ button to go to a sub rating.
Press **ENTER** ↵ to block the sub rating. To select a different TV-Rating, press the ▲ or ▼ button and then repeat the process.

- **ALL**: Lock all TV ratings.
- **FV**: Fantasy violence
- **V**: Violence
- **S**: Sexual situation
- **L**: Adult Language
- **D**: Sexually Suggestive Dialog

➣ The V-chip will automatically block certain categories that are “More restrictive”. For example, if you block “L” sub-rating in TV-PG, then the “L” sub-ratings in TV-14 and TV-MA will automatically be blocked.

7. Press the **EXIT** button to clear all the screens. (Or proceed to the next section, and set up additional restrictions based on the MPAA codes.)

➣ These categories consist of two separate groups: TV-Y and TV-Y7 (young children through age 7) and TV-G through TV-MA (everybody else).
The restrictions for these two groups work independently: If a household includes very young children as well as young adults, the TV guidelines must be set up separately for each age group. (See next step.)

How to Set up Restrictions Using the MPAA Ratings: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

The MPAA rating system uses the Motion Picture Association of America (MPAA) system and its main application is for movies. When the V-Chip lock is on, the TV will automatically block any programs that are coded with objectionable ratings (either MPAA or TV-Ratings).

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “V-Chip”, then press the **ENTER** ↵ button.
   The message “Enter PIN” will appear. Enter your 4 digit PIN number.

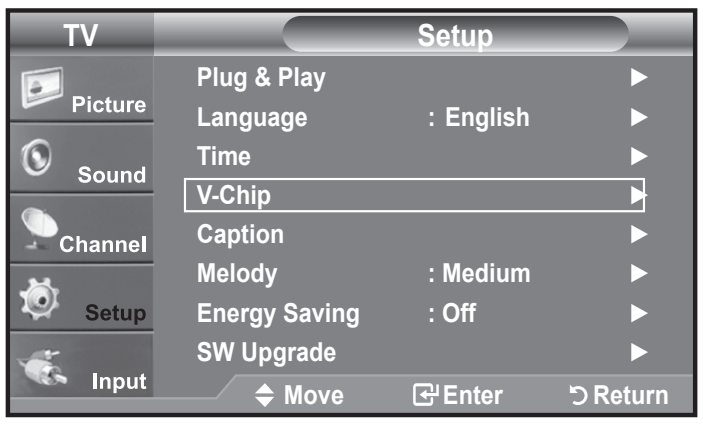
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Language : English
Time
V-Chip
Caption
Melody : Medium
Energy Saving : Off
SW Upgrade
Move
Enter
Return

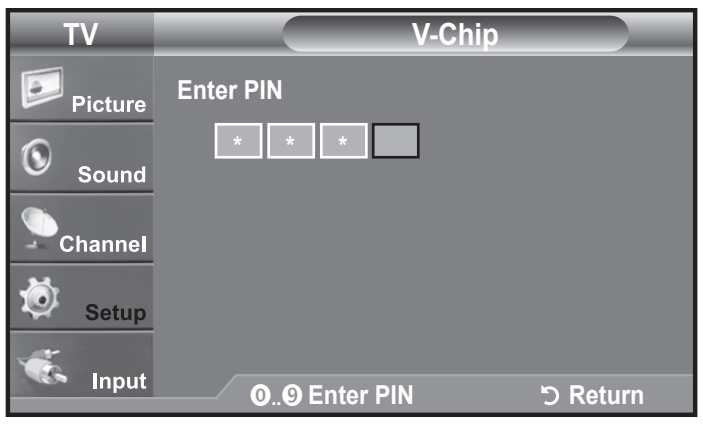
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter PIN
* * *
0..9 Enter PIN
Return

3. The “V-Chip” screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select “MPAA Rating”, then press the **ENTER** ↵ button.

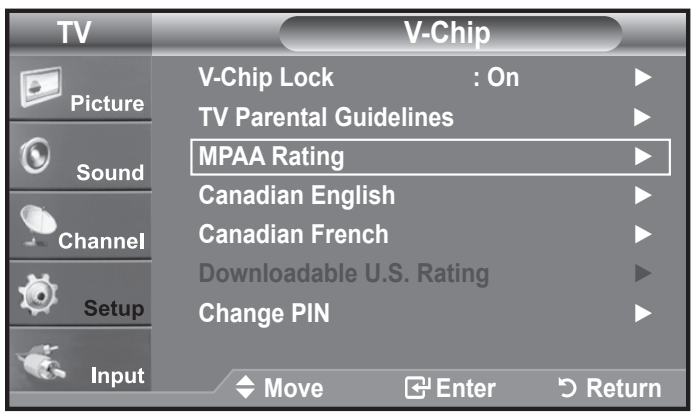
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
V-Chip Lock : On
TV Parental Guidelines
MPAA Rating
Canadian English
Canadian French
Downloadable U.S. Rating
Change PIN
Move
Enter
Return

4. The “MPAA Rating” screen will appear. Repeatedly press the ▲ or ▼ button to select a particular MPAA category. Pressing the ▲ or ▼ button will cycle through the MPAA categories:

- **G:** General audience (no restrictions).
- **PG:** Parental guidance suggested.
- **PG-13:** Parents strongly cautioned.
- **R:** Restricted. Children under 17 should be accompanied by an adult.
- **NC-17:** No children under age 17.
- **X:** Adults only.
- **NR:** Not rated.

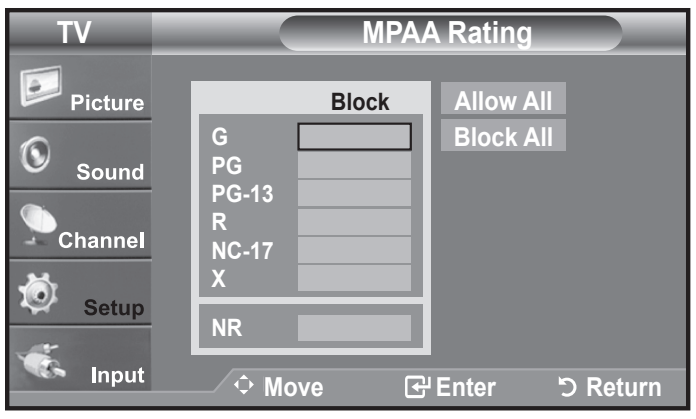
TV
MPAA Rating
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G
PG
PG-13
R
NC-17
X
NR
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

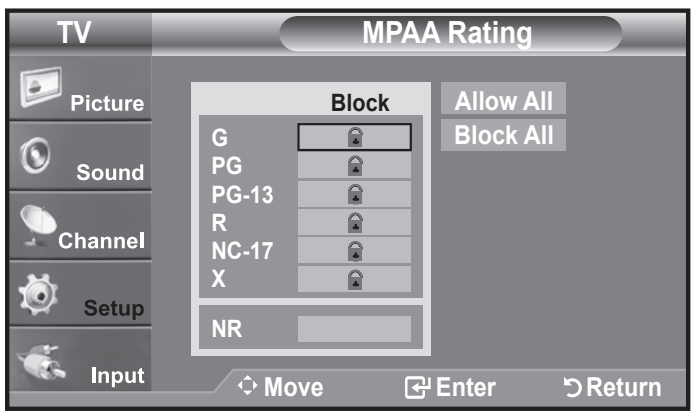
TV
MPAA Rating
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G
PG
PG-13
R
NC-17
X
NR
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

➢ Allow all: Press to unlock all TV ratings.
Block all: Press to lock all TV ratings.

➢ While a particular category is selected, press the **ENTER** ↵ button to activate it. The “ 🔒 ” symbol will be displayed. Press the **ENTER** ↵ button to block or unblock the category.

➢ The V-Chip will automatically block any category that is “more restrictive”. For example, if you block the “PG-13” category, then “R”, “NC-17” and “X” will automatically be blocked also.

Press the **EXIT** button to exit.

How to Set up Restrictions Using the ‘Canadian English’

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “V-Chip”, then press the **ENTER** ↵ button.
   The message “Enter PIN” will appear. Enter your 4 digit PIN number.

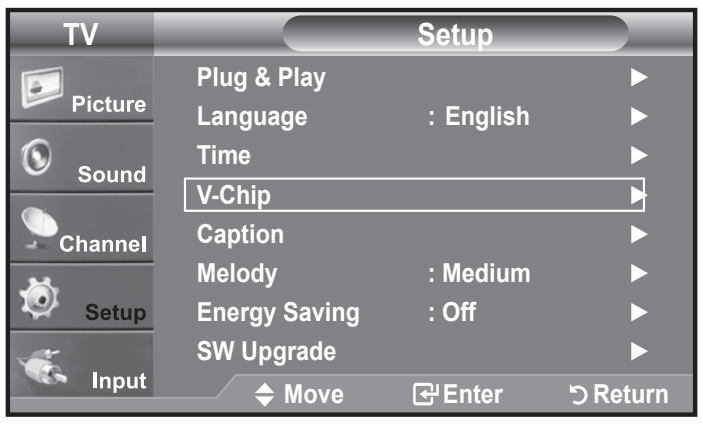
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Time
V-Chip
Caption
SW Upgrade
Move
Enter
Return

Language : English
Melody : Medium
Energy Saving : Off

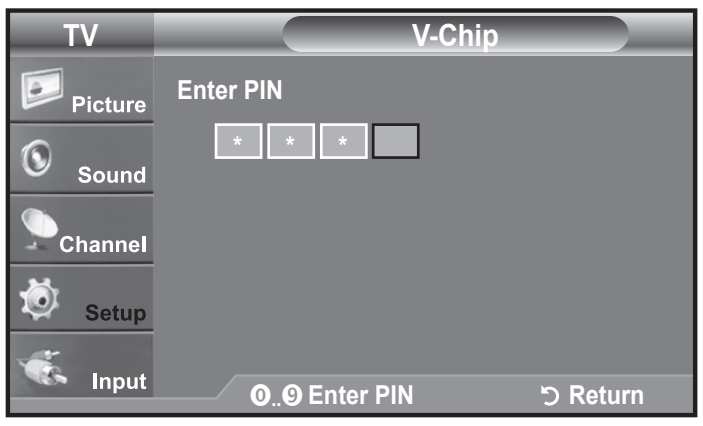
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter PIN
* * *
0..9 Enter PIN
Return

3. The “V-Chip” screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select “Canadian English”, then press the **ENTER** ↵ button.

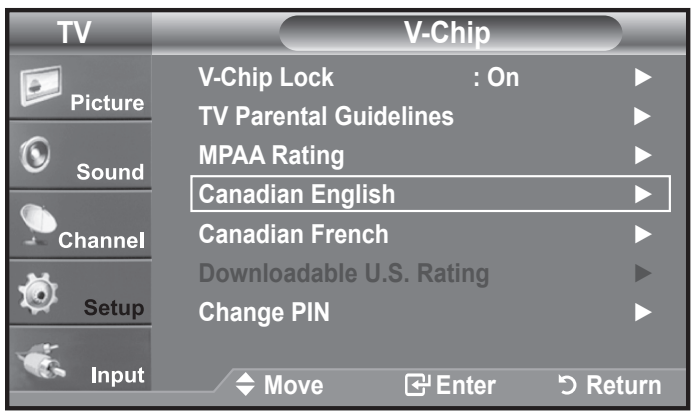
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
TV Parental Guidelines
MPAA Rating
Canadian English
Canadian French
Downloadable U.S. Rating
Change PIN
Move
Enter
Return

V-Chip Lock : On

4. Press the ▲ or ▼ button to select a appropriate restriction.
   Press the **ENTER** ↵ button to activate the restriction selected. The “ 🔒 ” symbol is indicated.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➢ Allow all: Press to unlock all TV ratings.
   Block all: Press to lock all TV ratings.

- **C:** Programming intended for children under age 8.
- **C8+:** Programming generally considered acceptable for children 8 years and over to watch on their own.
- **G:** General programming, suitable for all audiences.
- **PG:** Parental Guidance.
- **14+:** Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14.
- **18+:** Adult programming.

➢ The V-Chip will automatically block any category that is “more restrictive”.
For example, if you block G category, then PG, 14+ and 18+ will automatically be blocked also.

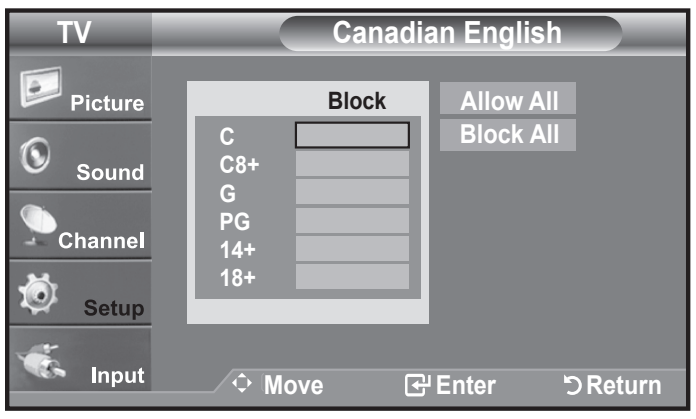
TV
Canadian English
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
C
C8+
G
PG
14+
18+
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

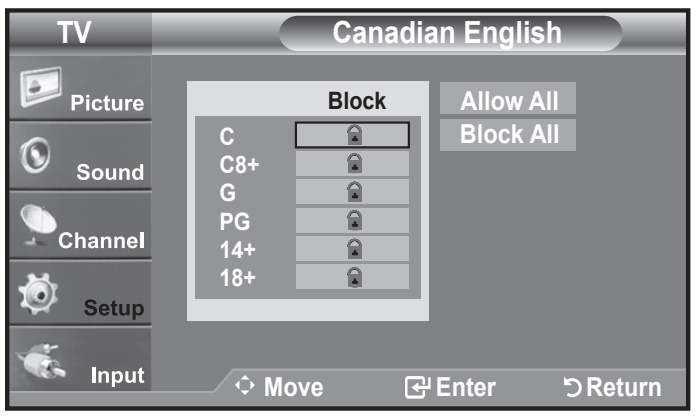
TV
Canadian English
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
C
C8+
G
PG
14+
18+
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

How to Set up Restrictions Using the ‘Canadian French’

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “V-Chip”, then press the **ENTER** ↵ button.
   The message “Enter PIN” will appear. Enter your 4 digit PIN number.

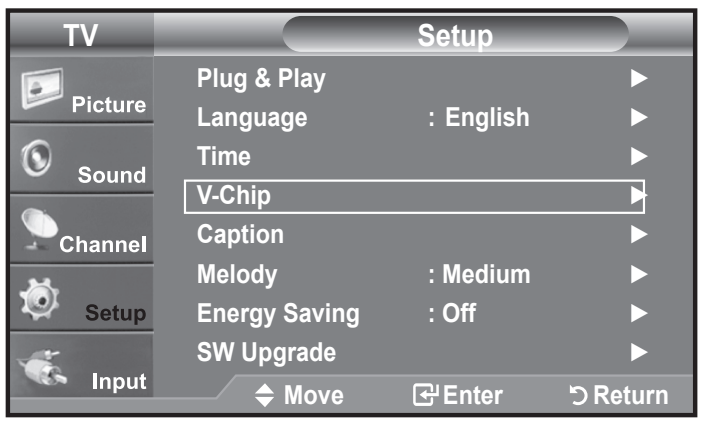
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Time
V-Chip
Caption
SW Upgrade
Move
Enter
Return

Language : English
Melody : Medium
Energy Saving : Off

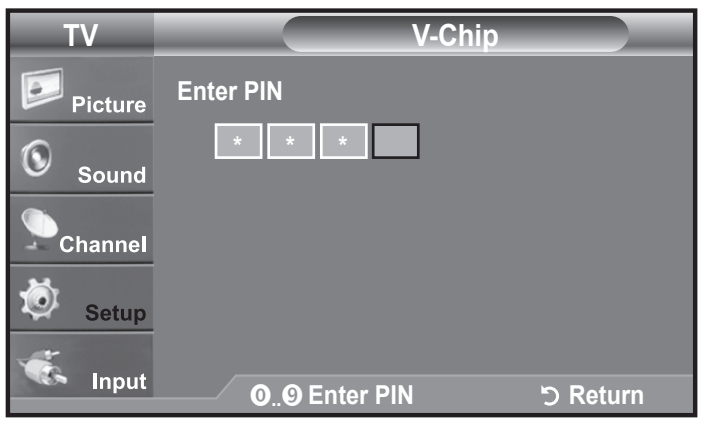
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Enter PIN
* * *
0..9 Enter PIN
Return

3. The “V-Chip” screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select “Canadian French”, then press the **ENTER** ↵ button.

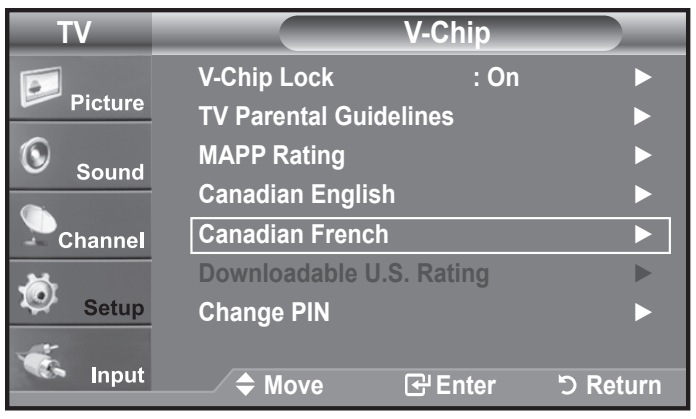
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
TV Parental Guidelines
MAPP Rating
Canadian English
Canadian French
Downloadable U.S. Rating
Change PIN
Move
Enter
Return

V-Chip Lock : On

4. Press the ▲ or ▼ button to select an appropriate restriction.
   Press the **ENTER** ↵ button to activate the restriction selected. The “ 🔒 ” symbol is indicated.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➢ Allow all: Press to unlock all TV ratings.
   Block all: Press to lock all TV ratings.

- **G:** General
- **8 ans+:** Programming generally considered acceptable for children 8 years and over to watch on their own.
- **13 ans+:** Programming may not be suitable for children under the age of 13.
- **16 ans+:** Programming is not suitable for children under the age of 16.
- **18 ans+:** Programming restricted to adults.

➢ The V-Chip will automatically block any category that is “more restrictive”.
For example, if you block 8 ans+ category, then 13 ans+, 16 ans+ and 18 ans+ will automatically be blocked also.

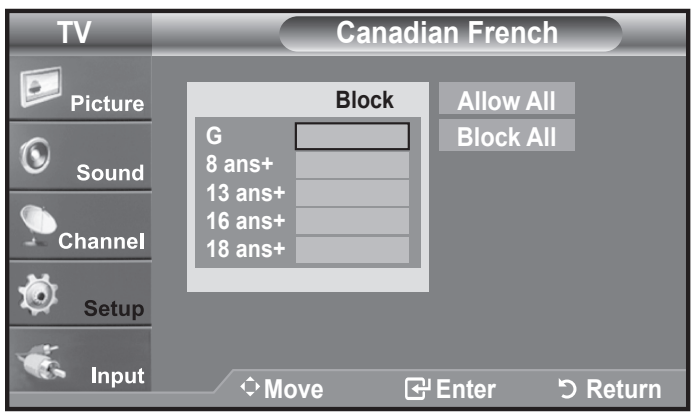
TV
Canadian French
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G
8 ans+
13 ans+
16 ans+
18 ans+
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

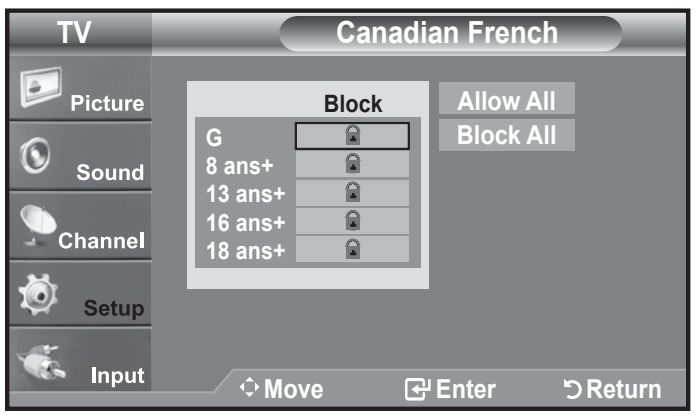
TV
Canadian French
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G 🔒
8 ans+ 🔒
13 ans+ 🔒
16 ans+ 🔒
18 ans+ 🔒
Allow All
Block All
Move
Enter
Return

Using the V-Chip for Digital channels

Parental restriction information can be used while watching DTV channels.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “V-Chip”, then press the **ENTER** ↵ button.
   The message “Enter PIN” will appear. Enter your 4 digit PIN number.

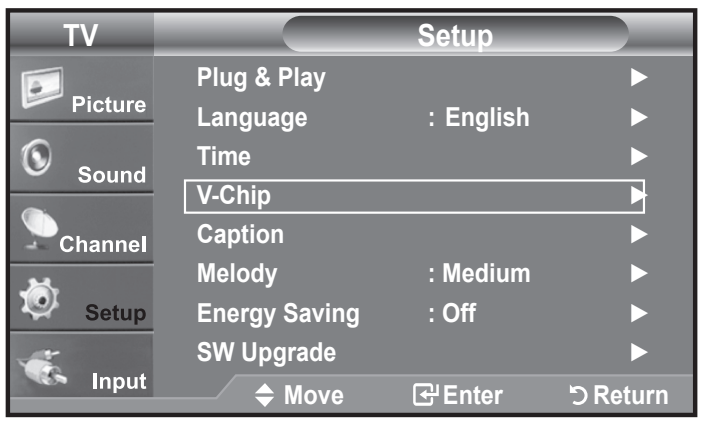
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Time
V-Chip
Caption
SW Upgrade
Move
Enter
Return

Language : English
Melody : Medium
Energy Saving : Off

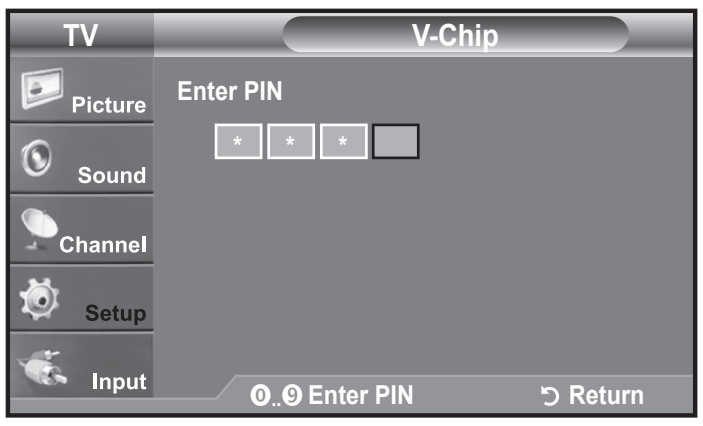
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
0..9 Enter PIN
Return

Enter PIN
* * *

3. The “V-Chip” screen will appear. Press the ▲ or ▼ button to select “Downloadable U.S. Rating”, then press the **ENTER** ↵ button.
   ➢ If information is not downloaded from the broadcasting station, the Downloadable U.S. rating menu is deactivated.
   ➢ Parental restriction information is automatically downloaded while watching DTV channels. It may take several seconds.
   ➢ The Downloadable U.S. rating menu is available for use after information is downloaded from the broadcasting station. However, depending on the infor mation from the broadcasting station, it may not be available for use.

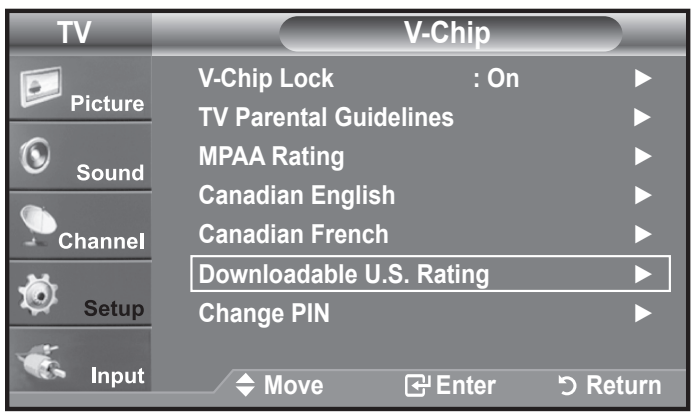
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
TV Parental Guidelines
MPAA Rating
Canadian English
Canadian French
Downloadable U.S. Rating
Change PIN
Move
Enter
Return

V-Chip Lock : On

4. Press the ▲ or ▼ button to select a appropriate restriction.
   Press the **ENTER** ↵ button to activate the restriction selected. The “🔒” symbol is indicated.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➢ Allow all: Press to unlock all TV ratings. / Block all: Press to lock all TV ratings.
   ➢ Parental restriction levels differ depending on the broadcasting station.
   ➢ The default menu name and Downloadable US rating changes depending on the downloaded information.
   ➢ Even if you set the On-screen display to your desired language, the "Downloadable U.S. Rating" menu will appear in English only.
   ➢ The rating will automatically block certain categories that are more restrictive.
   ➢ The rating titles(For example: Humor Level.,etc) and TV ratings (For example: DH, MH, H., etc) may differ depending on the broadcasting station.

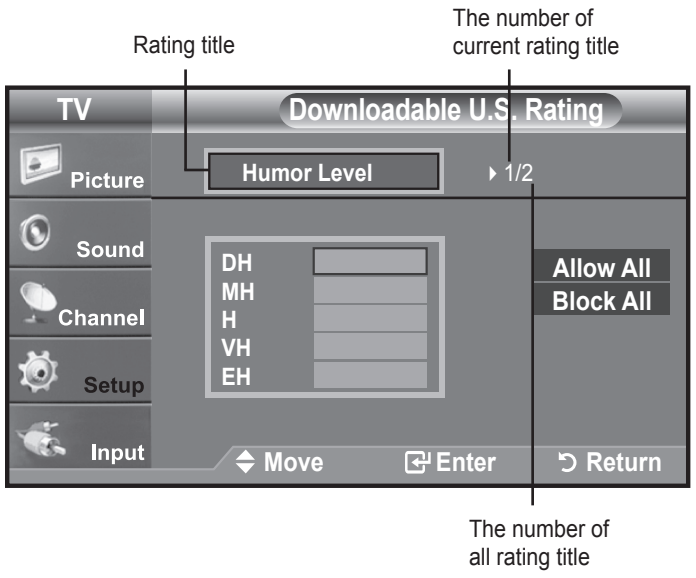
Rating title
The number of current rating title
TV
Downloadable U.S. Rating
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Humor Level
1/2
DH
MH
H
VH
EH
Allow All
Block All
Move
Enter
Return
The number of all rating title

How to Reset the TV after the V-Chip Blocks a Channel (“Emergency Escape”)

If the TV is tuned to a restricted channel, the V-Chip will block it. The screen will go blank and the following message will appear:

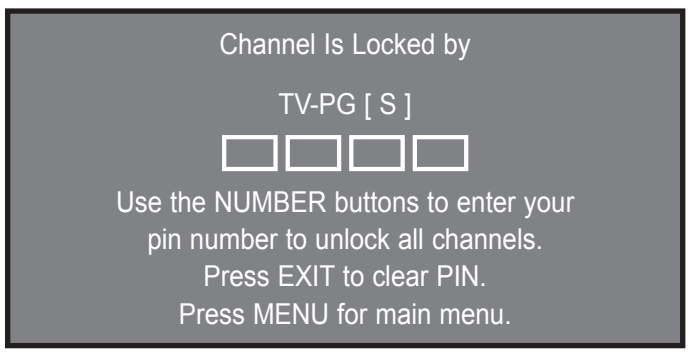

Channel Is Locked by
TV-PG [S]
☐☐☐☐
Use the NUMBER buttons to enter your pin number to unlock all channels.
Press EXIT to clear PIN.
Press MENU for main menu.

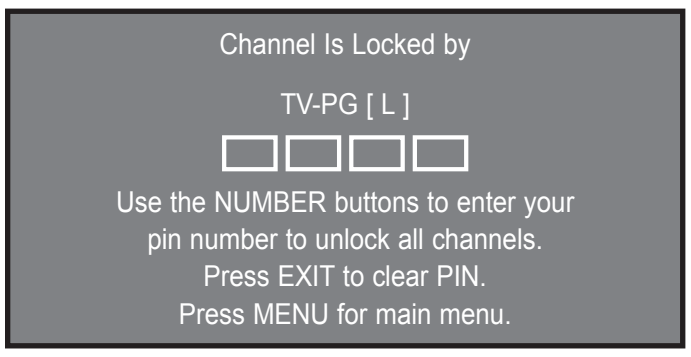

Channel Is Locked by
TV-PG [L]
☐☐☐☐
Use the NUMBER buttons to enter your pin number to unlock all channels.
Press EXIT to clear PIN.
Press MENU for main menu.

1. Enter your PIN.
   To resume normal viewing, tune to a different channel using **CH**⌃ or **CH**⌄ button. Under certain conditions (depending on the rating of the local TV programs) the V-Chip might lock out all the channels. In this case, use the V-Chip function for an “emergency escape”:
2. Press the **MENU** button. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select "V-Chip", then press the **ENTER** ↵ button.
4. Enter your PIN, then press the **ENTER** ↵ button and press the ▲ or ▼ button to temporarily disable the V-Chip Lock.

   ➢ If you forget the PIN, press the remote-control buttons in the following sequence, which resets the pin to 0-0-0-0 : Power Off. → MUTE → 8 → 2 → 4 → Power On.

Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages) - Analog

The Analog Caption function operates in either analog TV channel mode or when a signal is supplied from an external device to TV. (Depending on the broadcasting signal, the Analog Caption function may operate on digital channels.)

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ⮐ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Caption”, then press the **ENTER** ⮐ button.

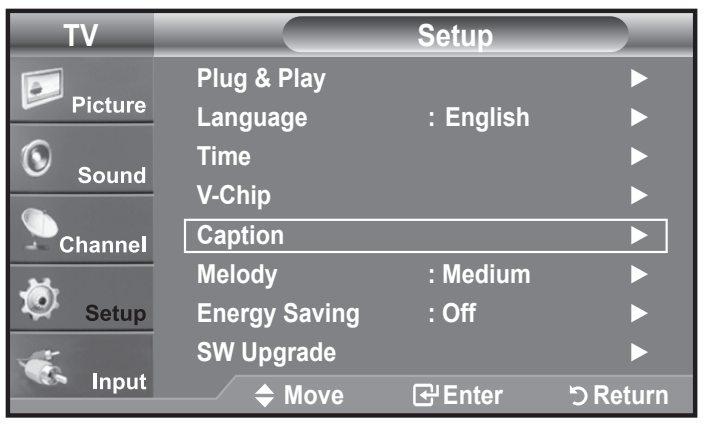
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Language : English ►
Time ►
V-Chip ►
Caption ►
Melody : Medium ►
Energy Saving : Off ►
SW Upgrade ►
Move
Enter
Return

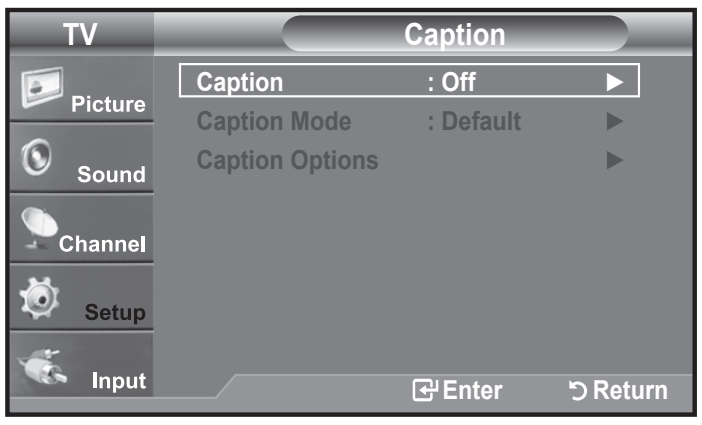
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Caption : Off ►
Caption Mode : Default ►
Caption Options ►
Enter
Return

3. Press the **ENTER** ⮐ button to select “Caption”.
   Press the ▲ or ▼ button to select “On”, then press the **ENTER** ⮐ button.

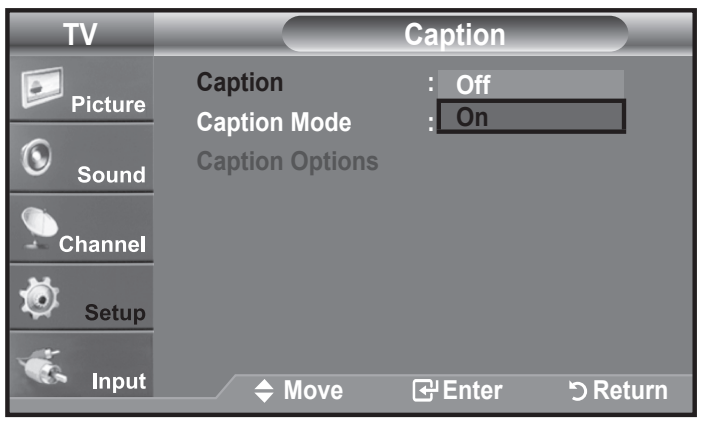
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Caption : Off
Caption Mode : On
Caption Options
Move
Enter
Return

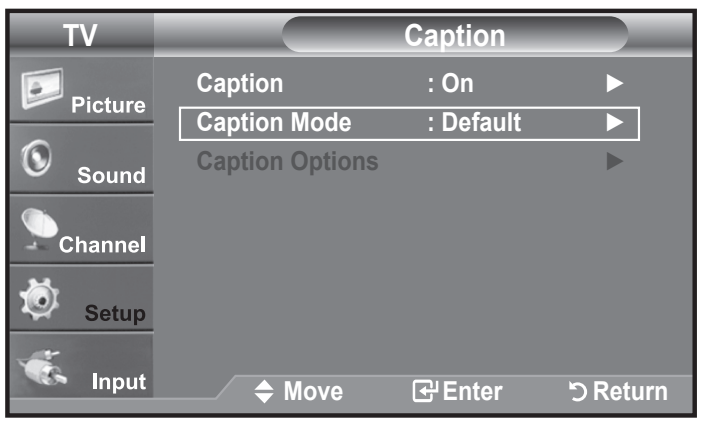
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Caption : On ►
Caption Mode : Default ►
Caption Options ►
Move
Enter
Return

4. Press the ▲ or ▼ button to select “Caption Mode”, then press the **ENTER** ⮐ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select submenu (Default, CC1~CC4 or Text1~Text4) you want, the press the **ENTER** ⮐ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

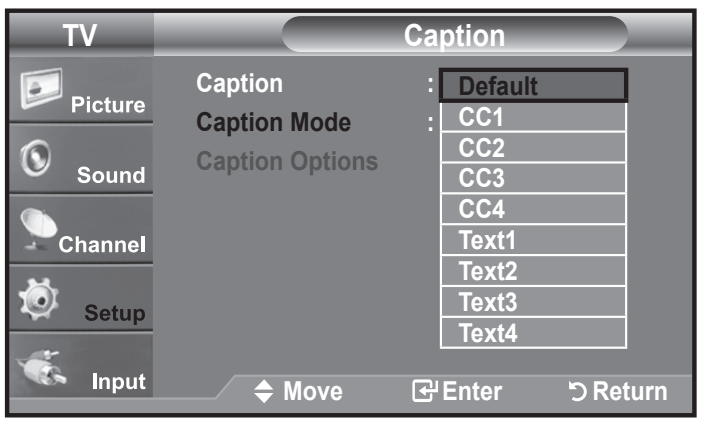
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Caption :
Caption Mode :
Caption Options
Default
CC1
CC2
CC3
CC4
Text1
Text2
Text3
Text4
Move
Enter
Return

- **The default is “CC1”.**
- **CC1:** The Primary Synchronous Caption Service. These are captions in the primary language that must be in sync with the sound, preferably matched to a specific frame.
- **CC2:** The Special Non-Synchronous Use Captions.
  This channel carries data that is intended to augment information carried in the program.
- **CC3:** Secondary Synchronous Caption Service.
  Alternate program-related caption data, typically second language captions.
- **CC4:** Special Non-Synchronous Use Captions. Similar to CC2.
- **Text1:** First Text Service. This may be various non-program related data.
- **Text2:** Second Text Service. Additional data, usually not program related.
- **Text3/Text4:** Third and Fourth Text Services.
  These data channels should be used only if Text1 and Text2 are not sufficient.

➣ The Caption feature doesn’t work in Component, HDMI or PC modes.

➣ The availability of captions depends on the program being broadcast.

Press the **CC** button on the remote control to turn the Caption “On” or “Off”.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Viewing Closed Captions (On-Screen Text Messages) - Digital

The Digital Captions function operates on digital channels.

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select “Caption”, then press the **ENTER** ↵ button.
3. Press the **ENTER** ↵ button to select “Caption”.
   Press the ▲ or ▼ button to select “On”, then press the **ENTER** ↵ button.

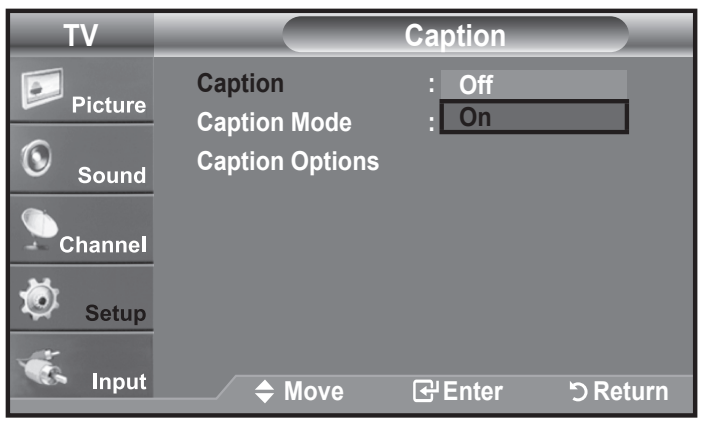
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Caption : Off / On
Caption Mode
Caption Options

4. Press the ▲ or ▼ button to select “Caption Mode”, then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select submenu (Default, Service1~Service6,CC1~CC4 or Text1~Text4) you want, then press the **ENTER** ↵ button.

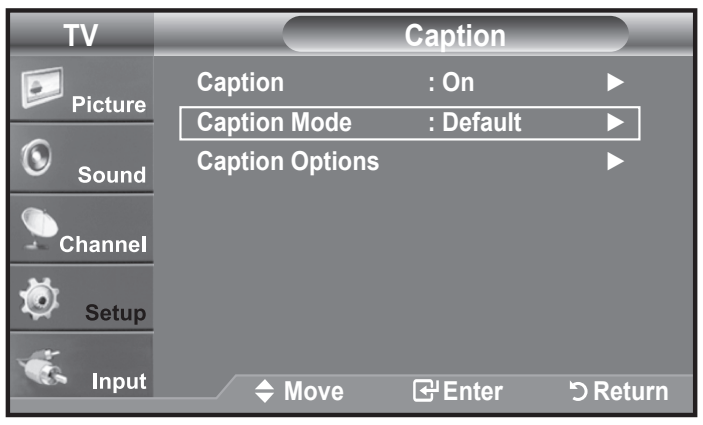
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Caption : On
Caption Mode : Default
Caption Options

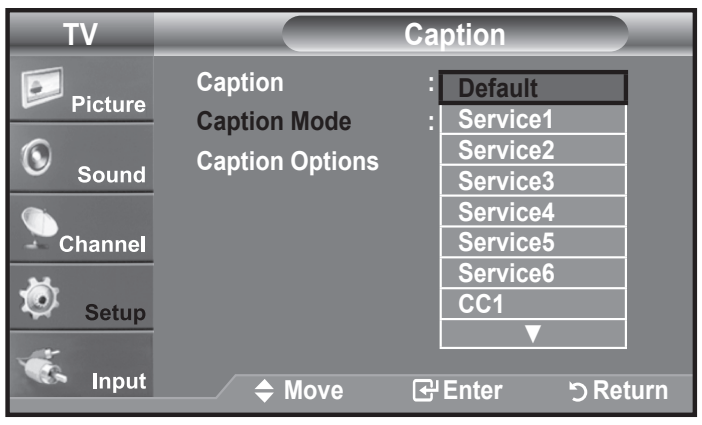
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Caption
Caption Mode
Caption Options
Default
Service1
Service2
Service3
Service4
Service5
Service6
CC1
Move
Enter
Return

5. Press the ▲ or ▼ button to select “Caption Options”, then press the **ENTER** ↵ button.
   ➣ “Caption Options” are available only when “Default” and “Service 1~Service 6” can be selected in “Caption Mode”.
   ➣ Service1~6 in digital caption mode may not be available depending on the broadcast.

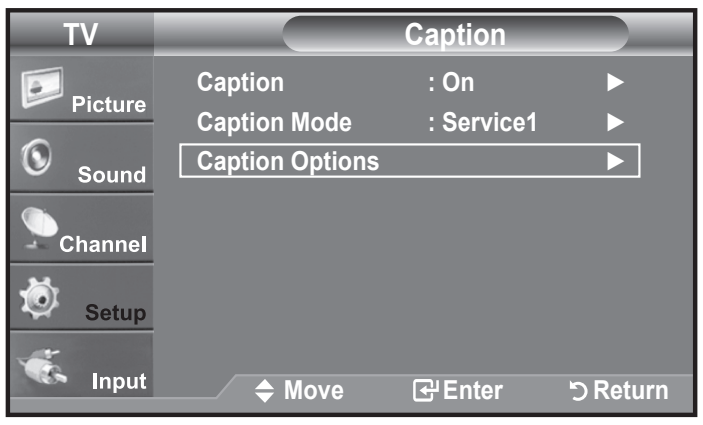
TV
Caption
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Caption : On
Caption Mode : Service1
Caption Options

6. Press the ▲ or ▼ button to select “Size”, then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select the desired Caption option, then press the **ENTER** ↵ button.
   Press the ▲ or ▼ button to select the desired sub-menu options (see options below), then press **ENTER** ↵ button.

   Press the **EXIT** button to exit.

   ➣ The availability of captions depends on the program being broadcast.
   ➣ “Default” means to follow the standard set by the broadcaster.
   ➣ Foreground and Background cannot be set to have the same color.
   ➣ “Foreground Opacity” and “Background Opacity” cannot be both set to Transparent.

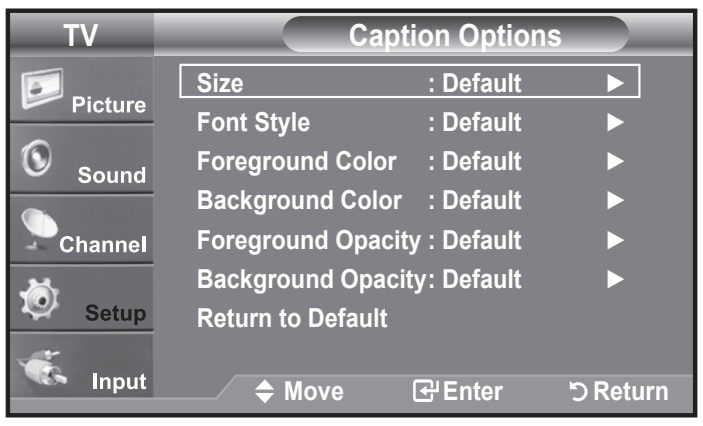
TV
Caption Options
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Move
Enter
Return

Size : Default
Font Style : Default
Foreground Color : Default
Background Color : Default
Foreground Opacity : Default
Background Opacity: Default
Return to Default

- **Size:** This option consists of “Default”, “Small”, “Standard” and “Large”. The default is “Standard”.
- **Font Style:** This option consists of “Default”, “Style0 ~ Style 7”. You can change the font you want. The default is “Style 0”.
- **Foreground Color:** This option consists of “Default”, “White”, “Black”, “Red”, “Green”, “Blue”, “Yellow”, “Magenta” and “Cyan”. You can change the color of the letter. The default is “White”.
- **Background Color:** This option consists of “Default”, “White”, “Black”, “Red”, “Green”, “Blue”, “Yellow”, “Magenta” and “Cyan”. You can change the background color of the caption. The default is “Black”.
- **Foreground Opacity:** This option consists of “Default”, “Transparent”, “Translucent”, “Solid” and “Flashing”. You can change the opacity of the letter.
- **Background Opacity:** This option consists of “Default”, “Transparent”, “Translucent”, “Solid”,and “Flashing”. You can change the background opacity of the caption.
- **Return to Default:** This option sets each of “Size”, “Font Style”, “Foreground Color”, “Background Color”, “Foreground Opacity” and “Background Opacity” to its default.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Press the **CC** button on the remote control to turn the Caption “On” or “Off”.

Adjusting the TV On/Off Melody Sound

A melody sound can be set to come on when the TV is powered On or Off.

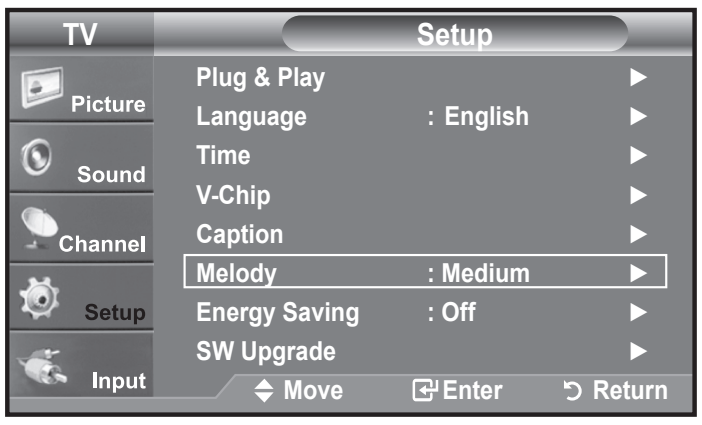
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Language : English ►
Time ►
V-Chip ►
Caption ►
Melody : Medium ►
Energy Saving : Off ►
SW Upgrade ►
⬍ Move
↵ Enter
↺ Return

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Melody", then press the **ENTER** ↵ button.

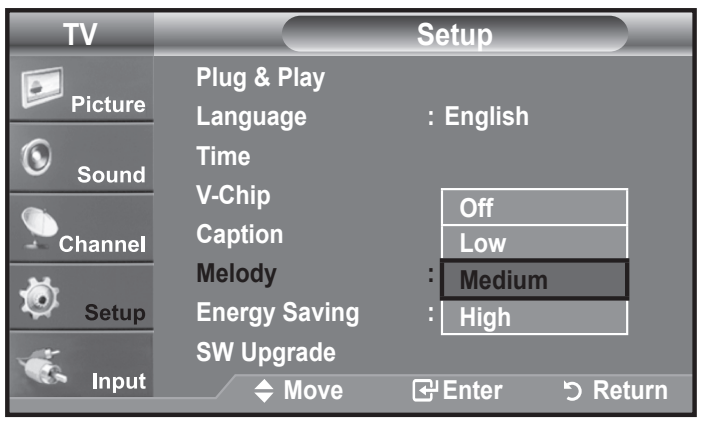
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Language : English
Time
V-Chip
Caption
Melody :
Energy Saving :
SW Upgrade
Off
Low
Medium
High
⬍ Move
↵ Enter
↺ Return

3. Press the ▲ or ▼ button to select “Off”, “Low”, “Medium” or “High”, then press the **ENTER** ↵ button.

- **Off** : Turns off the melody function.
- **Low** : Sets the melody volume to low.
- **Medium** : Sets the melody volume to medium.
- **High** : Sets the melody volume to high.

Press the **EXIT** button to exit.

➣ **The Melody does not play**

- When no sound is output from the TV because the **MUTE** button has been pressed.
- When no sound is output from the TV because the Volume has been reduced to minimum with the **VOL**⊖ button.
- When the TV is turned off by Sleep Timer function.

Using the Energy Saving Feature

This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the "Energy Saving" mode option to "High" to reduce eye fatigue as well as power consumption.

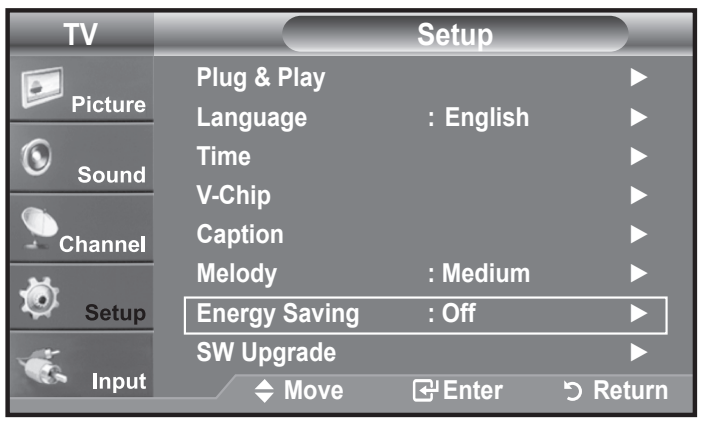
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Language : English ►
Time ►
V-Chip ►
Caption ►
Melody : Medium ►
Energy Saving : Off ►
SW Upgrade ►
⬍ Move
↵ Enter
↺ Return

1. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select "Energy Saving", then press the **ENTER** ↵ button.

   Select the required option (“Off”, “Low”, “Medium”, “High”) by pressing the ▲ or ▼ button. Press the **ENTER** ↵ button.

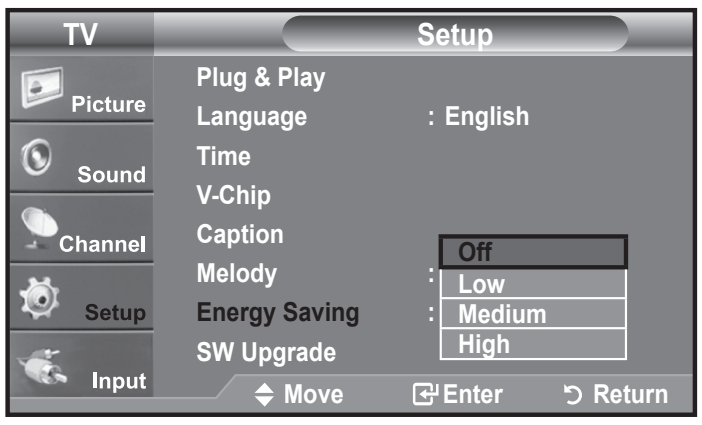
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Language : English
Time
V-Chip
Caption
Melody :
Energy Saving :
SW Upgrade
Off
Low
Medium
High
⬍ Move
↵ Enter
↺ Return

- **Off:** Turns off the energy saving function.
- **Low:** Sets the TV to low energy saving mode.
- **Medium:** Sets the TV to medium energy saving mode.
- **High:** Sets the TV to high energy saving mode.

Press the **EXIT** button to exit.

Upgrading the Software

Samsung may offer upgrades for TV's firmware in the future. Please contact the Samsung call center at 1-800-SAMSUNG (726-7864) to receive information about downloading upgrades and using a USB drive. Upgrades will be possible by connecting a USB drive to the USB port located on your TV.

1. Insert a USB drive containing the firmware upgrade into the **SERVICE** port on the rear of the TV.

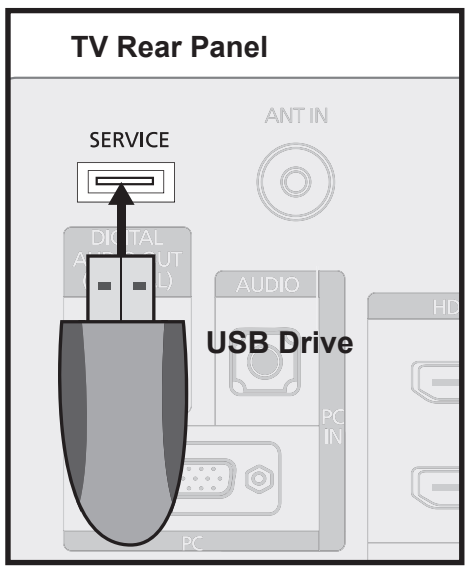
TV Rear Panel
SERVICE
ANT IN
AUDIO
USB Drive
PC IN

2. Press the **MENU** button to display the menu.
   Press the ▲ or ▼ button to select “Setup”, then press the **ENTER** ⏎ button.

3. Press the ▲ or ▼ button to select “SW upgrade”, then press the **ENTER** ⏎ button.

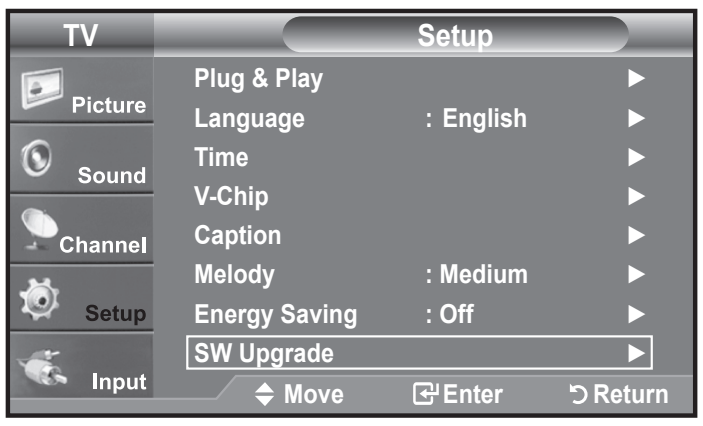
TV
Setup
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Time
V-Chip
Caption
SW Upgrade
Move
Enter
Return

Language : English
Melody : Medium
Energy Saving : Off

4. Press the **ENTER** ⏎ button.
   The message “Scanning for USB... It may take up to 30 seconds.” is displayed.

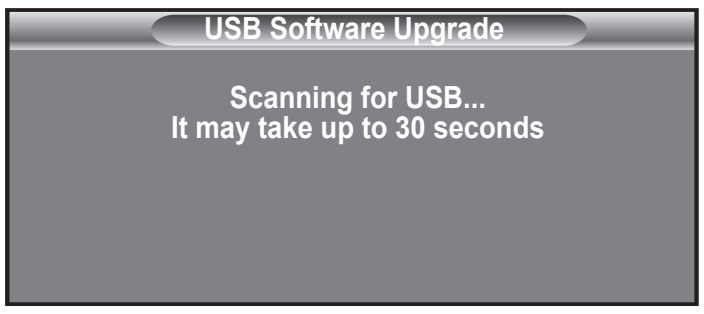
USB Software Upgrade

Scanning for USB...
It may take up to 30 seconds

5. The message “Upgrade version XXXX to version XXXX The system would be reset after upgrade.” is displayed.
   Press the ◄ or ► to select the “Yes”, then press the **ENTER** ⏎ button.

   Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the upgrades are complete. When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

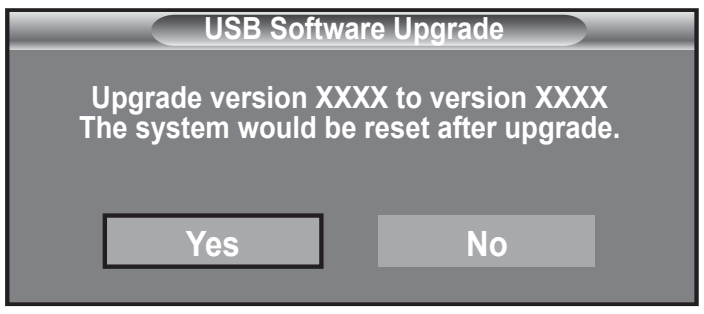
USB Software Upgrade
Yes
No

Upgrade version XXXX to version XXXX
The system would be reset after upgrade.

Appendix

Troubleshooting

If the TV seems to have a problem, first try this list of possible problems and solutions.
If none of these troubleshooting tips apply, call your nearest Samsung service center.

Problem	Possible Solution
Poor picture	Try another channel. Adjust the antenna. Check all wire connections.
Poor sound quality.	Try another channel. Adjust the antenna.
No picture or sound.	Try another channel. Press the **SOURCE** button. Make sure the TV is plugged in. Check the antenna connections.
No sound or sound is too low at maximum volume.	First, check the volume of units connected to your TV (digital broadcasting receiver, DVD, cable broadcasting receiver, VCR, etc.). Then, adjust the TV volume accordingly.
Picture rolls vertically.	Check all wire connections.
The TV operates erratically.	Unplug the TV for 30 seconds, then try operating it again.
The TV won’t turn on.	Make sure the wall outlet is working.
Remote control malfunctions	Replace the remote control batteries. Clean the upper edge of the remote control (transmission window). Check the battery terminals.
‘Check signal cable’ message.	Ensure that the signal cable is firmly connected to the PC source.
‘Not Supported Mode’ message.	Check the maximum resolution and connected device’s Video frequency. Compare these values with the data in the Display Modes.
Digital broadcasting screen problem.	Please check the digital signal strength and input antenna.
The image is too light or too dark.	Adjust the Brightness and Contrast. Adjust the Fine tuning.
Black bars on the screen.	Make sure the broadcast you’re receiving is High Definition (HD). HD channels sometimes broadcast Standard Definition (SD) programming, which can cause black bars. Set your cable/satellite box to stretch or widescreen mode to eliminate the bars.
Picture has a Red/Green or Pink tint.	Make sure the Component cables are connected to the correct jacks.
Closed Captioning not working.	If you are using a Cable/Satellite box, you must set Closed Captioning on the box, not your TV.
Snowy picture	Your cable box may need a firmware upgrade. Please contact your Cable company.
Ghosting on picture	This is sometimes caused by compatibility issues with your cable box. Try connecting Component cables instead.

<table>
<tr><th>Problem</th><th>Possible Solution</th></tr>
<tr><td>Horizontal bars appear to flicker, jitter or shimmer on the image.</td><td>Adjust the Coarse tuning and then adjust the Fine tuning.</td></tr>
<tr><td>Vertical bars appear to flicker, jitter or shimmer on the image.</td><td>Adjust the Coarse tuning and then adjust the Fine tuning.</td></tr>
<tr><td>Screen is black and power indicator light blinks steadily.</td><td>On your computer check: Power, Signal Cable.
The TV is using its power management system.
Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.</td></tr>
<tr><td>Image is not stable and may appear to vibrate when you have a computer connected to the PC input.</td><td>If the setting is not correct, use your computer utility program to change the display settings.
➣ Your TV supports multiscan display functions within the following frequency domain:
<table>
<tr><td>Horizontal frequency (kHz)</td><td>30~60</td></tr>
<tr><td>Vertical frequency (Hz)</td><td>60~75</td></tr>
<tr><td>PC Maximum refresh rate (at 60 Hz)</td><td>1360 X 768</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Image is not centered on the screen.</td><td>Adjust the horizontal and vertical position.
The screen position must be adjusted on the output source (i.e. STB) with a digital signal.</td></tr>
<tr><td>The picture appears distorted in the corner of the screen.</td><td>If "Just Scan" is selected with some external devices, the picture may appear distorted in the corner of the screen. This symptom is caused by the external devices, not TV.</td></tr>
<tr><td>The “Resets all settings to the default values” message appears.</td><td>This appears when you press and hold the **EXIT** button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.</td></tr>
<tr><td colspan="2">This TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3 133 440) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.</td></tr>
</table>

Disconnecting the Stand

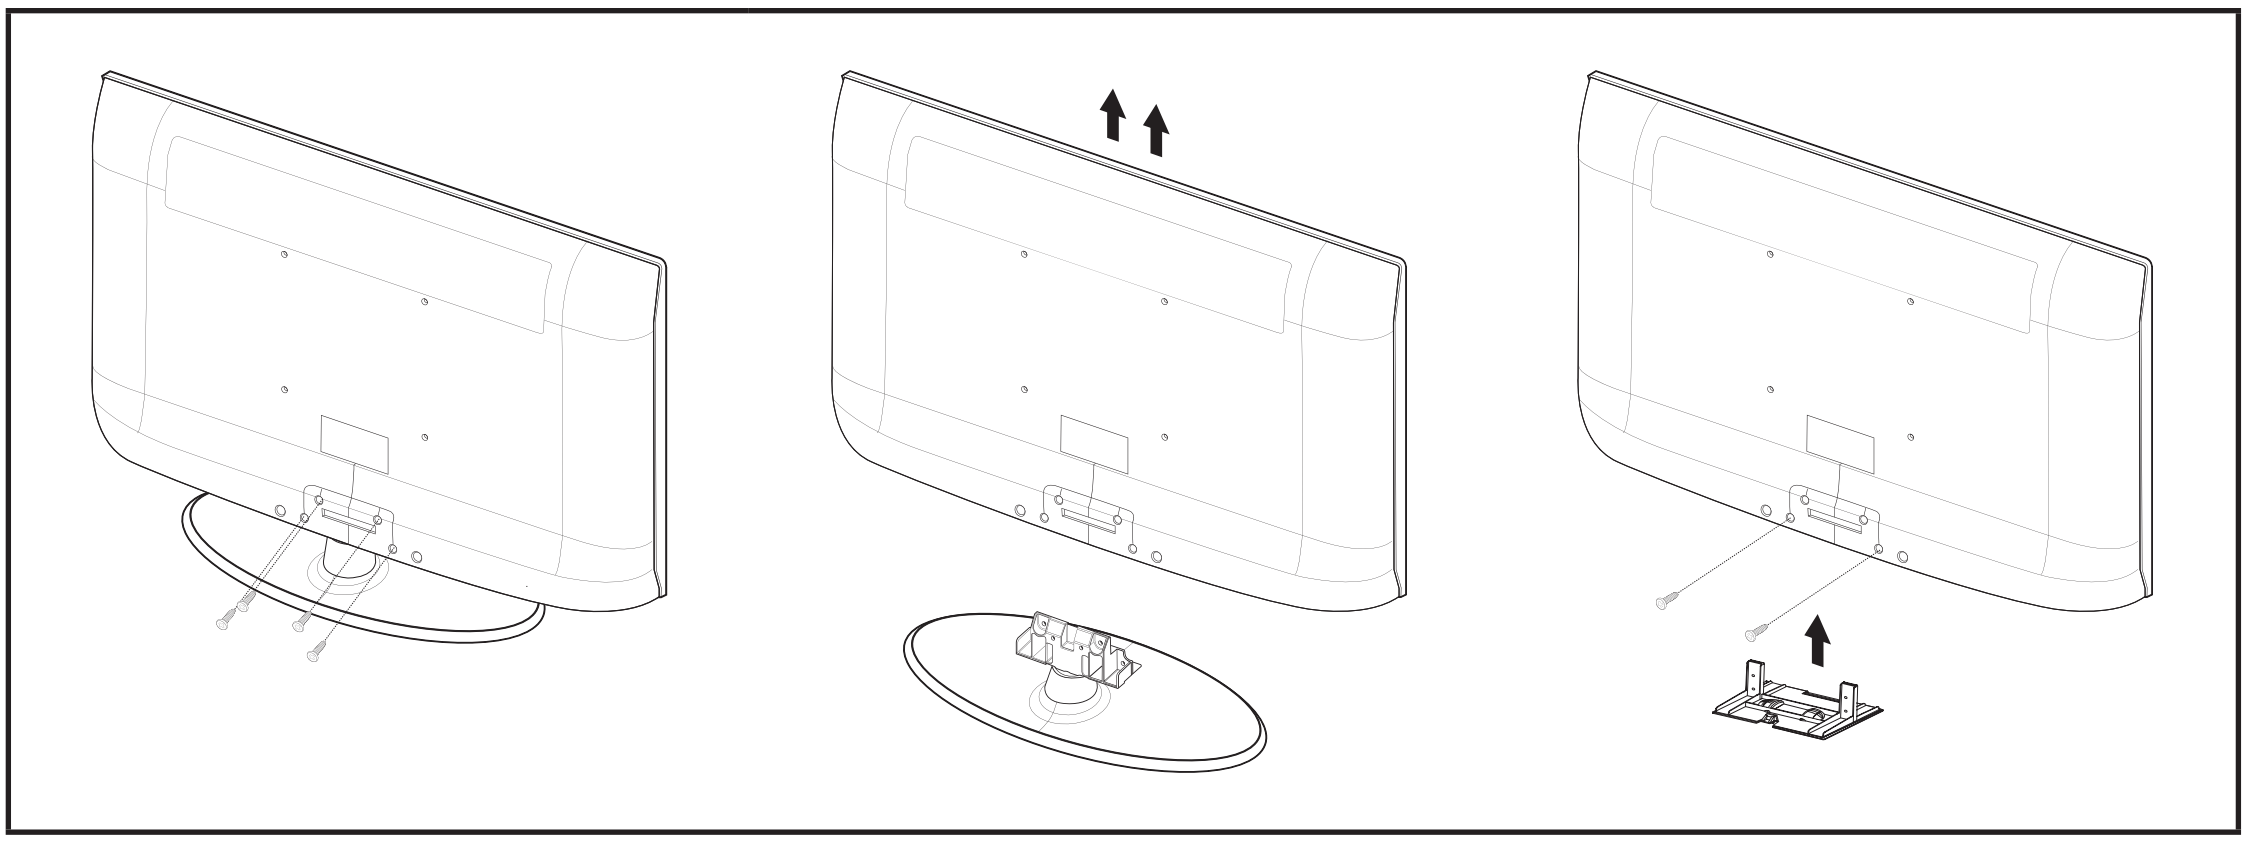

1. Remove four screws from the back of the TV.
2. Separate the stand from the TV.
   ➢ Two or more people should carry the TV.
3. Cover the bottom hole with the cover.

Installing the Stand

When installing the stand, use the provided components and parts.

➢ Components



Stand (1 EA)



Cover Neck (1 EA)



Guide Stand (1 EA)



ⓐ Screws (3 EA)



ⓑ Screws (4 EA)

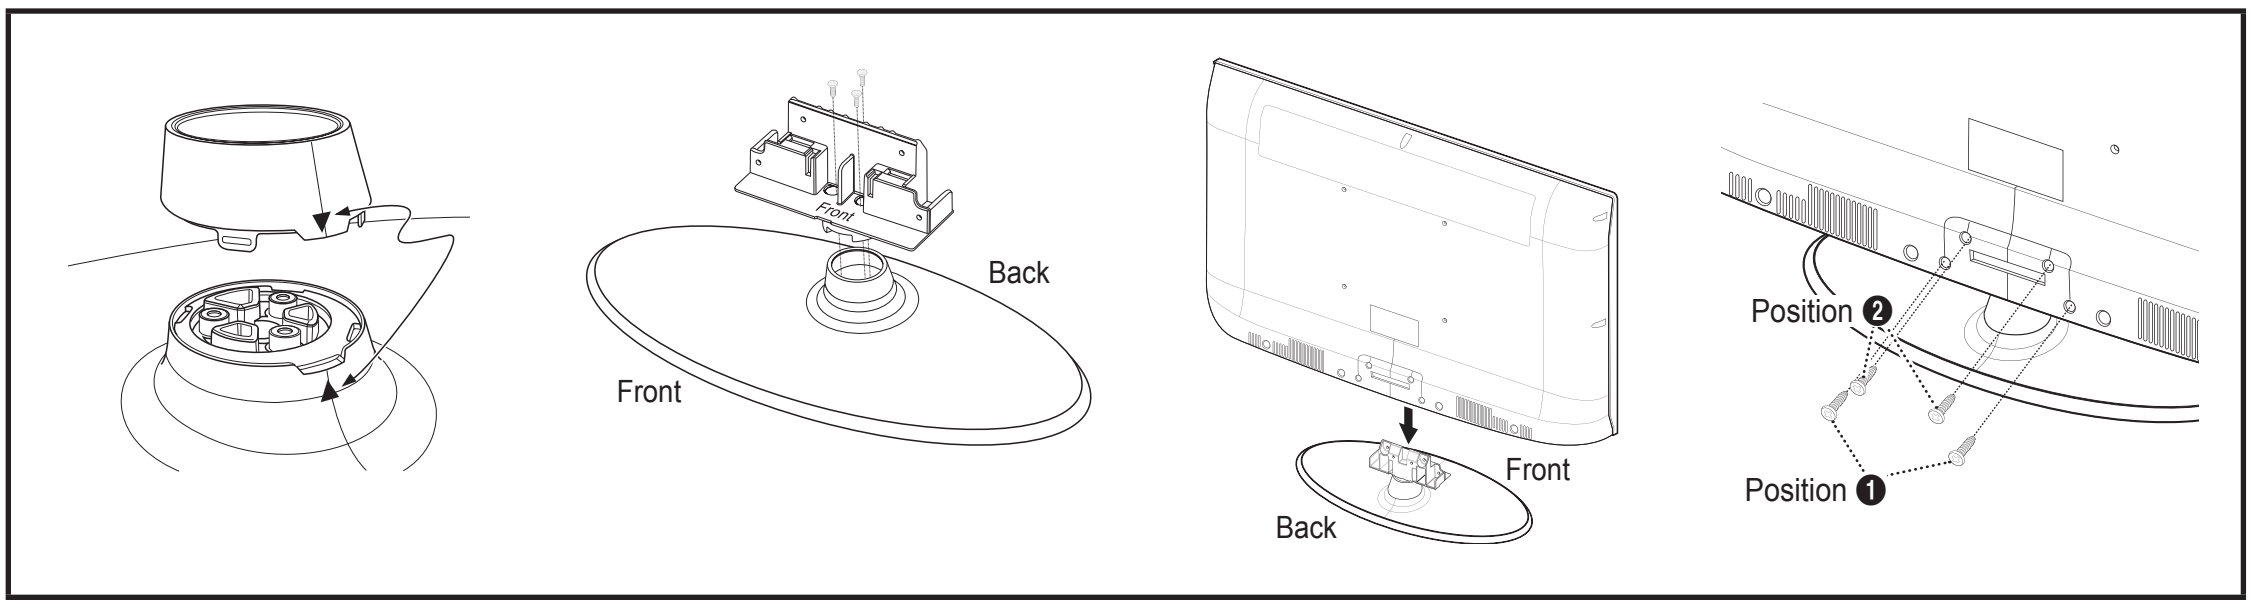

1. Insert the Cover Neck into the groove of the stand. Assemble the LCD TV stand by aligning the triangle figures indicated by the arrow marks.
2. Place the Guide Stand onto the stand which is assembled in step1 and fasten it using the three ⓐ screws.
3. Connect your LCD TV and the stand.
4. Fasten two ⓑ screws at position ❶ and then fasten two ⓑ screws at position ❷.

➢ Make sure to distinguish between the front and back of each component when assembling them.

➢ Make sure that at least two persons lift and move the LCD TV.

➢ Stand the product up and fasten the screws.
If you fasten the screws with the LCD TV placed down, it may lean to one side.

Auto Wall-Mount Adjustment (Sold separately)

Once the auto wall mount is installed, your TV's position can be easily adjusted.

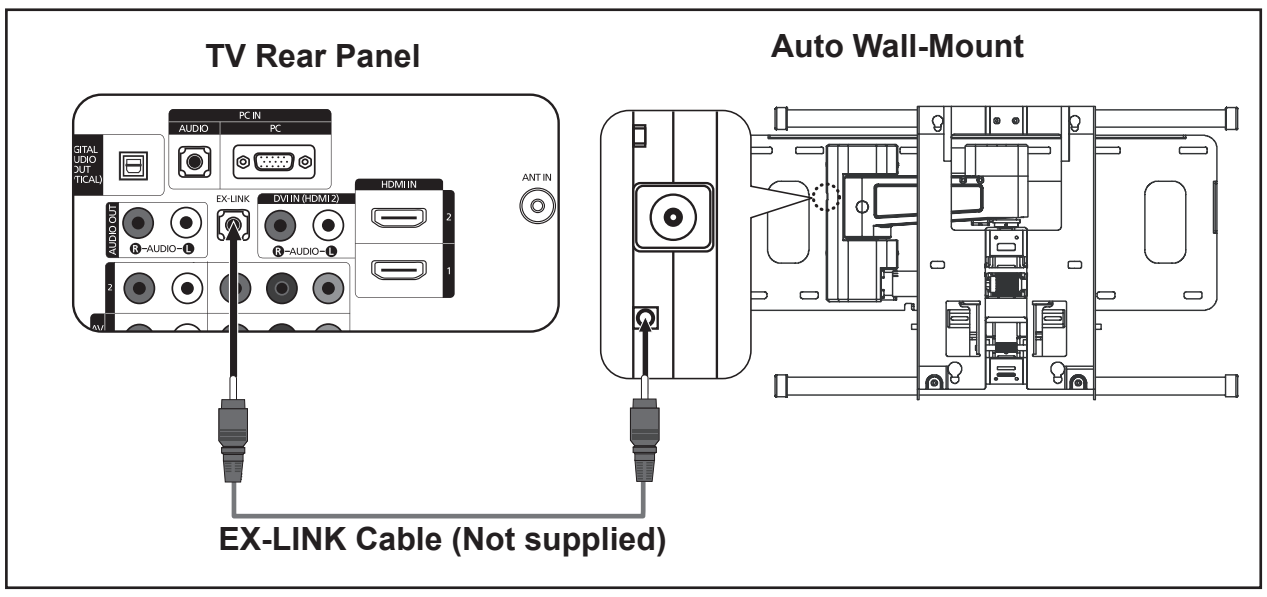
TV Rear Panel
Auto Wall-Mount
PC IN
AUDIO
PC
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
ANT IN
EX-LINK Cable (Not supplied)

Entering the menu

1. Press the ▲, ▼, ◄ or ► button on your remote control.
   ➢ The Wall Mount Adjustment screen is displayed.
   ➢ If the Wall Mount Adjustment screen is not displayed when clicking on a direction button while watching your TV, use the menu to display that screen.
   - Press the **MENU** butt on to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select "Setup", then press the **ENTER** ↵ button.
   - Press the ▲ or ▼ button to select "External Settings", then press the **ENTER** ↵ button.
   - Press the ▲ or ▼ button to select "Wall-Mount Adjustment", then press the **ENTER** ↵ button.

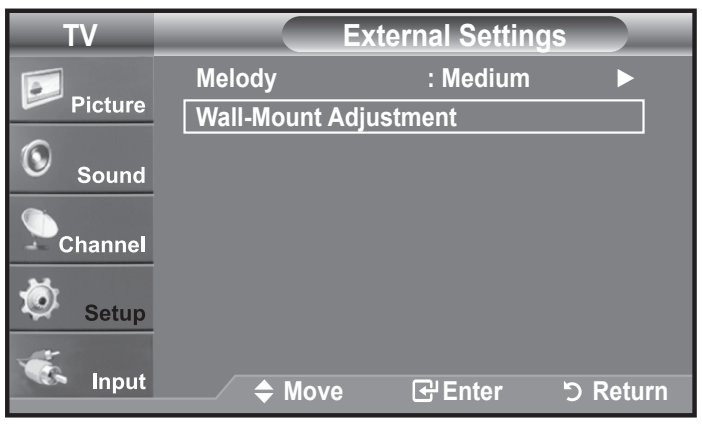
TV
External Settings
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Melody : Medium ►
Wall-Mount Adjustment
Move
Enter
Return

Remembering the Position

2. Adjust to the desired position using the ▲,▼,◄,► buttons.
   ➢ If you press an arrow button when no OSD is displayed on the TV screen, the Adjustment screen appears.
   ➢ Press the **INFO** button to reset. Press the ◄ or ► button to select "Yes", then press the **ENTER** ↵ button.
   The position is initialized to the default setting.
3. Press the blue button.
   Press the ▲ and ▼ buttons to select a save mode from either Position 1, Position 2 or Position 3 in order to save the current position.
   ➢ To not save the current position, press the **RETURN** button.
   ➢ When selecting a save mode, you cannot use the Color buttons.
4. Press the **ENTER** ↵ button to save.
   ➢ When Position1 is selected, the message "Current position saved as Position1" is displayed.
5. Press the **ENTER** ↵ button.
   ➢ The saved Position appears on the left side of the OSD.

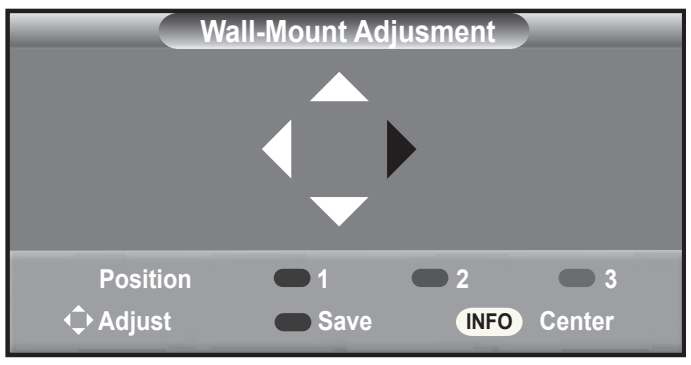
Wall-Mount Adjusment
Position
1
2
3
Adjust
Save
INFO
Center



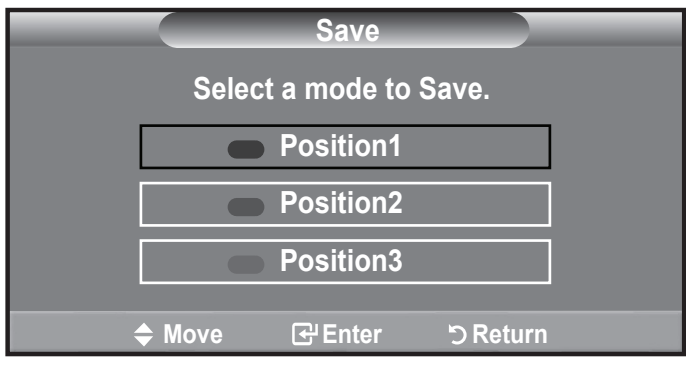
Save
Select a mode to Save.
Position1
Position2
Position3
Move
Enter
Return

Moving to the remembered position

1. Complete Step 1 of "Entering the menu".
2. Pressing a Color (Red, Green, Yellow) button moves the auto wall mount to the saved position.
   ➢ You can move the wall mount to one of the 3 pre-set positions by pressing the Red (Position 1), Green (Position 2) or Yellow (Position 3) buttons.
   ➢ If you adjust the position after moving to a pre-set position, the position display will disappear.

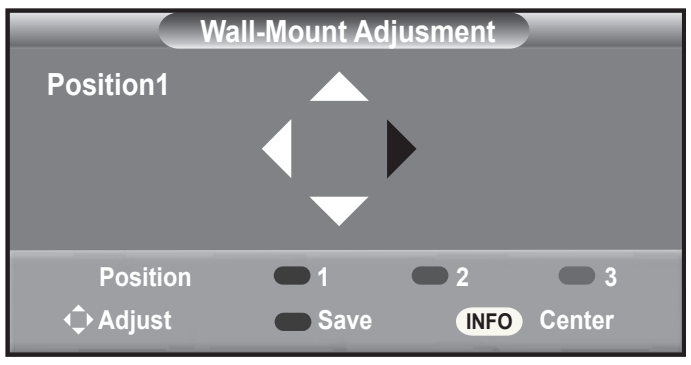
Wall-Mount Adjusment
Position1
Position
1
2
3
Adjust
Save
INFO
Center

➢ For installation, refer to the Installation Manual provided with the wall mount.
➢ For product installation and the installation and moving of the wall mount, make sure to consult a specialized installation company.
➢ This installation manual is to be used when attaching the wall mount to a wall. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
➢ LN32A300J1D models are not compatible with the older wall mount model (WMN5090A).

Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor.
When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer.
If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

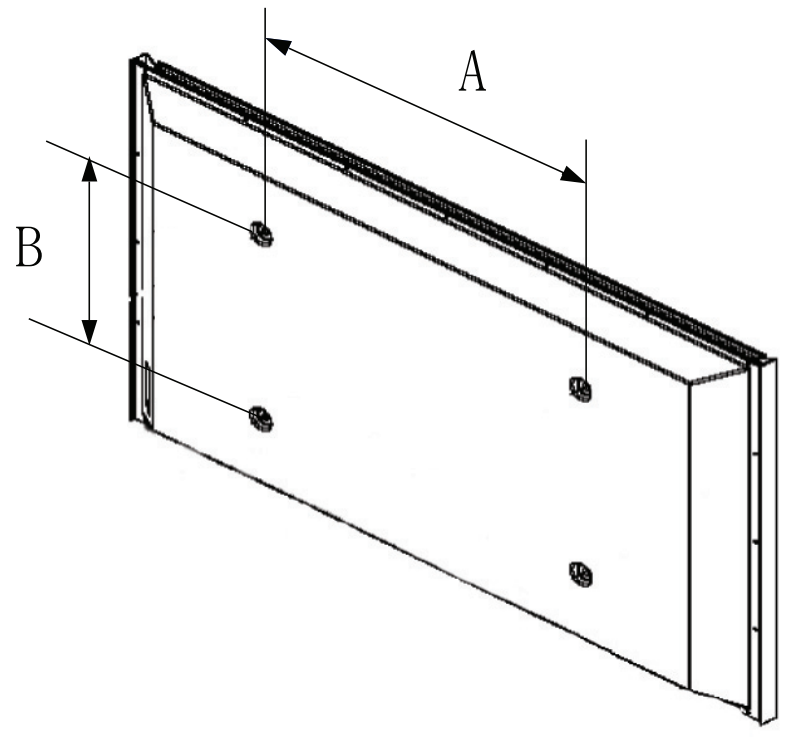

Product Family	inches	VESA Spec. (A * B)	Standard Screw	Quantity
LCD-TV	23~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 55	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	4
	55 ~ 70	800 * 400		
	63	No VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

- ➢ Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table above.
- ➢ When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- ➢ Do not use screws longer than the standard dimension, as they may cause damage to the inside of the TV set.
- ➢ For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.
- ➢ Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
  Do not use fasten the screws too strongly, this may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- ➢ Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- ➢ Do not exceed 15 degrees tilt when mounting this TV.

⚠ Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on.
It may result in personal injury due to electric shock.

Using the Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The locking device has to be purchased separately. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer. Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use. The locking device has to be purchased separately.

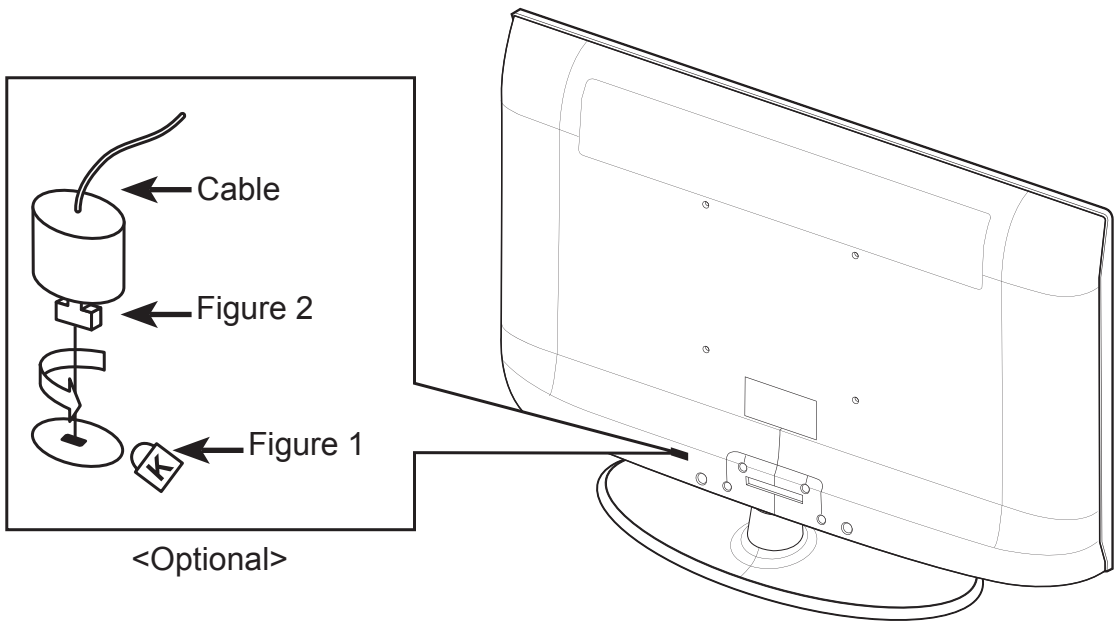

➣ The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (Figure 1) and turn it in the locking direction (Figure 2).
2. Connect the Kensington Lock cable.
3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.

Securing the TV to the Wall

⚠ **Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device for safety purposes, as follows.

To avoid the TV from falling:

1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
   - ➣ You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
   - ➣ Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.

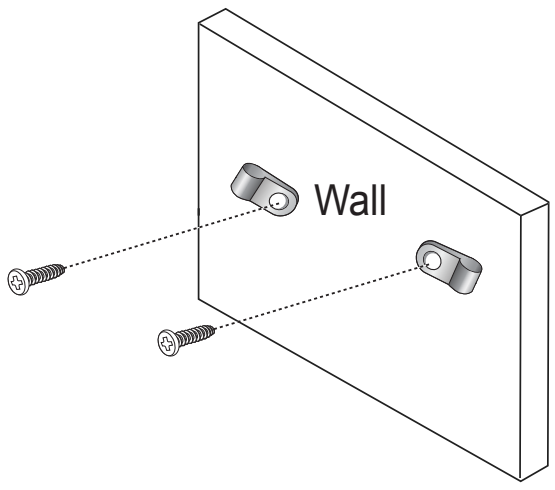

2. Remove the screws from the center back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
   - ➣ Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
     Screw Specifications
     - For a 17 ~ 29 Inch LCD TV: M4 X 15
     - For a 32 ~ 40 Inch LCD TV: M6 X 15

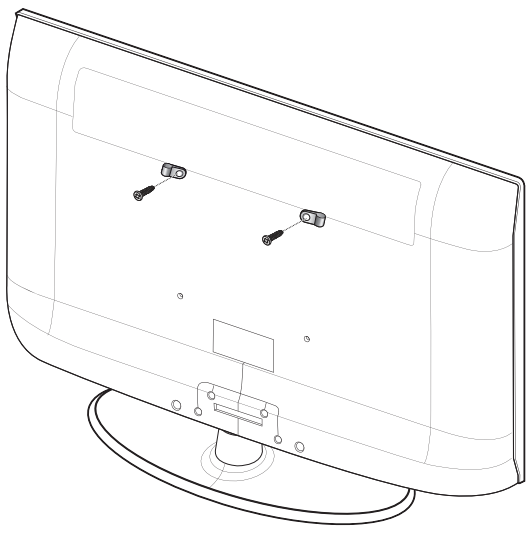

3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong string and then tie the string tightly.
   - ➣ Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
   - ➣ It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
   - ➣ Untie the string before moving the TV.

4. Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections,contact a professional installer.

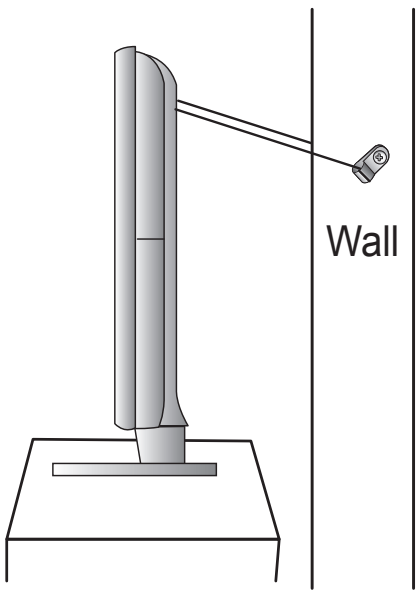

Specifications

Model Name	**LN32A300J1D**
Screen Size (Diagonal)	32 inches (31.5 inches measured diagonally)
PC Resolution	1360 x 768 @ 60 Hz
Sound	
Output	10W x 2
Dimensions (WxDxH)	
Body	34.4 X 3.2 X 20.9 inches (874.3 X 81.0 X 531.6 mm)
With stand	34.4 X 11.5 X 22.7 inches (874 .3X 291.3 X 577.2 mm)
Weight	
With stand	13.5 kg (29.8 lbs)
Without stand	11.1 kg (24.5 lbs)
Environmental Considerations	
Operating Temperature	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)
Operating Humidity	10% to 80%, non-condensing
Storage Temperature	-4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Storage Humidity	5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)	-20˚ ~ 20˚

➣ Design and specifications are subject to change without prior notice.

➣ This device is a Class B digital apparatus.

➣ For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

Dimensions



TOP VIEW

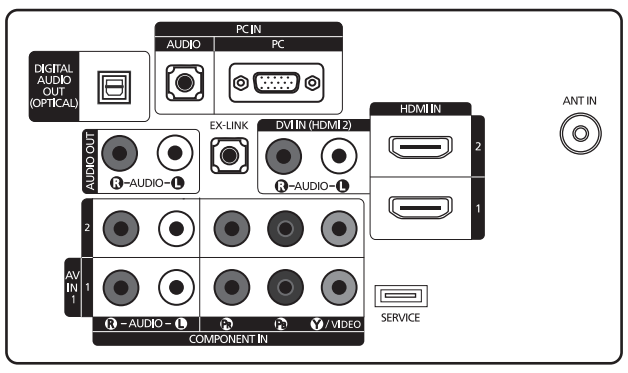
PC IN
AUDIO
PC
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
2
1
ANT IN
AUDIO OUT
R–AUDIO–L
R–AUDIO–L
2
AV IN 1
1
R – AUDIO – L
PR
PB
Y / VIDEO
COMPONENT IN
SERVICE

JACK PANEL DETAIL 7.2"W X 3.7"H

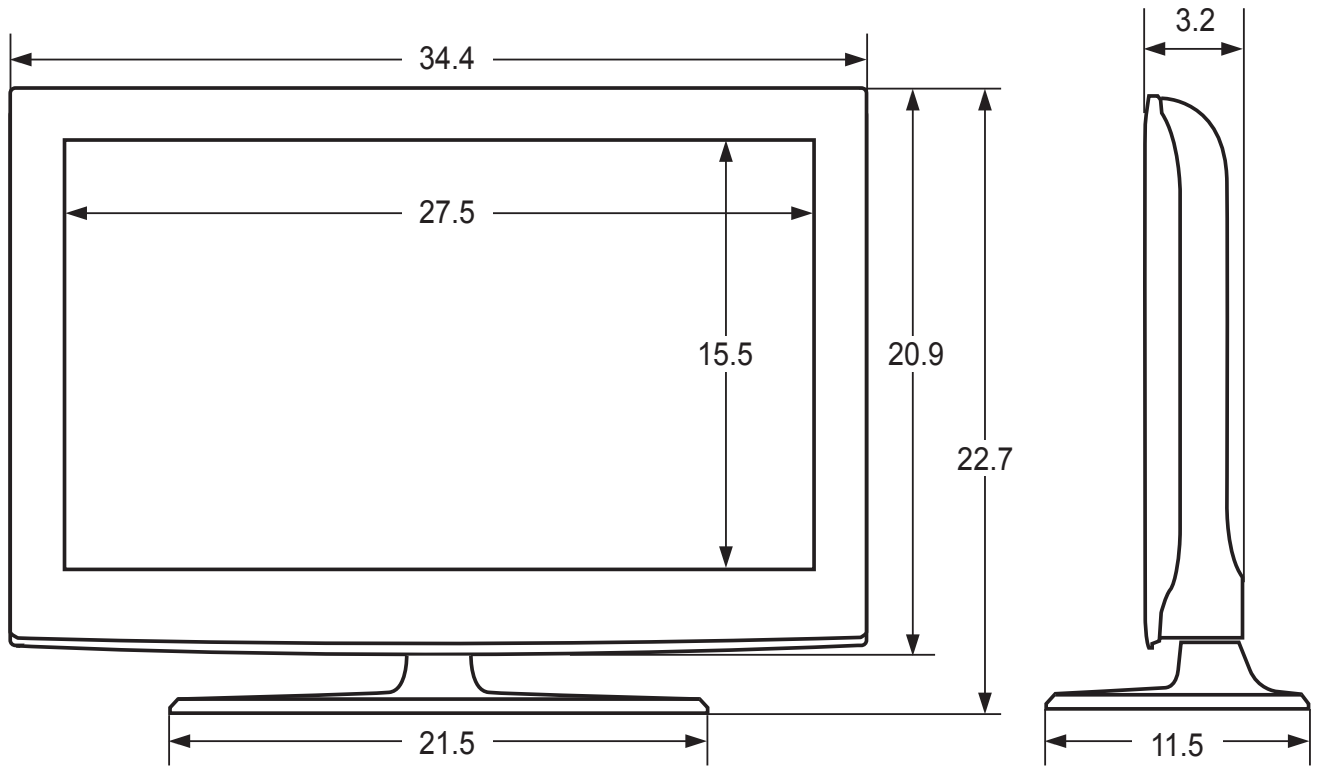
34.4
27.5
15.5
20.9
22.7
21.5
3.2
11.5

FRONT VIEW / SIDE VIEW

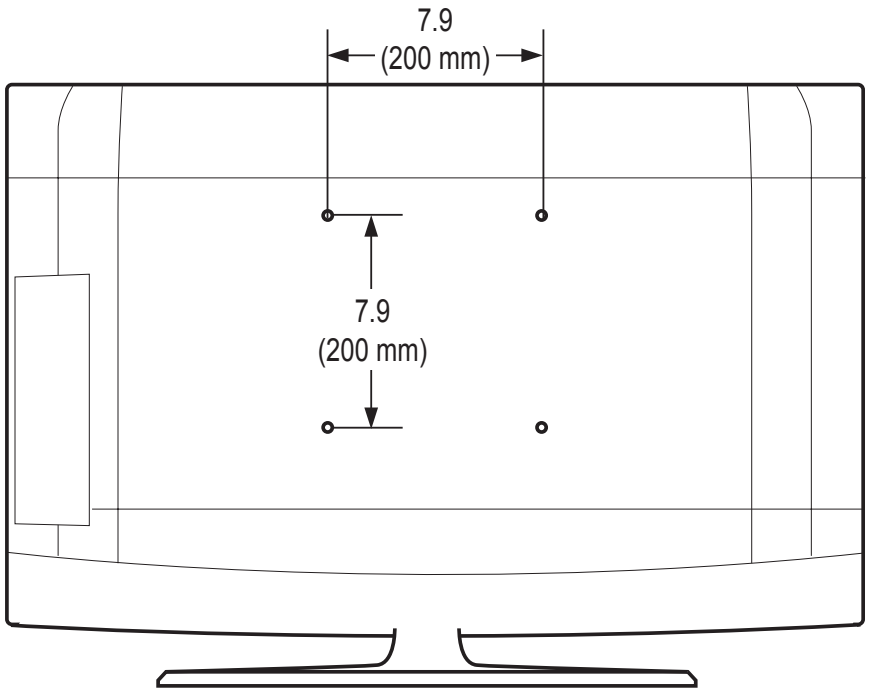
7.9
(200 mm)
7.9
(200 mm)

REAR VIEW

NOTE: All drawings are not necessarily to scale.
Some dimensions are subject to change without prior notice.
Refer to the dimensions prior to performing installation of your TV.
Not responsible for typographical or printed errors.
© 2008 Samsung Electronics America, Inc.

This page is intentionally left blank.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

Le format écran large des écrans ACL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l’image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l’écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L’affichage de graphiques et d’images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d’écoute hebdomadaire.
De plus, il faut limiter l’affichage d’images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L’affichage d’images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans ACL en y créant des images fantôme subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes.
Dans les modèles d’écran à plasma qui offrent des caractéristiques de format d’image, utiliser ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran.
Prendre garde au choix des formats et à leur durée d’utilisation. Un vieillissement inégal résultant du choix et de l’utilisation d’un format, tout comme les images rémanentes, ne sont pas couverts par la garantie limitée de Samsung.

États-Unis seulement

L’appareil qui accompagne ce guide de l’utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Ce produit est protégé en vertu des brevets américains suivants : 5 991 715, 5 740 317, 4 972 484, 5 214 678, 5 323 396, 5 539 829, 5 606 618, 5 530 655, 5 777 992, 6 289 308, 5 610 985, 5 481 643, 5 544 247, 5 960 037, 6 023 490, 5 878 080, et en vertu de la demande de brevet nº 2001-44713-A1 publiée aux États-Unis.
Cette licence permet aux consommateurs d’utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n’est accordé à l’égard d’une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s’applique pas aux produits non pourvus d’une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l’utilisation de cet appareil à des fins d’encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n’est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Autres pays

L’appareil qui accompagne ce guide de l’utilisateur est fabriqué sous licence en vertu de droits de propriété intellectuelle de certaines tierces parties. Cette licence permet aux consommateurs d’utiliser le contenu sous licence à des fins non commerciales. Aucun droit n’est accordé à l’égard d’une utilisation commerciale. Cette licence ne couvre aucun autre appareil que celui-ci et ne s’applique pas aux produits non pourvus d’une licence ni à tout processus conforme à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu de pair avec ce produit. La licence ne couvre que l’utilisation de cet appareil à des fins d’encodage et/ou de décodage de fichiers audio conformément à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3. Aucun droit n’est accordé en vertu de cette licence en ce qui a trait aux caractéristiques ou fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

SAMSUNG ELECTRONICS GARANTIE LIMITÉE POUR L’AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l’origine et pour l’acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d’achat doivent être présentées au centre de réparation.

Le transport de l’appareil au et à partir du centre de réparation demeure la responsabilité de l’acheteur.

Les conditions couvertes ne sont limitées qu’aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d’utilisation normale.

Exclues, mais non pas limitées à, sont les dispositions précisées à l’origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, extensions ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d’un centre de réparation agréé Samsung, appelez sans frais:

Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) **Au Canada : 1-800-SAMSUNG**

Précautions à prendre lors de l’affichage d’une image fixe
Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l’écran du téléviseur.

- N’affichez pas une image fixe sur l’écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l’image à l’écran. Cette rémanence de l’image est également appelée “brûlure de l’écran”. Pour éviter une telle rémanence de l’image à l’écran, réduisez la luminosité et le contraste de l’écran lorsque vous laissez une image fixe affichée
-
  Regarder l’écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l’écran, à cause de la différence d’émission de lumière sur l’écran. La lecture d’un DVD ou l’utilisation d’une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l’écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L’affichage d’images fixes de jeux vidéo et d’ordinateurs pendant plus longtemps qu’une période spécifique peut provoquer des rémanences.Pour éviter cela, réduisez la “luminosité” et le “contraste” lors de l’affichage d’images fixes.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Table des matières

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Liste des fonctions 2
- Accessoires 2
- Présentation du panneau de commande 3
- Présentation du panneau de branchement 4
- Télécommande 5
- Insertion des piles dans la télécommande 6

CONNEXIONS

- Connexion d'antennes VHF et UHF 6
- Connexion du câble TV 7
- Connexion d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via HDMI 8
- Connexion d'un lecteur DVD ou d'un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via DVI 8
- Branchement d'un lecteur DVD, câblosélecteur ou récepteur satellite à l'aide de câbles composantes 9
- Connexion d'un caméscope 9
- Branchement d'un magnétoscope 10
- Branchement d'un système audio numérique 11
- Connexion d'un amplificateur/home cinéma DVD 11
- Branchement d'un PC 12

FONCTIONNEMENT

- Mise en marche et arrêt de la télévision 13
- Fonction Prêt à l'emploi 13
- Changement des canal 14
- Réglage du volume 15
- Visualisation de l'affichage 15
- Visualisation des menus 15
- Utilisation de la touche TOOLS 16
- Mémorisation des canal 16
- Pour sélectionner la source 18
- Pour éditer le nom de la source 18

CONTRÔLE DE L'IMAGE

- Changement du format normal de l'image 19
- Personnalisation des réglages de l'image 19
- Configuration des options d'image 20
- Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine 23

CONTRÔLE DU SON

- Changement du format normal du son 24
- Personnalisation du son 24
- Paramétrage de la technologie TruSurround XT 25
- Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) – Numérique 25
- Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) - Analogique 26
- Contrôle automatique du volume 26
- Activation et désactivation des haut-parleurs 27

CONTRÔLE DES CHAÎNES

- Suppression des canaux brouillés – canaux numériques 28
- Ajout et suppression de chaînes 29
- Configuration de vos chaînes favorites 30
- Affichage de la liste des chaînes 31
- Nom des chaînes 32
- Syntonisation fine des chaînes analogiques 33
- Contrôle de la puissance du signal numérique 33

AFFICHAGE PC

- Utilisation de votre télévision comme un écran PC 34
- Modes d'affichage 34
- Configurer votre téléviseur avec votre PC 35

PARAMÈTRE D'HEURE

- Régler l'horloge 37

DESCRIPTION DE LA FONCTION

- Sélection d'une langue de menu 40
- Utilisation de la fonction puce V-Chip 41
- Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) – Analogique 48
- Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) – Numérique 49
- Réglage de la mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur 50
- Fonction économiseur d'énergie 50
- Mise à niveau du logiciel 51

ANNEXE

- Identification des problèmes 52
- Démonter la base 54
- Installation du support 54
- Support mural à réglage automatique (vendu séparément) 55
- Spécifications du jeu d'installation murale (VESA) 56
- Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle) 57
- Montage mural du téléviseur 58
- Spécifications 59
- Dimensions 60

Symboles	▲	➢	☝
	Appuyer	Remarque	Bouton d'accès rapide

Informations générales

Liste des fonctions

- Paramètres d'image modifiables pouvant être stockés dans la mémoire du téléviseur.
- Minuterie automatique pour allumer ou éteindre le téléviseur.
- Minuterie de mise en veille spéciale.
- Interface numérique et de réseau exceptionnelle :
  Avec un syntoniseur numérique HD intégré, la vision des émissions HD sans inscription ne nécessite pas de décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).
- Connexion HDMI/DVI entre votre PC et ce téléviseur.
- Excellente qualité d’image.
- SRS TruSurround XT
  - La technologie SRS TruSurround XT offre une qualité de son ambiophonique.

Accessoires

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre télévision LCD.
S’il manque des éléments, contactez votre revendeur.



Télécommande et piles (AAA x 2)
(BN59-00687A)



Cordon D’alimentation
(3903-000144)



Tissu de nettoyage
(BN63-01798A)



Panneau arrière
(BN63-03093A)



Instructions
D’utilisation



Carte de garantie /
Cartes d’enregistrement /
Guide de sécurité (N’est pas disponible dans toutes les agences)



Socle
(BN96-07542A)



Socle Vis (M4 X L16)
(6002-001294)



Socle Vis (M4 X L14)
(6003-001334)

➢ La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.

Présentation du panneau de commande

Boutons situés en bas à droite du panneau

Les boutons situés en bas à droite du panneau commandent les fonctions de base de votre téléviseur, notamment le menu à l'écran. Pour utiliser les fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécom-mande.

Touches du panneau latéral

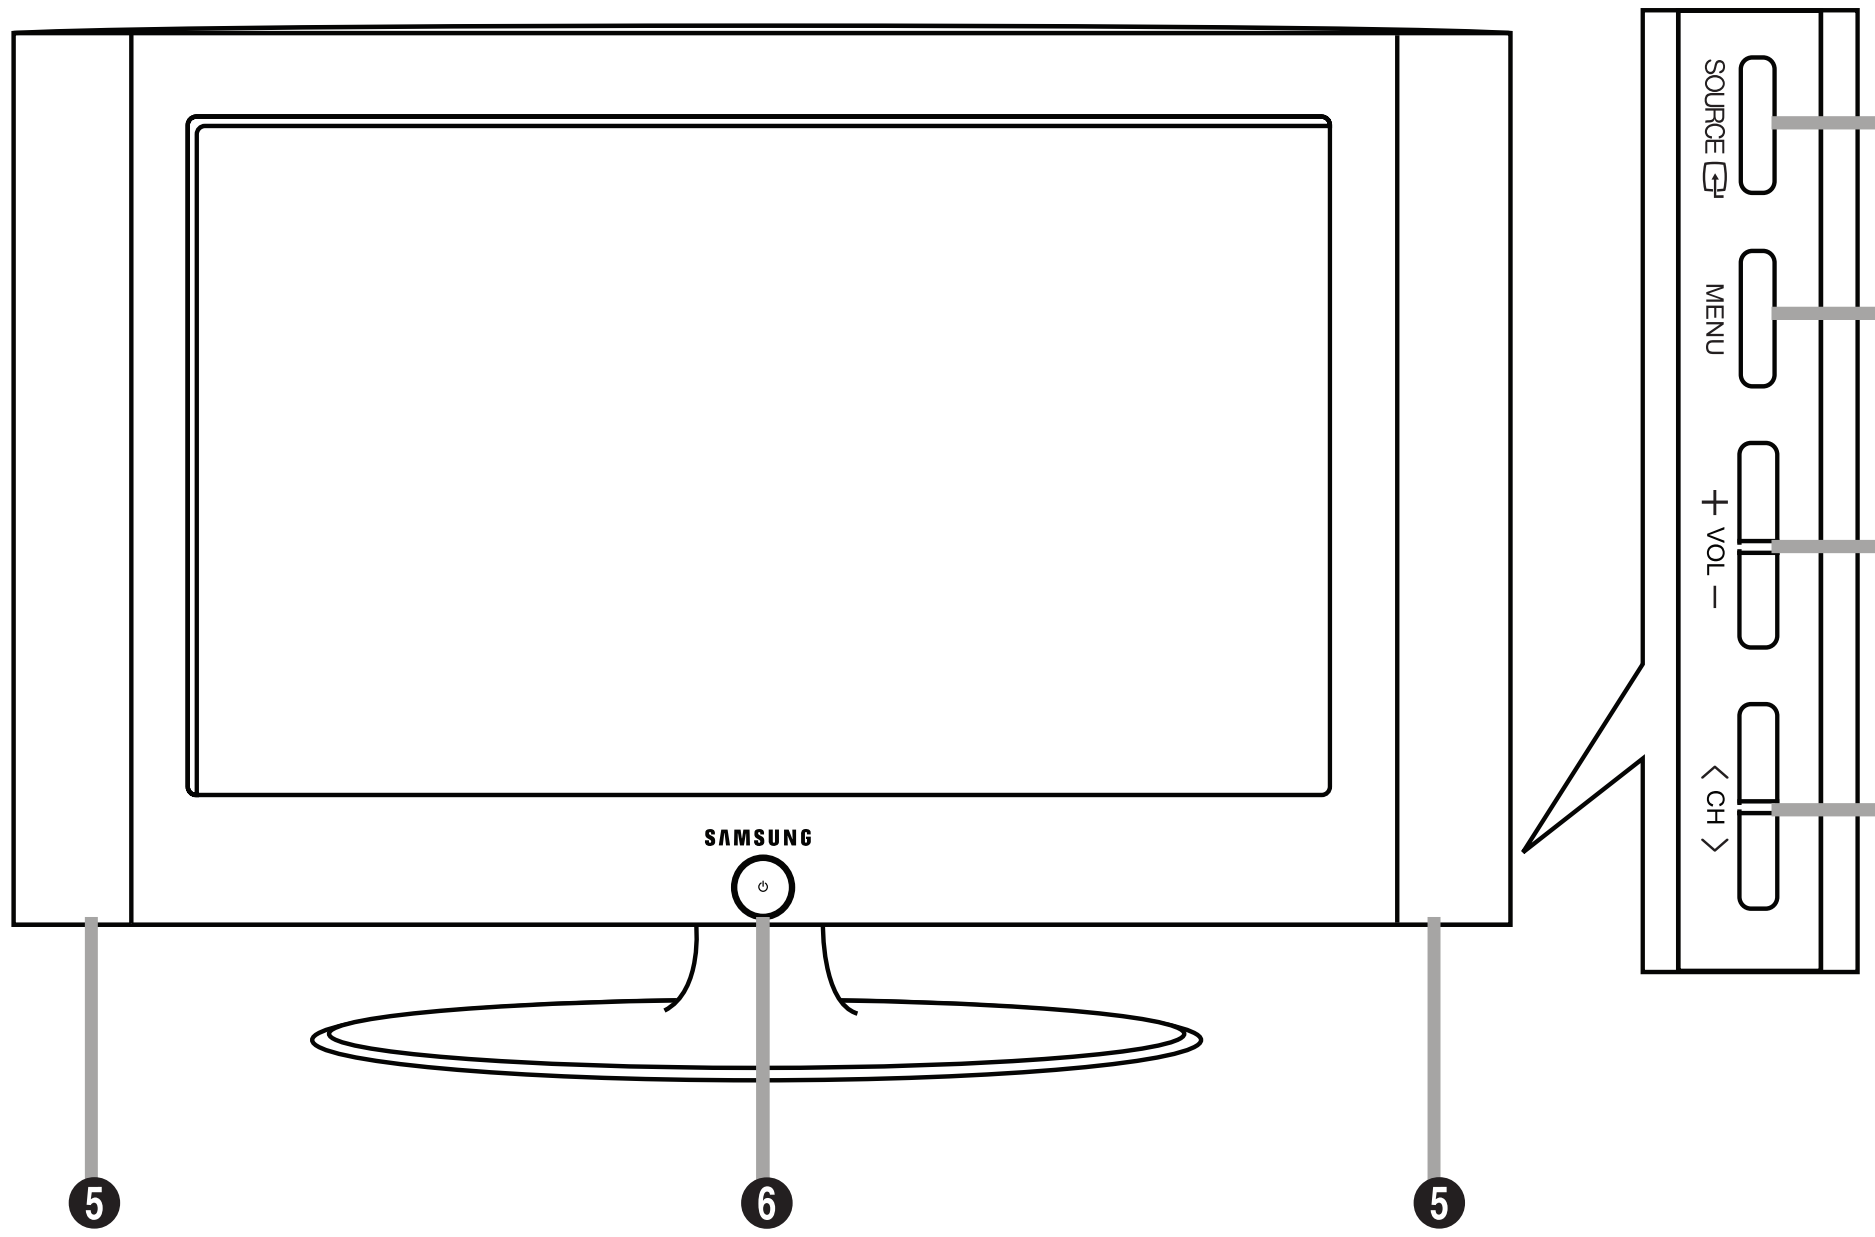

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **SOURCE ⏎**
Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV, Composante 1, Composante 2, PC, HDMI1, HDMI2).
Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même manière que le bouton **ENTER ⏎** de la télécommande.

❷ **MENU**
Appuyez pour voir à l'écran le menu des fonctions de votre télévision.

❸ **+ VOL -**
Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **+ VOL -** de la même manière que les boutons ◄ et ► de la télécommande.

❹ **< CH >**
Appuyez sur ce bouton pour changer de canal. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **< CH >** de la même manière que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.

❺ **HAUT-PARLEURS**

❻ **⏻ (ALIMENTATION)**
Appuyez sur ce bouton pour allumer et teindre la télévision.

CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE
Dirigez la télécommande vers de point de la télévision.

VOYANT D'ALIMENTATION
Clignote puis s'arrête lorsque le téléviseur est allumé.
S'allume en mode Veille.

Présentation du panneau de branchement

Utiliser les prises du panneau de connexion pour brancher des composants audiovisuels utilisés continuellement, par exemple un lecteur DVD ou un magnétoscope. Pour plus d'informations sur le branchement des appareils, voir pages 6~12.

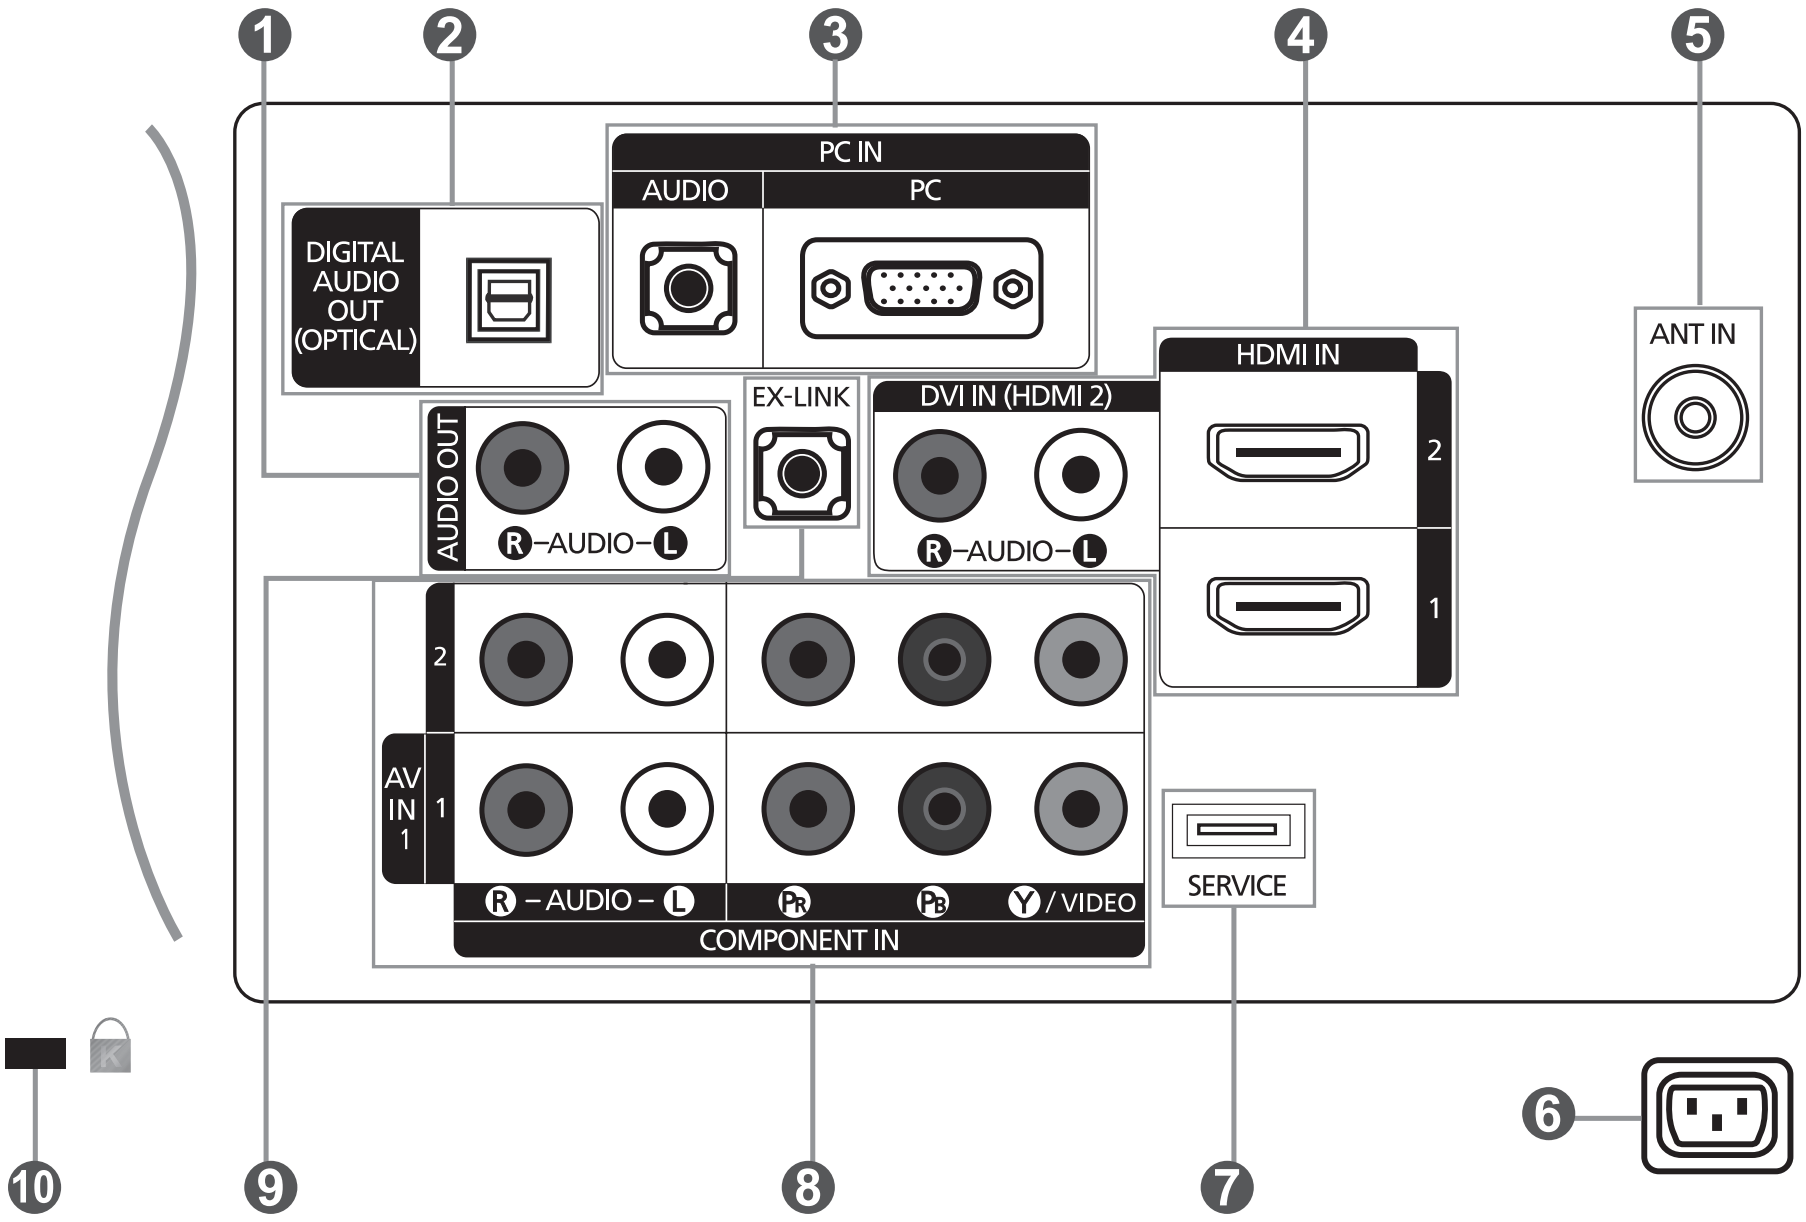

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **AUDIO OUT**
A connecter aux prises d'entrée audio de votre amplificateur/home cinéma.

❷ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**
À brancher à un appareil audio numérique.

❸ **PC IN [PC] / [AUDIO]**
A connecter aux prises de sortie audio et vidéo de votre PC.

❹ **HDMI IN 1, 2, 3 / DVI IN(HDMI2)[R-AUDIO-L]**
A connecter à la prise HDMI d'un périphérique doté d'une sortie HDMI.
Utilisez la borne HDMI IN 2 pour la connexion DVI vers un périphérique externe.
Utilisez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI (DVI vers HDMI) pour la connexion vidéo et les prises DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] pour la sortie audio.
- Aucune connexion audio n'est requise entre deux appareils HDMI.
- La prise d'entrée HDMI IN 2 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

❺ **ANT IN**
A connecter à une antenne ou à un téléviseur par câble.

❻ **PUISSANCE CONSOMMÉE**
Connectez le câble d'alimentation fourni.

❼ **SERVICE**
Connecteur réservé aux opérations de maintenance uniquement.

❽ **COMPONENT IN 1, 2 / AV 1**
La prise COMPONENT IN 1 sert également de prise AV IN 1.
- Brancher le Câble vidéo à la prise COMPONENT IN 1 [Y/VIDEO] et le Câble audio aux prises COMPONENT IN 1 [R-AUDIO-L].

❾ **EX-LINK**
Brancher cette sortie à la prise sur le support mural en option. Cette fonction permet de régler l'angle de visionnement du téléviseur à l'aide de la télécommande.

❿ **VERROU KENSINGTON**
Le verrou Kensignton (en option) est un dispositif servant à immobiliser un appareil utilisé dans un endroit public. Si l'on désire utiliser un verrou, il faut communiquer avec le magasin où le téléviseur a été acheté.

➢ L'emplacement du verrou Kensington peut être différent selon le modèle du téléviseur.

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande à une distance maximale du téléviseur d’environ 7 m.

❶ **POWER**
Pour allumer et éteindre la télévision.

❷ **TV**
Pour sélectionner directement le mode TV.

❸ **BOUTONS NUMÉRIQUES**
Permet de changer de chaîne.

❹ ⊖
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des canaux supplémentaires (numériques et analogiques) diffusées par la même station. Par exemple, pour sélectionner le canal “54-3”, appuyez sur “54”, puis sur “⊖” et sur “3”.

❺ **🔇(MUTE)**
Appuyez sur ce bouton pour couper temporairement le son.

❻ **VOL⊕ / VOL⊖**
Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.

❼ **TOOLS**
Permettent de sélectionner les fonctions fréquemment utilisées.

❽ **UP▲ / DOWN▼ / LEFT◀ / RIGHT▶ / ENTER⏎**
Autiliser pour sélectionner les éléments du menu à l’écran et modifier les valeurs du menu.

❾ **INFO**
Appuyez sur cette touche pour afficher de l’information à l’écran.

❿ **TOUCHES DE COULEUR**
Utiliser ces touches à partir de la liste des canaux, etc.

⓫ **CC**
Permet de commander la fonction de sous-titrage.

⓬ **MTS**
Appuyez sur ce bouton pour choisir Stéréo, Mono ou Programme audio séparé (Diffusion de programme audio séparé).

⓭ **SOURCE**
Appuyez sur ce bouton pour afficher toutes les sources vidéo disponibles.

⓮ **PRE CH**
Syntonise sur la canal précédente.

⓯ **CH⌃ / CH⌄**
Syntonise sur la canal précédente.

⓰ **RETURN**
Revient au menu précédent.

⓱ **EXIT**
Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu.

⓲ **SRS**
Sélectionne le mode SRS TruSurround XT.

⓳ **MENU**
Pour afficher le menu principal à l’écran.

⓴ **FAV.CH**
Appuyez sur ce bouton pour naviguer entre vos chaînes favorites.

㉑ **P.SIZE**
Sélection de la taille de l'image.

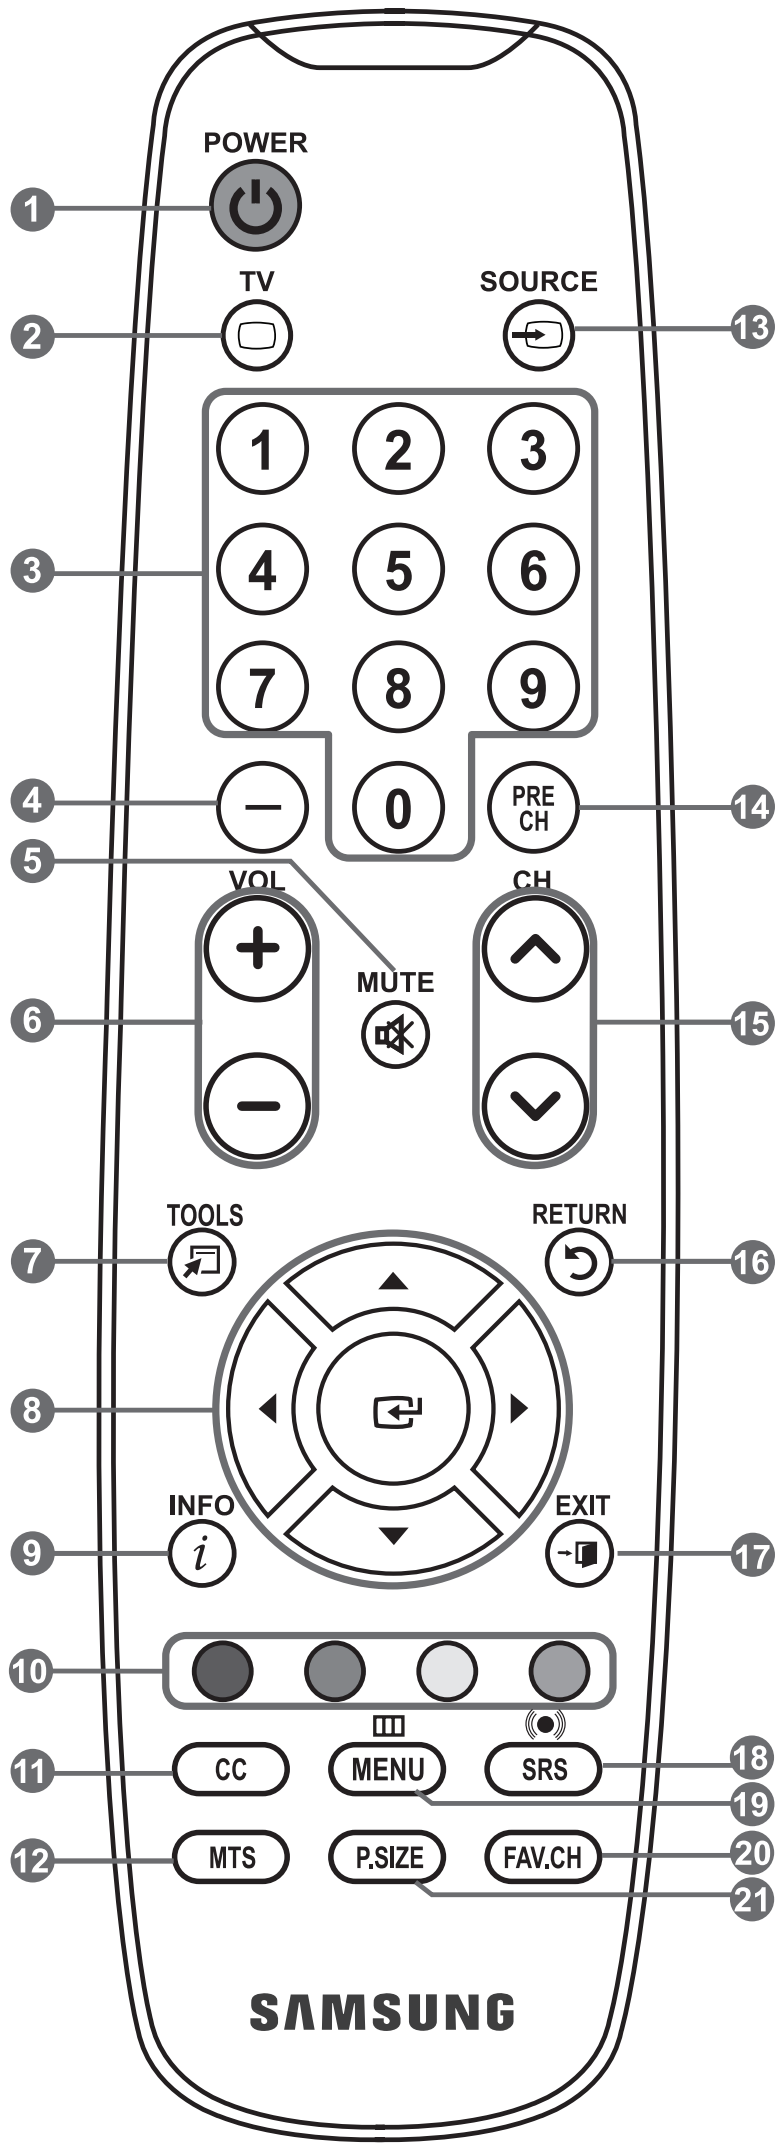

➣ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Insertion des piles dans la télécommande

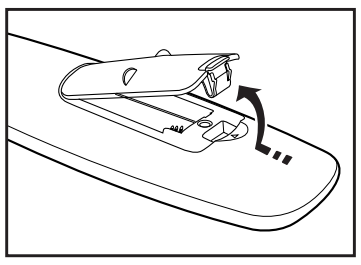

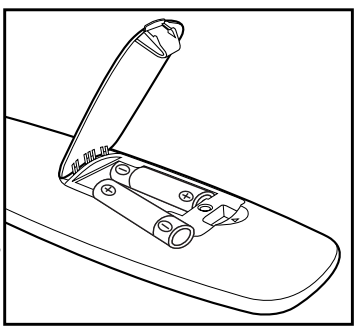

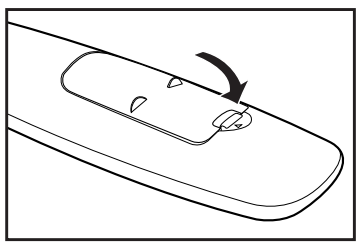

1. Soulevez le panneau à l'arrière de la télécommande, comme illustré.
2. Placez deux piles AAA.
   ➢ Assurez-vous de faire correspon dre les pôles "+" et "-" des iles avec le schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Replacez le couvercle.
   ➢ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vou n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.
   La télécommande peut être util isée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision.
   (Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

➢ **Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ce qui suit:**

1. La télévision est-elle allumée ?
2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?
3. Les piles sont-elles à plat ?
4. Y-a-t-il une rupture d'alimentation ou le cordon d'alimentation est-il débranché?
5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?

Connexions

Connexion d'antennes VHF et UHF

Si votre antenne se présente sous la forme d'un ensemble de câbles identique à la figure, voir "Antennes avec câble bipolaire plat de 300 Ω", ci-dessous.



Si votre antenne est dotée d'un câble semblable au schéma de droite, reportez-vous à la section "Antenne équipée de câbles ronds 75 Ω".
Si vous avez deux antennes, voir " Antennes VHF et UHF séparées ".



Antennes avec câble bipolaire plat de 300 Ω

Si vous utilisez une antenne hertzienne (comme une antenne de toit ou une antenne en oreilles de lapin) munie d'un câble bipolaire plat de 300 Ω procédez comme suit.

1. Placez les fils de votre câble bipolaire sous les vis de l'adaptateur 300-75 Ω (non fourni).
   Utilisez un tournevis pour serrer les vis.



2. Branchez l'adaptateur dans la borne ANT IN située à l'arrière du téléviseur.

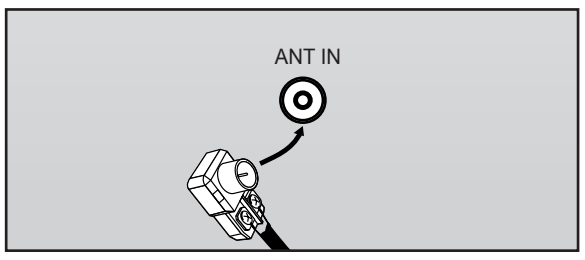

Antennes avec câble rond de 75 Ω

1. Branchez le câble de l'antenne dans la prise ANT IN située en bas du panneau arrière.

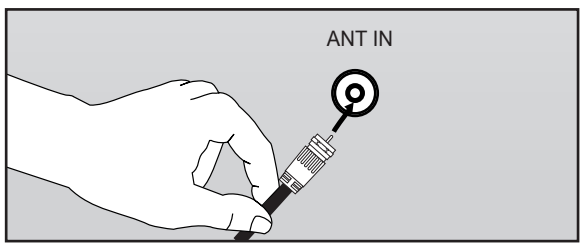

Antennes VHF et UHF séparées

Si vous disposez de deux antennes séparées pour votre télévision (une VHF et une UHF), vous devez combiner les deux signaux des antennes avant de les brancher à la télévision. Cette procédure exige un multiplexeur-adaptateur (disponible dans la plupart des magasins d'électronique).

1. Branchez les deux câbles des antennes au multiplexeur.



2. Branchez le multiplexeur dans la prise ANT IN située en bas du panneau arrière.



Connexion du câble TV

Pour brancher un système de télévision par câble, suivez les instructions ci-dessous.

Câble sans boîte de jonction

1. Branchez le câble d’arrivée dans la prise ANT IN située à l’arrière de la télévision.
   ➣ Cette télévision étant équipée d’un dispositif pour le câble, vous n’avez pas besoin de boîte de jonction pour voir des canal câblées en clair.

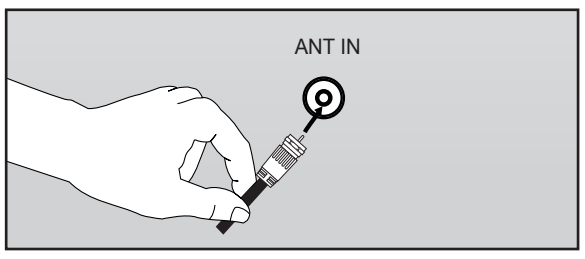

Branchement d’une boîte de jonction servant à décrypter l’ensemble des canal

1. Identifiez le câble connecté à la prise ANT OUT de votre boîte de jonction.
   ➣ Cette prise peut s’appeler “ANT OUT”, “VHF OUT” ou simplement “OUT”.
2. Branchez l’autre extrémité de ce câble à la prise ANT IN située à l’arrière de la télévision.


ANT IN
ANT OUT

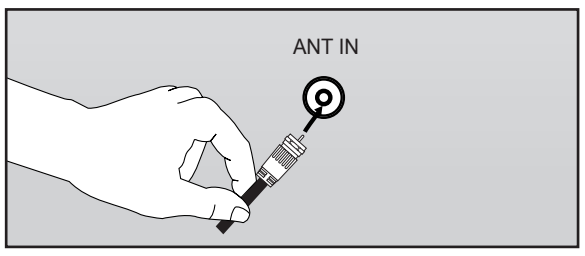

Branchement d’une boîte de jonction servant à décrypter certaines canal

Si votre boîte de jonction ne décrypte que certaines canal (comme les canal dites ‘premium’), suivez les instructions ci-dessous. Pour ce faire, vous avez besoin d’un séparateur bidirectionnel, d’un interrupteur RF (A/B) et de quatre longueurs de câble coaxial. (Ces articles sont disponibles dans la plupart des magasins d’électronique.)

1. Localisez et débranchez le câble branché à la prise ANT IN de votre boîte de jonction.
   ➣ Cette prise peut s’appeler “ANT IN”, “VHF IN” ou simplement “IN”.

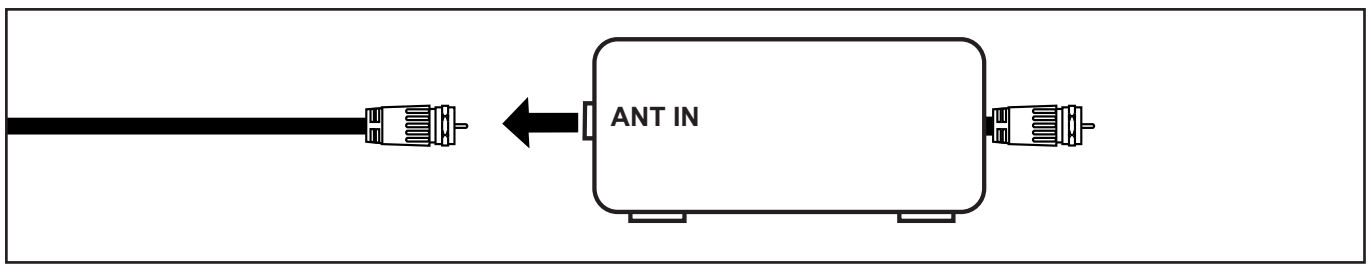

2. Branchez ce câble à un séparateur bidirectionnel.


Câble d’arrivée
Séparateur

3. Branchez un câble de RF entre une des prises OUTPUT du séparateur et la prise IN de la boîte de jonction.

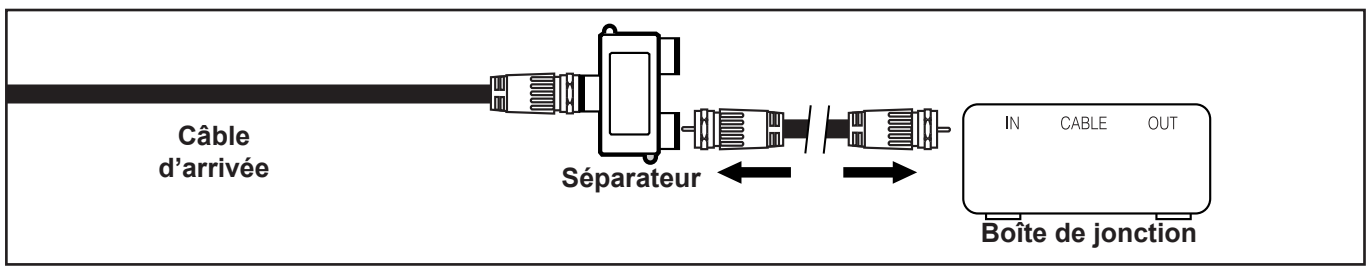
Câble d’arrivée
Séparateur
IN
CABLE
OUT
Boîte de jonction

4. Branchez un câble de RF entre la prise ANT OUT de la boîte de jonction et la prise B.IN de l’interrupteur RF (A/B).

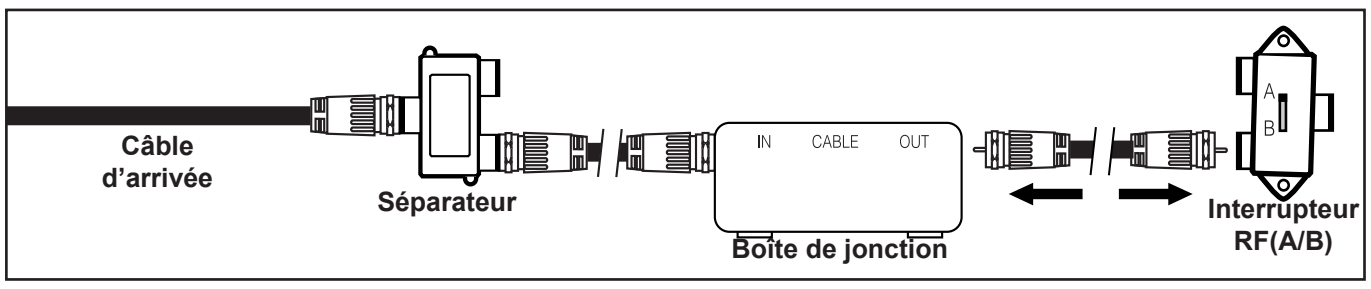
Câble d’arrivée
Séparateur
IN
CABLE
OUT
Boîte de jonction
A
B
Interrupteur RF(A/B)

5. Branchez un autre câble entre l’autre prise OUT du séparateur et la prise A.IN de l’interrupteur RF (A/B).

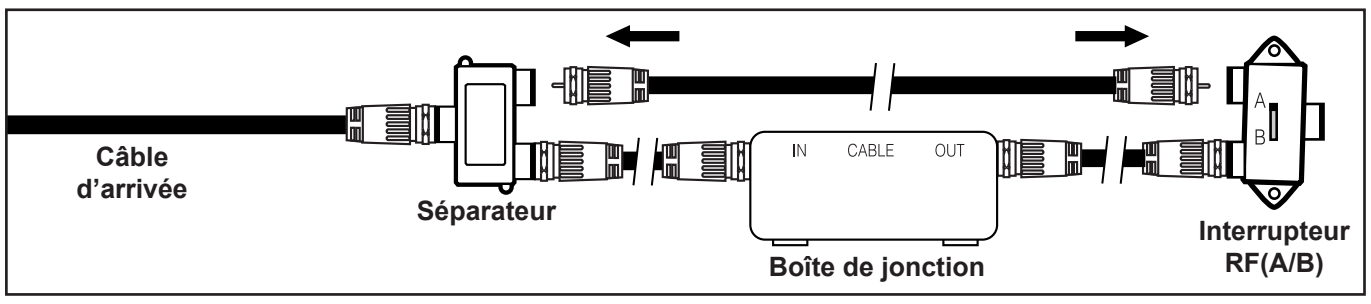
Câble d’arrivée
Séparateur
IN
CABLE
OUT
Boîte de jonction
A
B
Interrupteur RF(A/B)

6. Connectez le dernier câble RF entre la borne OUT du commutateur RF (A/B) et la borne ANT IN située à l’arrière du téléviseur.

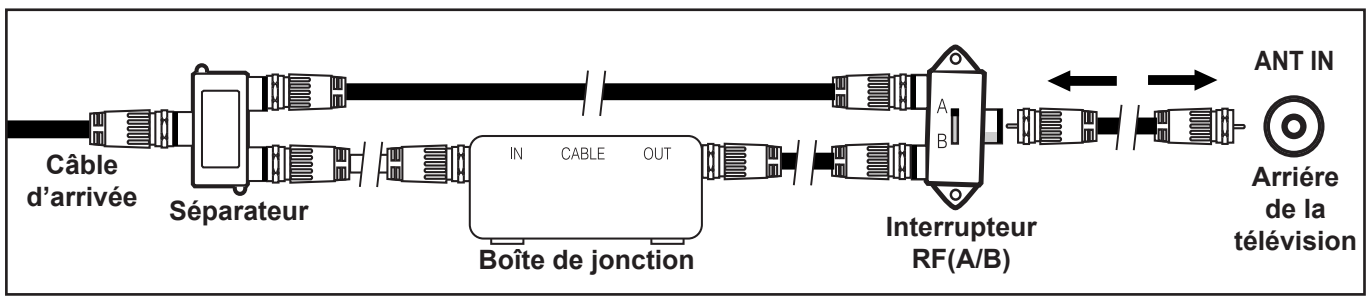
Câble d’arrivée
Séparateur
IN
CABLE
OUT
Boîte de jonction
A
B
Interrupteur RF(A/B)
ANT IN
Arriére de la télévision

Après avoir établi cette connexion, réglez l’interrupteur A/B en position “A” pour regarder les canal normales. Placez l’interrupteur A/B en position “B” pour une regarder les canal cryptées. (Lorsque vous placez l’interrupteur A/B sur “B”, vous devez syntoniser votre télévision sur la canal de sortie de la boîte de jonction qui est habituellement la canal 3 ou 4.)

Connexion d’un lecteur DVD ou d’un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via HDMI

Ceci n’est réalisable que si le périphérique externe dispose d’un connecteur de sortie HDMI.

1. Branchez un câble HDMI entre la prise HDMI IN (1 ou 2) du téléviseur et la prise HDMI du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

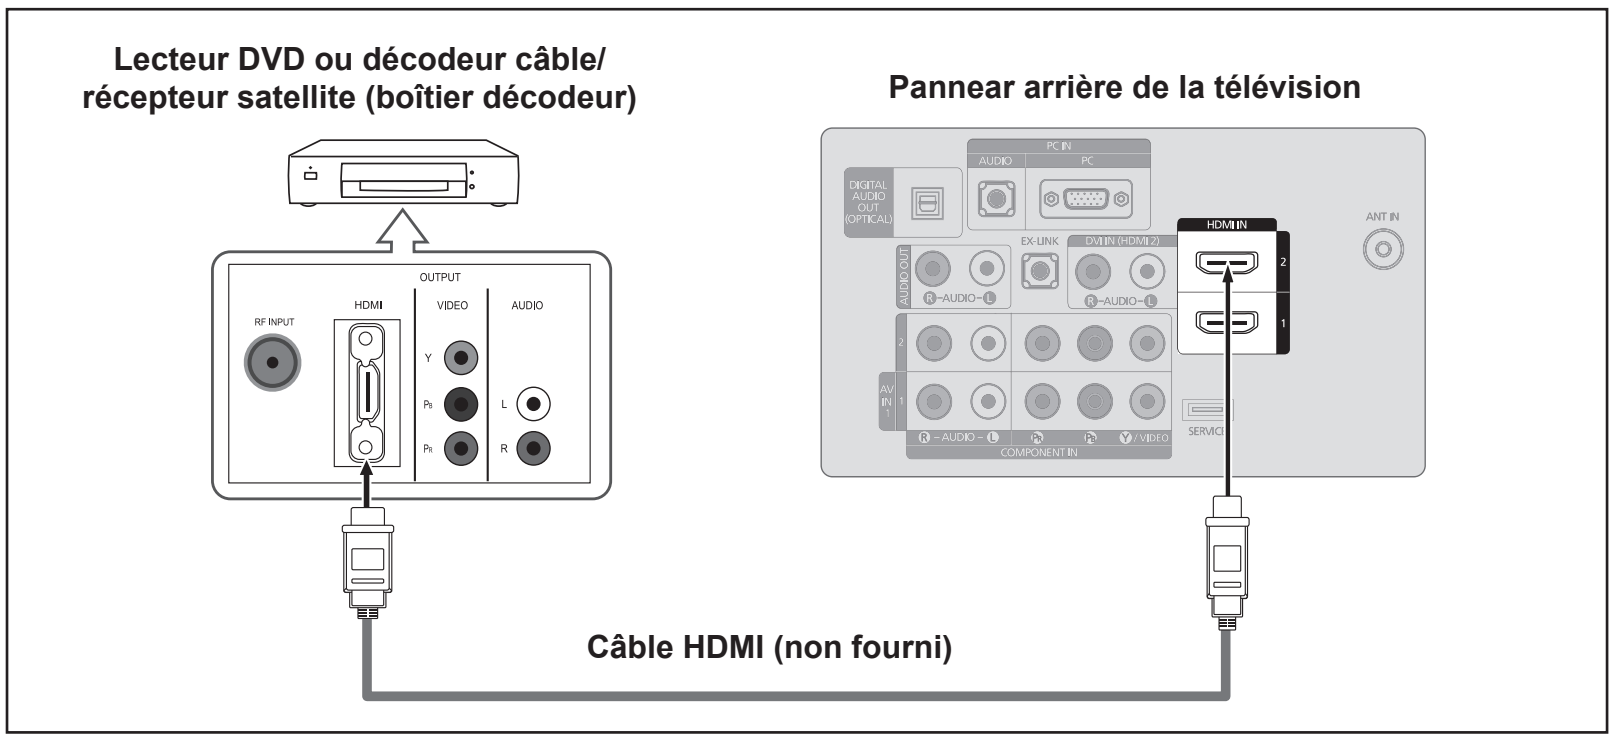
Lecteur DVD ou décodeur câble/ récepteur satellite (boîtier décodeur)
Pannear arrière de la télévision
OUTPUT
RF INPUT
HDMI
VIDEO
AUDIO
HDMI IN
ANT IN
Câble HDMI (non fourni)

➢ Qu’est-ce que le mode HDMI ?

- HDMI ou high-definition multimedia interface (interface multimédia haute définition) est une interface de nouvelle génération qui permet la transmission de signaux numériques audio et vidéo à l’aide d’un simple câble et sans compression.
- La différence entre les interfaces HDMI et DVI réside dans le fait que la HDMI est de plus petites dimensions, qu’elle est dotée du composant de codage HDCP (protection contre la copie numérique à large bande passante).

➢ La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.

Connexion d’un lecteur DVD ou d’un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) via DVI

Ceci n’est réalisable que si le périphérique externe dispose d’un connecteur de sortie DVI.

1. Branchez un câble DVI vers HDMI ou un adaptateur DVI-HDMI entre la prise HDMI IN 2 du téléviseur et la prise DVI du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

2. Branchez les câbles audio entre la prise DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L] du téléviseur et le lecteur DVD ou le décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

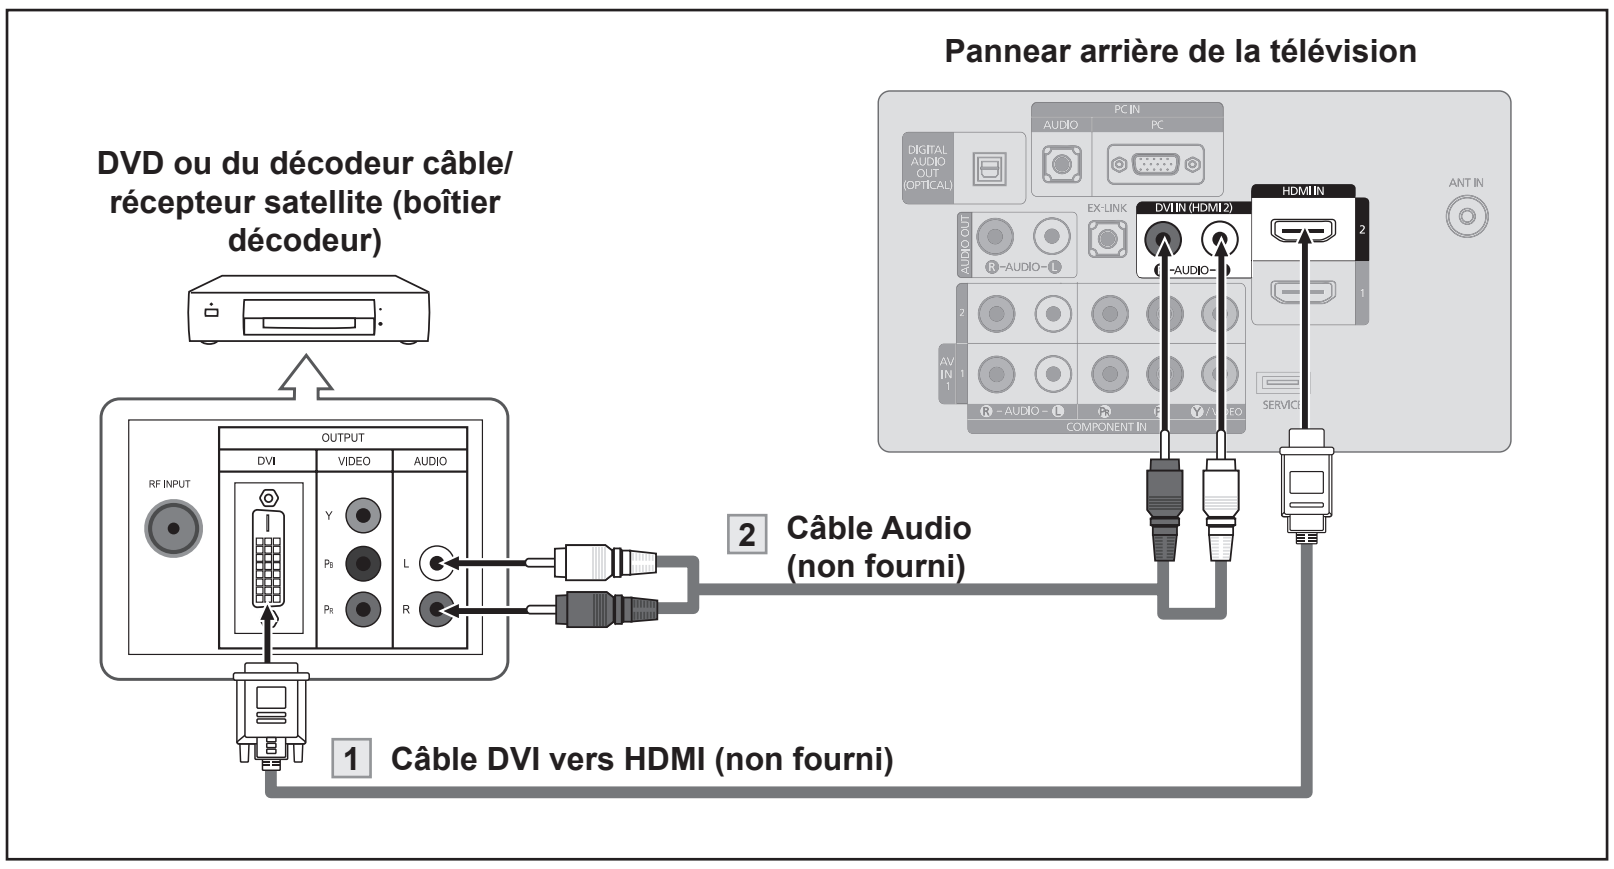
Pannear arrière de la télévision
DVD ou du décodeur câble/ récepteur satellite (boîtier décodeur)
OUTPUT
RF INPUT
DVI
VIDEO
AUDIO
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
ANT IN
2 Câble Audio (non fourni)
1 Câble DVI vers HDMI (non fourni)

➢ La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.

➢ Lorsque vous branchez un lecteur DVD ou un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur), faites correspondre les couleurs de la borne de connexion à celles du câble.

➢ La prise d’entrée HDMI IN 2 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

Branchement d’un lecteur DVD, câblosélecteur ou récepteur satellite à l’aide de câbles composantes

Les prises du panneau arrière de votre téléviseur ont été spécialement conçues pour faciliter le branchement d’un lecteur DVD ou d’un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) à votre téléviseur.

1. Branchez un câble composant entre les prises COMPONENT IN (1 ou 2) [Y, PB, PR] du téléviseur et les prises COMPONENT [Y, PB, PR] du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).
2. Branchez les câbles audio entre les prises COMPONENT IN (1 ou 2) [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO OUT du lecteur DVD ou du décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur).

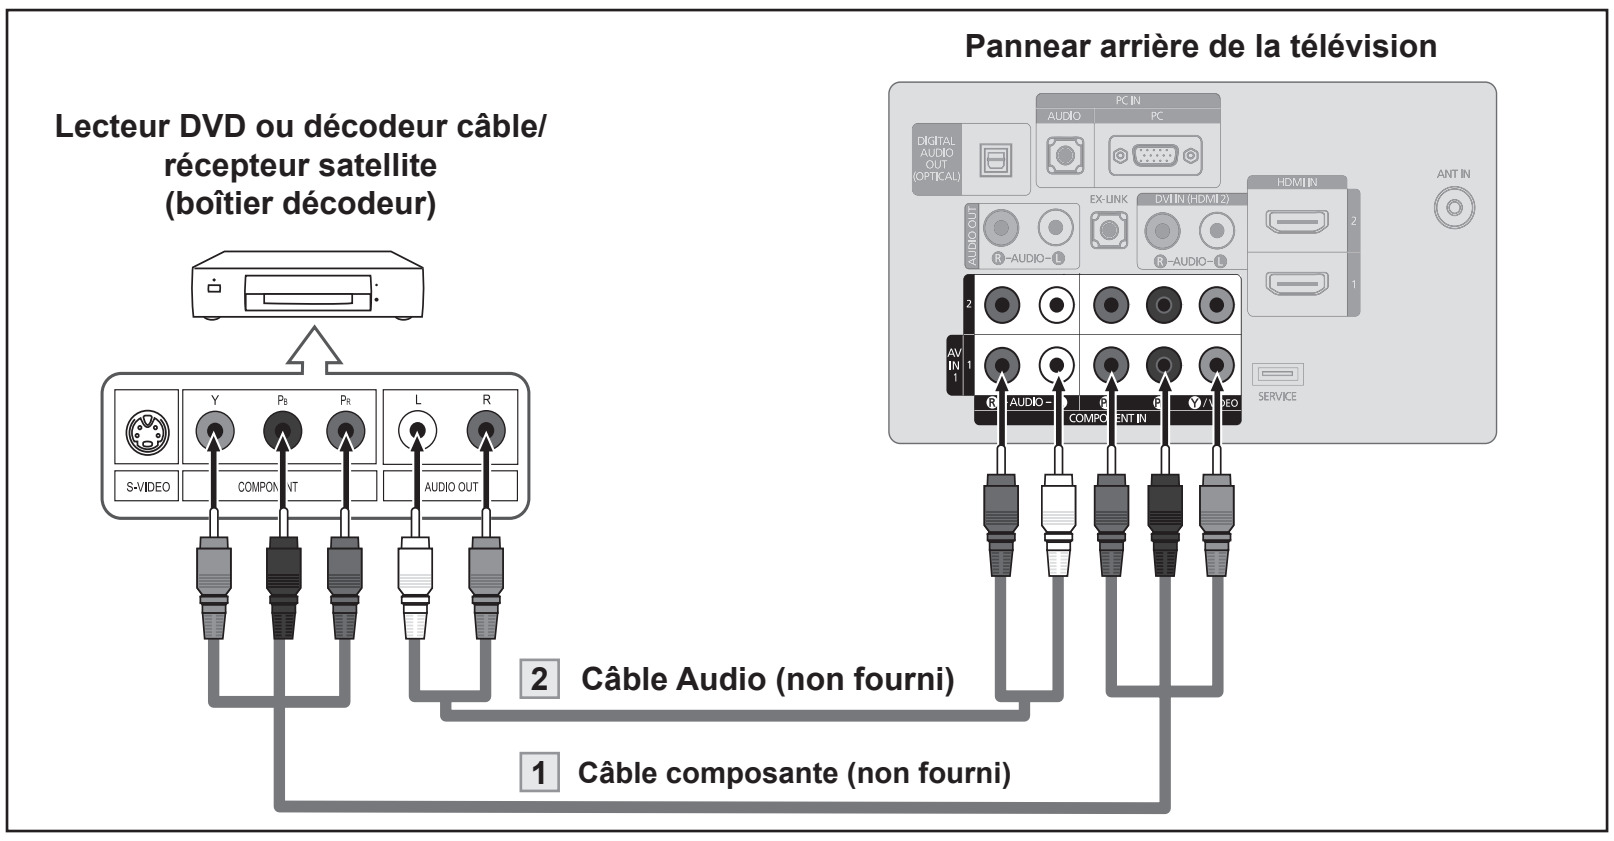
Pannear arrière de la télévision
Lecteur DVD ou décodeur câble/ récepteur satellite (boîtier décodeur)
Y
PB
PR
L
R
S-VIDEO
COMPONENT
AUDIO OUT
COMPONENT IN
2 Câble Audio (non fourni)
1 Câble composante (non fourni)

➢ La composante vidéo sépare la vidéo entre Y (Luminosité), Pb (Bleu) et Pr (Rouge) pour une qualité vidéo accrue. Assurez-vous de faire correspondre la composante vidéo et les connexions audio.
Par exemple, si un Câble vidéo Composante est branché à la prise d’entrée COMPONENT IN 1, le Câble audio doit être branché à la prise d’entrée COMPONENT IN 1 également.

➢ La configuration du panneau arrière de chaque lecteur DVD ou de chaque décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur) diffère.

➢ Lorsque vous branchez un lecteur DVD ou un décodeur câble/récepteur satellite (boîtier décodeur), faites correspondre les couleurs de la borne de connexion à celles du câble.

Connexion d'un caméscope

Les prises du panneau latéral assurent la connexion aisée d'un caméscope à votre téléviseur.

1. Connectez un Câble Vidéo (ou Câble S-Vidéo) entre les prises AV IN1 [Y/VIDEO] du téléviseur et les prises AUDIO OUT du caméscope.
2. Connectez un Câble Audio entre les prises AV IN 1 [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO OUT du caméscope.

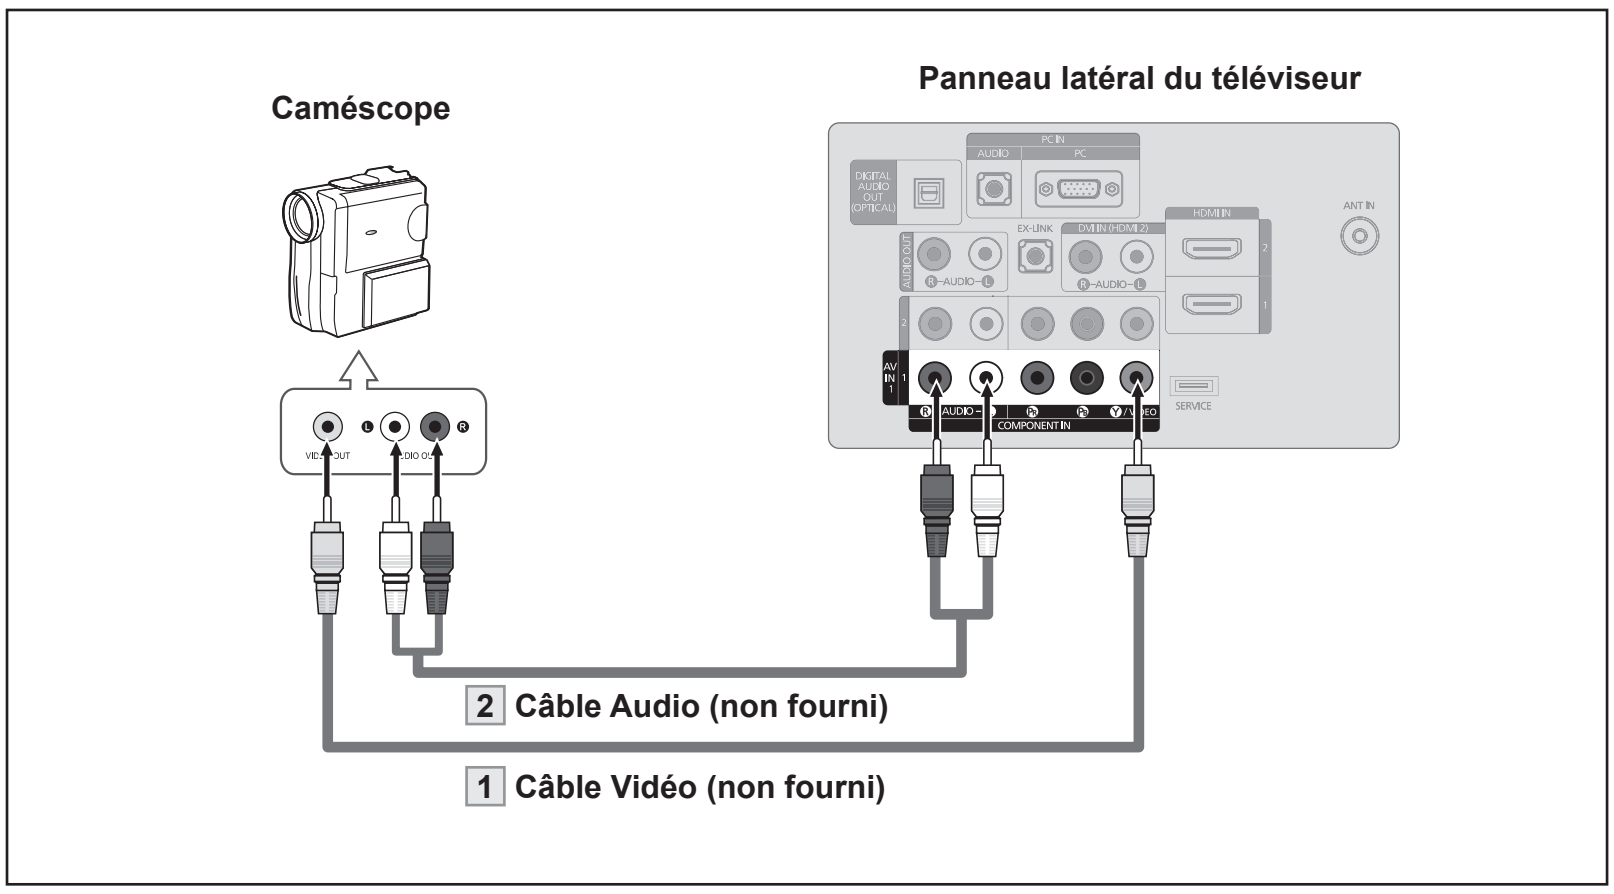
Caméscope
Panneau latéral du téléviseur
COMPONENT IN
2 Câble Audio (non fourni)
1 Câble Vidéo (non fourni)

➢ La configuration arrière de chaque caméscope est différente suivant les appareils.
➢ Lorsque vous connectez un caméscope, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.
➢ La couleur de la prise d’entrée AV IN 1 [Y/VIDÉO] (vert) ne correspond pas à la couleur du Câble vidéo (jaune).

Branchement d’un magnétoscope

Connexion vidéo

Ces instructions supposent que vous avez déjà branché votre télévision à une antenne ou un système de télévision par câble (en suivant les instructions pages 6-7). Sautez l’étape 1 si vous n’avez pas encore branché d’antenne ou de système de télévision par câble.

1. Débranchez l’antenne ou le câble de l’arrière de la télévision.
2. Branchez le câble ou l’antenne à la prise ANT IN située à l’arrière du magnétoscope.
3. Relier au moyen d’un Câble RF la borne ANT OUT du magnétoscope et la borne ANT IN du téléviseur.
4. Relier au moyen d’un Câble vidéo la prise de sortie vidéo du magnétoscope et la prise AV IN 1 [Y/VIDEO] du téléviseur.
5. Branchez les Câbles Audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises AV IN 1 [R-AUDIO-L] de la télévision.

   ➣ Si vous avez un magnétoscope “mono” (c’est-à-dire qu’il n’est pas stéréo), utilisez le connecteur Y (non fourni) pour le brancher aux prises d’entrée audio droite et gauche de la télévision. Si votre magnétoscope fonctionne en stéréo, vous devez brancher deux câbles distincts.

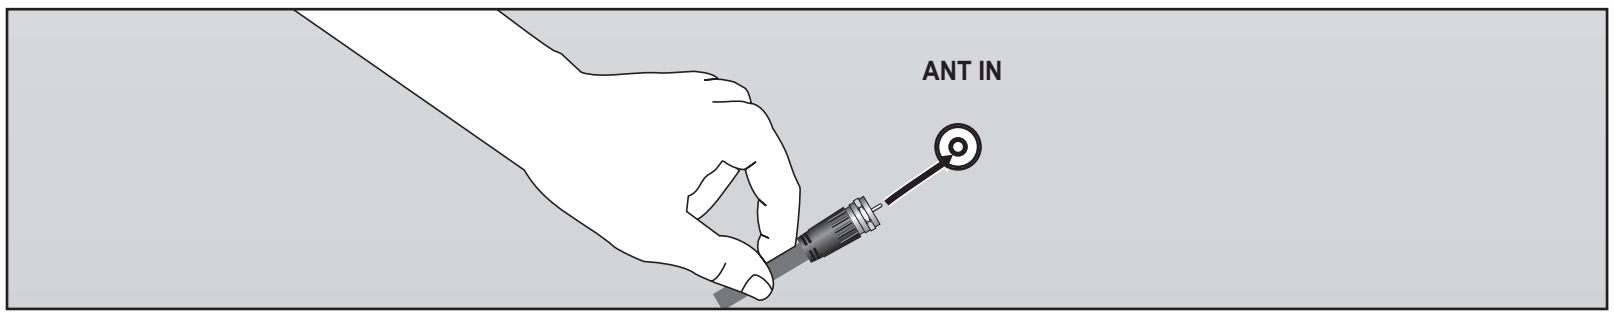

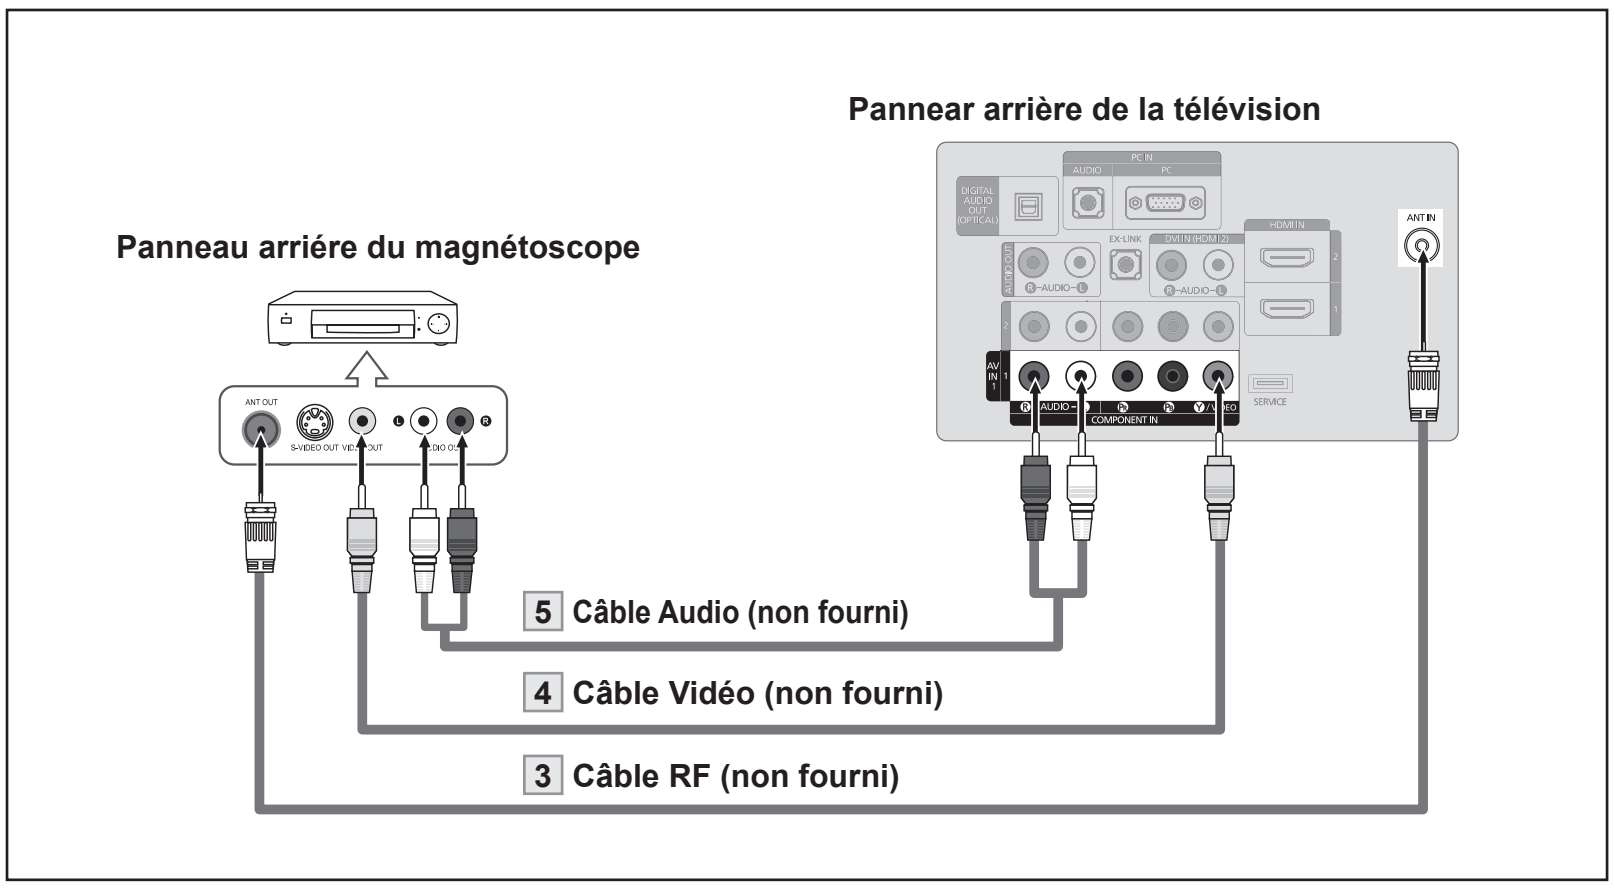
Pannear arrière de la télévision
Panneau arriére du magnétoscope
5 Câble Audio (non fourni)
4 Câble Vidéo (non fourni)
3 Câble RF (non fourni)

Suivez les instructions de “Visualisation d’une cassette à l’aide d’un magnétoscope ou d’un caméscope” pour visualiser une cassette à l’aide de votre magnétoscope.

➣ La configuration arrière de chaque magnétoscope est différente suivant les appareils.

➣ Lorsque vous connectez un magnétoscope, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.

➣ La couleur de la prise d’entrée AV IN 1 [Y/VIDÉO] (vert) ne correspond pas à la couleur du Câble vidéo (jaune).

Branchement d'un système audio numérique

Les prises du panneau arrière du téléviseur permettent de brancher facilement une chaîne audio numérique (cinéma maison/ récepteur) à votre téléviseur.

1. Branchez un câble optique entre les prises DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Sortie audio numérique/ Optique) du téléviseur et les prises d'entrée numérique du système audio numérique.

   Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la borne “DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)”: Baissez le gain (volume) du téléviseur et réglez le volume à l'aide de la commande de volume du système.

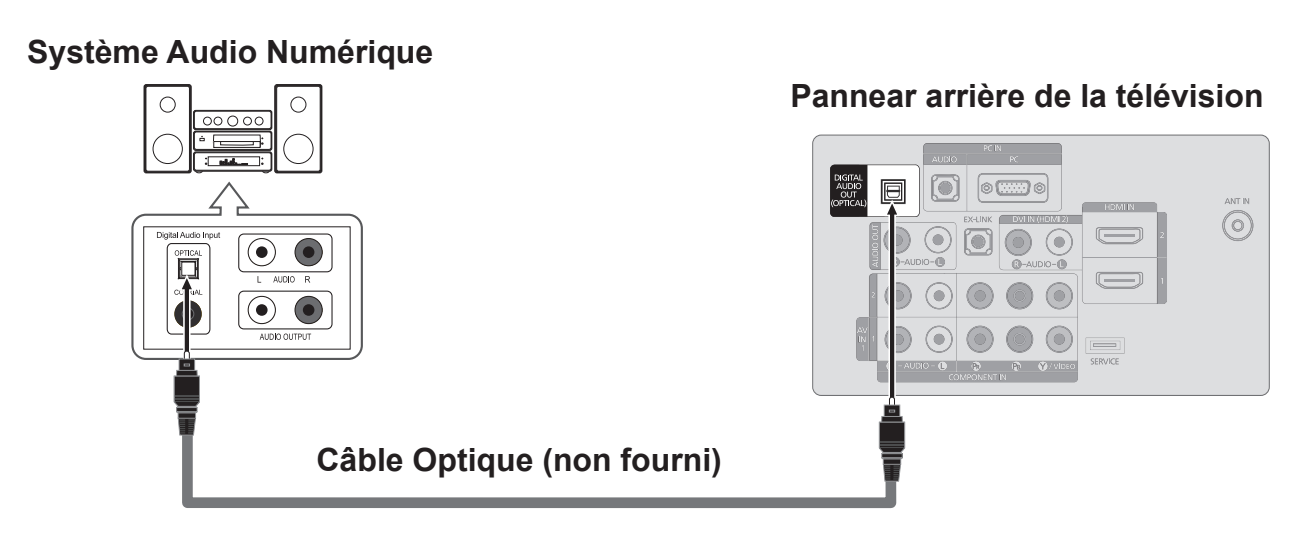

➢ La diffusion audio en 5.1 canaux est possible lorsque le téléviseur est raccordé à un appareil externe doté de cette fonction audio.

➢ La configuration du panneau arrière de chaque système audio numérique diffère.

➢ Lorsque le récepteur (chaîne de cinéma maison) est réglé à On, il est possible d’entendre du son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur de la chaîne de cinéma maison. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l’aide d’un Câble HDMI, seul un son deux canaux sera émis par le récepteur de la chaîne de cinéma maison.

Connexion d’un amplificateur/home cinéma DVD

1. Connectez un câble audio entre les prises AUDIO OUT [R-AUDIO-L] du téléviseur et les prises AUDIO IN [R-AUDIO-L] de l’amplificateur/home cinéma DVD.

   Lorsqu'un amplificateur audio est connecté aux bornes “AUDIO OUT [R-AUDIO-L]”: Baissez le gain (volume) du téléviseur et réglez le volume à l'aide de la commande de volume de l'amplificateur.

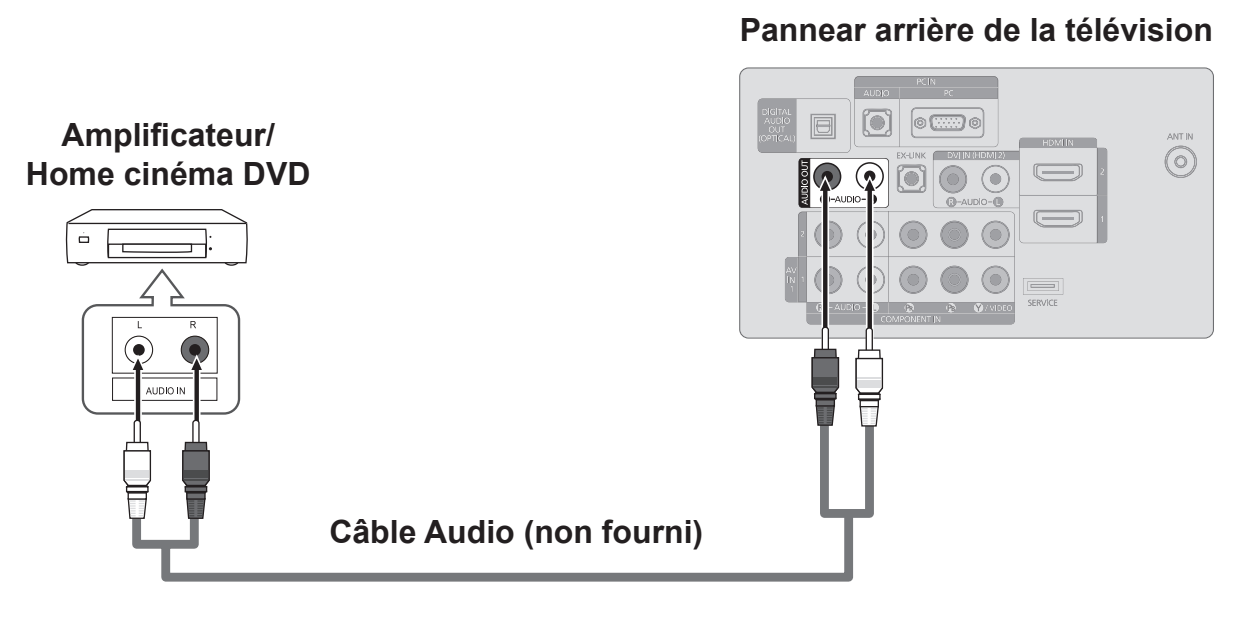

➢ La configuration arrière de chaque amplificateur/home cinéma DVD est différente suivant les appareils.

➢ Lorsque vous connectez un amplificateur/home cinéma DVD, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.

Branchement d’un PC

Utilisation d’un câble secondaire D

1. Branchez un câble secondaire D entre le connecteur PC IN [PC] du téléviseur et le connecteur de sortie PC de votre ordinateur
2. Branchez un câble audio PC entre la prise PC IN [AUDIO] du téléviseur et la prise Sortie audio de la carte son de votre ordinateur.

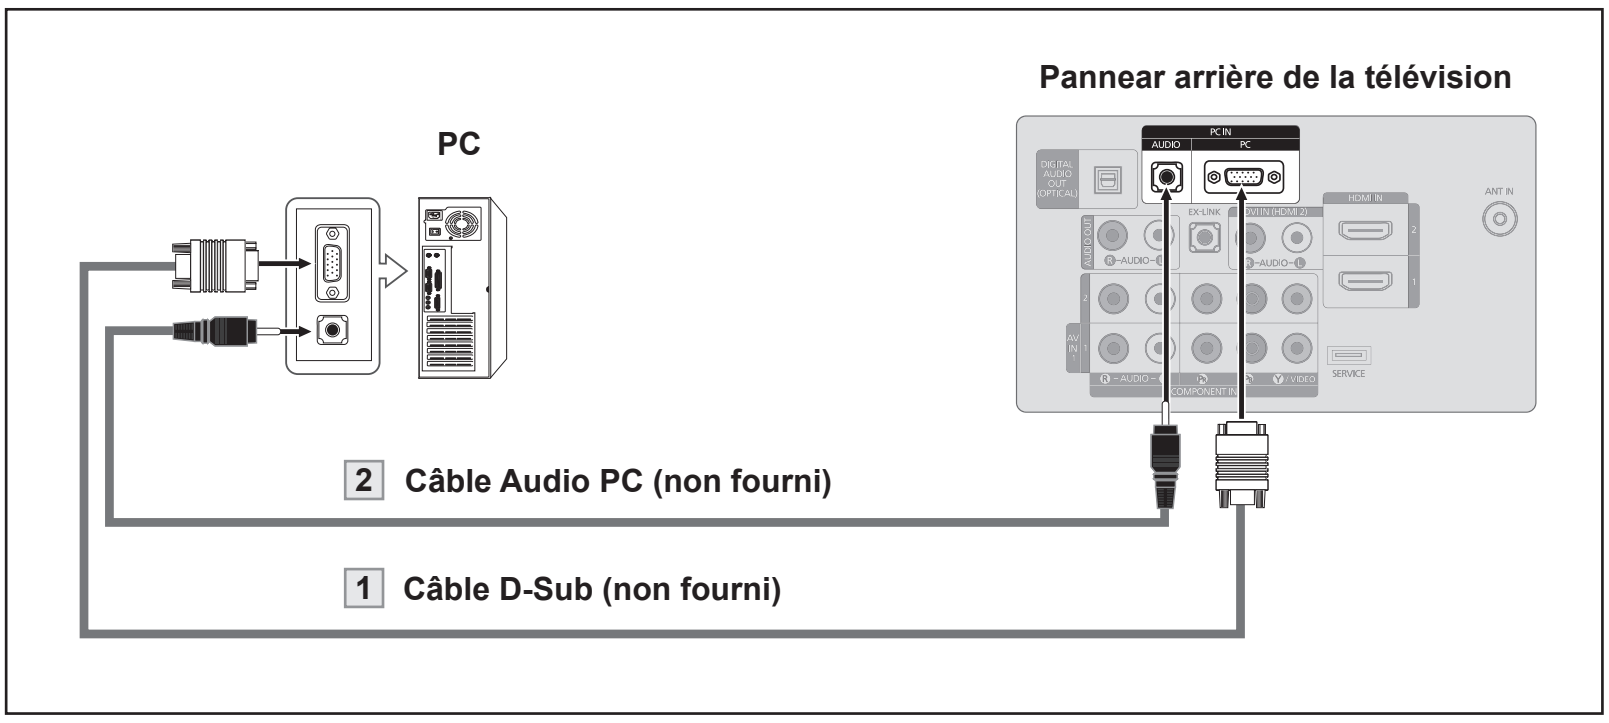
Pannear arrière de la télévision
PC
2 Câble Audio PC (non fourni)
1 Câble D-Sub (non fourni)

Utilisation d’un câble HDMI/DVI

1. Connectez le câble HDMI/DVI à la prise HDMI IN 2 [PC] à l'arrière de votre unité.
2. Branchez un câble mini-prise stéréo 3,5 mm/2RCA entre la prise DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] du téléviseur et la prise Sortie audio de la carte son de votre ordinateur.

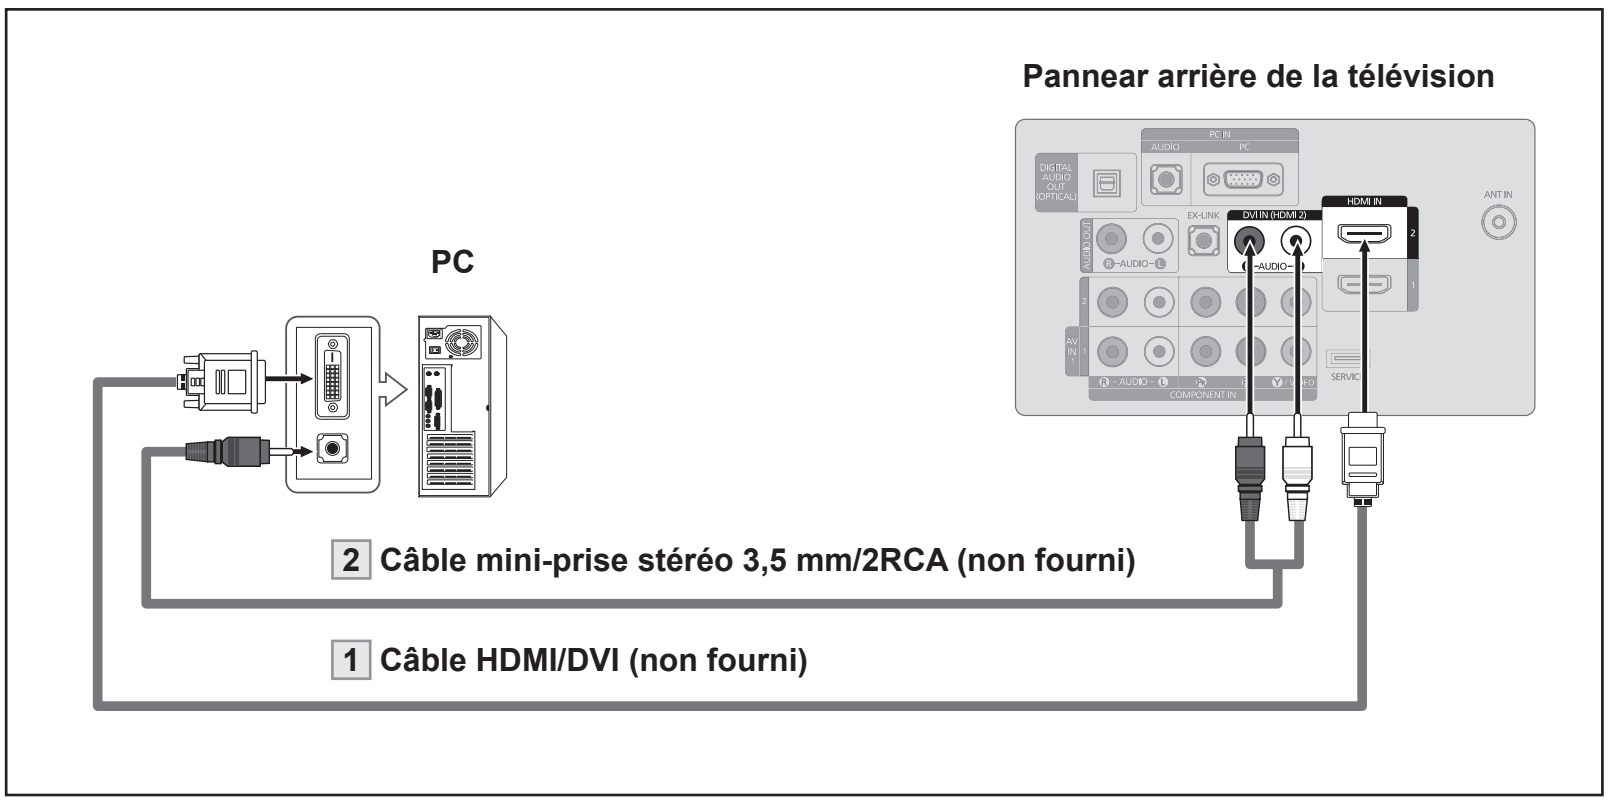
Pannear arrière de la télévision
PC
2 Câble mini-prise stéréo 3,5 mm/2RCA (non fourni)
1 Câble HDMI/DVI (non fourni)

➢ La configuration arrière de chaque PC est différente suivant les appareils.
➢ Lorsque vous connectez un PC, faites correspondre les couleurs de la borne et du câble.
➢ La prise d’entrée HDMI IN 2 doit être utilisée pour un branchement de câble HDMI/DVI.

Fonctionnement

Mise en marche et arrêt de la télévision

Appuyez sur le bouton **POWER**⏻ de la télécommande.

Il est aussi possible d'utiliser la touche **POWER**⏻ du téléviseur.


POWER
TV
SOURCE

Fonction Prêt à l'emploi

Lors de la première mise en route du téléviseur, deux paramètres individuels de base sont proposés automatiquement à la configuration:

➢ L'économiseur d'écran est activé si aucune commande n'est entrée à la télécommande pendant plus d'une minute pendant que la fonction "Prêt à l'emploi" est activée.

➢ L'économiseur est activé s'il n'y a pas de signal de fonctionnement pendant plus de 15 minutes.

1. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le message "Les modes Langue des menus, Démo en magasin, Canaux et Heure sont réglés." s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ le menu "Choisir la langue d'affichage" s'affiche automatiquement.

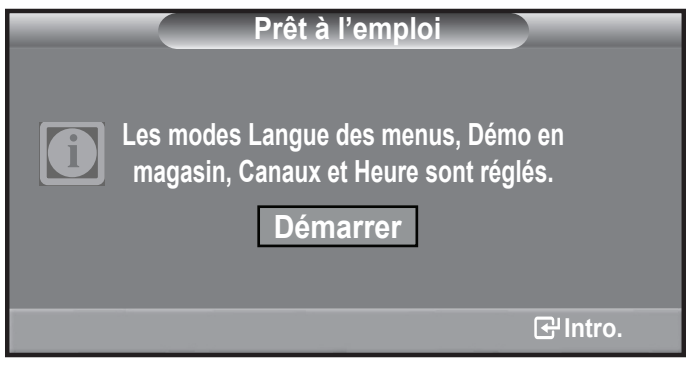
Prêt à l'emploi

Les modes Langue des menus, Démo en magasin, Canaux et Heure sont réglés.

Démarrer
Intro.

2. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue appropriée, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Le message "Choisir 'Utilisation à domicile' pour un téléviseur à la maison." s'affiche.

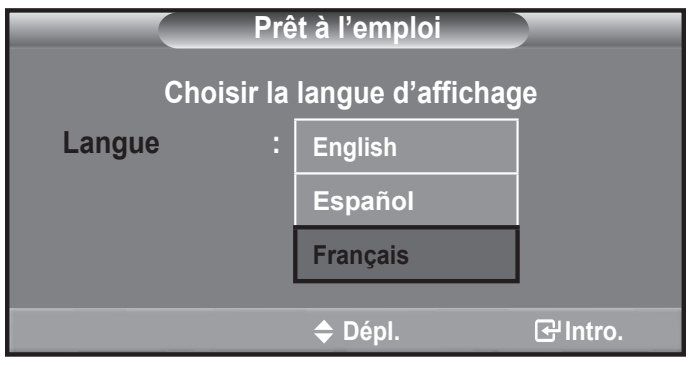
Prêt à l'emploi

Choisir la langue d'affichage

Langue : Français

English
Español
Français
Dépl.
Intro.

3. Appuyez sur les bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner "Démo magasin" ou "Util. à domicile", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

   Le message "Choisir les antennes à mémoriser." s'affiche.

   ➢ Nous vous recommandons de régler la télévision sur le mode "Util. à domicile" pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   ➢ Le mode "Démo magasin" n'est prévu que pour un usage en magasins.
   ➢ Pour retourner au mode "Util. à domicile" (Standard) si l'appareil est réglé au mode "Démo magasin" par inadvertance : appuyer sur la touche de volume du téléviseur. Lorsque le réglage du volume est affiché à l'écran, appuyer sur la touche **MENU** du téléviseur pendant 5 secondes.

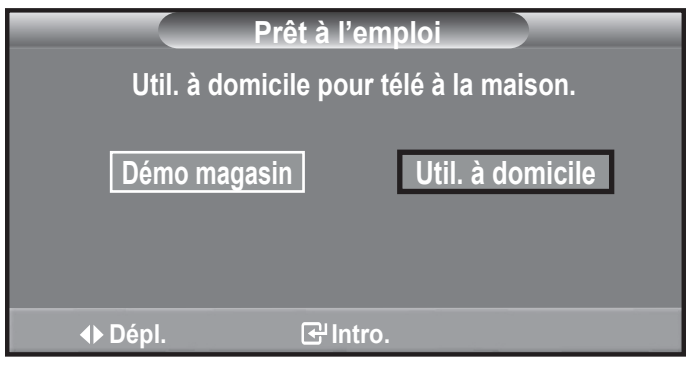
Prêt à l'emploi

Util. à domicile pour télé à la maison.

Démo magasin
Util. à domicile
Dépl.
Intro.

4. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour mémoriser le branchement sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour sélectionner "Démarrer".

   ➢ Air : Signal d'antenne de type "Air".
   Câble : Signal d'antenne de type "Câble".
   Auto : Signaux d'antenne de type "Air" et "Câble".

   ➢ En mode Câble, vous pouvez sélectionner la source de signal qui vous convient parmi STD, HRC et IRC en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎. Si le Câble est numérique, sélectionner la source de signal pour une diffusion analogique et numérique. Contactez votre télédistributeur local pour identifier le type de système de Câble de votre région.

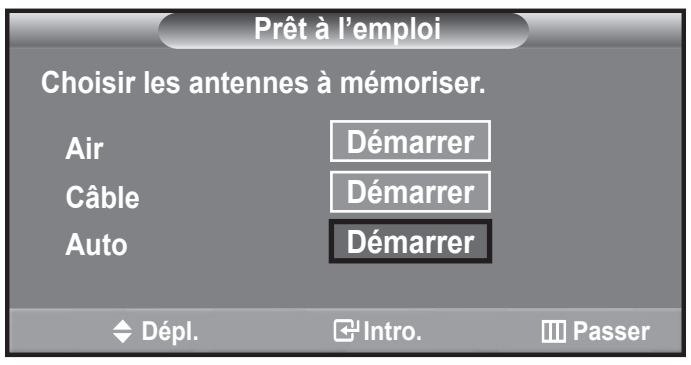
Prêt à l'emploi

Choisir les antennes à mémoriser.

Air
Démarrer
Câble
Démarrer
Auto
Démarrer
Dépl.
Intro.
Passer

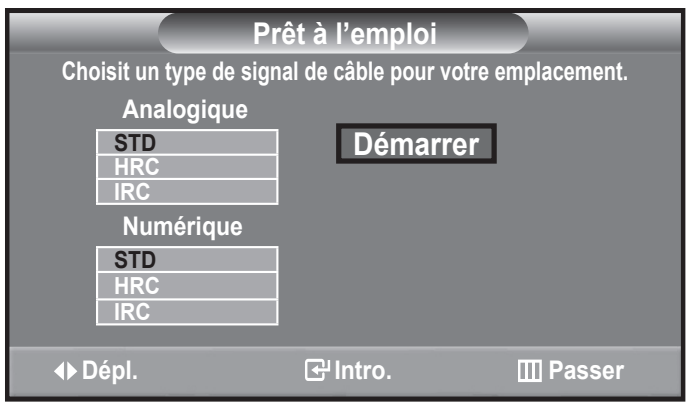
Prêt à l'emploi

Choisit un type de signal de câble pour votre emplacement.

Analogique
STD
HRC
IRC
Numérique
STD
HRC
IRC
Démarrer
Dépl.
Intro.
Passer

5. La mémorisation des canaux disponibles commence.

   ➢ Pour arrêter la recherche avant la fin, appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ lorsque "Arrêt" est sélectionné.

   ➢ Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés (voir la page 28). Puis le menu Prog. auto s'affiche. Appuyer sur la touche **ENTER** ⏎ lorsque la mémorisation des canaux est terminée. Le message "Régler le mode horloge" s'affiche.

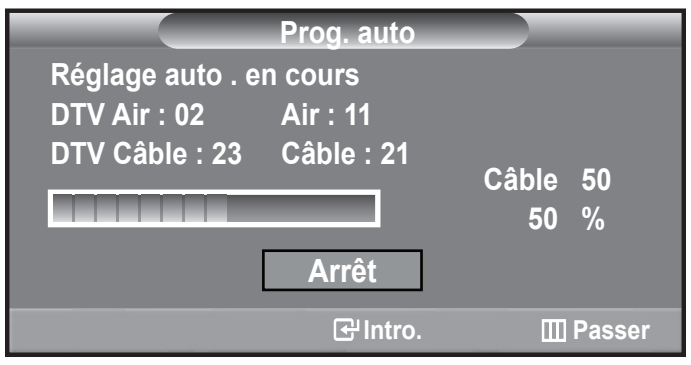
Prog. auto

Réglage auto . en cours
DTV Air : 02 Air : 11
DTV Câble : 23 Câble : 21
Câble 50
50 %

Arrêt
Intro.
Passer

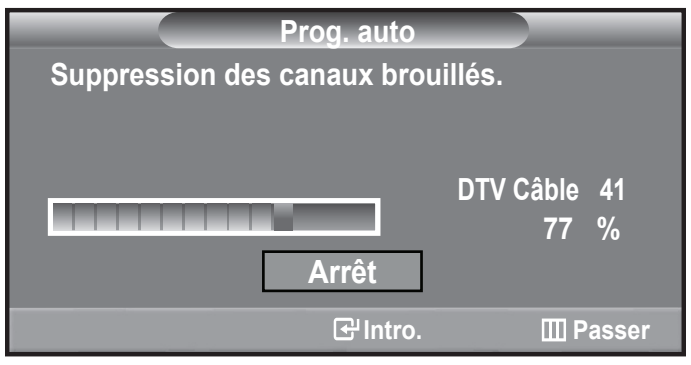
Prog. auto

Suppression des canaux brouillés.
DTV Câble 41
77 %

Arrêt
Intro.
Passer

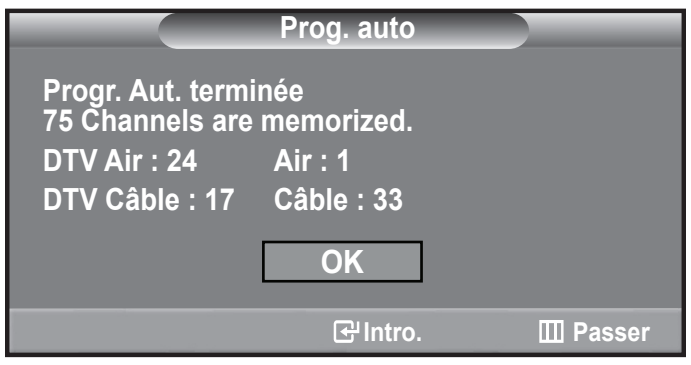
Prog. auto

Progr. Aut. terminée
75 Channels are memorized.
DTV Air : 24 Air : 1
DTV Câble : 17 Câble : 33

OK
Intro.
Passer

6. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Auto”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵. Le message “Régler à l’heure avancée.” s’affiche.

   Si “Manual” est sélectionné, “Entrez la date et lheure en cours.” s’affiche.
   (Voir page 37)

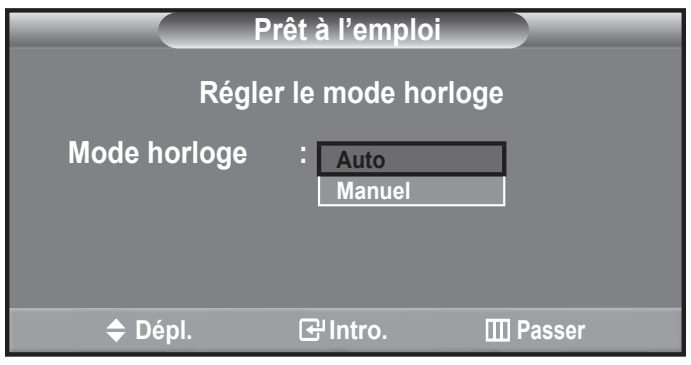
Prêt à l’emploi

Régler le mode horloge

Mode horloge : Auto

Auto
Manuel
Dépl.
Intro.
Passer

7. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Off” ou “On”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Le message “Choisir le fuseau horaire dans lequel vous vivez.” s’affiche.

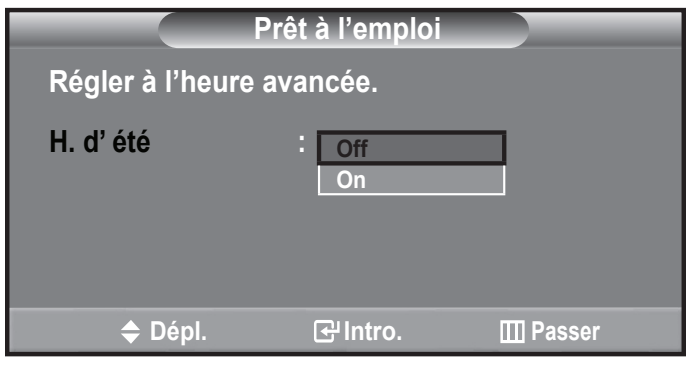
Prêt à l’emploi

Régler à l’heure avancée.

H. d’ été : Off

Off
On
Dépl.
Intro.
Passer

8. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire de votre région.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵. Si vous recevez un signal numérique, l'horloge se règle automatiquement.
   Dans le cas contraire, rendez-vous à la page 37 pour savoir comment régler l'horloge.

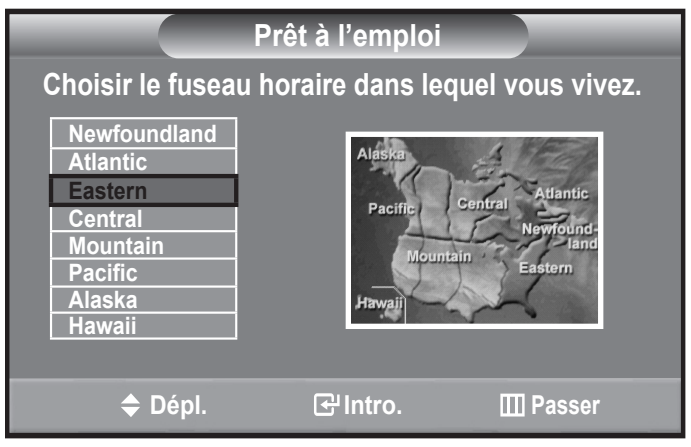
Prêt à l’emploi

Choisir le fuseau horaire dans lequel vous vivez.

Newfoundland
Atlantic
Eastern
Central
Mountain
Pacific
Alaska
Hawaii
Alaska
Pacific
Central
Atlantic
Newfound-land
Mountain
Eastern
Hawaii
Dépl.
Intro.
Passer

9. Le message “Prenez plaisir à regarder” s'affiche.
   Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

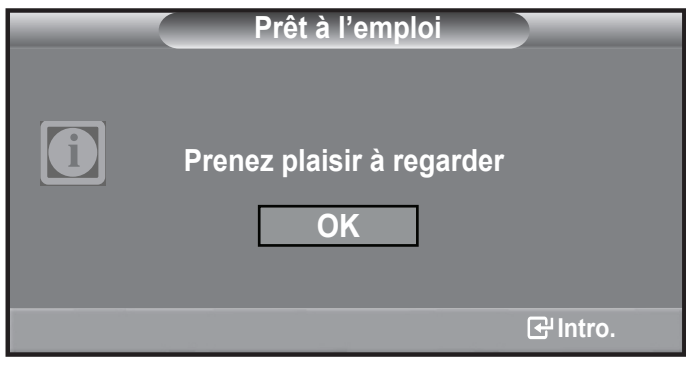
Prêt à l’emploi

Prenez plaisir à regarder

Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur **ENTER** ↵ pour choisir “Plug & Play”.
   Pour en savoir plus sur la configuration des options, consulter les pages 13 et 14.

   ➢ La fonction “Plug & Play” n’est accessible qu’en mode TV.

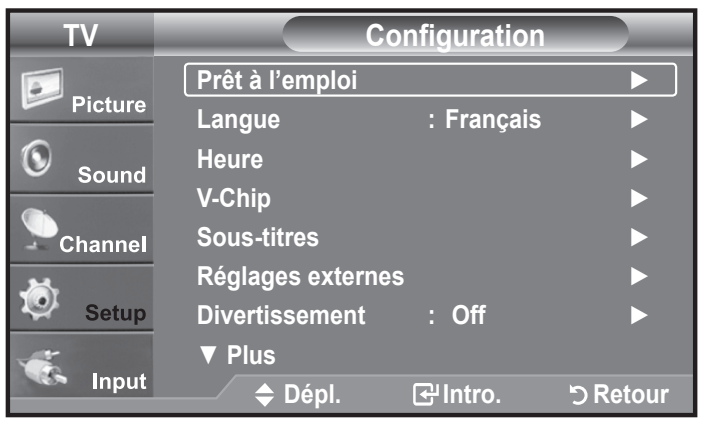
TV — Configuration

Prêt à l’emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Réglages externes ►
Divertissement : Off ►
▼ Plus

Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Changement des canal

Utilisation des boutons de canal

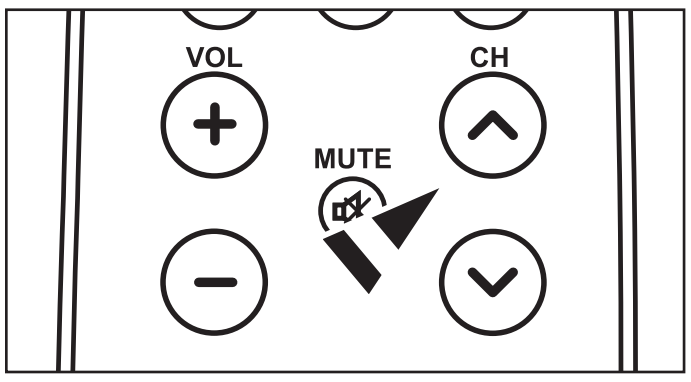

1. Appuyez sur le bouton **CH**⌃ ou **CH**⌄ pour changer de canal.

   ➢ Quand vous appuyez sur le bouton **CH**⌃ ou **CH**⌄, la télévision change de canal de façon séquentielle.
   Vous pourrez voir toutes les canal que la télévision a mémorisées. (La télévision doit avoir mémorisé au moins trois canal). Vous ne pourrez pas voir les canal qui ont été enlevées, ni celles qui n’ont pas été mémorisées. Reportez-vous aux pages 16 pour mémoriser des chaînes.

Utilisation du pavé numérique

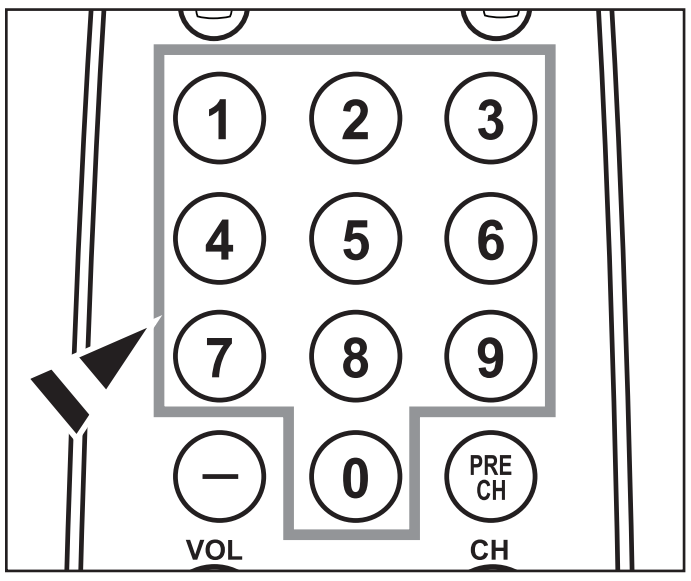
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PRE CH
VOL
CH

1. Appuyez sur le pavé numérique pour accéder directement à une chaîne. Par exemple, pour sélectionner la chaîne **27**, appuyez sur **2**, puis sur **7**. Le téléviseur change de chaîne lorsque vous appuyez sur le second chiffre.

   ➢ Pour changer rapidement de canal, appuyer sur les touches numériques, puis sur la touche **ENTER** ↵.

Utilisation du bouton ⊖

Utilisez le bouton ⊖ pour sélectionner les chaînes diffusant un signal numérique.

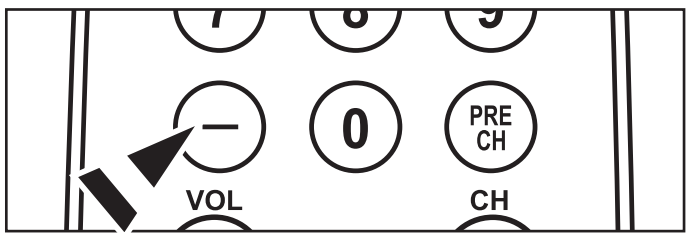

1. Par exemple, pour choisir le canal **7-1**, appuyer sur **7**, puis sur **–** et sur **1**.

   ➣ HD indique que le téléviseur reçoit un signal DHD (Digital High Definition). SD indique que le téléviseur reçoit un signal analogique standard (Standard Definition).

   ➣ Pour changer rapidement de chaîne, appuyez sur le pavé numérique, puis sur le bouton **ENTER** ⏎.

Appuyez sur la touche PRE CH pour sélectionner la chaîne précédente.

1. Appuyez sur le bouton **PRE CH**.
   La télévision passe à la dernière canal regardée.

   ➣ Pour passer rapidement d'une canal à une autre canal éloignée, accédez à la canal ini tiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde canal. Puis, utilisez le bouton **PRE CH** pour passer rapidement de l'une à l'autre.

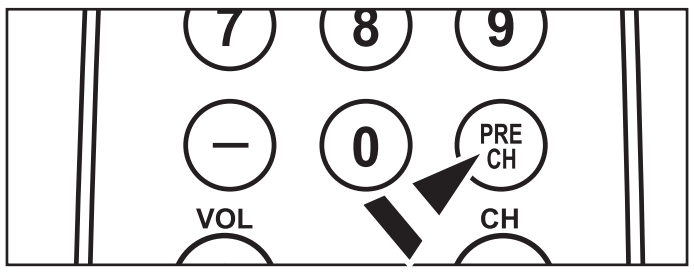

Réglage du volume

Utilisation des touches de réglage du volume

1. Appuyez sur les bouton **VOL**⊖ ou **VOL**⊕ pour augmenter ou diminuer le volume.

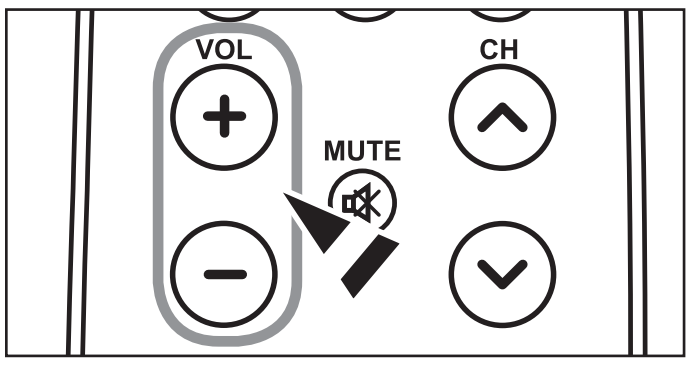

Utilisation de la fonction Muet

Vous pouvez à tout moment couper le son en appuyant sur le bouton **MUTE**.

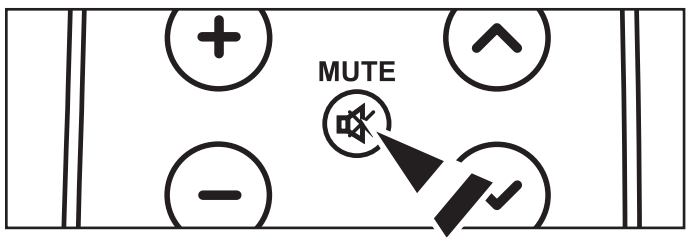

1. Appuyez sur bouton **MUTE** et le son est coupé.
   "🔇 Assourdir" s'affiche à l'écran.
2. Pour désactiver le mode Mute, appuyez de nouveau sur le bouton **MUTE** ou simplement sur les boutons **VOL**⊖ or **VOL**⊕.

Visualisation de l'affichage

L'affichage identifie la canal en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.



1. Appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande.

   La télévision affiche la canal, le type de son et l'état de certains paramètres de son et d'image.

   ➣ Appuyez de nouveau sur la touche **INFO** ou attendez environ 10 secondes avant qu'il disparaisse automatiquement.

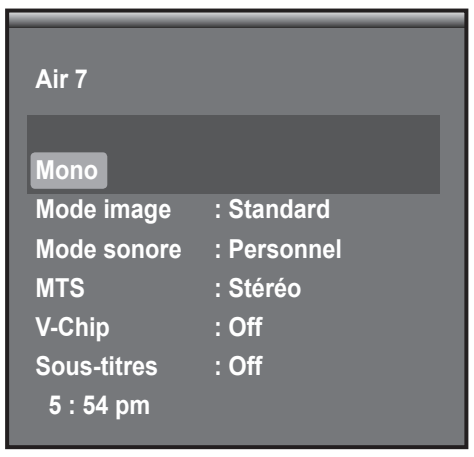

Air 7

Mono
Mode image : Standard
Mode sonore : Personnel
MTS : Stéréo
V-Chip : Off
Sous-titres : Off
5 : 54 pm

Visualisation des menus

1. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU**.
   Le menu principal apparaît à l'écran.
   La partie gauche du menu comprend les icônes suivantes: Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée.
2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une des icônes.
   Puis appuyez sur **ENTER** ⏎ pour accéder au sous-menu de l'icône.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

➣ Les menus affichés à l'écran disparaissent après une minute environ.



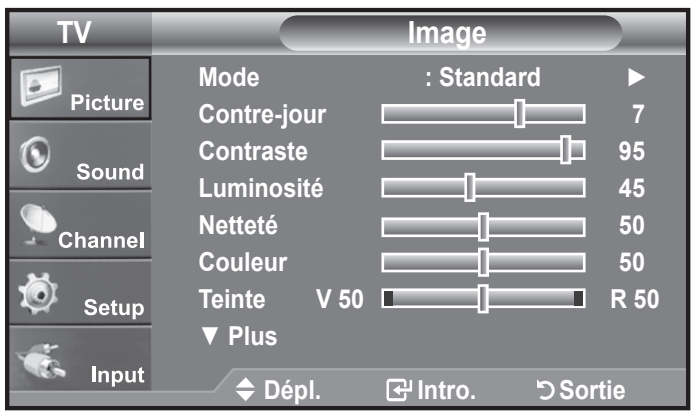

Mode : Standard ►
Contre-jour 7
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 50
Couleur 50
Teinte V 50 R 50
▼ Plus

Utilisation de la touche TOOLS

La touche **TOOLS** peut servir à sélectionner rapidement et aisément les fonctions utilisées fréquemment. Le menu “Outils” change selon le mode d’entrée externe choisi.


TOOLS
RETURN

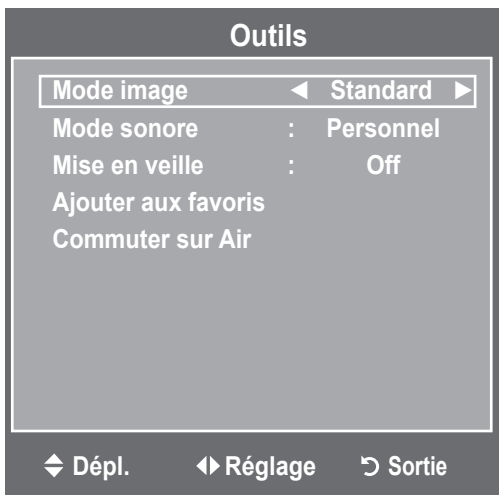
Outils
Mode image ◄ Standard ►
Mode sonore : Personnel
Mise en veille : Off
Ajouter aux favoris
Commuter sur Air
⇕ Dépl. ◄► Réglage ↺ Sortie

1. Appuyer sur la touche **TOOLS**. Le menu “Outils” s’affiche.
2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu.
3. Appuyer sur la touche ▲/▼/◄/►, puis sur **ENTER** ↵ pour afficher, modifier ou utiliser les éléments sélectionnés. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, voir la page correspondante.

- Mode image, Voir la page 19
- Mode sonore, Voir la page 24
- Mise en veille, Voir la page 39
- Ajouter aux favoris, Voir la page 30
- Commuter sur Air, Voir la page 16
- Réglage auto. en cours, Voir la page 35

Mémorisation des canal

Le téléviseur peut mémoriser tous les canaux captés par l’antenne (air) ou sur le câble. Une fois les chaînes mémorisées, les touches **CH**⌃ or **CH**⌄ permettent de les parcourir successivement, ce qui évite de syntoniser chaque canal manuellement avec les touches numériques. La mémorisation des canaux s’effectue en trois étapes : sélection de la source de transmission, mémorisation (automatique) des canaux et ajout ou suppression (Liste des canaux) de canaux.

Sélection de la source du signal vidéo

Avant que votre télévision ne puisse commencer à mémoriser les canal disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal reliée à la télévision (c’est-à-dire soit une antenne soit le câble).

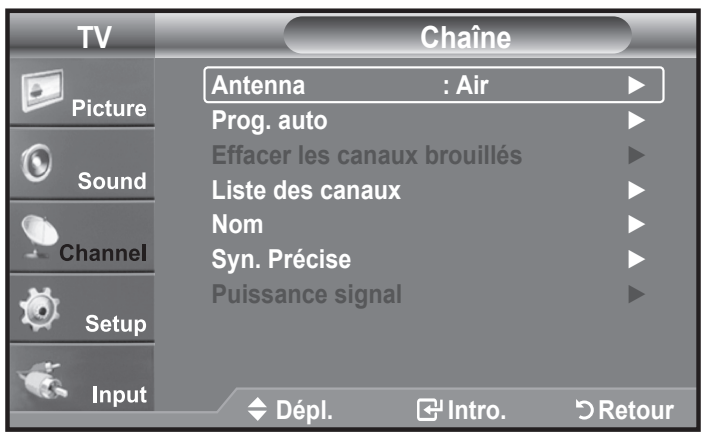
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air ►
Prog. auto ►
Effacer les canaux brouillés ►
Liste des canaux ►
Nom ►
Syn. Précise ►
Puissance signal ►
⇕ Dépl. ↵ Intro. ↺ Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

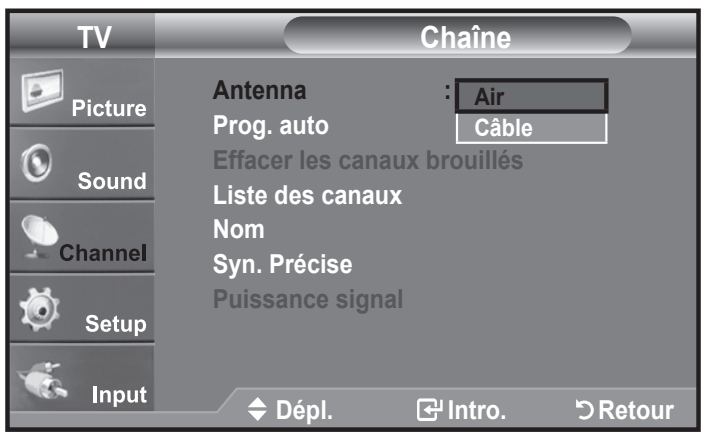
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air
Câble
Prog. auto
Effacer les canaux brouillés
Liste des canaux
Nom
Syn. Précise
Puissance signal
⇕ Dépl. ↵ Intro. ↺ Retour

2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner “Antenna”.
   Appuyez plusieurs fois sur les bouton ▲ ou ▼ pour naviguer entre les options “Air” ou “Câble”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

Réglage facile

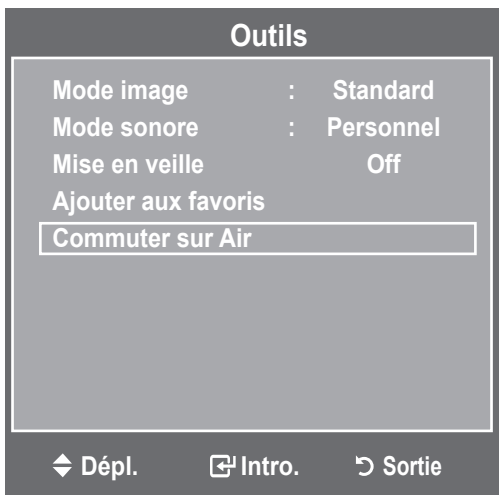
Outils
Mode image : Standard
Mode sonore : Personnel
Mise en veille Off
Ajouter aux favoris
Commuter sur Air
⇕ Dépl. ↵ Intro. ↺ Sortie

1. Appuyer sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir “Commuter sur Air” (ou “Commuter sur Câble”), puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

Enregistrement des canal dans la mémoire (méthode automatique)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Prog. auto”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

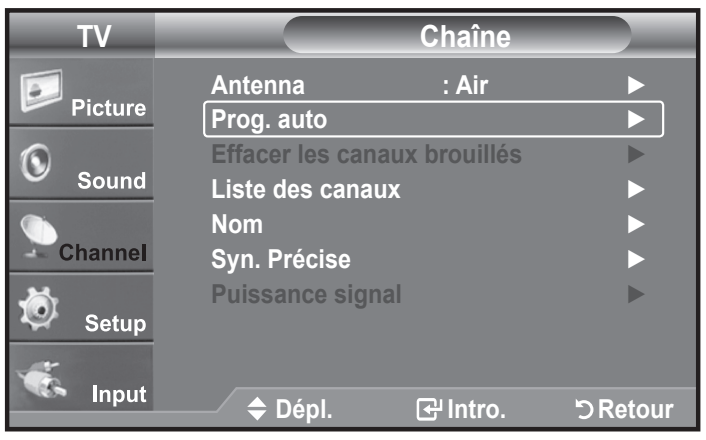
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prog. auto
Effacer les canaux brouillés
Liste des canaux
Nom
Syn. Précise
Puissance signal
Dépl.
Intro.
Retour

Antenna : Air

3. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'antenne souhaitée, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   ➢ Air: signal d'antenne de type “Air”.
   Câble: signal d'antenne de type “Câble”.
   Auto: signaux d'antenne de type “Air” et “Câble”.

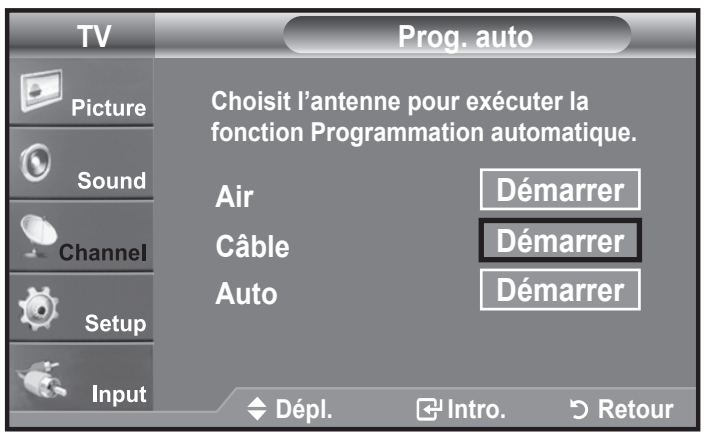
TV
Prog. auto
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air
Démarrer
Câble
Démarrer
Auto
Démarrer
Dépl.
Intro.
Retour

Choisit l'antenne pour exécuter la fonction Programmation automatique.

4. Au moment de la sélection du système de télévision par Câble :
   Appuyez sur **ENTER** ↵ pour amorcer la mémorisation automatique.

   Appuyer sur la touche ◀ ou ▶, puis sur ▲ ou ▼ pour choisir la source du signal analogique appropriée “STD”, “HRC” ou “IRC”.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Si le Câble est numérique, sélectionner la source de signal pour une diffusion analogique et numérique.

   ➢STD, HRC et IRC désignent différents systèmes de câblodistribution.
   Pour connaître le système utilisé dans votre région, communiquez avec votre câblodistributeur. La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée.

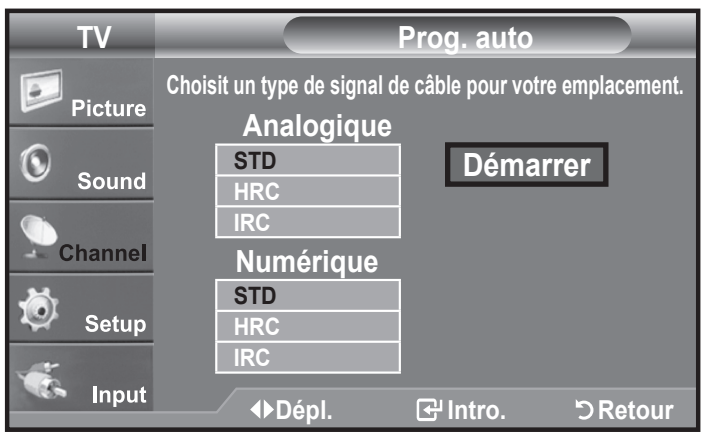
TV
Prog. auto
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Analogique
STD
HRC
IRC
Démarrer
Numérique
STD
HRC
IRC
Dépl.
Intro.
Retour

Choisit un type de signal de câble pour votre emplacement.

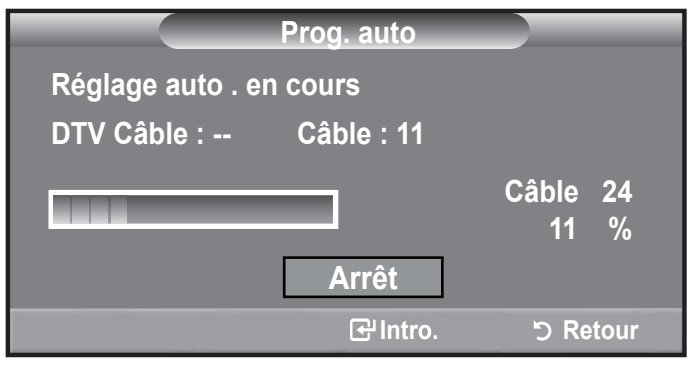
Prog. auto
Arrêt
Intro.
Retour

Réglage auto . en cours

DTV Câble : -- Câble : 11

Câble 24
11 %

5. Le téléviseur commence alors à mémoriser tous les canaux disponibles.
   Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés (voir la page 28).

   ➢Pour arrêter la programmation automatique, appuyer sur **ENTER** ↵.
   Le message “Arrêter Prog. auto?” s'affiche. Sélectionner “Oui” en appuyant sur la touche ◀ ou ▶, puis sur **ENTER** ↵.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

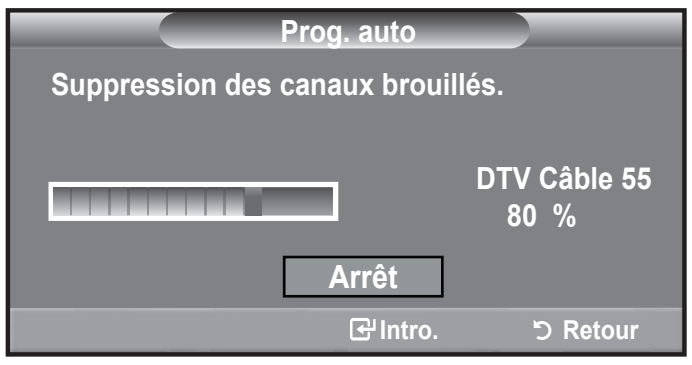
Prog. auto
Arrêt
Intro.
Retour

Suppression des canaux brouillés.

DTV Câble 55
80 %

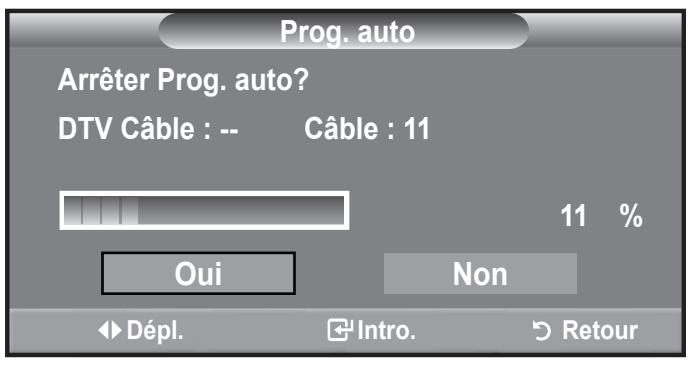
Prog. auto
Oui
Non
Dépl.
Intro.
Retour

Arrêter Prog. auto?

DTV Câble : -- Câble : 11

11 %

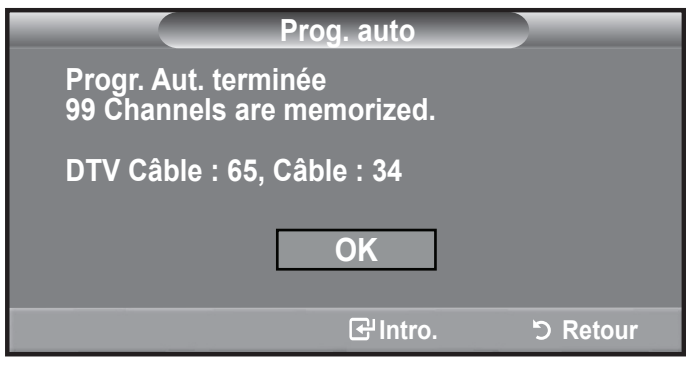
Prog. auto
OK
Intro.
Retour

Progr. Aut. terminée
99 Channels are memorized.

DTV Câble : 65, Câble : 34

Pour sélectionner la source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes comme les lecteurs DVD ou les décodeurs câble/récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectés au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner "Liste source".
   Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   ➣ Sources de signal accessibles : TV, AV, Composante1, Composante2, PC, HDMI1, HDMI2.

   ➣ Vous pouvez sélectionner uniquement les appareils externes déjà branchés sur le téléviseur.

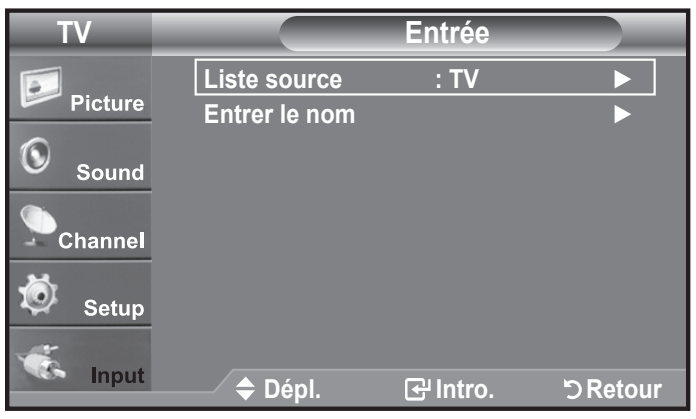
TV
Entrée
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Liste source : TV ▶
Entrer le nom ▶
Dépl.
Intro.
Retour

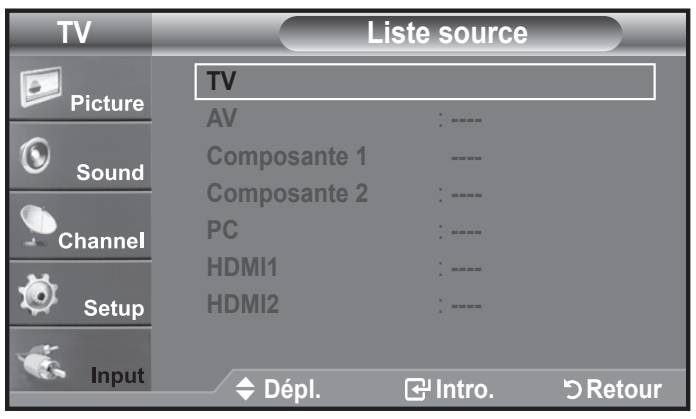
TV
Liste source
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
TV
AV : ----
Composante 1 ----
Composante 2 : ----
PC : ----
HDMI1 : ----
HDMI2 : ----
Dépl.
Intro.
Retour

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe.



Pour éditer le nom de la source

Nommer le périphérique connecté aux entrées pour vous faciliter la sélection.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Entrée, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

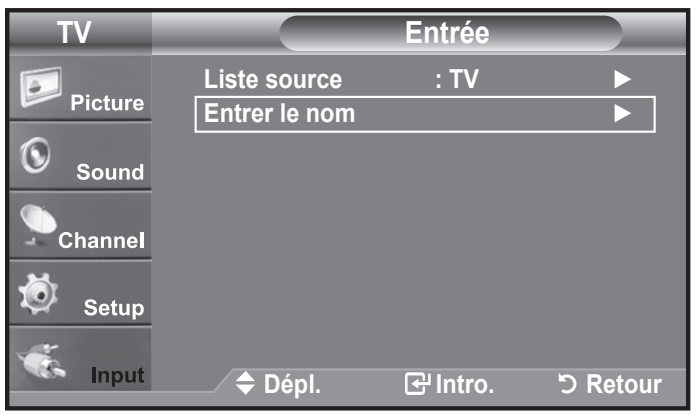
TV
Entrée
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Liste source : TV ▶
Entrer le nom ▶
Dépl.
Intro.
Retour

2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la prise d'entrée "AV", "Composante1", "Composante2", "PC", "HDMI1", "HDMI2", suivie de la touche **ENTER** ↵.

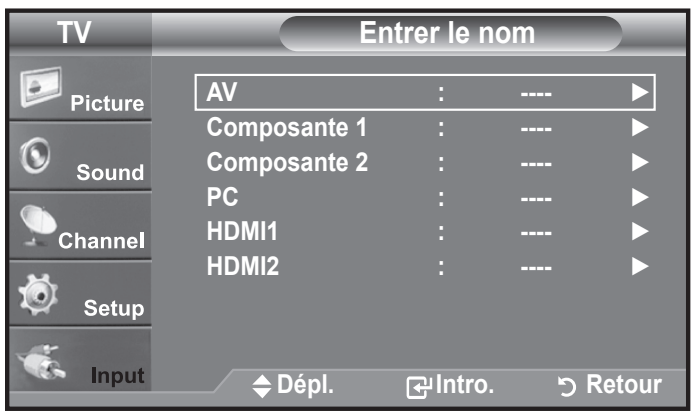
TV
Entrer le nom
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
AV : ---- ▶
Composante 1 : ---- ▶
Composante 2 : ---- ▶
PC : ---- ▶
HDMI1 : ---- ▶
HDMI2 : ---- ▶
Dépl.
Intro.
Retour

3. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée "Magnétoscope", "DVD", "Câble STB", "Satellite STB", "PVR STB", "Récepteur A/V", "Jeu", "Caméscope", "PC", "TV", "IPTV", "Blu-Ray", "HD DVD" ou "Digital Media Adapter" puis appuyez sur la touche **ENTER** ↵ .

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

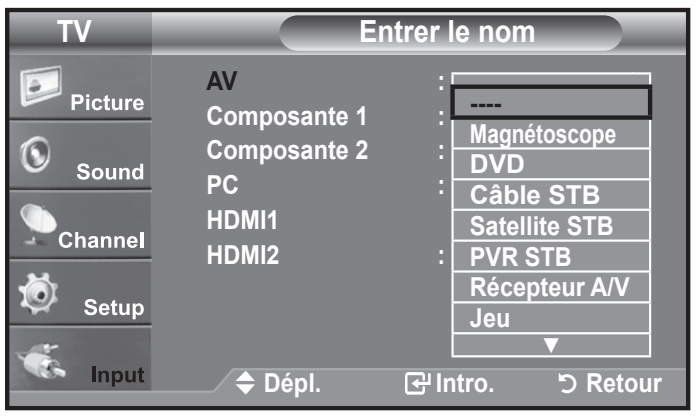
TV
Entrer le nom
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
AV
Composante 1
Composante 2
PC
HDMI1
HDMI2

Magnétoscope
DVD
Câble STB
Satellite STB
PVR STB
Récepteur A/V
Jeu
▼
Dépl.
Intro.
Retour

Contrôle de L'image

Changement du format normal de l'image

Vous pouvez activer l'un ou l'autre de ces modes en le sélectionnant dans le menu.

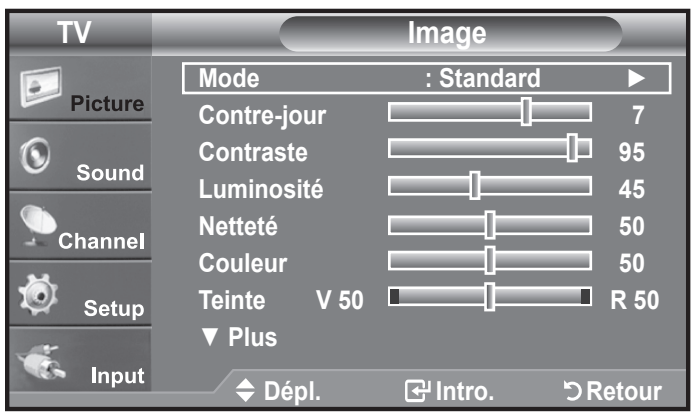
TV
Image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▼ Plus
⇕ Dépl.
↵ Intro.
↺ Retour

Mode : Standard ►
Contre-jour 7
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 50
Couleur 50
Teinte V 50 R 50

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner "Image".

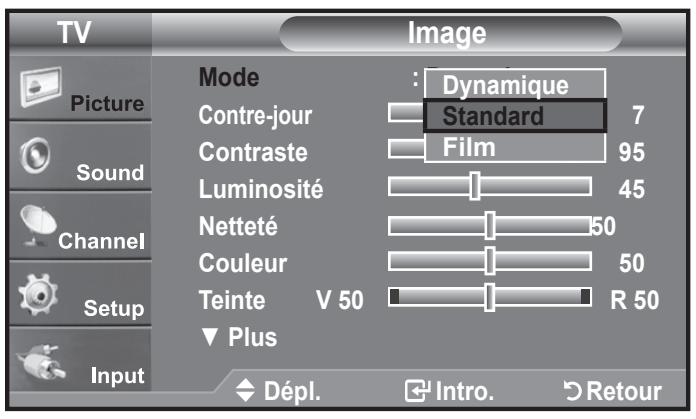
TV
Image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dynamique
Standard
Film
▼ Plus
⇕ Dépl.
↵ Intro.
↺ Retour

Mode :
Contre-jour 7
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 50
Couleur 50
Teinte V 50 R 50

2. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner "Mode".
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Dynamique", "Standard" ou "Film".

   - **Dynamique** : choisit l'image pour la haute définition dans une pièce claire.
   - **Standard** : choisit la meilleure image possible dans un environnement normal.
   - **Film** : choisit une définitiaon d'image pour regarder des films dans une pièce sombre.

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

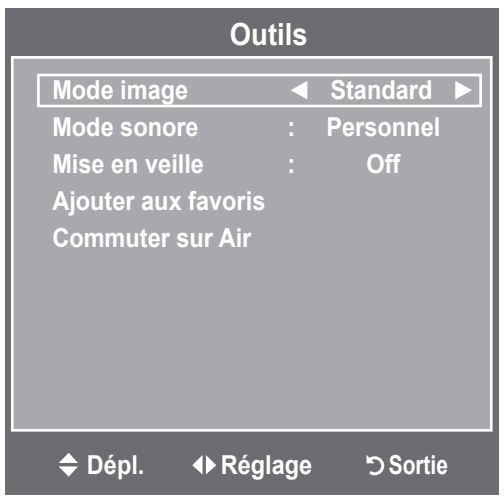
Outils
Ajouter aux favoris
Commuter sur Air
⇕ Dépl.
◄► Réglage
↺ Sortie

Mode image ◄ Standard ►
Mode sonore : Personnel
Mise en veille : Off

Réglage facile

1. Appuyer sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mode image".
3. Appuyer sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner l'option désirée.
4. Appuyer sur la touche **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter.

Personnalisation des réglages de l'image

Vous pouvez activer l'un ou l'autre de ces modes en le sélectionnant dans le menu.

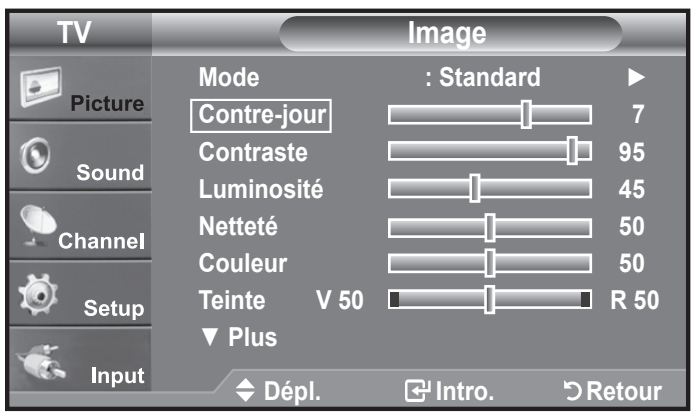
TV
Image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▼ Plus
⇕ Dépl.
↵ Intro.
↺ Retour

Mode : Standard ►
Contre-jour 7
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 50
Couleur 50
Teinte V 50 R 50

1. Pour sélectionner le mode souhaité, suivre les instructions 1 et 2 de la rubrique 'Changement du format normal de l'image'.

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Contre-jour", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" ou "Teinte", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.


⇕ Dépl.
◄► Réglage
↺ Retour

Contre-jour 7

3. Appuyer sur la touche ◄ ou ► pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément particulier. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ Après la modification des paramètres "Contre-jour", "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur" et "Teinte", l'image est ajustée en conséquence.

   ➣ En mode PC, il est possible de modifier uniquement les fonctions "Contre-jour", "Contraste" et "Luminosité".

   ➣ Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur.

- **Contre-jour** : règle la brillance du rétroéclairage de l'affichage LCD.
- **Contraste** : règle le niveau de contraste de l'image.
- **Luminosité** : règle le niveau de luminosité de l'image.
- **Netteté** : règle la définition du bord de l'image.
- **Couleur** : règle la saturation des couleurs de l'image.
- **Teinte** : règle la teinte de couleur de l'image.

Configuration des options d'image

Activation des options d'image

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les boutons **ENTER** ↵ pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options d'image", puis appuyez sur le bouton
   ENTER ↵.

➣ Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir un élément particulier. Appuyer sur la touche **ENTER** ↵.
➣ Une fois le réglage effectué correctement, appuyer sur **ENTER** ↵.
➣ En mode PC, il est possible de modifier uniquement "Nuance coul." et "Format" à partir des éléments de "Options d'image".

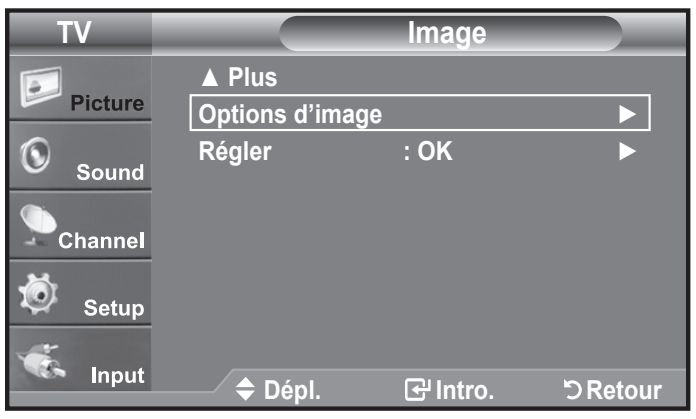
TV
Image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour
▲ Plus
Options d'image ▶
Régler : OK ▶

Sélection de la nuance de couleur

1. Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'. (Consulter la page 20)
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Froide2", "Froide1", "Normal", "Chaude1" ou "Chaude2". Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

➣ "Chaude1" ou "Chaude2" n'est activée qu'en mode d'image "Film".
➣ Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur.

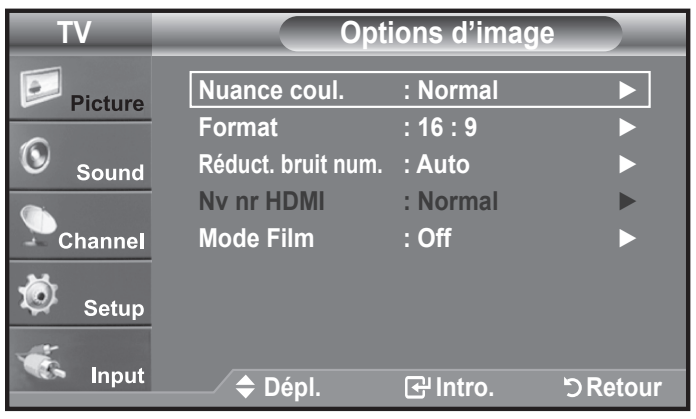
TV
Options d'image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour
Nuance coul. : Normal ▶
Format : 16 : 9 ▶
Réduct. bruit num. : Auto ▶
Nv nr HDMI : Normal ▶
Mode Film : Off ▶

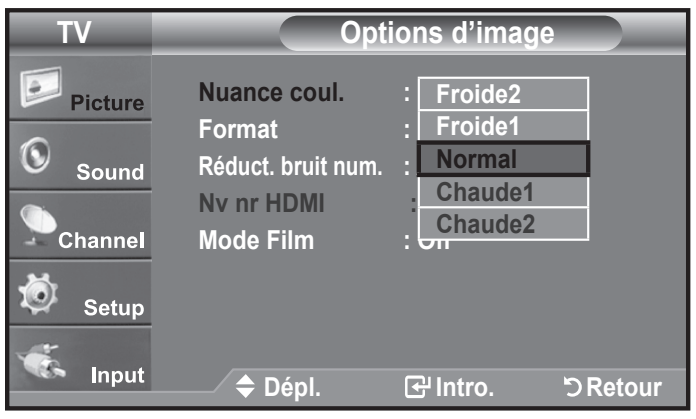
TV
Options d'image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour
Nuance coul. :
Format :
Réduct. bruit num. :
Nv nr HDMI :
Mode Film :
Froide2
Froide1
Normal
Chaude1
Chaude2

Réglage du format de l'image

Vous pouvez parfois modifier la taille de l'image sur votre écran. Six tailles d'écran différentes sont disponibles pour votre téléviseur, chacune conçue pour fonctionner au mieux avec des types d'entrées vidéo spécifiques. Votre décodeur câble ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Toutefois, il est conseillé d'utiliser le mode 16:9, autant que possible.

1. Suivre les instructions 1 et 2 de 'Activation des options d'image'.
   (Consulter la page 20)
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Format",
   puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'écran souhaité.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

- **16:9**: Pour régler l'image en mode 16:9.
- **Zoom1**: Permet d'agrandir la taille de l'image affichée à l'écran.
- **Zoom2**: Agrandit davantage la taille de l'image que "Zoom 1".
- **Format large**: Augmente le facteur de forme de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.
- **4:3**: Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.
- **Numér. seul.**: Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p/1080i), Composante (1080i) ou DTV (1080i).

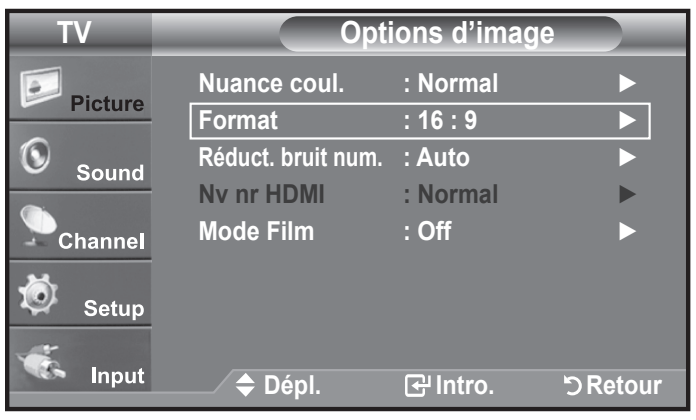
TV
Options d'image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour
Nuance coul. : Normal ▶
Format : 16 : 9 ▶
Réduct. bruit num. : Auto ▶
Nv nr HDMI : Normal ▶
Mode Film : Off ▶

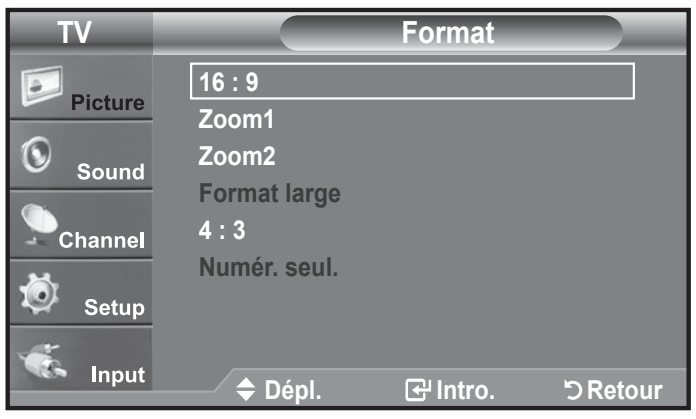
TV
Format
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour
16 : 9
Zoom1
Zoom2
Format large
4 : 3
Numér. seul.

- ➢ Une rémanence d'image temporaire peut se produire si une image fixe est affichée sur l'écran pendant plus de deux heures.
- ➢ **Après avoir sélectionné “Zoom1”, “Zoom2” ou “Format large” :**
  Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Position”, puis sur **ENTER** ⏎.
  Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l’image vers le bas et le haut.
  Régler: Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner “Régler”, puis sur **ENTER** ⏎. Il est possible d’initialiser le réglage.

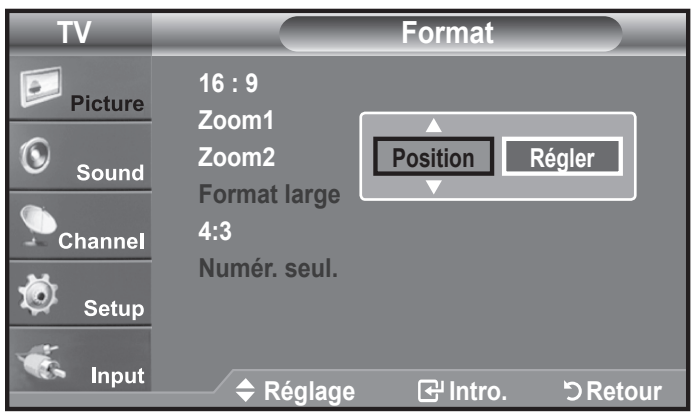
TV
Format
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
16 : 9
Zoom1
Zoom2
Format large
4:3
Numér. seul.
Position
Régler
Réglage
Intro.
Retour

- ➢ **Après avoir sélectionné “Numér. seul.” en mode HDMI (1080i) ou Composante (1080i) :**
  Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner “Position hor.” ou “Position vert.”, puis sur **ENTER** ⏎.
  Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour ajuster la position de l’image. Appuyer sur la touche **ENTER** ⏎.
  Régler: Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner “Régler”, puis sur **ENTER** ⏎. Il est possible d’initialiser le réglage.

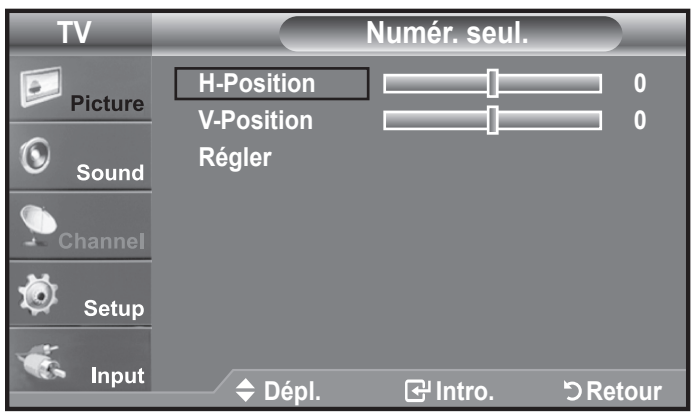
TV
Numér. seul.
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
H-Position
0
V-Position
0
Régler
Dépl.
Intro.
Retour

- ➢ HD (Haute définition)
  16:9 - 1080i (1920x1080), 720p (1280x720)
- ➢ Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée sur le téléviseur.

Source de l’entrée	Format de l’image
TV, AV, Composante (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i), Composante (1080i), HDMI (720p, 1080i)	16:9, Format large, 4:3, Numér. seul.
PC	16:9, 4:3

Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur le bouton **P.SIZE** de la télécommande pour modifier la taille de l’image.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

16:9
Pour régler l’image en mode 16:9.

Zoom1
Format d'affichage dans lequel l'écran large est agrandi verticalement.

Zoom2
Format d'affichage dans lequel l'écran Zoom1 est agrandi verticalement.

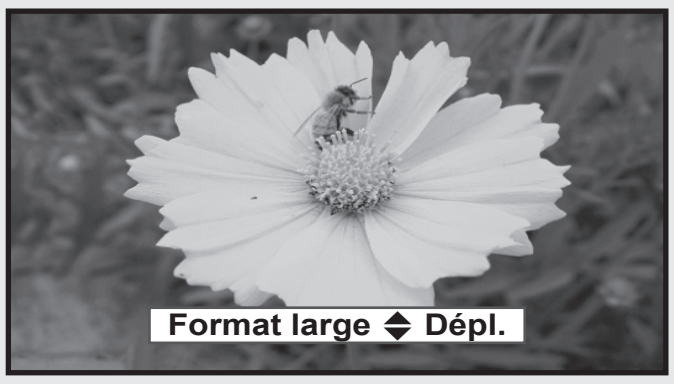
Format large ⬍ Dépl.

Format large
Augmente le facteur de forme de l’image pour qu’elle remplisse l’écran en entier.

4:3
Pour régler l’image en mode normal, c.-à-d. 4:3.

Numér. seul.
Utilisez la fonction pour voir l’intégralité de l’image sans coupure lors de l’entrée de signaux HDMI (720p/1080i), Composante (1080i) ou DTV (1080i).

Réglage de la réduction numérique des bruits

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision la nuit, définissez l'option “Réduct. bruit num.” sur “Haute” pour réduire la fatigue des yeux et la consommation d'énergie.

1. Suivre les instructions 1 et 2 de ‘Activation des options d’image’. (Consulter la page 20)
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Réduct. bruit num.”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Sélectionnez l’option souhaitée à l’aide du bouton ▲ ou ▼ “Off”, “Basse”, “Moyen”, “Haute”, ou “Auto”. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

- **Off:** Désactive la fonction Économiseur d’énergie.
- **Bas:** Règle le téléviseur au mode d’économie d’énergie bas.
- **Moyen:** Règle le téléviseur au mode d’économie d’énergie moyen.
- **Haute:** Règle le téléviseur au mode d’économie d’énergie élevé.
- **Auto:** Règle automatiquement le niveau de brillance de l’écran afin de l’adapter aux scènes.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

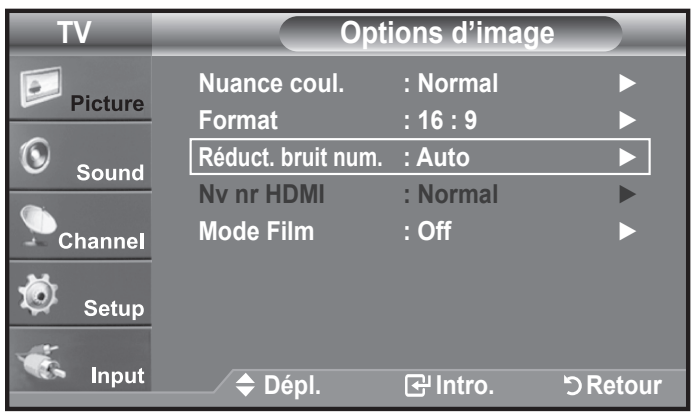
TV
Options d’image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Nuance coul. : Normal
Format : 16 : 9
Réduct. bruit num. : Auto
Nv nr HDMI : Normal
Mode Film : Off

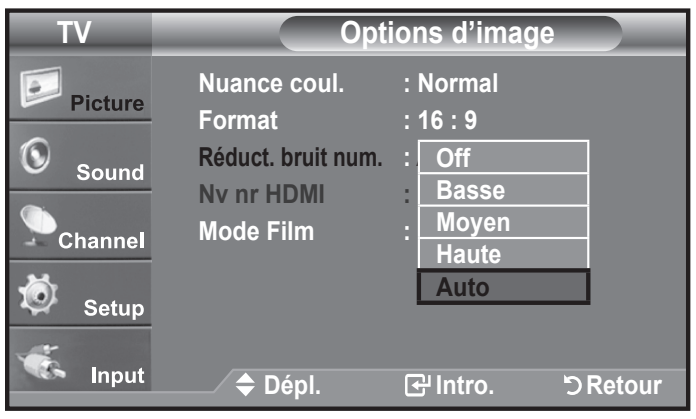
TV
Options d’image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Nuance coul. : Normal
Format : 16 : 9
Réduct. bruit num. : Off / Basse / Moyen / Haute / Auto
Nv nr HDMI :
Mode Film :

Réglage du niveau de noir HDMI

Il est possible de sélectionner le niveau de noir de l’écran afin d’ajuster la profondeur de l’écran.

1. Suivre les instructions 1 et 2 de ‘Activation des options d’image’. (Consulter la page 20)
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Nv nr HDMI”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner “Normal” ou “Basse”, puis appuyez sur la touche **ENTER** ↵.

- **Normal**: L’image est plus claire.
- **Basse**: L’image est plus sombre.

➢ Cette fonction est active seulement lorsqu’un appareil externe est branché à un téléviseur par l’entremise d’un Câble HDMI. Il se peut que la fonction “Nv nr HDMI” ne soit pas compatible avec tous les appareils externes.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

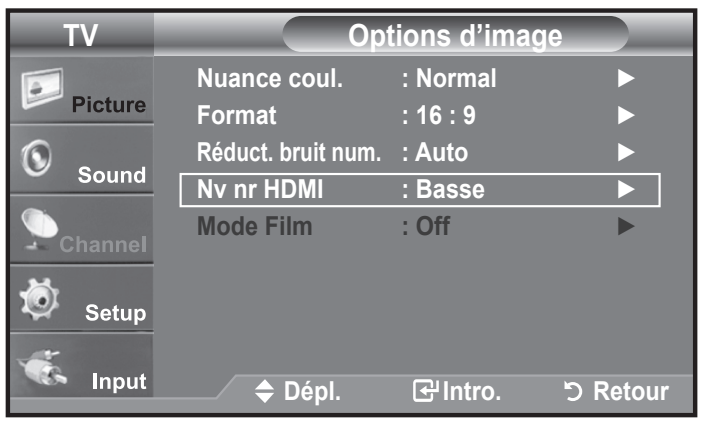
TV
Options d’image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Nuance coul. : Normal
Format : 16 : 9
Réduct. bruit num. : Auto
Nv nr HDMI : Basse
Mode Film : Off

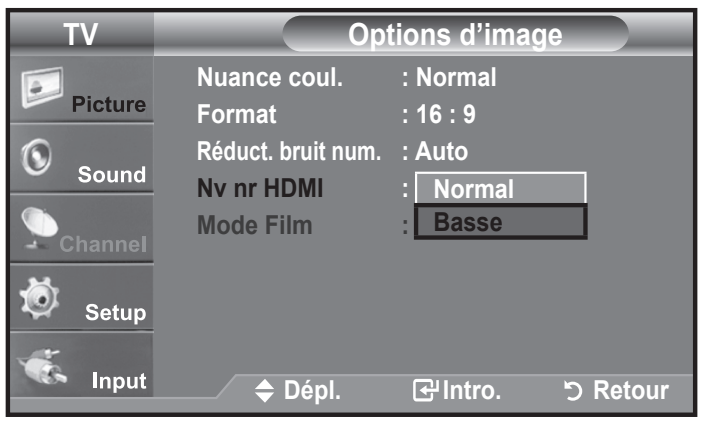
TV
Options d’image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Nuance coul. : Normal
Format : 16 : 9
Réduct. bruit num. : Auto
Nv nr HDMI : Normal / Basse
Mode Film :

Réglage du Mode Film

Il est possible de régler le téléviseur afin qu’il détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l’image pour obtenir une définition optimale.

1. Suivre les instructions 1 et 2 de ‘Activation des options d’image’. (Consulter la page 20)
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mode Film”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off" or "Auto", puis appuyez sur la touche **ENTER** ↵.

   Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Le mode "Mode Film" est disponible dans les modes TV, AV, et COMPOSANTE (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).

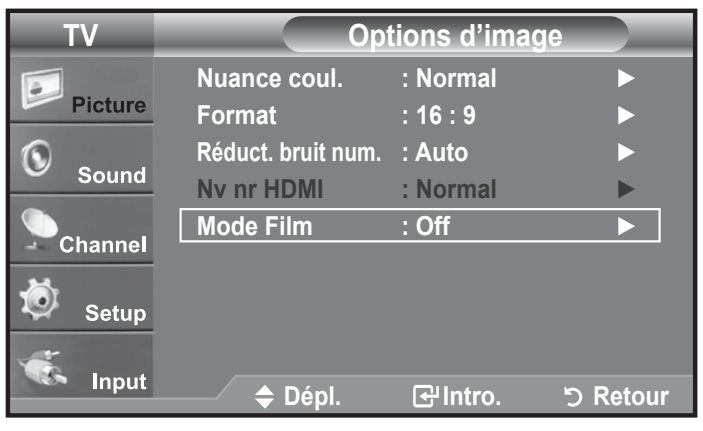
TV
Options d’image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Nuance coul. : Normal
Format : 16 : 9
Réduct. bruit num. : Auto
Nv nr HDMI : Normal
Mode Film : Off

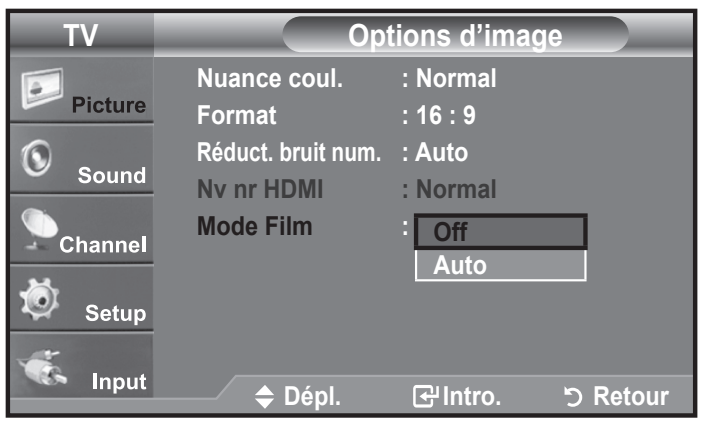
TV
Options d’image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Nuance coul. : Normal
Format : 16 : 9
Réduct. bruit num. : Auto
Nv nr HDMI : Normal
Mode Film : Off / Auto

Rétablir les paramètres de réglage de l'image d'usine

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner “Image”.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Régler”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Effacer”, “OK”.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➢ Tous les modes peuvent être réinitialisés.

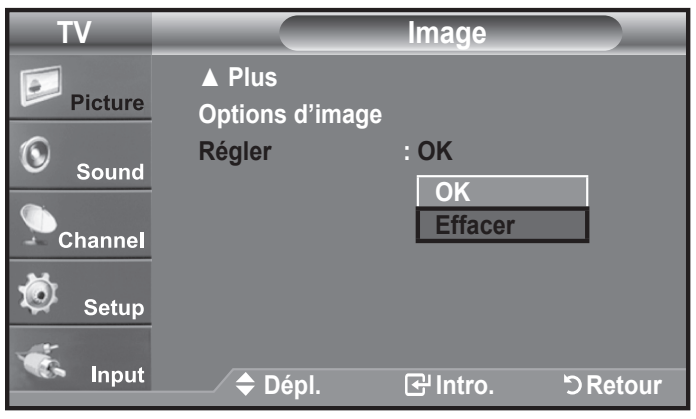
TV
Image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▲ Plus
Options d’image
Régler : OK
OK
Effacer
⇕ Dépl.
↵ Intro.
↺ Retour

Contrôle du Son

Changement du format normal du son

Il est possible de choisir le mode sonore qui convient le mieux à l'émission écoutée.

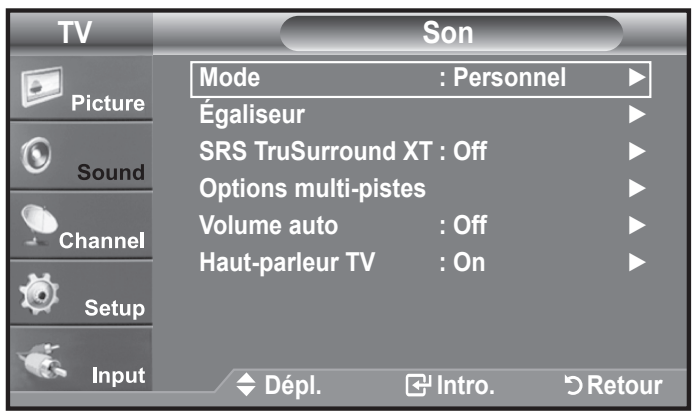
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Mode : Personnel ▶
Égaliseur ▶
SRS TruSurround XT : Off ▶
Options multi-pistes ▶
Volume auto : Off ▶
Haut-parleur TV : On ▶

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

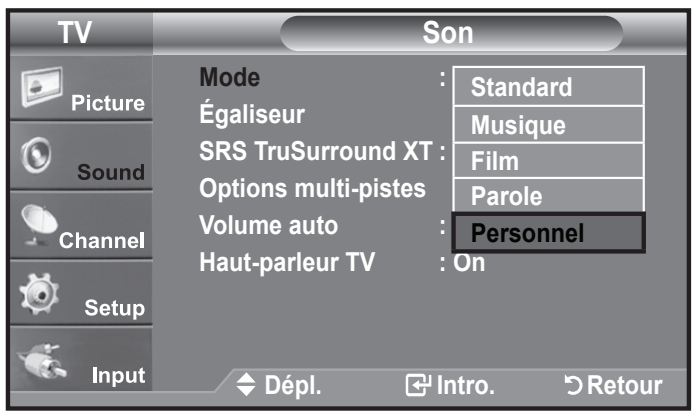
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Standard
Musique
Film
Parole
Personnel
Dépl.
Intro.
Retour

Mode :
Égaliseur
SRS TruSurround XT :
Options multi-pistes
Volume auto :
Haut-parleur TV : On

2. Appuyez sur les boutons **ENTER** ⮐ pour sélectionner "Mode".
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage du son "Standard", "Musique", "Cinéma", "Parole" ou "Personn.", puis appuyez sur **ENTER** ⮐.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

- **Standard** : choisit le mode sonore normal.
- **Musique** : accentue la musique par rapport aux dialogues.
- **Film** : offre le meilleur son pour les films.
- **Parole** : accentue les dialogues par rapport aux autres sons.
- **Personnel** : rappelle les réglages sonores personnalisés.
  (Reportez-vous à la rubrique 'Personnalisation du son')

Réglage facile

1. Appuyer sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir "Mode sonore".
3. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option désirée.
4. Appuyer sur la touche **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter.

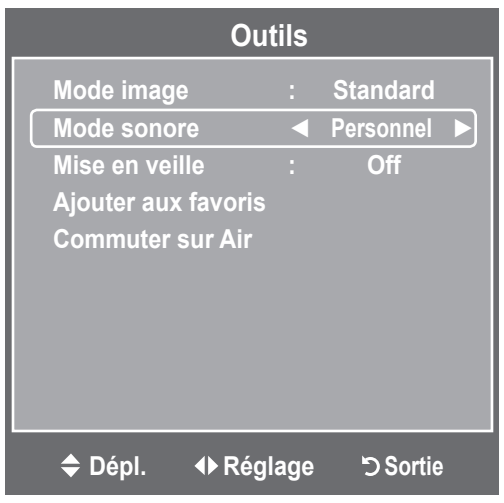
Outils
Ajouter aux favoris
Commuter sur Air
Dépl.
Réglage
Sortie

Mode image : Standard
Mode sonore ◀ Personnel ▶
Mise en veille : Off

Personnalisation du son

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles. (sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques".)

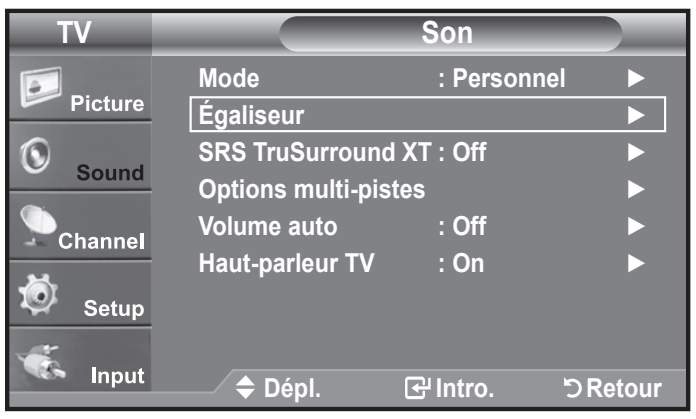
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Mode : Personnel ▶
Égaliseur ▶
SRS TruSurround XT : Off ▶
Options multi-pistes ▶
Volume auto : Off ▶
Haut-parleur TV : On ▶

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Égaliseur", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

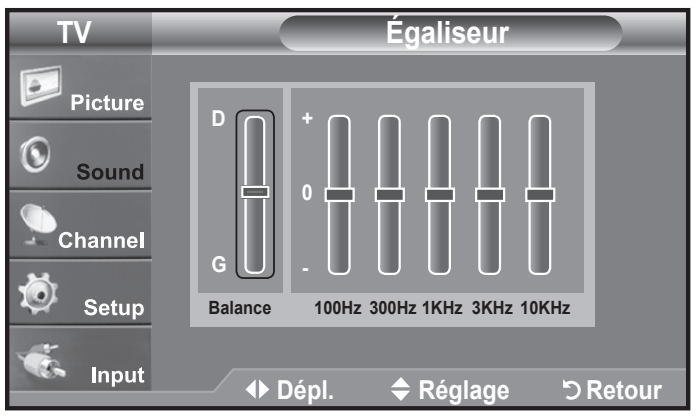
TV
Égaliseur
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
D
G
+
0
-
Balance
100Hz
300Hz
1KHz
3KHz
10KHz
Dépl.
Réglage
Retour

3. Appuyez sur les bouton ◀ ou ▶ pour sélec tionner la fréquence à régler.
   Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour aug menter ou diminuer le niveau de la fréquence sélectionnée.

   Appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

- **Réglage G/D de la balance:** Pour régler la balance des haut-parleurs G/D.
- **Réglage de la bande passante (100Hz,300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz):**
  Pour régler les différentes fréquences de bande passante.

➣ Si vous changez de quelque façon que ce soit les réglages de "Égaliseur", le mode son devient automatiquement "Personnel".

Paramétrage de la technologie TruSurround XT

TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui résout le problème de la lecture de contenu multicanaux en 5.1, lorsque le système ne comprend que deux enceintes. La technologie Trusurround offre une qualité audio virtuelle exceptionnelle avec n'importe quel système à deux enceintes, y compris les haut-parleurs internes d'un téléviseur. Elle est entièrement compatible avec tous les formats multicanaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “SRS TruSurround XT”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

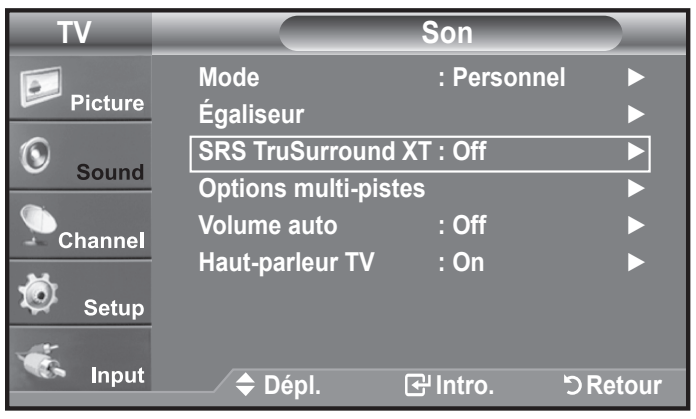
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Mode : Personnel
Égaliseur
SRS TruSurround XT : Off
Options multi-pistes
Volume auto : Off
Haut-parleur TV : On

3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Off” ou “On”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

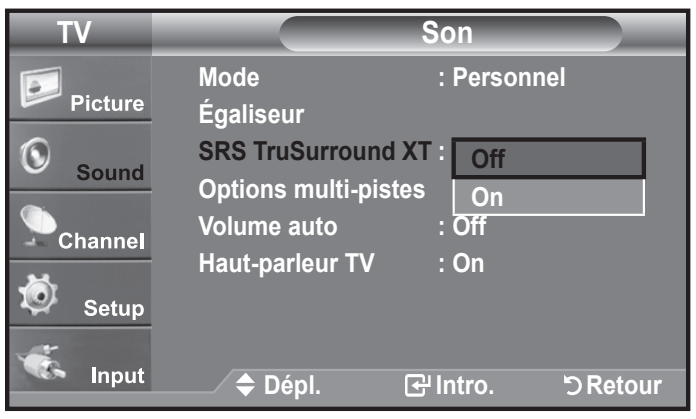
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Mode : Personnel
Égaliseur
SRS TruSurround XT : Off / On
Options multi-pistes
Volume auto : Off
Haut-parleur TV : On

TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques commerciales de SRS Labs, Inc.
La technologie **TruSurround XT** est intégrée sous licence de SRS Labs, Inc.

Appuyez sur le bouton **SRS** de la télécommande pour sélectionner “Off” ou “On”.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) – Numérique

Le système TV numérique est capable de réaliser la transmission simultanée de plusieurs pistes audio (par exemple, la traduction simultanée du programme en plusieurs langues). La disponibilité de ces multipistes supplémentaires dépend du programme choisi.

➢ “Options multi-pistes” est disponible uniquement en mode TV.

Langue privilégiée

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

➢ Raccourci vers le menu MTS: Appuyez simplement sur le bouton MTS de la télécommande. Vous pouvez écouter le programme dans une langue autre que la langue sélectionnée, en appuyant sur le bouton MTS.

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Options multi-pistes”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

3. Appuyez sur les boutons **ENTER** pour sélectionner “Langue privilégiée”.
Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour choisir la langue souhaitée (English, Español ou Français), puis appuyez sur **ENTER** ⏎.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

➢ “Langue privilégiée” est disponible uniquement en mode TV numérique.

➢ Vous pouvez sélectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.

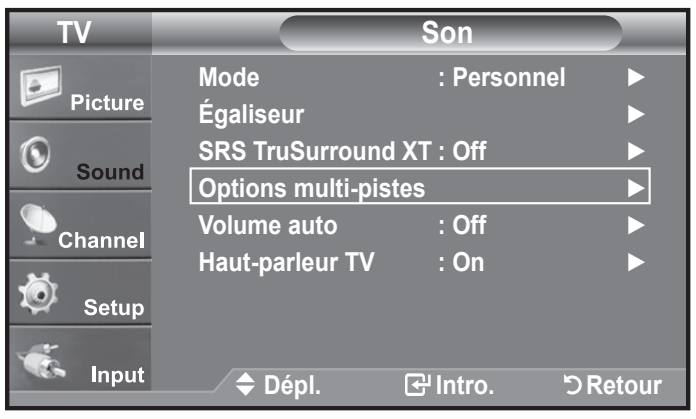
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Mode : Personnel
Égaliseur
SRS TruSurround XT : Off
Options multi-pistes
Volume auto : Off
Haut-parleur TV : On

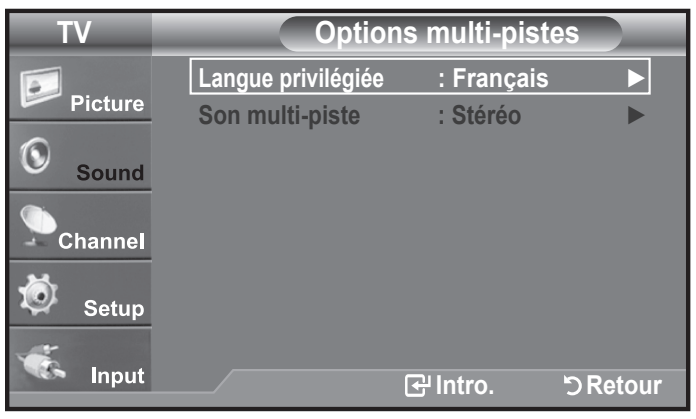
TV
Options multi-pistes
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Intro.
Retour

Langue privilégiée : Français
Son multi-piste : Stéréo

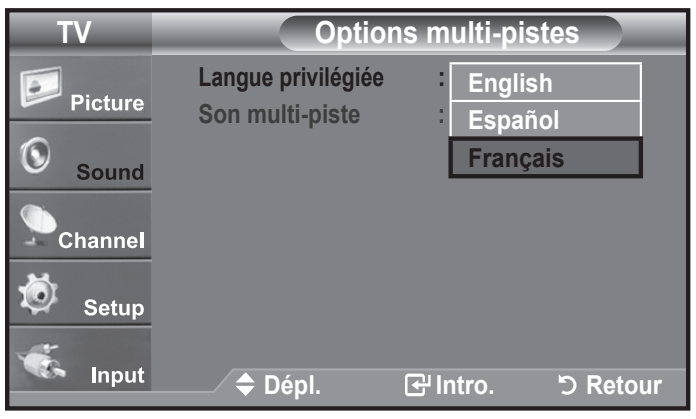
TV
Options multi-pistes
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Langue privilégiée : English / Español / Français
Son multi-piste :

Il est possible d’écouter l’émission dans une langue autre que la langue privilégiée en appuyant sur la touche **MTS** de la télécommande.


CC
MENU
SRS
MTS
ZE
FAV.CH

Sélection d'une bande son à canaux multiples (MTS) - Analogique

Mode audio multipistes

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Options multi-pistes”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

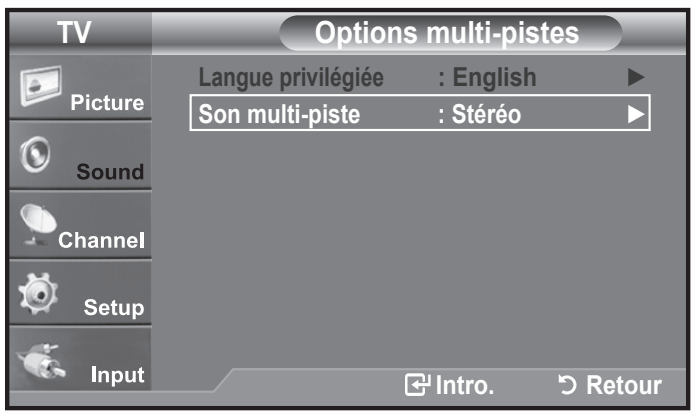
TV
Options multi-pistes
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Intro.
Retour

Langue privilégiée : English

Son multi-piste : Stéréo

3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son multi-piste”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre de votre choix, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

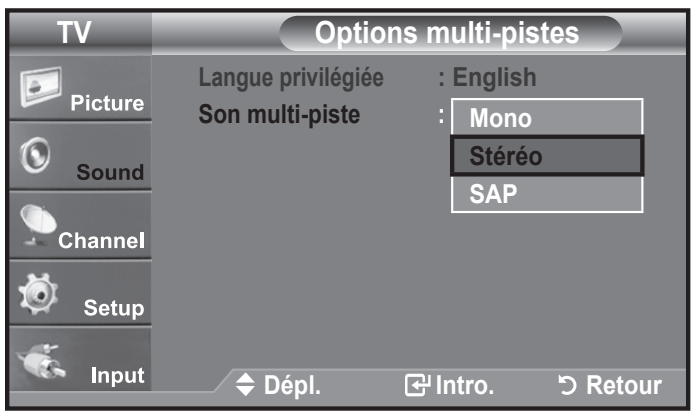
TV
Options multi-pistes
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Langue privilégiée : English

Son multi-piste : Mono / Stéréo / SAP

- **Mono** : choisir ce réglage pour les canaux diffusés en monophonie ou si la réception d’un signal stéréo s’avère difficile.
- **Stéréo** : choisir ce réglage pour les canaux diffusés en stéréophonie.
- **SAP** : choisir ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (Separate Audio Program), habituellement un doublage en langue étrangère.

➣ “Son multi-piste” n’est disponible qu’en mode de télévision analogique.

➣ Selon l’émission écoutée, il est possible de choisir parmi les modes “Mono”, “Stereo” ou “SAP”.

Il est possible d’écouter l’émission dans une langue autre que la langue privilégiée en appuyant sur la touche **MTS** de la télécommande..


CC
MENU
SRS
MTS
SIZE
FAV.CH

Contrôle automatique du volume

Réduit les différences de niveau volume entre les chaînes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
Appuyez sur les boutons▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Volume auto”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

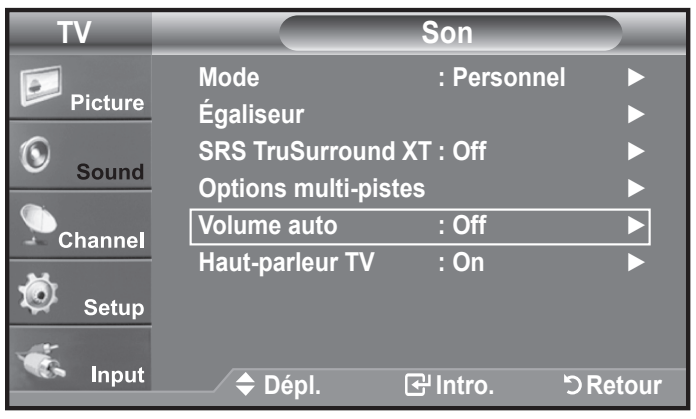
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Mode : Personnel

Égaliseur

SRS TruSurround XT : Off

Options multi-pistes

Volume auto : Off

Haut-parleur TV : On

3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Off” ou “On”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

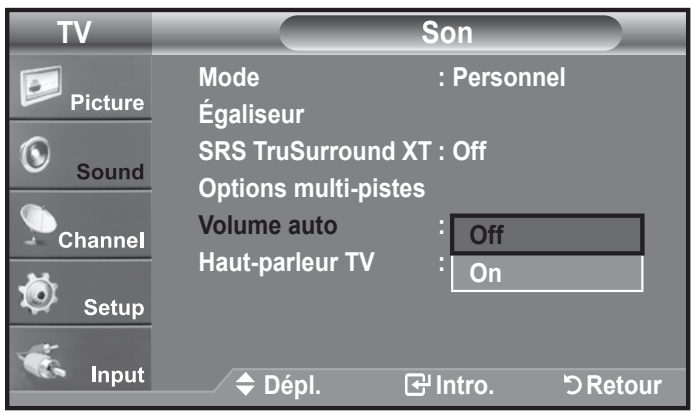
TV
Son
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Mode : Personnel

Égaliseur

SRS TruSurround XT : Off

Options multi-pistes

Volume auto : Off / On

Haut-parleur TV

Activation et désactivation des haut-parleurs

La sortie audio des haut-parleurs du téléviseur est désactivée.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Haut-parleur TV”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

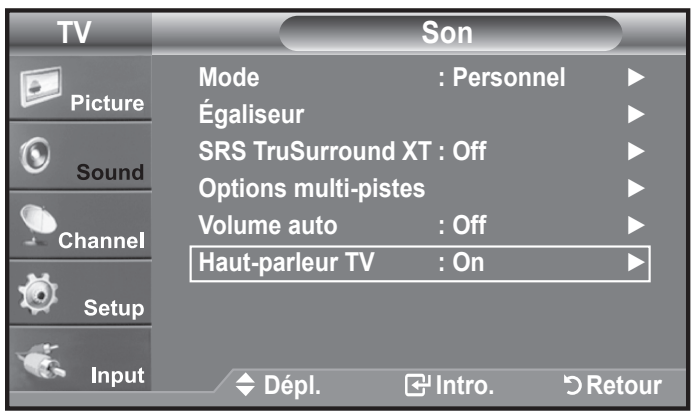

Mode : Personnel ►
Égaliseur ►
SRS TruSurround XT : Off ►
Options multi-pistes ►
Volume auto : Off ►
Haut-parleur TV : On ►

3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Off”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ Lorsque la fonction “Haut-parleur TV” est réglée à “Off “, les paramètres du menu Son ne peuvent être configurés, à l’exception des “Options multi-pistes”.

   ➣ Les touches **VOL**⊕, **VOL**⊖ ne fonctionnent pas lorsque “Haut-parleur TV” est réglé à “Off”.

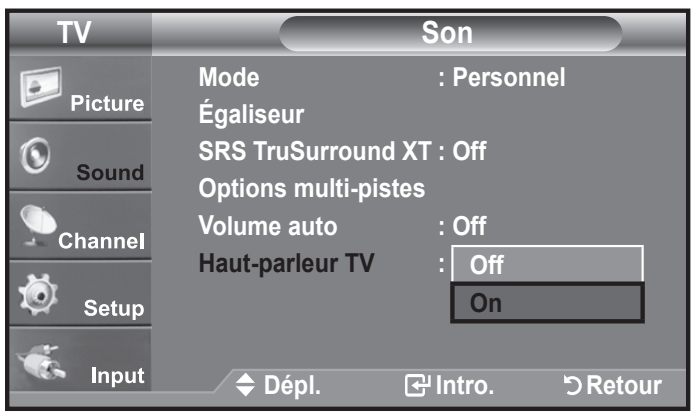

Mode : Personnel
Égaliseur
SRS TruSurround XT : Off
Options multi-pistes
Volume auto : Off
Haut-parleur TV : Off
On

	Internal Haut-parleur			Sortie audio optique (sortie G/D) vers la chaîne audio		
	RF	**AV**	**Composante, PC, HDMI**	**RF**	**AV**	**Composante, PC, HDMI**
Haut-parleur TV On	Sortie de haut-parleur	Sortie de haut-parleur	Sortie de haut-parleur	Sortie audio	Sortie audio	Sortie audio
Haut-parleur TV Off	Mute	Mute	Mute	Sortie audio	Sortie audio	Sortie audio
Aucun signal vidéo	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute	Mute

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. “Dolby” et le symbole en forme de double “D” sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Contrôle des Chaînes

Suppression des canaux brouillés – canaux numériques

La fonction Suppression des canaux brouillés sert à éliminer les canaux brouillés une fois que la programmation automatique est terminée. Cette procédure peut prendre de 20 à 30 minutes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

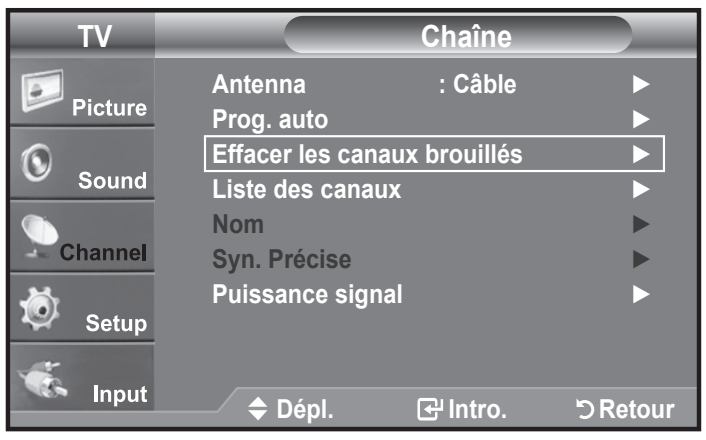
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Câble ►
Prog. auto ►
Effacer les canaux brouillés ►
Liste des canaux ►
Nom ►
Syn. Précise ►
Puissance signal ►
Dépl.
Intro.
Retour

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Effacer les canaux brouillés”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎. Cette procédure permet de détecter les canaux brouillés qui doivent être supprimés de la liste.

   ➣ **Pour arrêter la fonction de recherche des canaux brouillés**
   Appuyez sur les bouton **ENTER** ⏎ pour sélectionner "Arrêt".
   Appuyez sur les bouton ◄ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

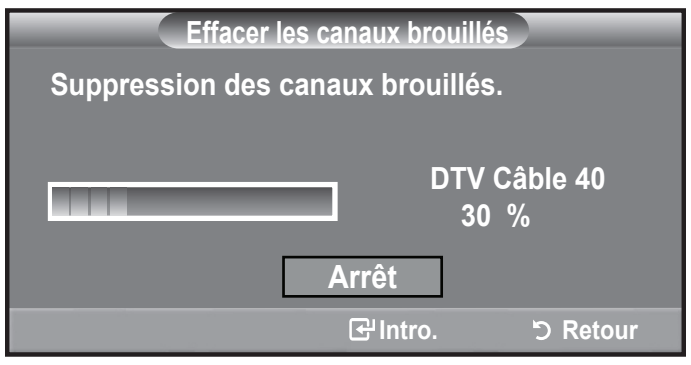
Effacer les canaux brouillés
Arrêt
Intro.
Retour

Suppression des canaux brouillés.

DTV Câble 40
30 %

3. Lorsque la recherche de canaux brouillés est terminée, appuyez sur **ENTER** ⏎.

   Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu.

   ➣ Cette fonction n’est accessible qu’en mode “Câble”.

Ajout et suppression de chaînes

Ce menu permet d’ajouter et de supprimer ou de définir les canaux favoris et d’utiliser le télé-horaire pour les diffusions numériques. Pour utiliser la fonction “Liste des canaux”, exécuter d’abord la fonction “Auto Program” (Voir page 17).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Liste des canaux”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

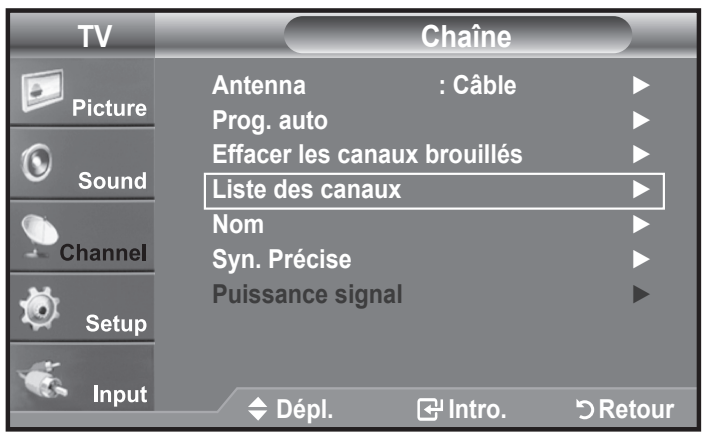
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Câble ▶
Prog. auto ▶
Effacer les canaux brouillés ▶
Liste des canaux ▶
Nom ▶
Syn. Précise ▶
Puissance signal ▶
Dépl.
Intro.
Retour

3. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour sélectionner “Tout”.

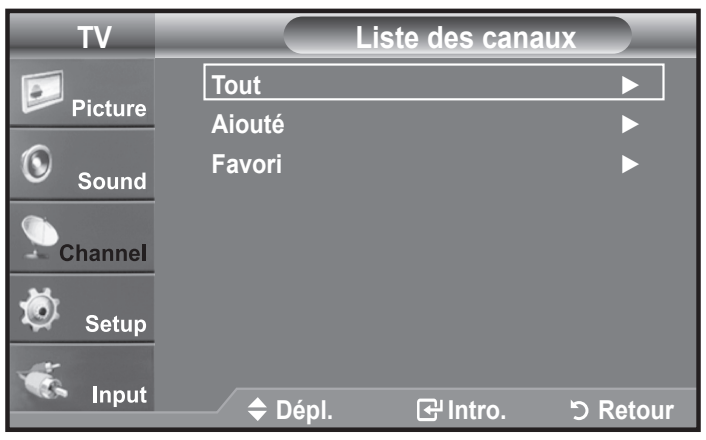
TV
Liste des canaux
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Tout ▶
Aiouté ▶
Favori ▶
Dépl.
Intro.
Retour

4. Appuyez sur les bouton ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à supprimer, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Supprimer”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour supprimer la chaîne.

   Le symbole ✓ disparaît.

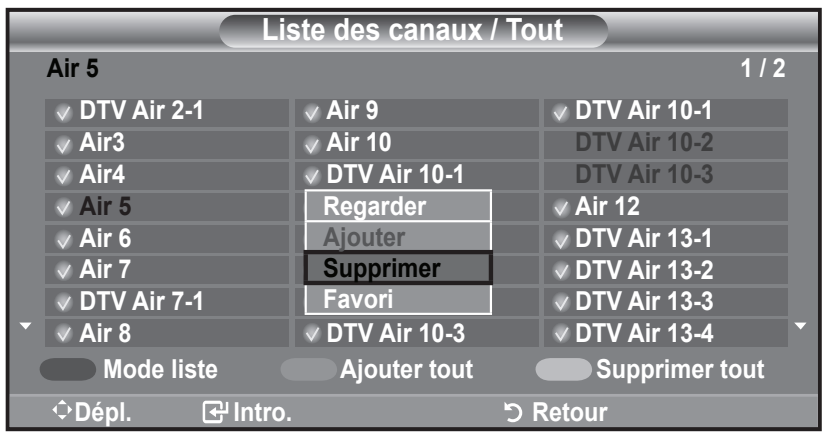
Liste des canaux / Tout
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
Regarder
Ajouter
Supprimer
Favori
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Mode liste
Ajouter tout
Supprimer tout
Dépl.
Intro.
Retour

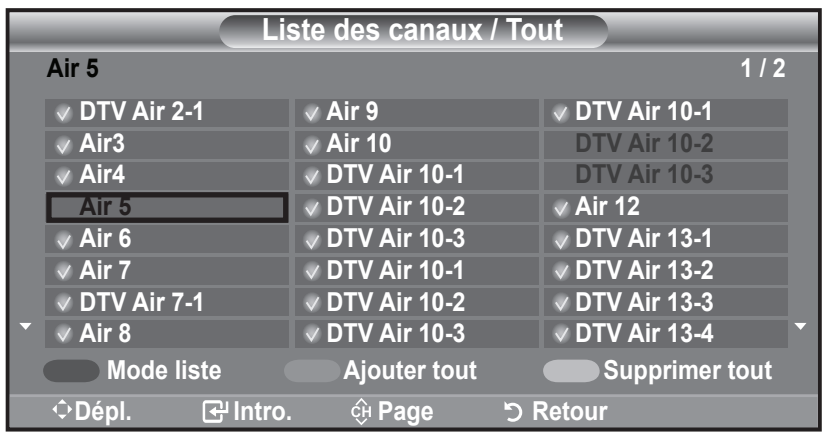
Liste des canaux / Tout
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Mode liste
Ajouter tout
Supprimer tout
Dépl.
Intro.
Page
Retour

5. Appuyez sur les bouton ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour sélectionner une chaîne à ajouter, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Ajoute”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour supprimer la chaîne.

   Le symbole ✓ s’affiche et le canal sera ajouté.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➢ Toutes les chaînes sélectionnées apparaissent comme “Ajoute”.

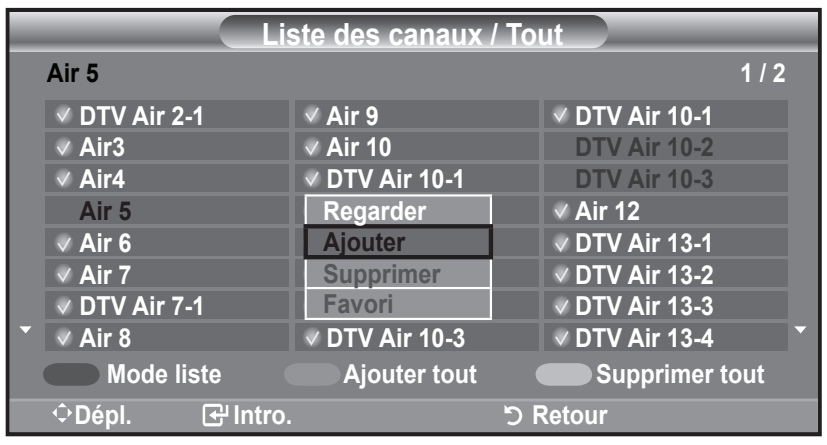
Liste des canaux / Tout
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
Regarder
Ajouter
Supprimer
Favori
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Mode liste
Ajouter tout
Supprimer tout
Dépl.
Intro.
Retour

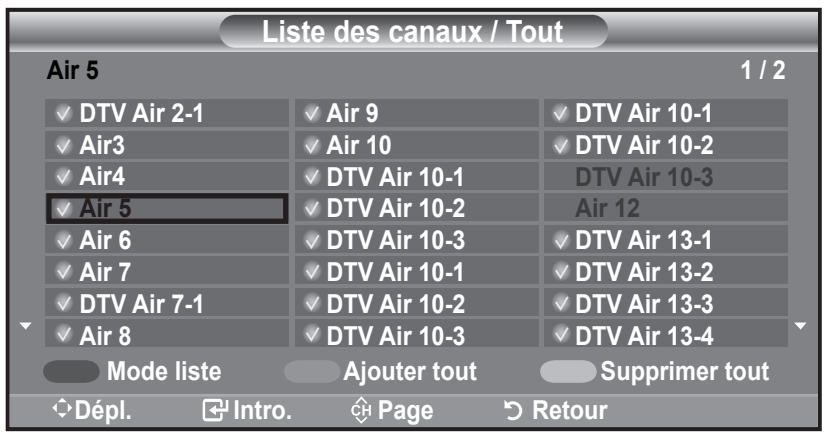
Liste des canaux / Tout
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Mode liste
Ajouter tout
Supprimer tout
Dépl.
Intro.
Page
Retour

- **Touche rouge** : appuyer plusieurs fois pour sélectionner “Tout”, “Aiouté” ou “Favori”.
- **Touche verte** : appuyer pour ajouter tous les canaux supprimés.
- **Touche jaune** : appuyer pour supprimer tous les canaux en mémoire.



Configuration de vos chaînes favorites

Vous pouvez définir en favoris les chaînes que vous regardez fréquemment.

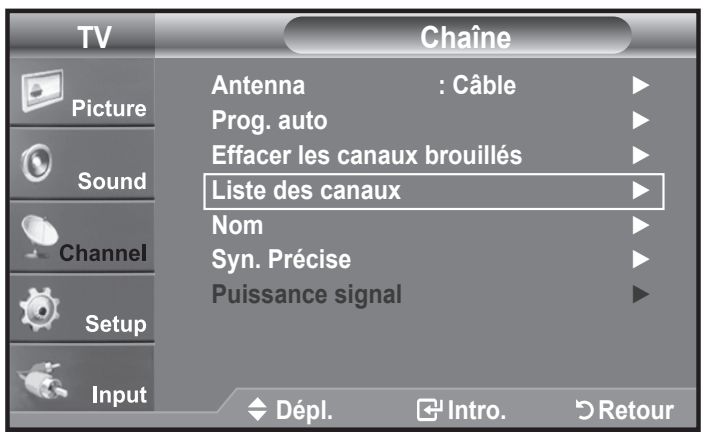
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Câble ►
Prog. auto ►
Effacer les canaux brouillés ►
Liste des canaux ►
Nom ►
Syn. Précise ►
Puissance signal ►
Dépl.
Intro.
Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Liste des canaux”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

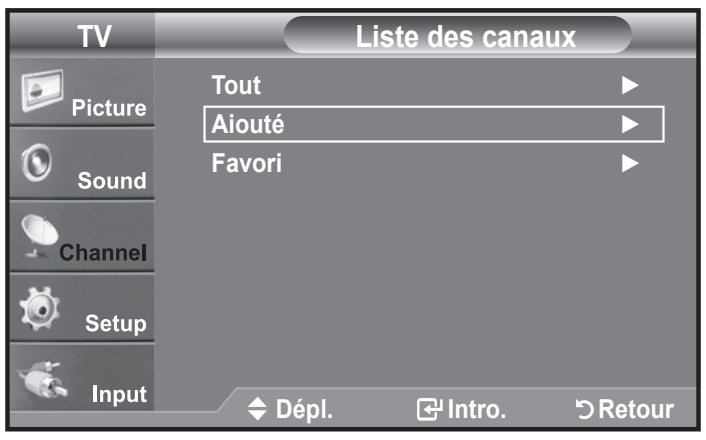
TV
Liste des canaux
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Tout ►
Aiouté ►
Favori ►
Dépl.
Intro.
Retour

3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Tout” ou “Ajouté”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

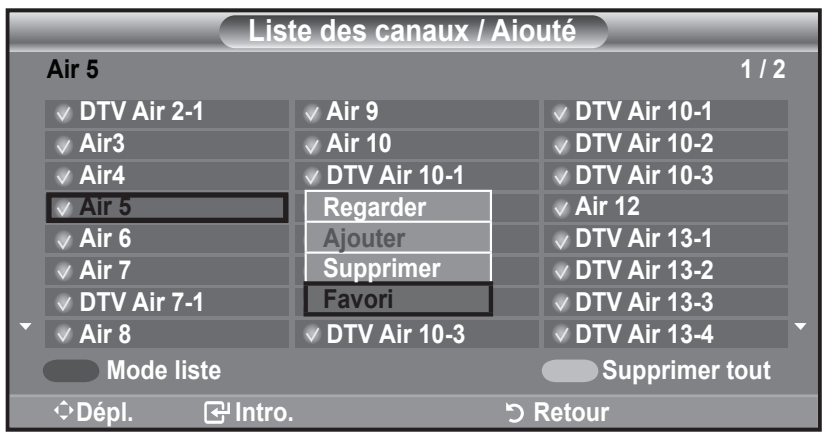
Liste des canaux / Aiouté
Air 5
1 / 2

DTV Air 2-1	Air 9	DTV Air 10-1
Air3	Air 10	DTV Air 10-2
Air4	DTV Air 10-1	DTV Air 10-3
Air 5	Regarder	Air 12
Air 6	Ajouter	DTV Air 13-1
Air 7	Supprimer	DTV Air 13-2
DTV Air 7-1	Favori	DTV Air 13-3
Air 8	DTV Air 10-3	DTV Air 13-4

Mode liste
Supprimer tout
Dépl.
Intro.
Retour

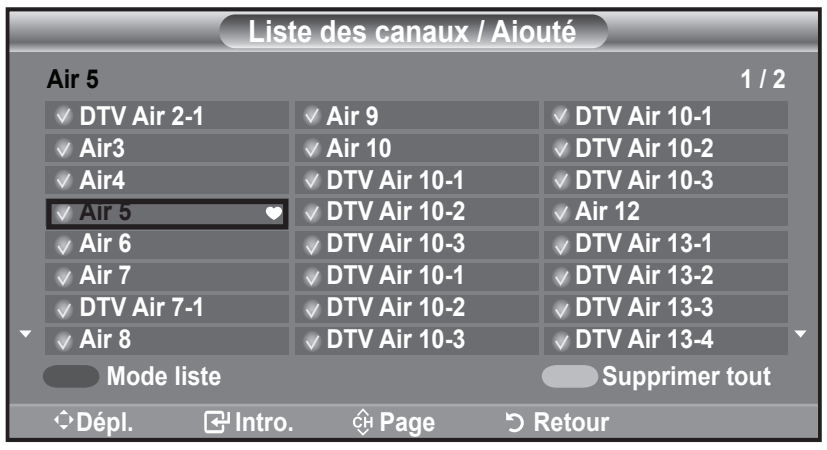
Liste des canaux / Aiouté
Air 5
1 / 2

DTV Air 2-1	Air 9	DTV Air 10-1
Air3	Air 10	DTV Air 10-2
Air4	DTV Air 10-1	DTV Air 10-3
Air 5 ♥	DTV Air 10-2	Air 12
Air 6	DTV Air 10-3	DTV Air 13-1
Air 7	DTV Air 10-1	DTV Air 13-2
DTV Air 7-1	DTV Air 10-2	DTV Air 13-3
Air 8	DTV Air 10-3	DTV Air 13-4

Mode liste
Supprimer tout
Dépl.
Intro.
Page
Retour

4. Appuyez sur les bouton ◄, ►, ▲ ou ▼ pour sélectionner vos chaînes favorites parmi les chaînes répertoriées. Puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Favori”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Le symbole “♥” sera alors mis en surbrillance et la chaîne sera enregistrée dans les Favoris. Pour annuler votre sélection de chaînes préférées, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ jusqu'à ce que le symbole “♥” ne soit plus en surbril lance.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ Seules les chaînes déjà en mémoire peuvent faire partie de vos chaînes favorites.
   ➣ Toutes vos chaînes préférées apparaissent comme “Favori”.

Pour sélectionner les chaînes favorites que vous avez configurées, appuyez sur le bouton **FAV.CH** de la télécommande.

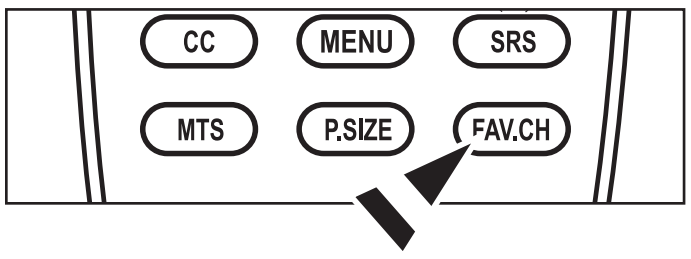
CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Réglage facile

1. Appuyer sur la touche **TOOLS** de la télécommande.

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Ajouter aux favoris” (ou “Effacer des Favori”), puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
➣ Le canal sélectionné est ajouté à la liste des favoris (ou en est supprimé).

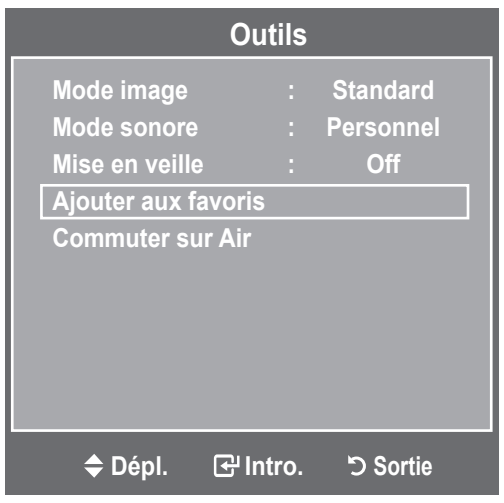
Outils
Mode image : Standard
Mode sonore : Personnel
Mise en veille : Off
Ajouter aux favoris
Commuter sur Air
Dépl.
Intro.
Sortie

Affichage de la liste des chaînes

Vous pouvez afficher la liste de toutes les chaînes, des chaînes ajoutées ou de vos chaînes favorites.

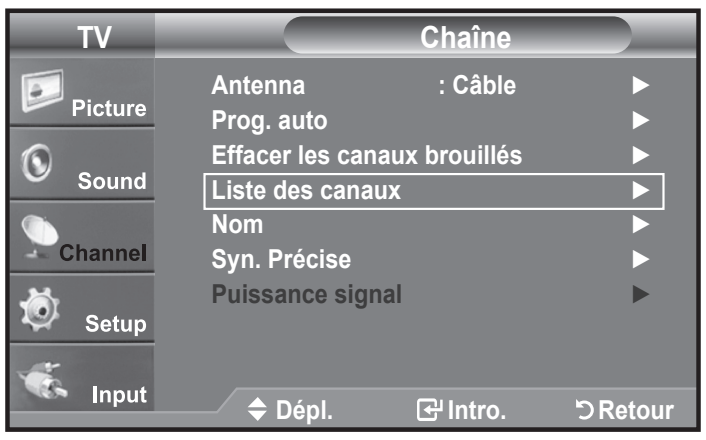
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Câble ►
Prog. auto ►
Effacer les canaux brouillés ►
Liste des canaux ►
Nom ►
Syn. Précise ►
Puissance signal ►
Dépl.
Intro.
Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Liste des canaux”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

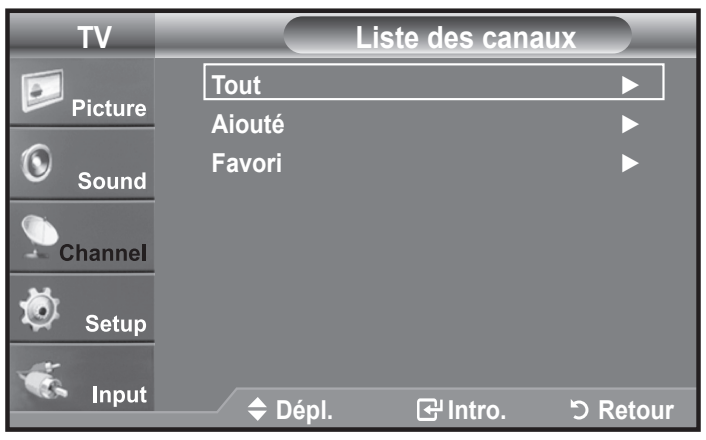
TV
Liste des canaux
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Tout ►
Aiouté ►
Favori ►
Dépl.
Intro.
Retour

3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Tout”, “Ajoute” ou “Favori” puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

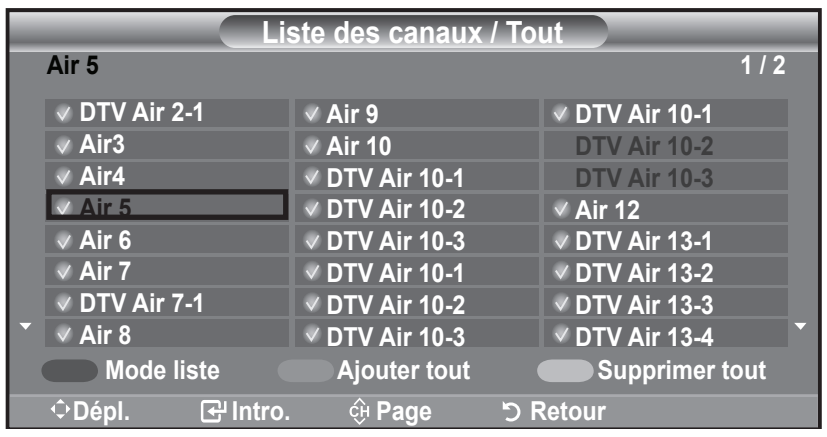
Liste des canaux / Tout
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Mode liste
Ajouter tout
Supprimer tout
Dépl.
Intro.
Page
Retour

4. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.
   Pour basculer entre toutes les chaînes, les chaînes ajoutées ou vos chaînes favorites, utilisez le bouton Rouge de la télécommande.

- **Touche rouge** : appuyer plusieurs fois pour sélectionner “Tout”, “Aiouté” ou “Favori”.



Nom des chaînes

Les canaux peuvent être identifiés de sorte que leur indicatif d’appel respectif s’affiche lorsque vous sélectionnez un canal.

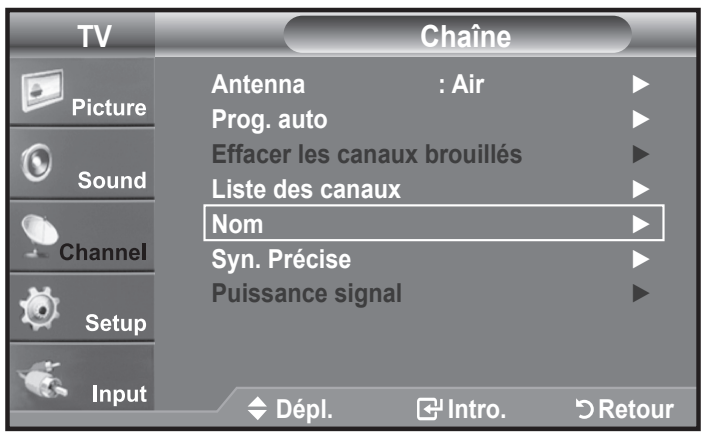
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air ►
Prog. auto ►
Effacer les canaux brouillés ►
Liste des canaux ►
Nom ►
Syn. Précise ►
Puissance signal ►
Dépl.
Intro.
Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Nom”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

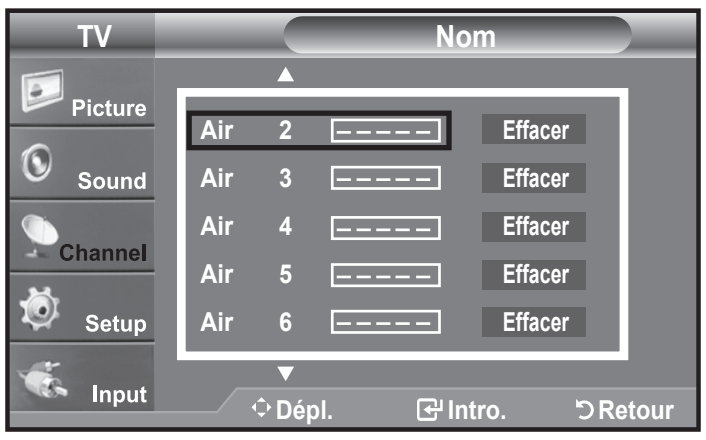
TV
Nom
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air 2 ----- Effacer
Air 3 ----- Effacer
Air 4 ----- Effacer
Air 5 ----- Effacer
Air 6 ----- Effacer
Dépl.
Intro.
Retour

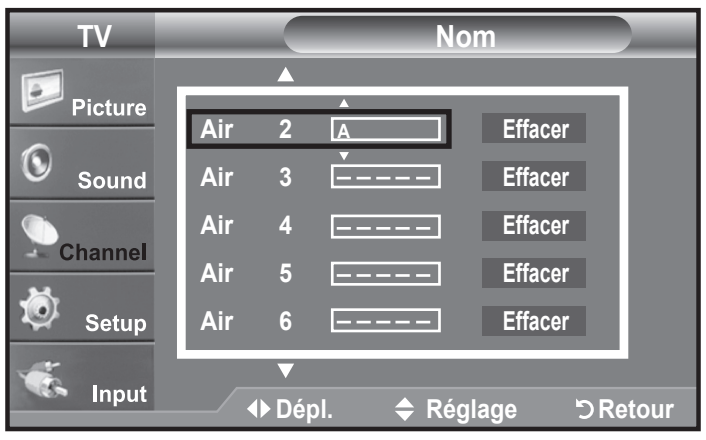
TV
Nom
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air 2 A Effacer
Air 3 ----- Effacer
Air 4 ----- Effacer
Air 5 ----- Effacer
Air 6 ----- Effacer
Dépl.
Réglage
Retour

2. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne à renommer, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un espace (séquence de résultat: A...Z, 0...9, +, -, *, /, espace).
   Appuyez sur le bouton ► pour passer au champ suivant, qui sera alors sélectionné.
   Choisissez un deuxième caractère, lettre ou chiffre, à l'aide des bouton ▲ ou ▼, comme indiqué ci-dessus.
   Recommencez cette opération pour sélectionner les trois derniers chiffres.
   Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour valider le nouveau nom. Pour effacer le nouveau nom assigné, sélectionnez “Effacer” en appuyant sur le bouton ◄ ou ► puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ Les noms des canaux numériques sont automatiquement assignés et ne peuvent être identifiés.

Syntonisation fine des chaînes analogiques

La fonction de syntonisation fine permet d'optimiser la réception d'une chaîne.

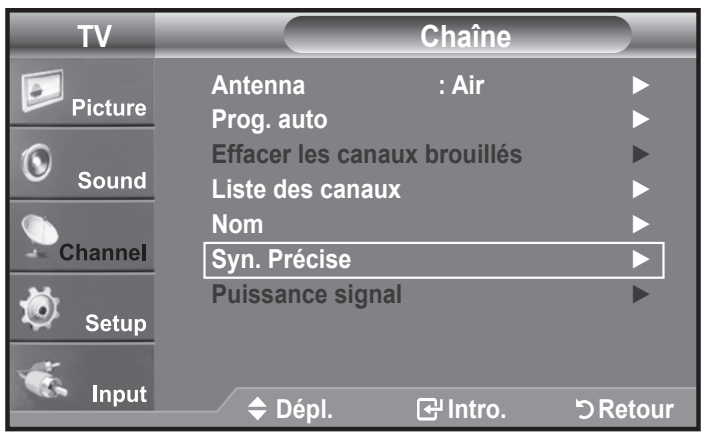
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air ►
Prog. auto ►
Effacer les canaux brouillés ►
Liste des canaux ►
Nom ►
Syn. Précise ►
Puissance signal ►
Dépl.
Intro.
Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Syn. Précise”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

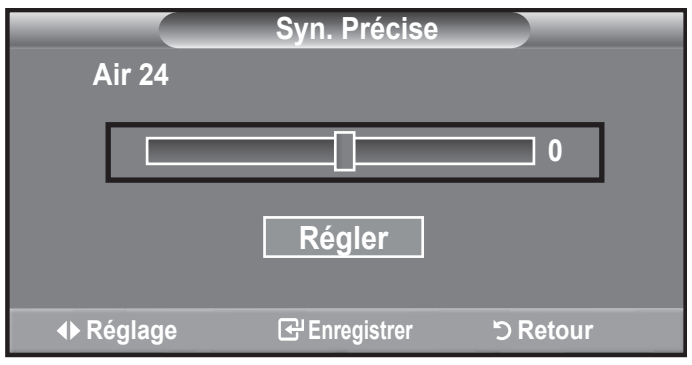
Syn. Précise
Air 24
0
Régler
Réglage
Enregistrer
Retour

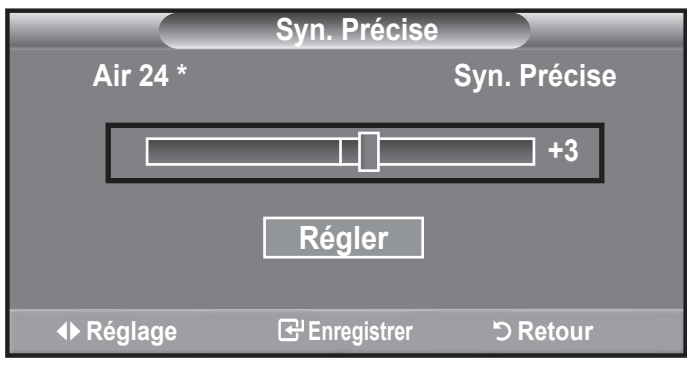
Syn. Précise
Air 24 *
Syn. Précise
+3
Régler
Réglage
Enregistrer
Retour

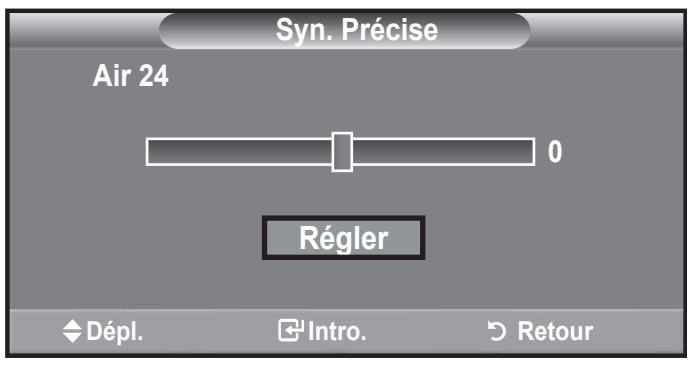
Syn. Précise
Air 24
0
Régler
Dépl.
Intro.
Retour

3. Utilisez les bouton ◄ ou ► pour régler la syntonisation fine.
   Pour mémoriser les réglages de syntonisation fine, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   ➣ Si vous ne conservez pas de chaînes syntonisées dans la mémoire, les réglages ne sont pas enregistrés.
4. Pour réinitialiser les réglages de syntonisation fine, appuyez sur le bouton ▼ et sélectionnez “Régler”, puis appuyez sur **ENTER** ↵.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ Le symbole “*” apparaît à côté du nom des chaînes syntonisées.

   ➣ La syntonisation fine est possible uniquement avec les chaînes analogiques.

Contrôle de la puissance du signal numérique

Contrairement aux chaînes analogiques, dont la qualité de réception peut varier (de “neigeuse” à claire), les chaînes numériques (HDTV) offrent soit une réception parfaite, soit aucune réception. Ainsi, contrairement aux chaînes analogiques, vous ne pouvez pas syntoniser les chaînes numériques. Cependant, vous pouvez régler votre antenne afin d'améliorer la réception des chaînes numériques disponibles.

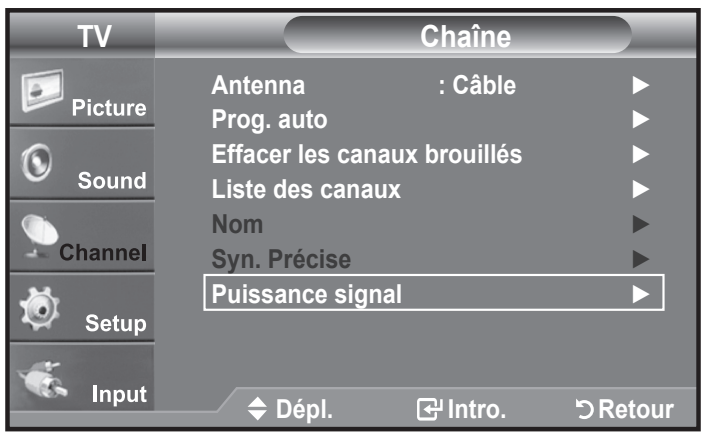
TV
Chaîne
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Câble ►
Prog. auto ►
Effacer les canaux brouillés ►
Liste des canaux ►
Nom ►
Syn. Précise ►
Puissance signal ►
Dépl.
Intro.
Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Chaîne”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Puissance signal”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Si l'indicateur de puissance indique que le signal numérique est faible, déplacez votre antenne de manière à augmenter la puissance du signal.
   Continuez à régler l'antenne jusqu'à obtenir un signal maximum.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

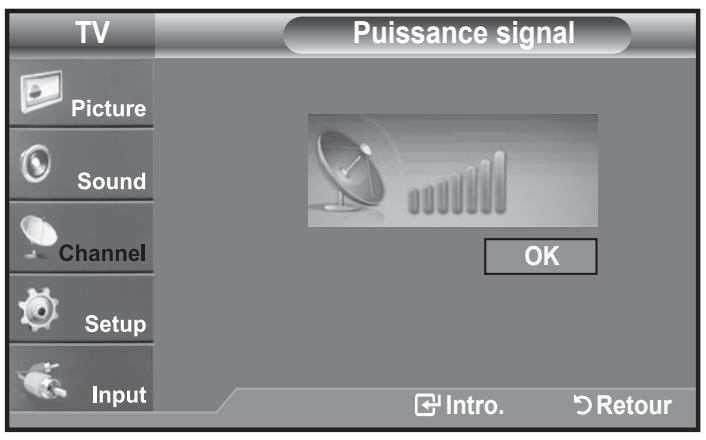
TV
Puissance signal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
OK
Intro.
Retour

Affichage PC

Utilisation de votre télévision comme un écran PC

Configuration de votre logiciel PC (basée surWindows XP)

Les paramètres d’affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Cependant, les écrans réels de votre PC auront probablement un aspect différent, en fonction de votre propre version de Windows et de votre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les informations de base s’appliquent dans la plupart des cas. (Si tel n’est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung).

1. Cliquez sur “Panneau de configuration” dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l’écran du panneau de configuration, cliquez sur “Apparence et Thèmes” et une boîte de dialogue Propriétés de l’affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l’écran du panneau de configuration, cliquez sur “Affichage” et une boîte de dialogue Propriétés de l’affichage apparaît.
4. Allez sur l’onglet “Paramètres” dans la boîte de dialogue Propriétés de l’Affichage.

   Réglage correct de la taille (résolution)
   Optimum: 1360 X 768 pixels

   Si votre boîte de dialogue des paramètres d’affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est “60” ou “60Hz”. Sinon cliquez sur “OK” et quittez la boîte de dialogue.

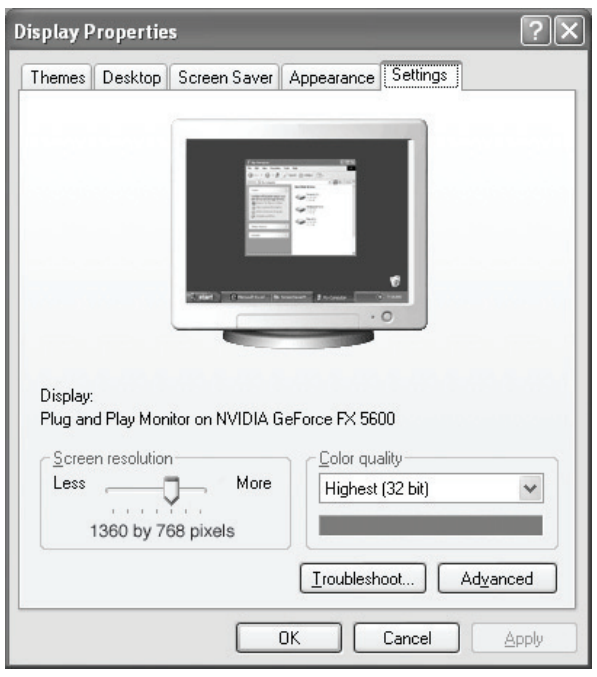

Display:
Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce FX 5600

Screen resolution: 1360 by 768 pixels

Color quality: Highest (32 bit)

Modes d’affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l’écran se règle automatiquement. Si le signal du système ne correspond pas au mode de signal standard, réglez le mode en vous reportant le cas échéant au manuel d’utilisation de la carte vidéo. Pour les modes d’affichage figurant ci-dessous, l’image de l’écran a été optimisée lors de la fabrication.

Entrée D-Sub

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640x350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Entrée HDMI/DVI

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Configurer votre téléviseur avec votre PC

Comment utiliser le réglage automatique

Utilisez la fonction "Réglage auto. en cours" pour que le téléviseur règle automatiquement les signaux vidéo qu'il reçoit. Cette fonction ajuste également automatiquement les paramètres, les fréquences et les positions.

➣ Cette fonction n'est pas disponible en mode numérique DVI.
➣ Préréglage : Appuyer sur la touche **SOURCE** pour sélectionner PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

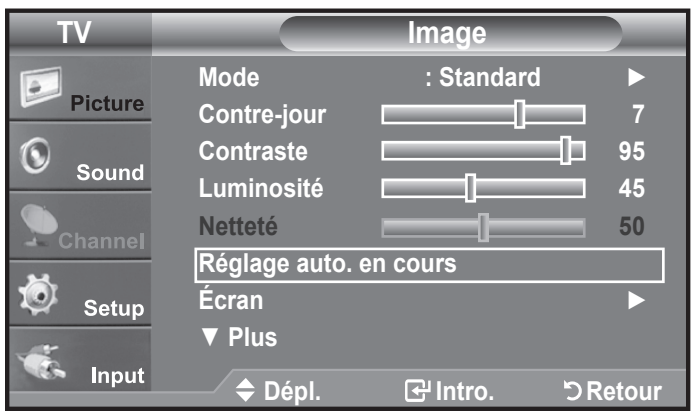
TV
Image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Réglage auto. en cours
Écran ►
▼ Plus
♦ Dépl.
⮐ Intro.
↺ Retour

Mode : Standard
Contre-jour 7
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 50

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage auto. en cours", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

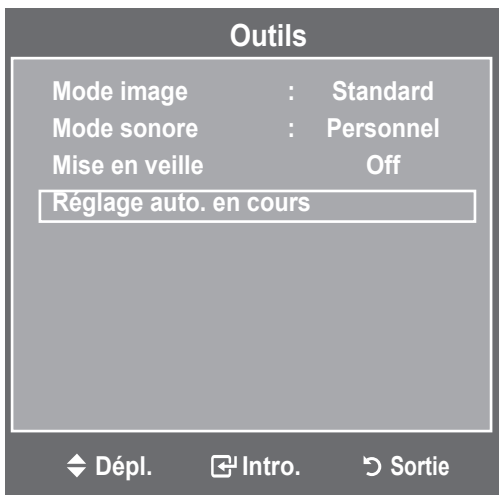
Outils
Réglage auto. en cours
♦ Dépl.
⮐ Intro.
↺ Sortie

Mode image : Standard
Mode sonore : Personnel
Mise en veille Off

Réglage facile

1. Appuyer sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage auto. en cours", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

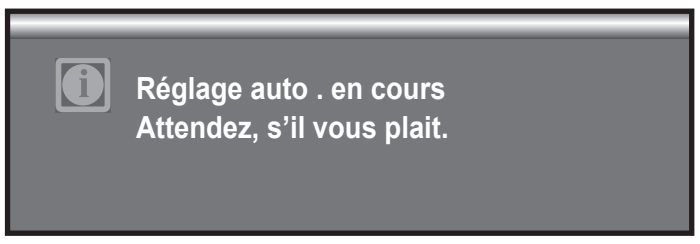

Réglage auto . en cours
Attendez, s'il vous plait.

Réglage de la qualité de l'écran

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts). Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez à nouveau la fréquence pour une syntonisation plus fine. Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.

➣ Préréglage : Appuyer sur la touche **SOURCE** pour sélectionner PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Écran", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

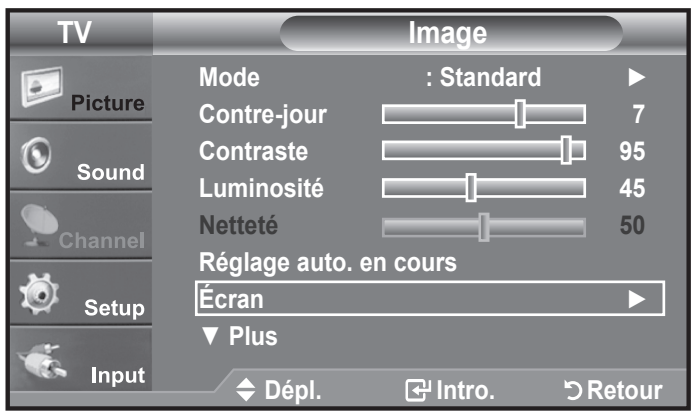
TV
Image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Réglage auto. en cours
Écran ►
▼ Plus
♦ Dépl.
⮐ Intro.
↺ Retour

Mode : Standard
Contre-jour 7
Contraste 95
Luminosité 45
Netteté 50

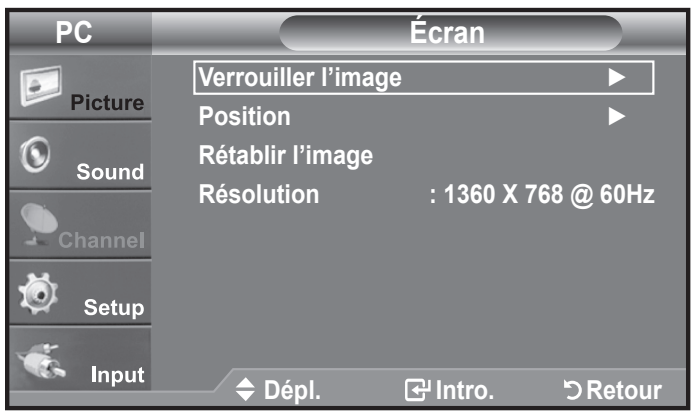
PC
Écran
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Verrouiller l'image ►
Position ►
Rétablir l'image
♦ Dépl.
⮐ Intro.
↺ Retour

Résolution : 1360 X 768 @ 60Hz

2. Appuyez sur les boutons **ENTER** ⮐ pour sélectionner "Verrouiller l'image".

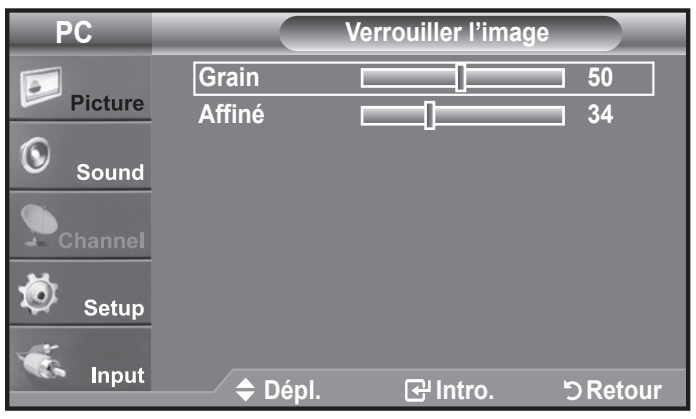
PC
Verrouiller l'image
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
♦ Dépl.
⮐ Intro.
↺ Retour

Grain 50
Affiné 34

3. Appuyez sur les boutonsou ▲ ou ▼ pour sélectionner "Grain" ou "Affiné", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.
   Appuyez sur les bouton ◄ ou ► pour régler la qualité de l'écran.

   ➣ Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.

   Appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.


♦ Dépl.
◄► Réglage
↺ Retour

Grain 50

Changement de la position de l’écran

Régler la position de l’écran de l’ordinateur s’il ne correspond pas à celui du téléviseur

➣ Préréglage : Appuyer sur la touche **SOURCE** pour sélectionner PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Image”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Écran”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Position”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour régler Position vert.
   Appuyez sur les bouton ◀ ou ▶ pour régler Position hor.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

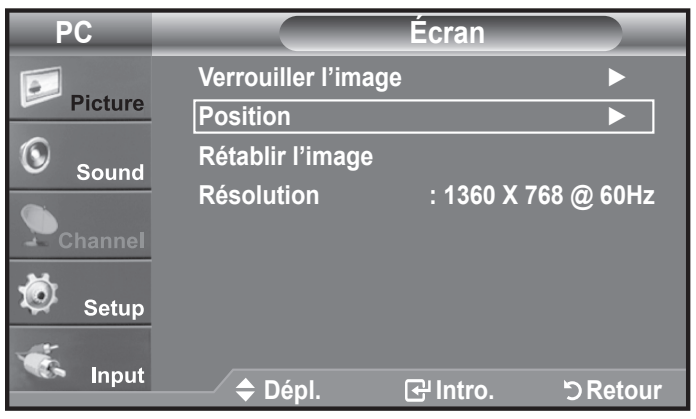
PC
Écran
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Verrouiller l’image ▶
Position ▶
Rétablir l’image
Résolution : 1360 X 768 @ 60Hz
Dépl.
Intro.
Retour

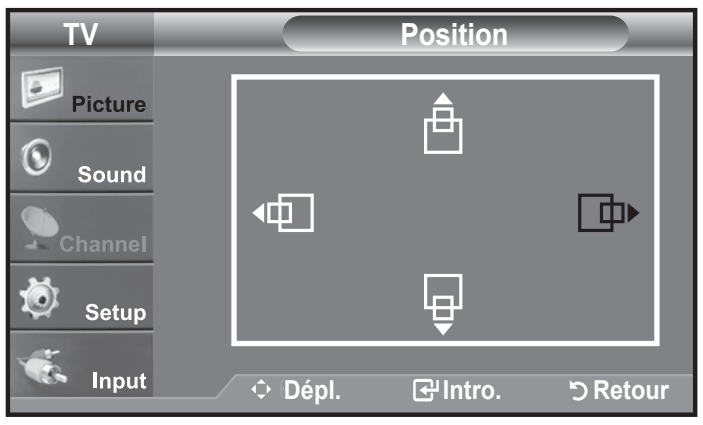
TV
Position
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

Initialisation de la position de l’image, rapide et fin

Vous pouvez remplacer tous les paramètres d’image par les valeurs par défaut.

➣ Préréglage : Appuyer sur la touche **SOURCE** pour sélectionner PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Image”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Écran”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Rétablir l'image”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

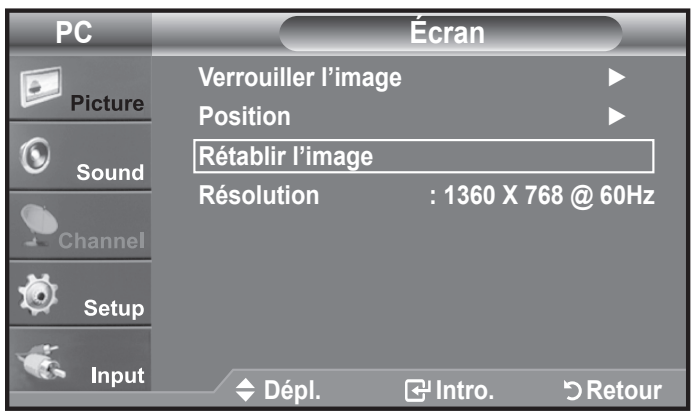
PC
Écran
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Verrouiller l’image ▶
Position ▶
Rétablir l’image
Résolution : 1360 X 768 @ 60Hz
Dépl.
Intro.
Retour

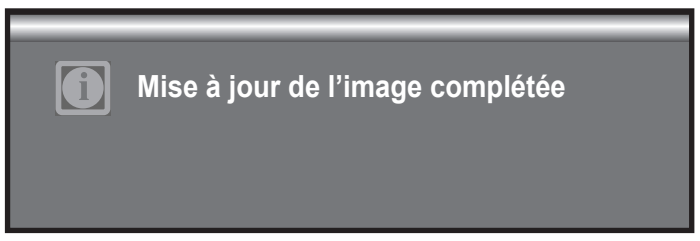

Mise à jour de l’image complétée

Affichage de la résolution

Il est possible de confirmer la résolution configurée pour le PC.

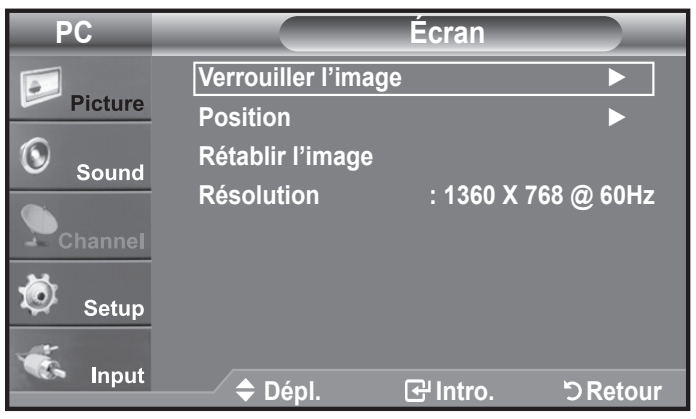
PC
Écran
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Verrouiller l’image ▶
Position ▶
Rétablir l’image
Résolution : 1360 X 768 @ 60Hz
Dépl.
Intro.
Retour

Paramètre D’heure

Régler l’horloge

Régler l’horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions relatives à l’heure de la télévision. Vous pouvez également contrôler l’heure pendant que vous regardez la télévision (appuyez juste sur le bouton **INFO**).

Option 1: Réglage manuel de l'horloge

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Heure”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

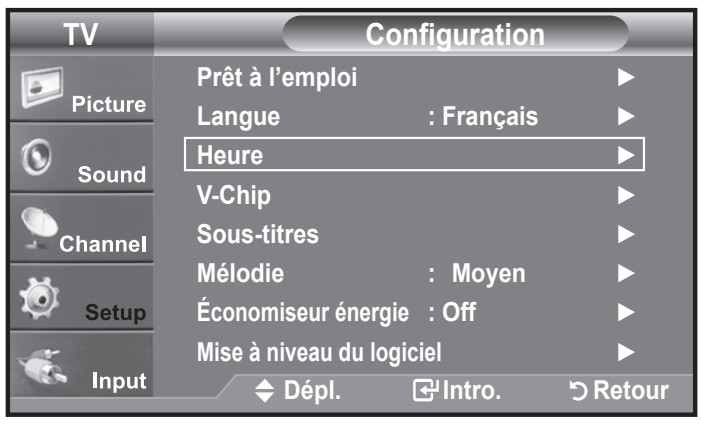
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input

Configuration
Prêt à l’emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
◆ Dépl. ⏎ Intro. ↺ Retour

2. Appuyez sur les boutons **ENTER** ⏎ pour sélectionner “Horloge”.

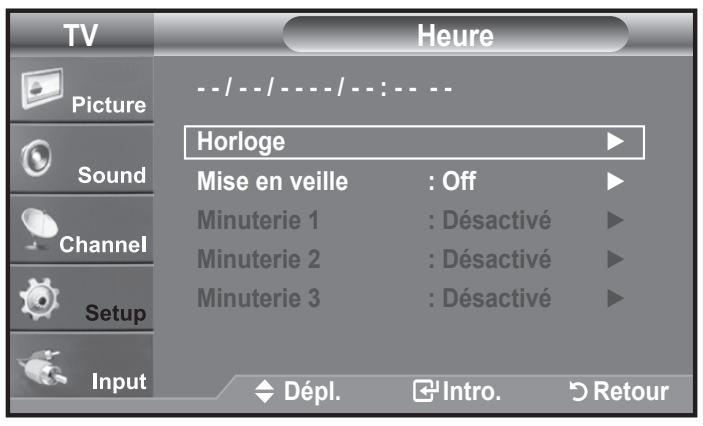
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input

Heure
- - / - - / - - - - / - - : - - - -
Horloge ►
Mise en veille : Off ►
Minuterie 1 : Désactivé ►
Minuterie 2 : Désactivé ►
Minuterie 3 : Désactivé ►
◆ Dépl. ⏎ Intro. ↺ Retour

3. Appuyez sur les boutons **ENTER** ⏎ pour sélectionner “Mode horloge”.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Manuel”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

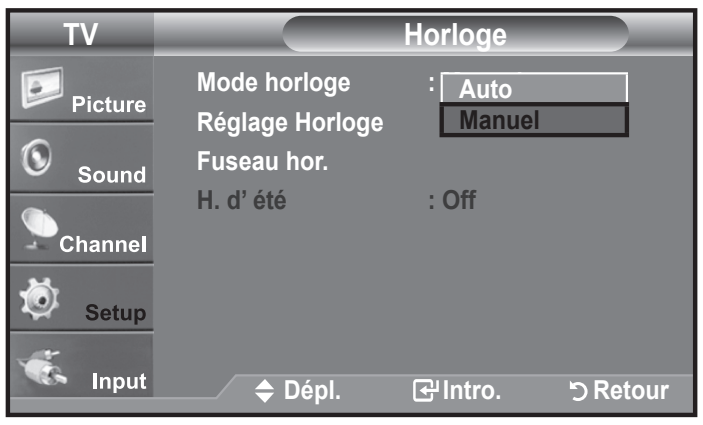
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input

Horloge
Mode horloge : Auto
Réglage Horloge Manuel
Fuseau hor.
H. d’ été : Off
◆ Dépl. ⏎ Intro. ↺ Retour

4. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Réglage Horloge”, puis appuyezsur le bouton **ENTER** ⏎.

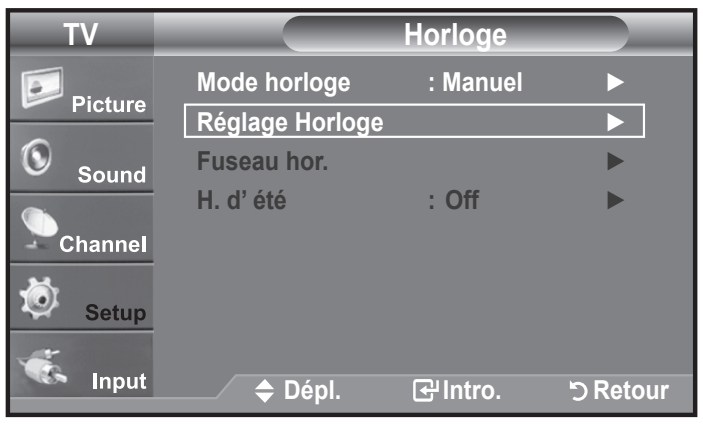
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input

Horloge
Mode horloge : Manuel ►
Réglage Horloge ►
Fuseau hor. ►
H. d’ été : Off ►
◆ Dépl. ⏎ Intro. ↺ Retour

5. Appuyez sur les bouton ◄ ou ► pour nav iguer entre les paramètres “Mois”, “Jour”, “Année”, “Heure”, “Minute”, ou “am/pm”. Définissez la date et l'heure souhaitées en utilisant les bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur **ENTER** ⏎.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
   ➣ Vous pouvez régler directement le mois, le jour, les heures et les minutes en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

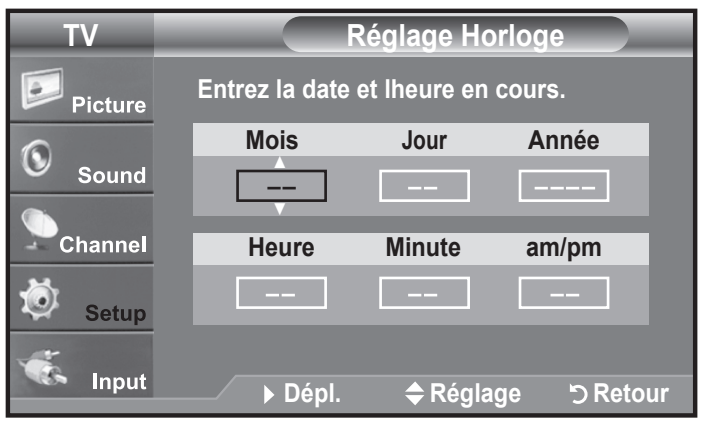
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input

Réglage Horloge
Entrez la date et lheure en cours.

Mois	Jour	Année
--	--	----

Heure	Minute	am/pm
--	--	--

► Dépl. ◆ Réglage ↺ Retour

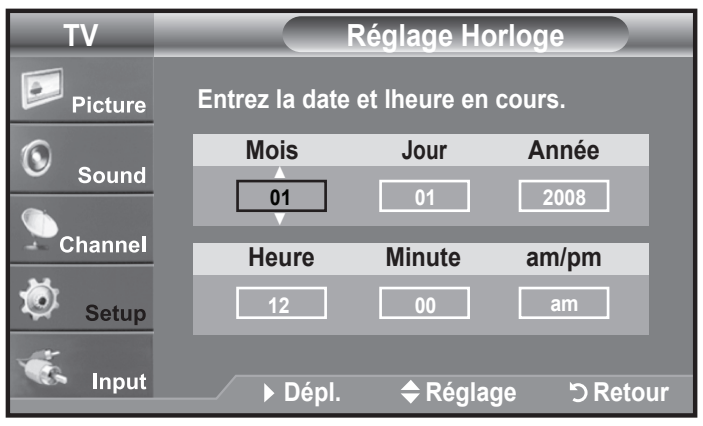
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input

Réglage Horloge
Entrez la date et lheure en cours.

Mois	Jour	Année
01	01	2008

Heure	Minute	am/pm
12	00	am

► Dépl. ◆ Réglage ↺ Retour

Option 2: Réglage Automatiquement de l'horloge

L’horloge peut être automatiquement réglée si vous recevez un signal numérique.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Heure”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

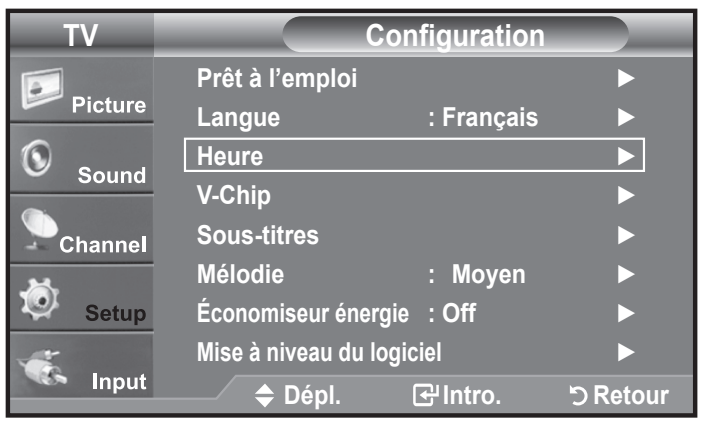
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l’emploi
Langue : Français
Heure
V-Chip
Sous-titres
Mélodie : Moyen
Économiseur énergie : Off
Mise à niveau du logiciel
Dépl.
Intro.
Retour

2. Appuyez sur les boutons **ENTER** ↵ pour sélectionner “Horloge”.

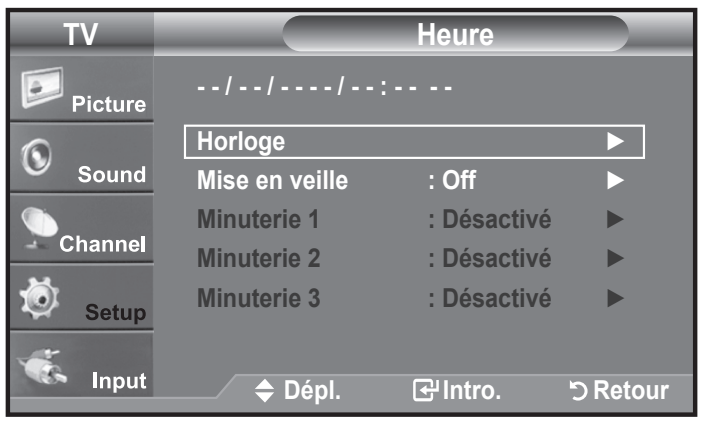
TV
Heure
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
- - / - - / - - - - / - - : - - - -
Horloge
Mise en veille : Off
Minuterie 1 : Désactivé
Minuterie 2 : Désactivé
Minuterie 3 : Désactivé
Dépl.
Intro.
Retour

3. Appuyez sur les boutons **ENTER** ↵ pour sélectionner “Mode horloge”.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Auto”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

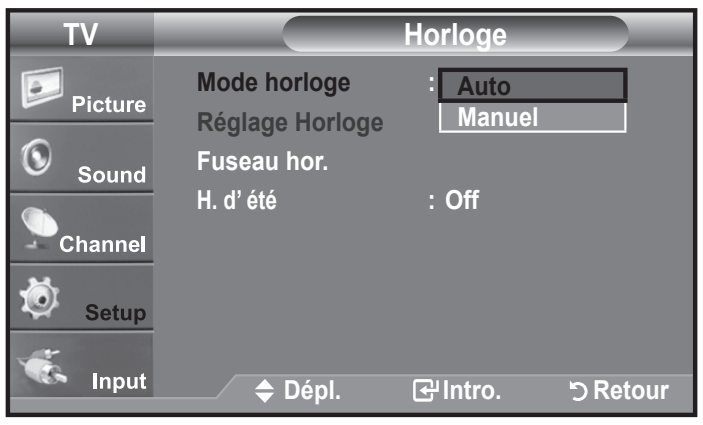
TV
Horloge
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mode horloge : Auto
Manuel
Réglage Horloge
Fuseau hor.
H. d’ été : Off
Dépl.
Intro.
Retour

4. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Fuseau hor.”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

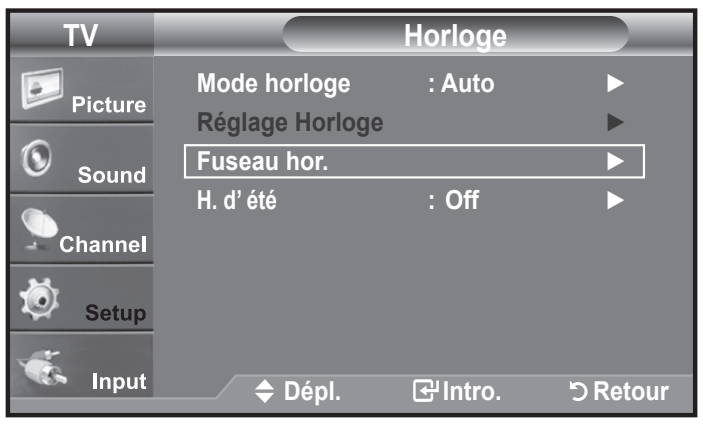
TV
Horloge
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mode horloge : Auto
Réglage Horloge
Fuseau hor.
H. d’ été : Off
Dépl.
Intro.
Retour

5. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire de votre région, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

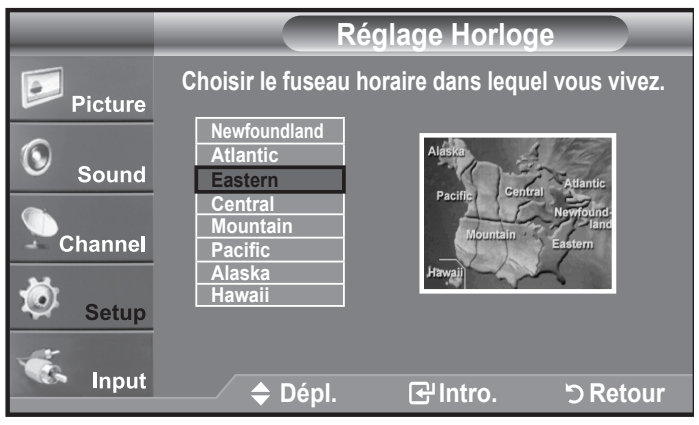
Réglage Horloge
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Choisir le fuseau horaire dans lequel vous vivez.
Newfoundland
Atlantic
Eastern
Central
Mountain
Pacific
Alaska
Hawaii
Alaska
Pacific
Central
Atlantic
Newfoundland
Mountain
Eastern
Hawaii
Dépl.
Intro.
Retour

6. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “H. d’ été”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Off” ou “On”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Dans un tel cas, réglez l'horloge manuelle ment.
   ➣ L'antenne ou le câble doit être branché pour que le réglage automatiquement de l'horloge se fasse.

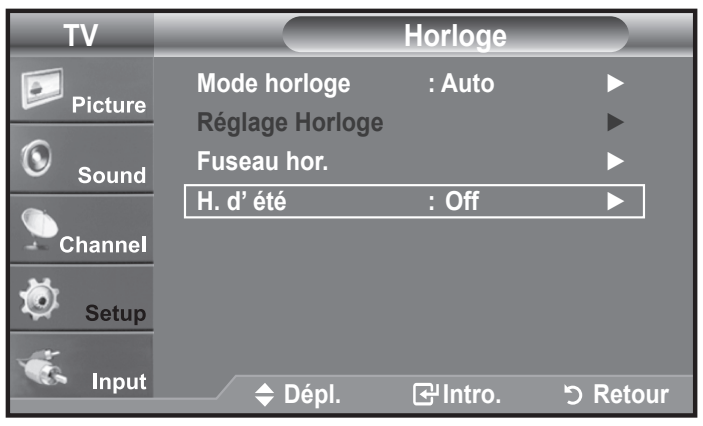
TV
Horloge
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mode horloge : Auto
Réglage Horloge
Fuseau hor.
H. d’ été : Off
Dépl.
Intro.
Retour

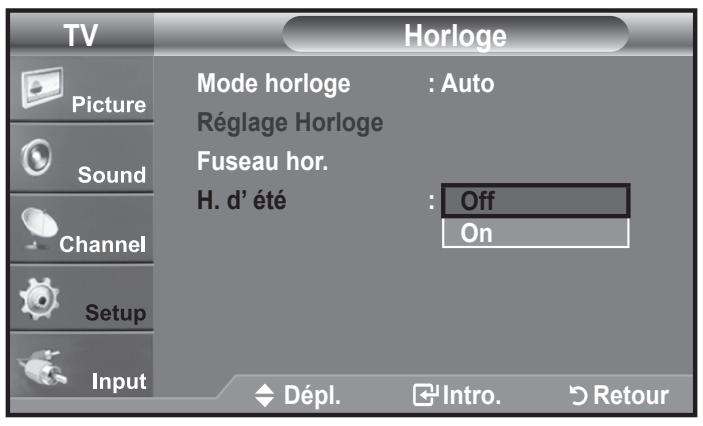
TV
Horloge
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mode horloge : Auto
Réglage Horloge
Fuseau hor.
H. d’ été : Off
On
Dépl.
Intro.
Retour

Paramétrer le minuteur

Cette minuterie éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi (de 30, 60, 90, 120, 150 à 180 minutes).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Heure”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

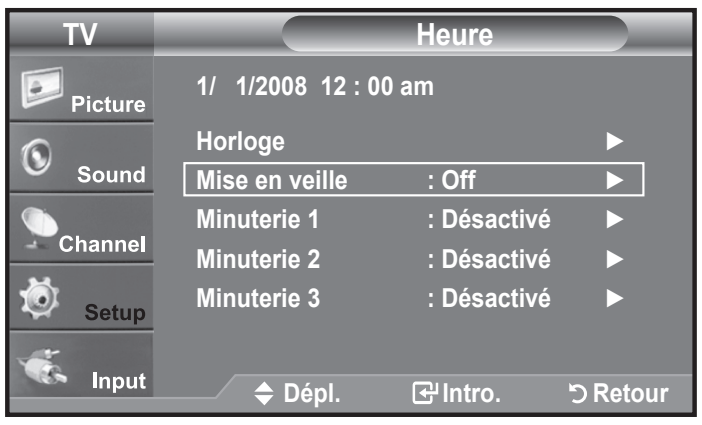
TV
Heure
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Intro.
Retour

1/ 1/2008 12 : 00 am
Horloge ▶
Mise en veille : Off ▶
Minuterie 1 : Désactivé ▶
Minuterie 2 : Désactivé ▶
Minuterie 3 : Désactivé ▶

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mise en veille”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

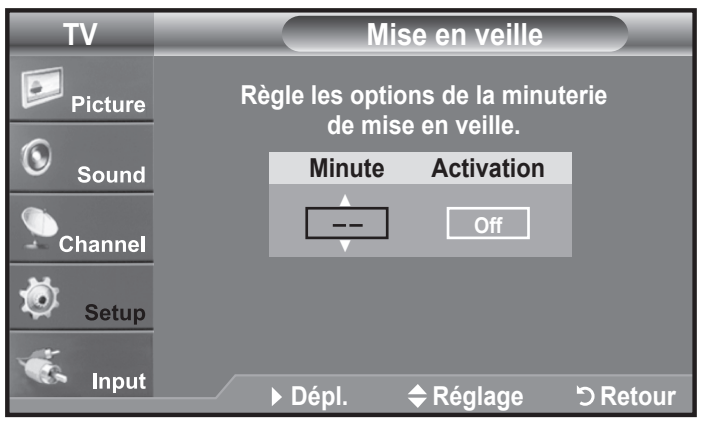
TV
Mise en veille
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Réglage
Retour

Règle les options de la minuterie de mise en veille.
Minute: --
Activation: Off

3. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour régler le paramètre “Minute”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   ➣ Lorsqu’on règle la minuterie, la fonction “Activation” est réglée à “On” automatiquement.
   ➣ **Pour annuler la mise en veille :**
   Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner “Activation”.
   Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner “Off”, suivie de la touche **ENTER** ⏎.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

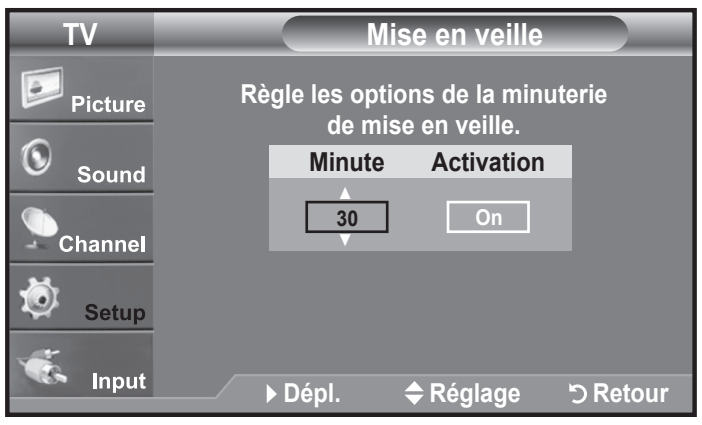
TV
Mise en veille
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dépl.
Réglage
Retour

Règle les options de la minuterie de mise en veille.
Minute: 30
Activation: On

Réglage facile

1. Appuyer sur la touche **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir “Mise en veille”.
3. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner les minutes.
4. Appuyer sur la touche **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter.

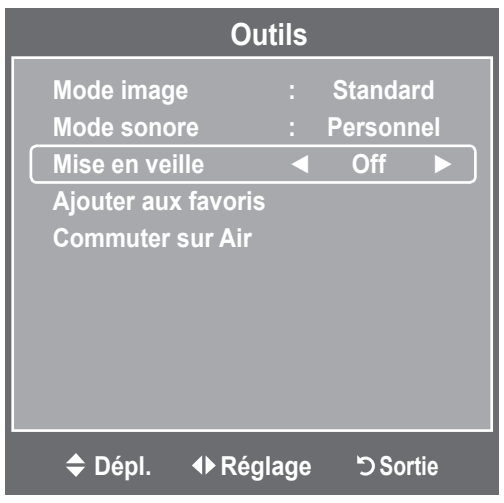
Outils
Ajouter aux favoris
Commuter sur Air
Dépl.
Réglage
Sortie

Mode image : Standard
Mode sonore : Personnel
Mise en veille ◀ Off ▶

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Heure”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Trois réglages de minuterie (mise en marche/arrêt) peuvent être effectués. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner “Minuterie 1”, “Minuterie 2” ou “Minuterie 3”, puis sur **ENTER** ↵.

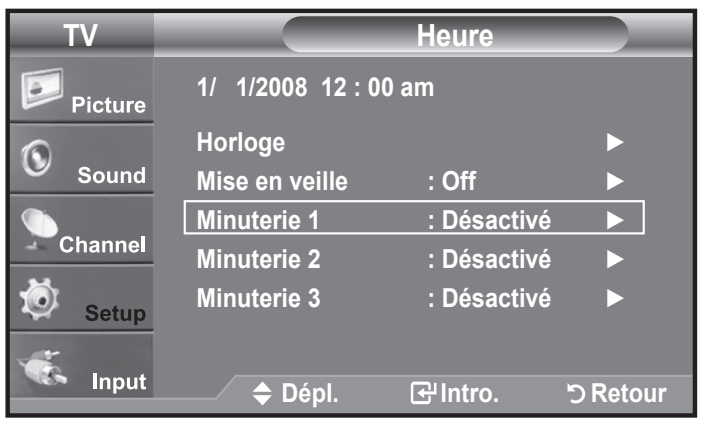
TV
Heure
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Horloge
Dépl.
Intro.
Retour

1/ 1/2008 12 : 00 am
Mise en veille : Off
Minuterie 1 : Désactivé
Minuterie 2 : Désactivé
Minuterie 3 : Désactivé

3. Appuyer sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l’élément désiré ci-dessous.
   Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour ajuster ce paramètre.

- **Mise en marche**: Sélectionner l’heure, les minutes, am/pm et Activé/Désactivé.
  (Pour activer la minuterie avec le réglage choisi, sélectionner “Activé”).
- **Arrêt**: Sélectionner l’heure, les minutes, am/pm et Activé/Désactivé.
  (Pour activer la minuterie avec le réglage choisi, sélectionner “Activé”).
- **Volume**: Sélectionner le niveau sonore désiré.
- **Chaîne**: sélectionne le canal désiré.
- **Répéter**: Choisir “Une fois”, “Tous les jours”, “Lundi-vendredi”, “Lundi-samedi”, “Sam. à dim.”, ou “Manuel”.

  ➢ Lorsque “Manuel” est choisi, appuyer sur la touche ▶pour choisir le jour approprié de la semaine. Appuyer sur la touche **ENTER** ↵ sur le jour voulu et la marque ✔ s’affichera.

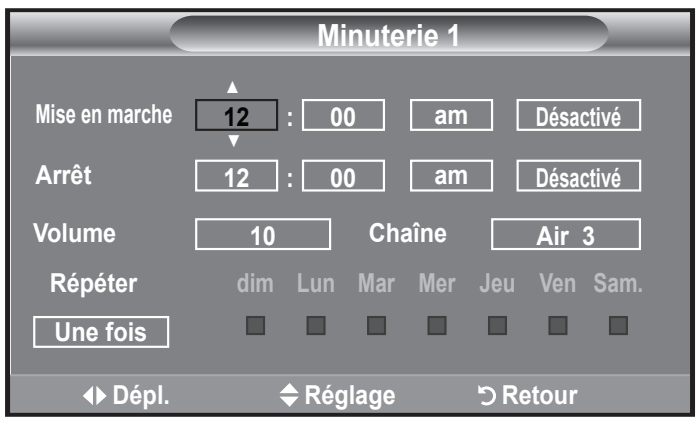
Minuterie 1
dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam.
Dépl.
Réglage
Retour

Mise en marche 12 : 00 am Désactivé
Arrêt 12 : 00 am Désactivé
Volume 10
Chaîne Air 3
Répéter Une fois

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

➢ Vous pouvez régler les heures, les minutes et les chaînes directement à l’aide du pavé numérique de la télécommande.

➢ **Arrêt automatique**
Quand la minuterie est activée, le téléviseur s’éteint automatiquement au bout de trois heures si aucune commande n’est utilisée. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur On ; elle permet d’éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

Description de la Fonction

Sélection d’une langue de menu

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Langue”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

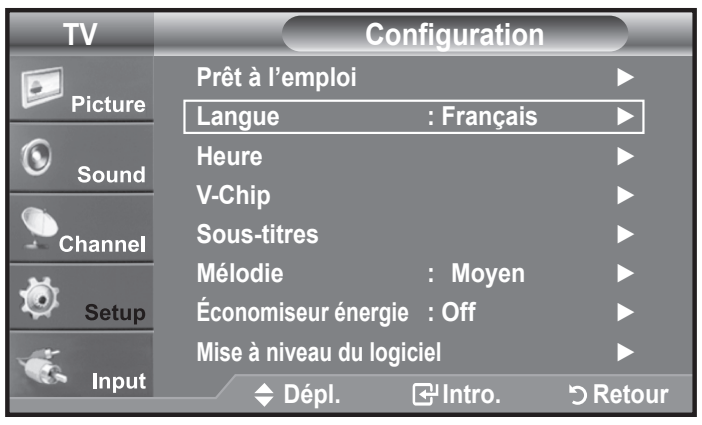
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l’emploi
Heure
V-Chip
Sous-titres
Mise à niveau du logiciel
Dépl.
Intro.
Retour

Langue : Français
Mélodie : Moyen
Économiseur énergie : Off

2. Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix “English”, “Español” ou “Français”. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

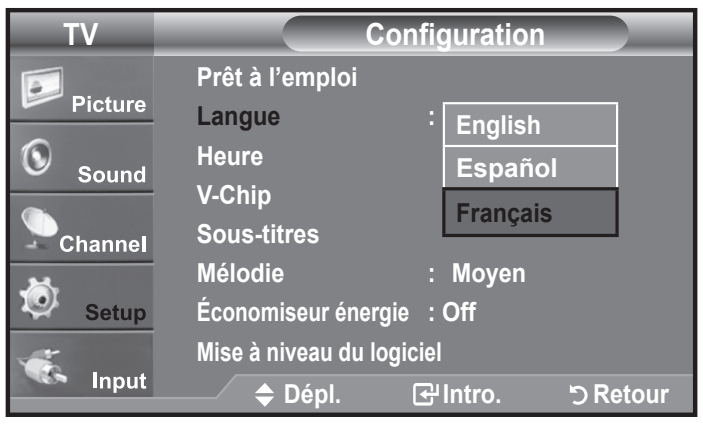
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l’emploi
Langue
English
Español
Français
Heure
V-Chip
Sous-titres
Mise à niveau du logiciel
Dépl.
Intro.
Retour

Mélodie : Moyen
Économiseur énergie : Off

Utilisation de la fonction puce V-Chip

La fonction puce V exclut automatiquement les programmes qui sont considérés comme inappropriés pour les enfants. L’utilisateur doit d’abord entrer un code NIP (numéro d’identification personnel) avant de pouvoir spécifier ou modifier les restrictions de la fonction puce V.

➣ La fonction de contrôle parental “V-Chip” n’est pas offerte en mode HDMI, Composante ou PC.

États-Unis seulement

Ce produit est protégé par les brevets des États-Unis suivants : US4, 930, 158, US4, 930, 160

Réglage de votre numéro d’identification personnel (NIP)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “V-Chip”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Le message “Entrez NIP” s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

   ➣ Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est “0-0-0-0”.

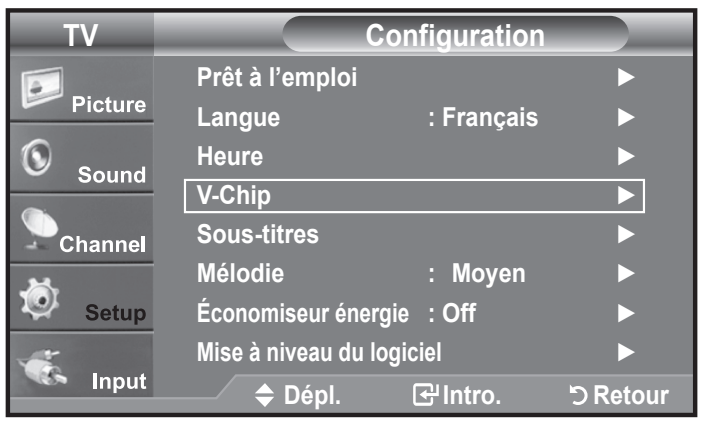
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l’emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

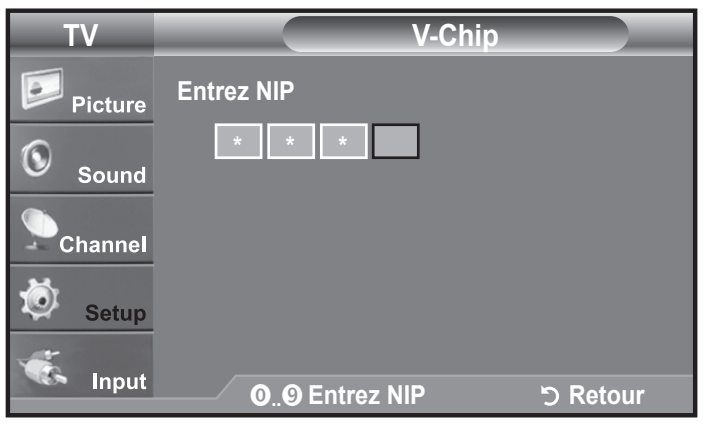
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Entrez NIP
* * *
0..9 Entrez NIP
Retour

3. L'écran “V-Chip” s'affiche.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Changer NIP”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   L'écran “Changer NIP” s'affiche. Choisissez un code NIP à 4 chiffres et saisissez-le. Lorsque vous avez entré le code NIP, l'écran “Confirmer NIP” apparaît.
   Saisissez de nouveau le code. Lorsque l'écran de confirmation disparaît, votre code NIP est mémorisé.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ Si vous oubliez votre code NIP, appuyez sur les touches de la télécommande lorsque l’appareil est éteint) dans l’ordre suivant afin de remettre le code NIPà 0-0-0-0: Power Off (hors tension). → MUTE → 8 → 2 → 4 → Power On (sous tension).

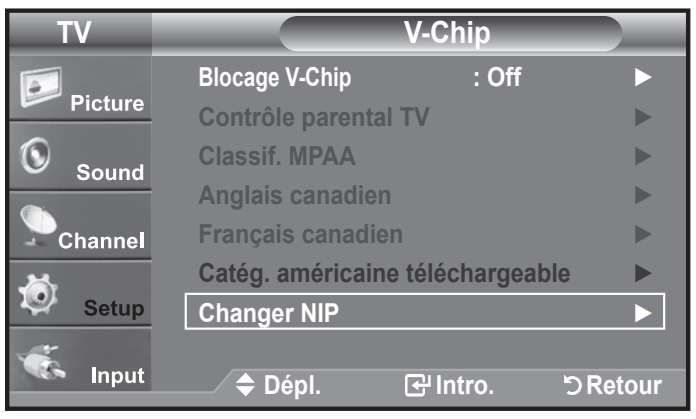
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip : Off ►
Contrôle parental TV ►
Classif. MPAA ►
Anglais canadien ►
Français canadien ►
Catég. américaine téléchargeable ►
Changer NIP ►
Dépl.
Intro.
Retour

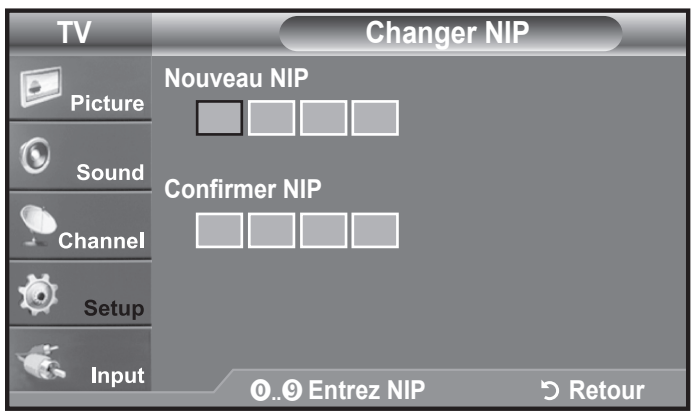
TV
Changer NIP
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Nouveau NIP
Confirmer NIP
0..9 Entrez NIP
Retour

Comment activer/désactiver la fonction puce V

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

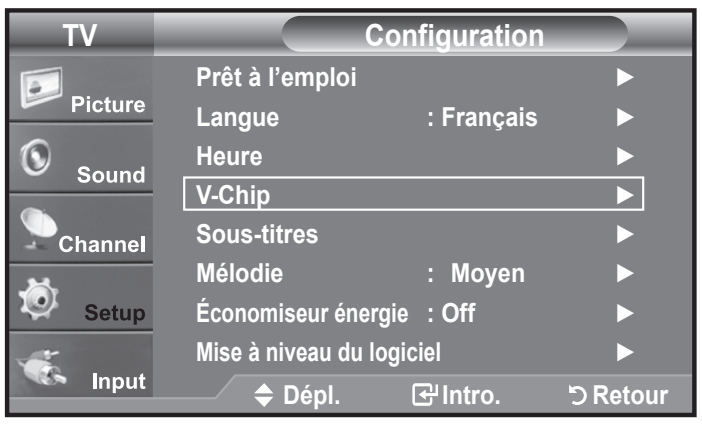
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “V-Chip”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Le message “Entrez NIP” s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

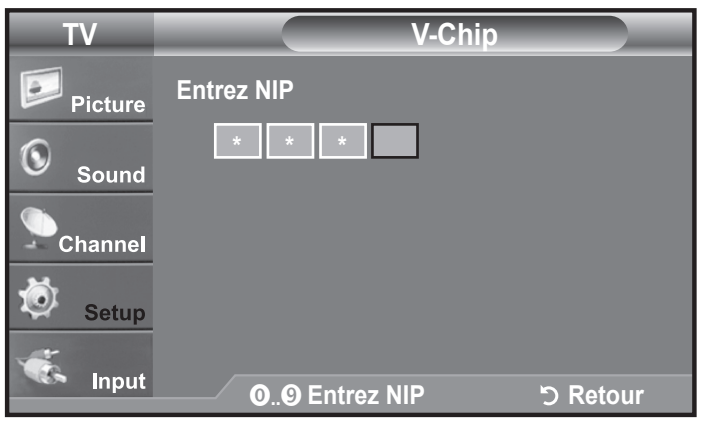
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Entrez NIP
* * *
0..9 Entrez NIP
Retour

3. L’écran “V-Chip” apparaît.
   Pour activer la fonction puce V, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour régler le “Blocage V-Chip” sur “On”. (Appuyer plusieurs fois sur les bouton ▲ ou ▼ alterne entre les modes On et Off.)
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

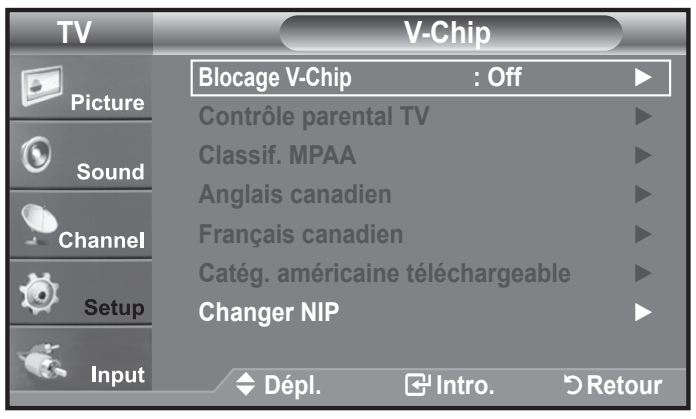
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip : Off ►
Contrôle parental TV ►
Classif. MPAA ►
Anglais canadien ►
Français canadien ►
Catég. américaine téléchargeable ►
Changer NIP ►
Dépl.
Intro.
Retour

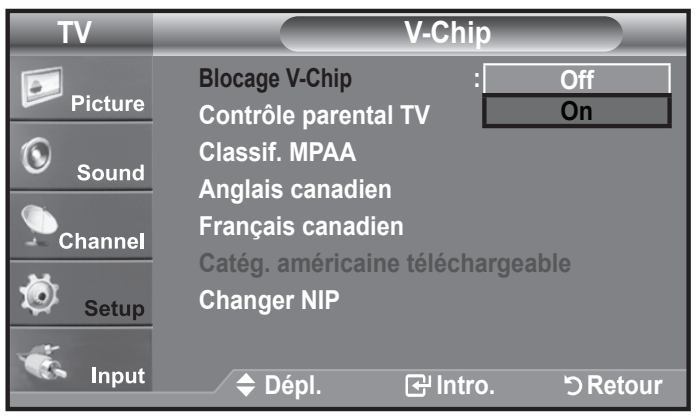
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip :
Off
On
Contrôle parental TV
Classif. MPAA
Anglais canadien
Français canadien
Catég. américaine téléchargeable
Changer NIP
Dépl.
Intro.
Retour

Comment configurer les restrictions à l’aide des ‘Contrôle parental TV’

Réglez d’abord le numéro d’identification personnel (NIP) et activez la fonction puce V. (Voir section précédente). Les restrictions parentales peuvent être réglées à l’aide de l’une de ces deux méthodes: Les guides TV ou la Classification MPAA.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

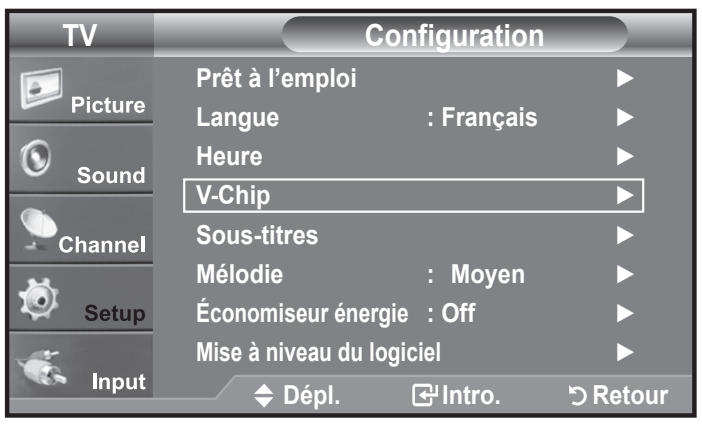
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “V-Chip”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Le message “Entrez NIP” s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

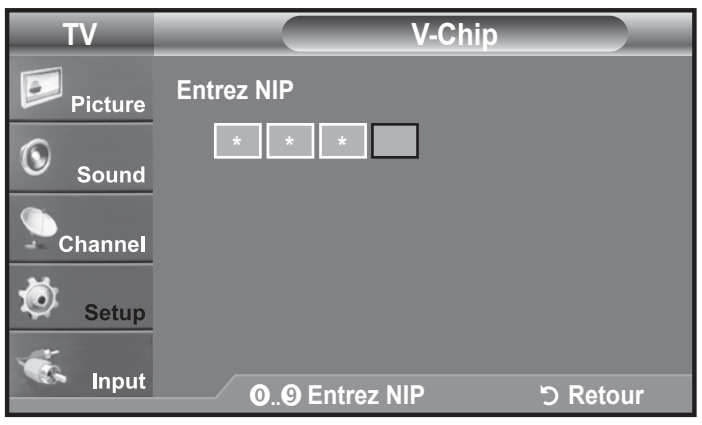
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Entrez NIP
* * *
0..9 Entrez NIP
Retour

3. L'écran “V-Chip” s'affiche. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Contrôle parental TV”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

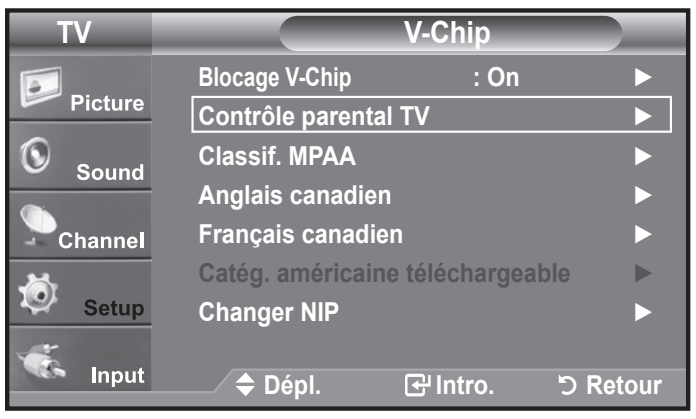
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip : On ►
Contrôle parental TV ►
Classif. MPAA ►
Anglais canadien ►
Français canadien ►
Catég. américaine téléchargeable ►
Changer NIP ►
Dépl.
Intro.
Retour

4. L'écran “Contrôle parental TV” apparaît.
Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des six catégories établies en fonction de l'âge:

- TV-Y: Jeunes enfants
- TV-Y7: Enfants de 7 ans et plus
- TV-G: Tout public
- TV-PG: Accord parental
- TV-14: Téléspectateurs de 14 ans et plus
- TV-MA: Public averti

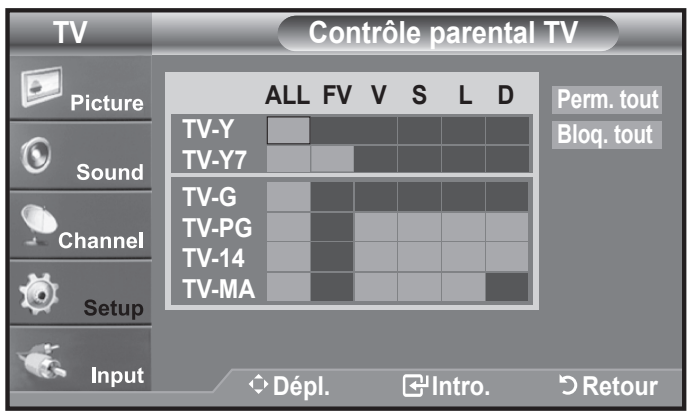
TV
Contrôle parental TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
ALL FV V S L D
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

5. A ce stade, une des évaluations TV est choisie.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎. En fonction de la configuration choisie, un symbole 🔒 est sélectionné. (Espace = débloqué, 🔒 = bloqué)
Si le symbole “ 🔒 ” est sélectionné, appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour bloquer ou débloquer la catégorie.
Pour sélectionner une autre évaluation TV, appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ puis répétez la procédure.

➣ Perm. Tout: déverrouille tous les réglages du téléviseur.
Bloq. Tout: verrouille tous les réglages du téléviseur.

➣ TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, et TV-MA disposent d’options supplémentaires.
Voir l’étape suivante pour changer une des évaluations secondaires suivantes:

FV: Fantastique Violence / D: Sexual suggestive Dialog / L: Langage adulte / S: Scènes de sexe / V: Violence

➣ La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont “plus restric tives”. Par exemple, si vous bloquez la catégorie “TV-Y”, la catégorie “TV-Y7” sera alors bloquée automatiquement. De la même façon, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories dans le groupe “jeunes adultes” seront alors bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA). Les évaluations secondaires (D, L, S, V) fonctionnent de la même façon. (voir section suivante.)

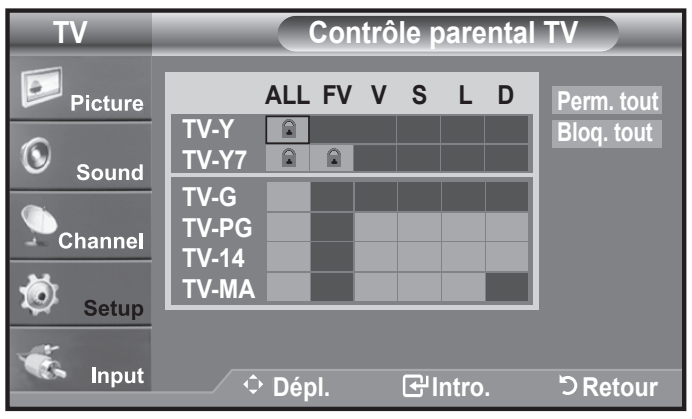
TV
Contrôle parental TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
ALL FV V S L D
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

6. Comment régler les évaluations secondaires FV, D, L, S et V. Pour commencer, sélectionnez l'une des catégories: TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, ou TV-MA (voir étape 4) et appuyez sur le bouton ►. Un symbole “ 🔒 ” apparaît pour chaque sous-catégorie. Lorsque le symbole “ 🔒 ” est sélectionné, appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour accéder à une sous-catégorie.
Appuyez sur **ENTER** ⏎ pour bloquer la sous-catégorie. Pour sé lectionner une autre évaluation TV, appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ puis répétez la procédure.

- **ALL**: Bloquer toutes les classifications.
- **FV**: Fantastique Violence
- **V**: Violence
- **S**: Scènes de sexe
- **L**: Langage adulte
- **D**: Sexual suggestive Dialog

➣ La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont “plus restrictives”. Par exemple, si vous bloquez l’évaluation secondaire “L” dans TV-PG, les évaluations secondaires “L” dans TV-14 et TV-MA sont bloquées `automatiquement.

7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour effacer tous les écrans (ou bien passez à la section suivante et définissez des restrictions supplémentaires basées sur les codes MPAA).

➣ Ces catégories se composent de deux grands groupes: TV-Y et TV-Y7 (jusqu'à 7 ans) et TV-G à TV-MA (tous les autres). Les restrictions applicables à ces deux groupes sont indépendantes: si une famille compte de très jeunes enfants ainsi que des jeunes adultes, les catégories doivent être définies séparément (voir prochaine étape).

Comment configurer les restrictions à l’aide des évaluations MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

Le système d’évaluation MPAA utilise le système de la Motion Picture Association of America (Association cinématographique américaine) (MPAA) dont la principale application concerne les films. (il arrive également que des vidéocassettes de films soient cryptées à l’aide des évaluations MPAA). Quand le verrouillage V-Chip est activé, la télévision bloque automatiquement tout programme codé avec des évaluations restrictives (évaluations MPAA ou TV).

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

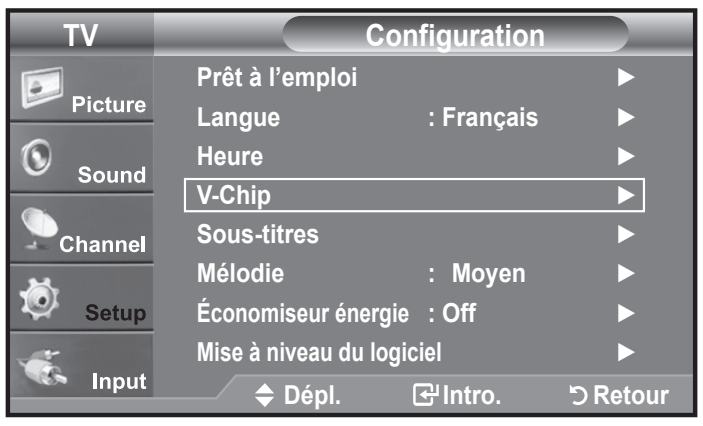
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l’emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “V-Chip”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Le message “Entrez NIP” s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

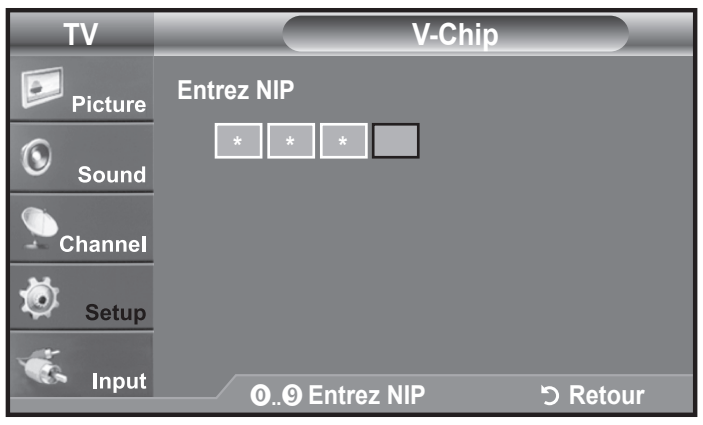
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Entrez NIP
* * *
0..9 Entrez NIP
Retour

3. L’écran “V-Chip” apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Classif. MPAA”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

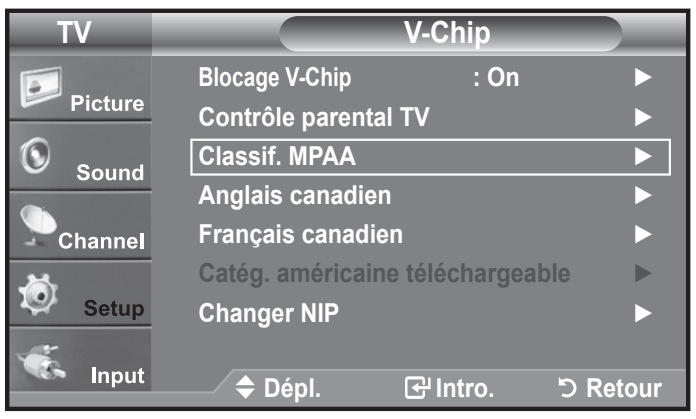
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip : On ►
Contrôle parental TV ►
Classif. MPAA ►
Anglais canadien ►
Français canadien ►
Catég. américaine téléchargeable ►
Changer NIP ►
Dépl.
Intro.
Retour

4. L'écran “Classif. MPAA” s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une catégorie MPAA spécifique. Utilisez de nouveau les boutons ▲ ou ▼ pour parcourir les catégories MPAA:

   - **G:** Tout public (aucune restriction).
   - **PG:** Accord parental souhaité.
   - **PG-13:** Parents vivement mis en garde.
   - **R:** Les enfants de moins de 17ans doivent être accompag nés d’un adulte.
   - **NC-17:** Aucun enfant de moins de 17 ans.
   - **X:** Adultes uniquement.
   - **NR:** Non évalué.

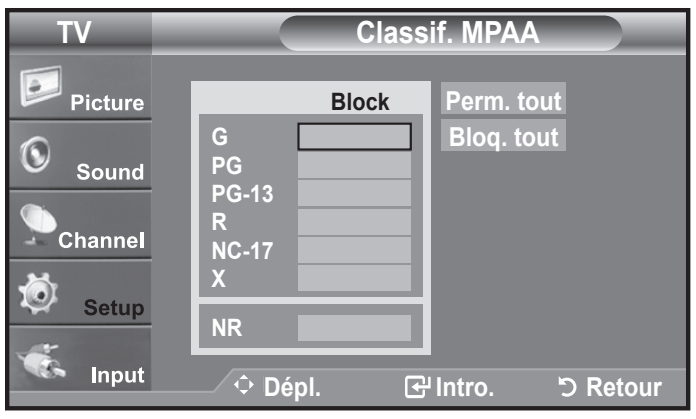
TV
Classif. MPAA
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G
PG
PG-13
R
NC-17
X
NR
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

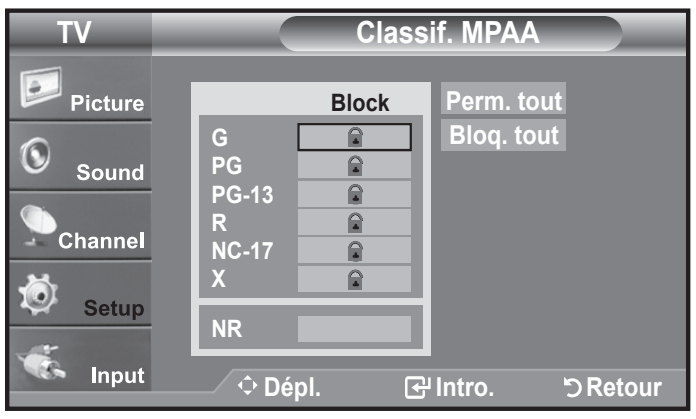
TV
Classif. MPAA
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G
PG
PG-13
R
NC-17
X
NR
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

➣ **Perm. Tout:** déverrouille tous les réglages du téléviseur.
Bloq. Tout: verrouille tous les réglages du téléviseur.

➣ Lorsqu'une catégorie spécifique est sélectionnée, appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour l'activer.
Un symbole “ 🔒 ” s'affiche. Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎ pour bloquer ou débloquer la catégorie.

➣ La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes catégories qui sont “plus restrictives”.
Par exemple, si vous bloquez “PG-13”, alors “R”, “NC-17” et “X” sont également bloqués automatiquement.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

Comment configurer les restrictions à l’aide des ‘Anglais canadien’

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

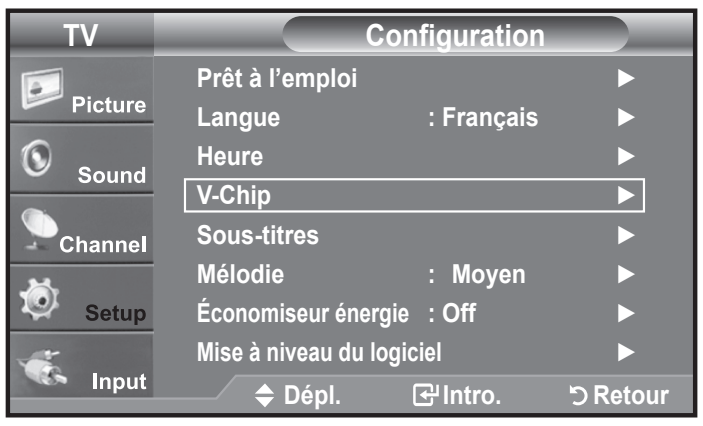
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “V-Chip”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.
   Le message “Entrez NIP” s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

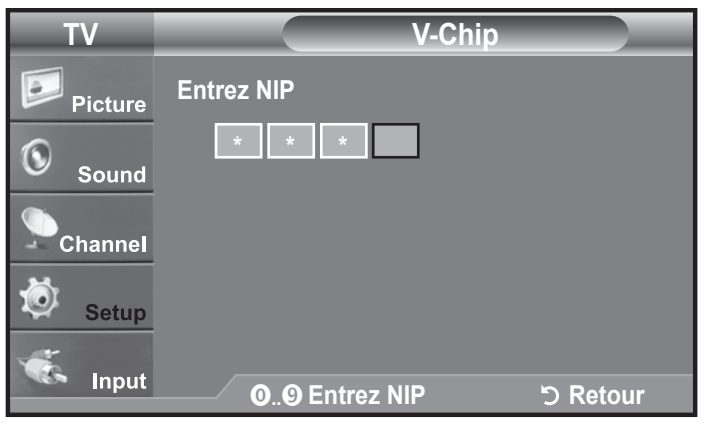
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Entrez NIP
* * *
0..9 Entrez NIP
Retour

3. L’écran “V-Chip” apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner Anglais canadien”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⮐.

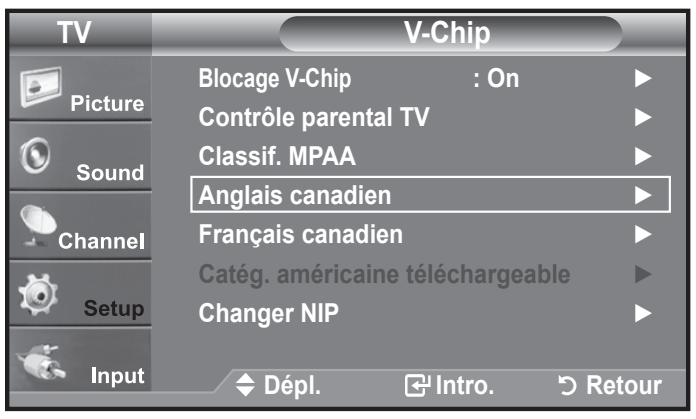
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip : On ►
Contrôle parental TV ►
Classif. MPAA ►
Anglais canadien ►
Français canadien ►
Catég. américaine téléchargeable ►
Changer NIP ►
Dépl.
Intro.
Retour

4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée.
   Appuyez sur la touche **ENTER** ⮐ pour activer la restriction sélectionnée.
   Le “🔒” s’affiche.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ **Perm. Tout:** Dévéverrouille tous les réglages du téléviseur.
   Bloq. Tout: Verrouille tous les réglages du téléviseur.

- **C :** Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans.
- **C8+ :** Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- **G :** Émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- **PG :** Émissions à surveillance parentale.
- **14+ :** Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux personnes de moins de 14 ans.
- **18+ :** Émissions pour adultes.

➣ La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes les catégories qui sont “plus restrictives”. Par exemple, si vous verrouillez la catégorie G, PG, 14+ et 18+ seront automatiquement verrouillées.

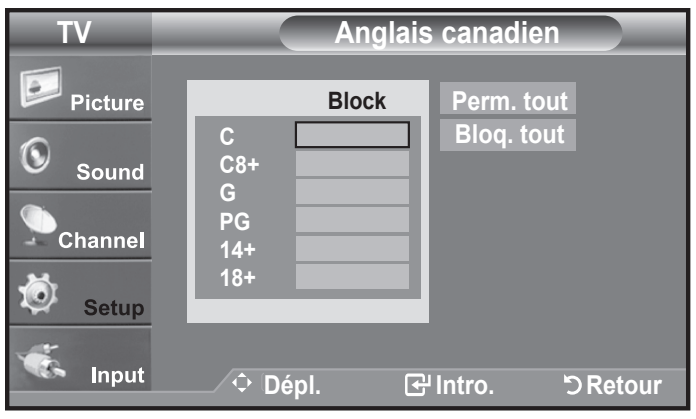
TV
Anglais canadien
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
C
C8+
G
PG
14+
18+
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

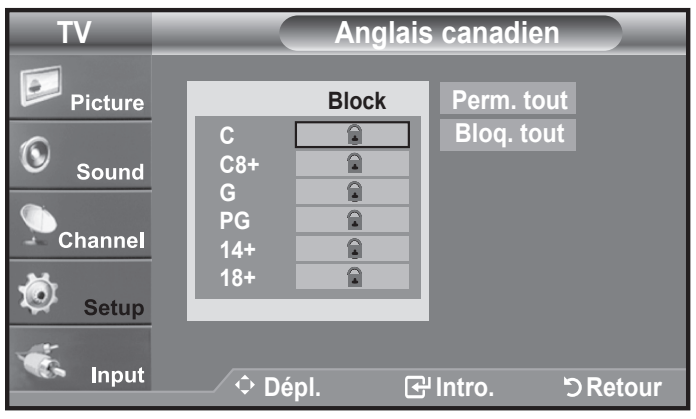
TV
Anglais canadien
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
C
C8+
G
PG
14+
18+
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

Comment configurer les restrictions à l'aide des 'Français canadien'

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "V-Chip", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Le message "Entrez NIP" s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

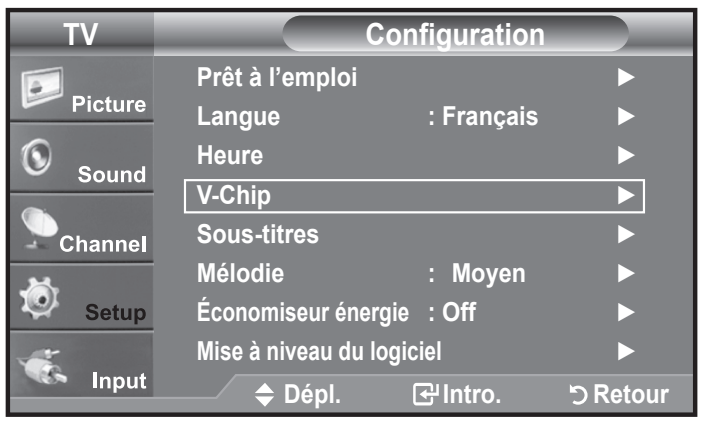
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

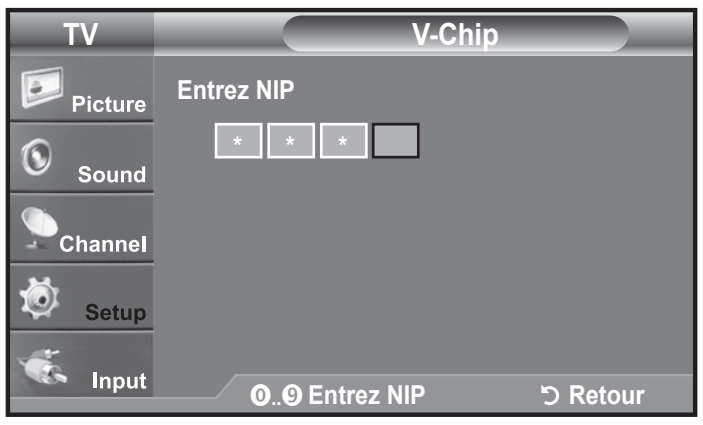
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Entrez NIP
* * *
0..9 Entrez NIP
Retour

3. L'écran "V-Chip" apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Français canadien", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

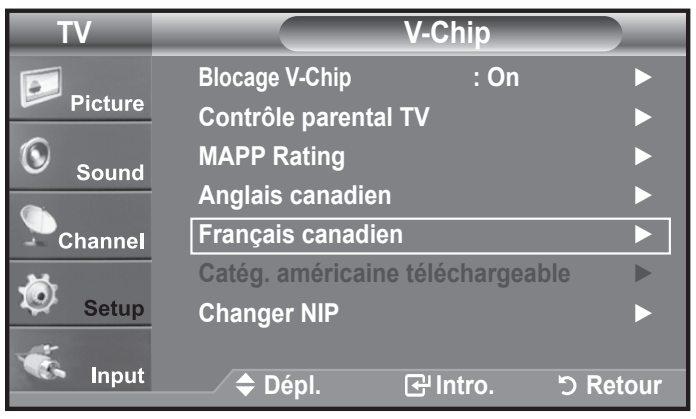
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip : On ►
Contrôle parental TV ►
MAPP Rating ►
Anglais canadien ►
Français canadien ►
Catég. américaine téléchargeable ►
Changer NIP ►
Dépl.
Intro.
Retour

4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée.
   Appuyez sur la touche **ENTER** ⏎ pour activer la restriction sélectionnée.
   Le "🔒" s'affiche.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➣ **Perm. Tout:** Dévéverrouille tous les réglages du téléviseur.
   Bloq. Tout: Verrouille tous les réglages du téléviseur.

- **G:** Général.
- **8 ans+:** Émissions non recommandées pour les jeunes enfants.
- **13 ans+:** Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- **16 ans+:** Émissions ne convenant pas aux enfants de moins de 16 ans.
- **18 ans+:** Émissions réservées aux adultes.

➣ La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes les catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si la classification 8 ans+ est bloquée, les classifications 13 ans+, 16 ans+ et 18 ans+ sont automatiquement bloquées.

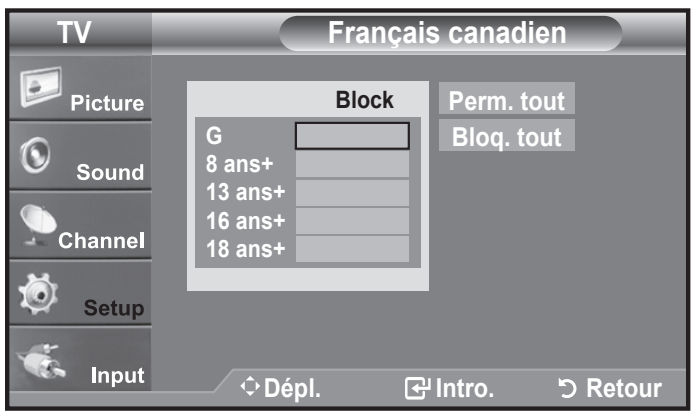
TV
Français canadien
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G
8 ans+
13 ans+
16 ans+
18 ans+
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

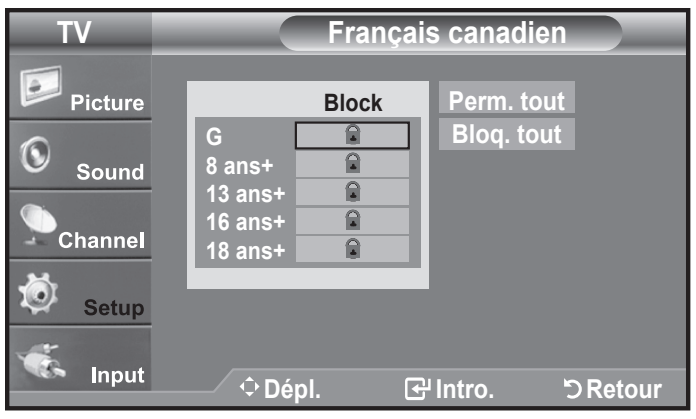
TV
Français canadien
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Block
G
8 ans+
13 ans+
16 ans+
18 ans+
Perm. tout
Bloq. tout
Dépl.
Intro.
Retour

Utilisation de la fonction V-Chip pour les canaux numériques

Il est possible d’utiliser de l’information sur le contrôle parental tout en regardant des canaux numériques.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “V-Chip”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Le message “Entrez NIP” s'affiche. Saisissez votre code NIP à 4 chiffres.

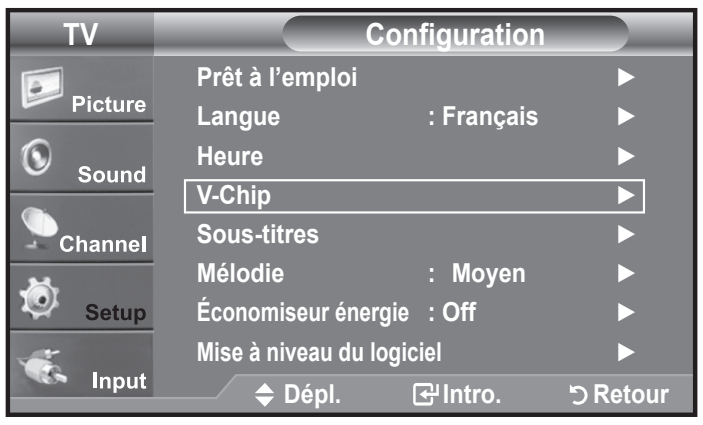
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l’emploi ▶
Langue : Français ▶
Heure ▶
V-Chip ▶
Sous-titres ▶
Mélodie : Moyen ▶
Économiseur énergie : Off ▶
Mise à niveau du logiciel ▶
Dépl.
Intro.
Retour

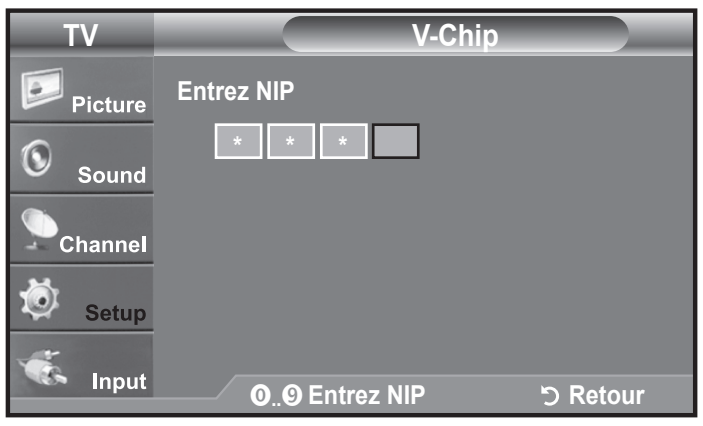
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Entrez NIP
* * *
0..9 Entrez NIP
Retour

3. L’écran “V-Chip” apparaît. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Catég. américaine téléchargeable”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   - ➢ Si l’information n’est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu Catég. américaine téléchargeable est désactivé.
   - ➢ L’information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu’on regarde des canaux numériques.Cela peut nécessiter plusieurs secondes.
   - ➢ Le menu Catég. américaine téléchargeable est disponible pour utilisation après téléchargement de l’information à partir de la station de radiodiffusion. Toutefois, selon l’information provenant de la station, il est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour entrer une restriction appropriée.
   Appuyez sur la touche **ENTER** ⏎ pour activer la restriction sélectionnée.
   Le “🔒” s’affiche.

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.
   - ➢ Perm. tout: Appuyez sur cette touche pour déverrouiller toutes les catégories.
     Bloq. tout: Appuyez sur cette touche pour verrouiller toutes les catégories.
   - ➢ Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion.
   - ➢ Le nom du menu par défaut, Catég. américaine téléchargeable, change en données téléchargées.
   - ➢ Même si vous réglez l’affichage à l’écran dans la langue souhaitée, le menu “Catég. américaine téléchargeable” s’affiche en anglais seulement.
   - ➢ La classification bloque automatiquement certaines catégories plus restrictives.
   - ➢ Les catégories (par exemple: violence, etc.) et les niveaux de classification (par exemple: DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de radiodiffusion.

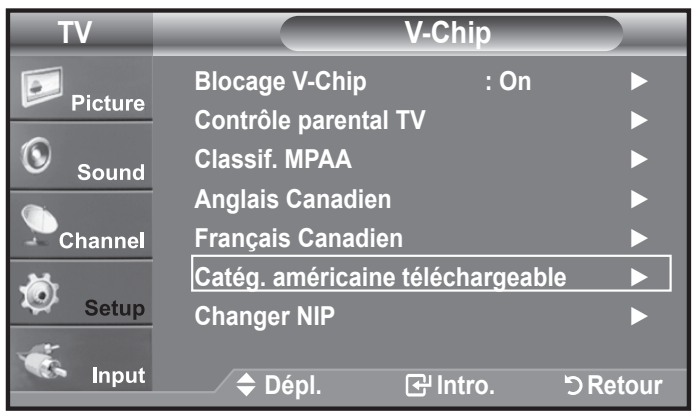
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Blocage V-Chip : On ▶
Contrôle parental TV ▶
Classif. MPAA ▶
Anglais Canadien ▶
Français Canadien ▶
Catég. américaine téléchargeable ▶
Changer NIP ▶
Dépl.
Intro.
Retour

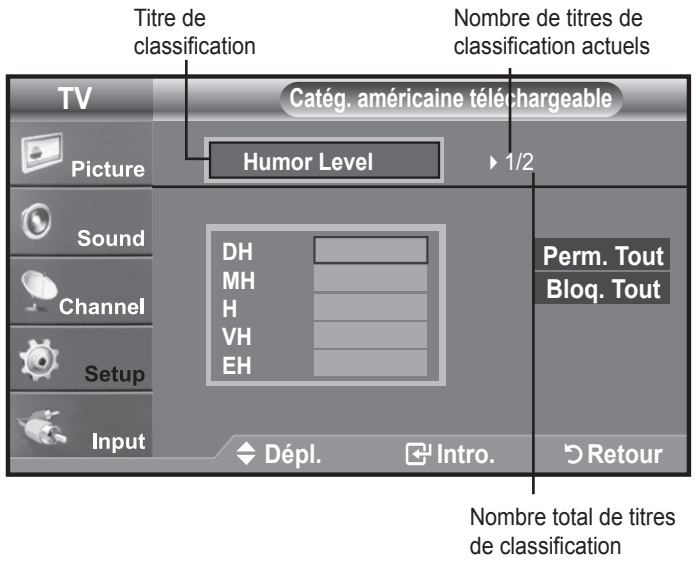
Titre de classification
Nombre de titres de classification actuels
TV
Catég. américaine téléchargeable
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Humor Level
1/2
DH
MH
H
VH
EH
Perm. Tout
Bloq. Tout
Dépl.
Intro.
Retour
Nombre total de titres de classification

Réinitialisation du téléviseur lorsque la fonction V-Chip bloque un canal (solution d’urgence).

Si un canal à accès restreint est syntonisé, la fonction V-Chip la bloque.
L’écran devient vide et le message suivant s’affiche :

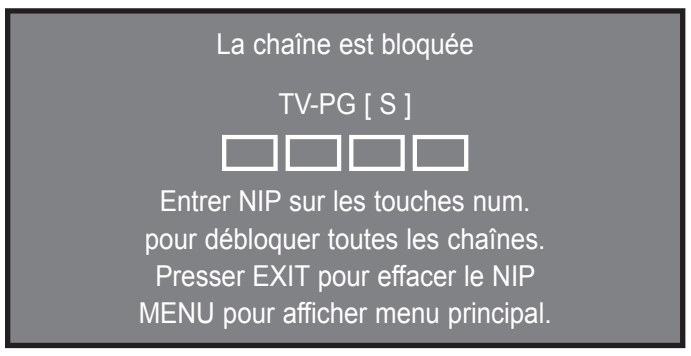

La chaîne est bloquée

TV-PG [S]

☐☐☐☐

Entrer NIP sur les touches num.
pour débloquer toutes les chaînes.
Presser EXIT pour effacer le NIP
MENU pour afficher menu principal.

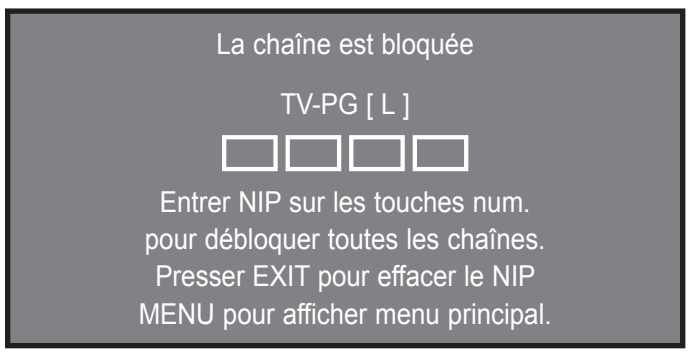

La chaîne est bloquée

TV-PG [L]

☐☐☐☐

Entrer NIP sur les touches num.
pour débloquer toutes les chaînes.
Presser EXIT pour effacer le NIP
MENU pour afficher menu principal.

1. Entrer le NIP.
   Pour rétablir l’image, syntoniser une autre chaîne à l’aide des touches CH∧ ou CH∨. Dans certains cas (selon la classification des programmes de télévision locaux), la fonction Puce V permet de bloquer tous les canaux. Dans ce cas, utiliser la touche V-Chip en guise de solution d’urgence.
2. Appuyer sur la touche **MENU**. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, suivie de la touche **ENTER** ⏎.
3. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner “V-Chip”, suivie de la touche **ENTER** ⏎.
4. Entrer le NIP et appuyer sur la touche **ENTER** ⏎, suivie la touche ▲ ou ▼ pour désactiver temporairement la fonction Blocage V-Chip.
   - ➢ Si le NIP est oublié, appuyer sur les touches de la télécommande dans l’ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0 : Power Off (hors tension). → MUTE → 8 → 2 → 4 → Power On (sous tension).

Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) – Analogique

La fonction des sous-titres analogiques fonctionne en mode canaux de télévision ou lorsqu’un signal est fourni au téléviseur à partir d’un appareil externe. (Selon le signal émetteur, la fonction de sous-titrage analogique peut fonctionner sur les canaux numériques.)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Sous-titres”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

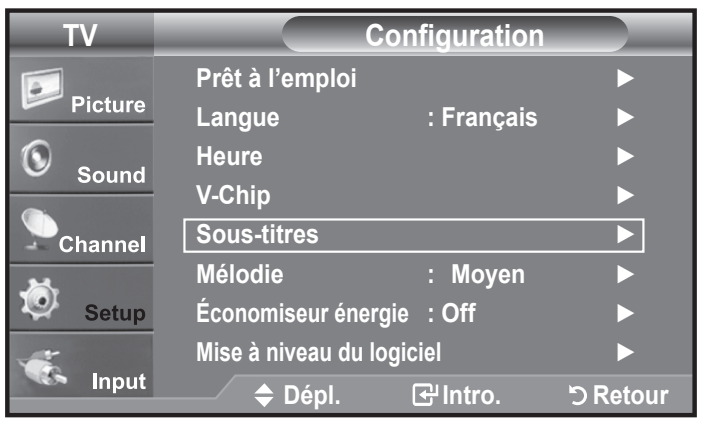
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l’emploi ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

Langue : Français ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►

3. Appuyez sur les boutons **ENTER** ⏎ pour sélectionner “Sous-titres”.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “On”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

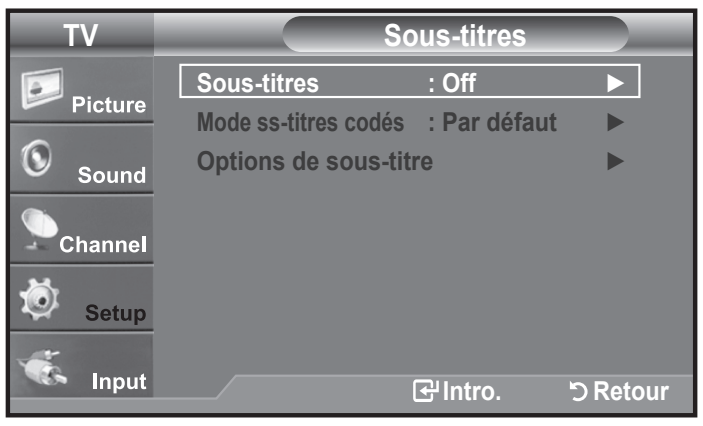
TV
Sous-titres
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Options de sous-titre ►
Intro.
Retour

Sous-titres : Off ►
Mode ss-titres codés : Par défaut ►

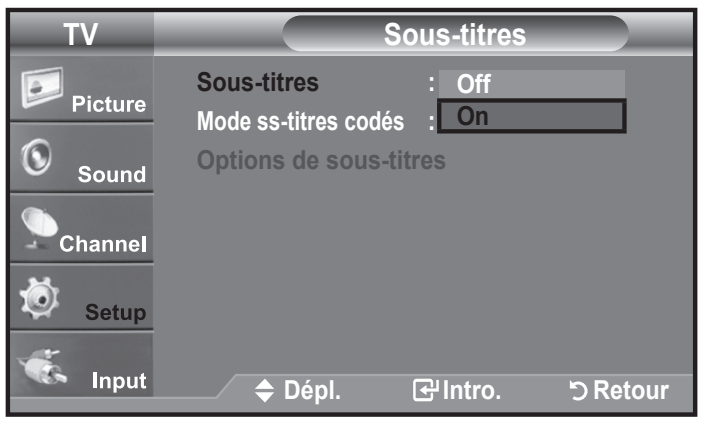
TV
Sous-titres
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Options de sous-titres
Dépl.
Intro.
Retour

Sous-titres : Off
Mode ss-titres codés : On

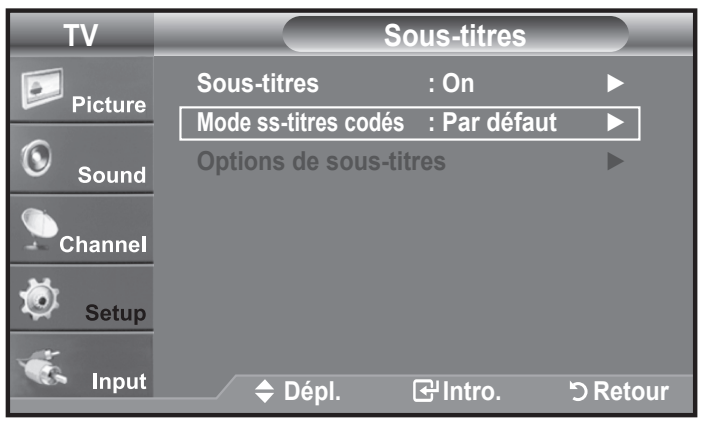
TV
Sous-titres
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Options de sous-titres ►
Dépl.
Intro.
Retour

Sous-titres : On ►
Mode ss-titres codés : Par défaut ►

4. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mode ss-titres codés”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélection ner le sous-menu de votre choix (Par défaut, CC1 à CC4 ou Texte1 à Texte4), puis appuyez sur **ENTER** ⏎.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

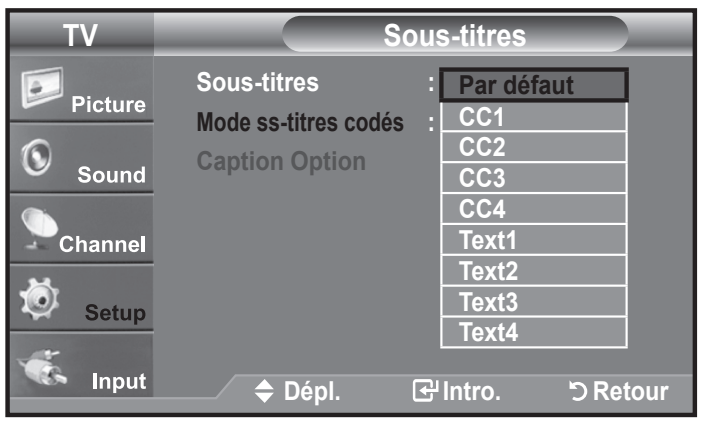
TV
Sous-titres
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Sous-titres :
Mode ss-titres codés :
Caption Option
Par défaut
CC1
CC2
CC3
CC4
Text1
Text2
Text3
Text4
Dépl.
Intro.
Retour

- **La valeur par défaut est “CC1”.**
- **CC1:** Sous-titres principaux synchronisés. Il s'agit des sous-titres fournis dans la langue principale, qui doivent être synchronisés avec le son et de préférence avec une image spécifique.
- **CC2:** Sous-titres spéciaux non synchronisés. Ce canal contient les données destinées à augmenter les fournies par le programme.
- **CC3:** Sous-titres secondaires synchronisés. Données de sous-titres alternatives associées au programme. Il s'agit généralement de la langue secondaire.
- **CC4:** Sous-titres spéciaux non synchronisés. Similaire à CC2.
- **Texte1:** Premier service de texte. Il peut s'agir de données varies non liées aux programmes.
- **Texte2:** Deuxième service de texte. Données supplémentaires, généralement non liées aux programmes.
- **Texte3/Texte4:** Troisième et quatrième services de texte. Ces chaînes de données ne doivent être utilisées que si Texte 1 et Texte 2 ne suffisent pas.

➢ L'options Sous-titres ne fonctionne pas aux modes Composante, PC, ou HDMI.

➢ L'option de Sous-titrage dépend du programme diffusé.

Appuyer sur la touche **CC** de la télécommande pour régler la fonction des sous-titres à “On” ou “Off”.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Affichage des sous-titres (messages texte à l'écran) – Numérique

La fonction Sous-titres numériques concerne les chaînes numériques uniquement.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Sous-titres”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur les boutons **ENTER** ↵ pour sélectionner “Sous-titres”.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “On”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
4. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mode ss-titres codés”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Utilisez les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le sous-menu de votre choix (Par défaut, Service1 à Service6, CC1 à CC4 ou Texte1 à Texte4), puis appuyez sur **ENTER** ↵.
5. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Options de sous-titres”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   ➢ La fonction “Options de sous-titres” n’est disponible que lorsque les paramètres “Service1~Service6” peuvent être sélectionnés en “Mode ss-titres codés”.
   ➢ Les paramètres service1 à 6 en mode Sous-titres numériques ne sont pas toujours disponibles, suivant le système de diffusion utilisé.
6. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Format”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélection ner l'option de sous-titres souhaitée, puis appuyez sur le bouton de **ENTER** ↵.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionnez les options de sous-menu souhaitées (voir options ci-dessous), puis appuyez sur **ENTER** ↵ .

   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

   ➢ La disponibilité des sous-titres dépend du programme diffusé.
   ➢ La valeur “Par défaut” correspond à la configuration standard choisie par le fournisseur.
   ➢ Le premier plan et l’arrière plan ne peuvent pas être configurés avec la même couleur.
   ➢ Les opacités de premier plan et d’arrière-plan ne peuvent pas être toutes deux transparentes.

- **Format:** Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Petit, Standard et Grand. La valeur par défaut est “Standard”.
- **Style des polices:** Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Style0 à Style7. Vous pouvez modifier la police. La valeur par défaut est “Style0”.
- **Couleur avant-plan:** Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur des caractères. La valeur par défaut est “Blanc”.
- **Couleur arrière-plan:** Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur des sous-titres. La valeur par défaut est “Noir”.
- **Opacité avant-plan:** Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Transparent, Translucide, Opacifié et Luminescence. Vous pouvez modifier l'opacité des caractères.
- **Opacité arrière-plan:** Cette option peut prendre les valeurs suivantes: Par défaut, Transparent, Translucide, Opacifié et Luminescence. Vous pouvez modifier l'opacité d'arrière-plan des sous-titres.
- **Retour par défaut:** Cette option permet de restaurer la valeur par défaut des paramètres suivants: Format, Style des polices, Couleur avant-plan, Couleur arrière-plan, Opacité avant-plan et Opacité arrière-plan.

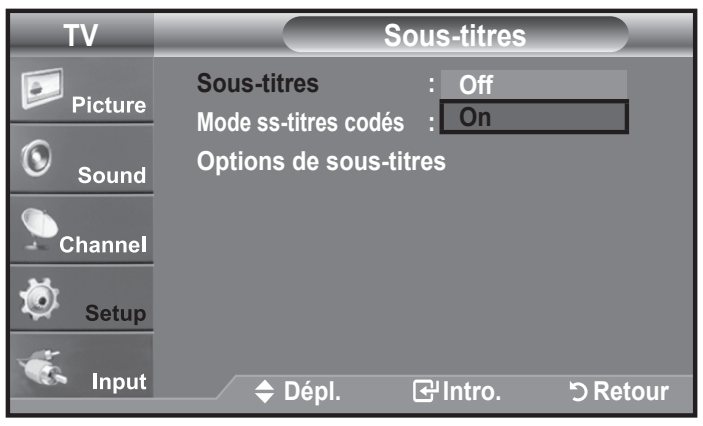

Sous-titres

Sous-titres : Off / On
Mode ss-titres codés :
Options de sous-titres

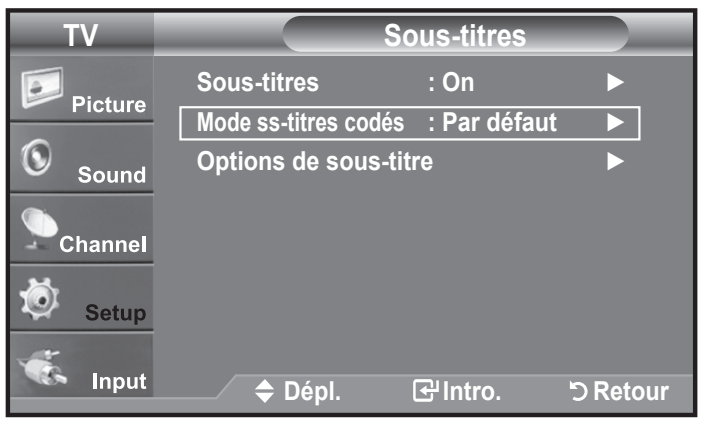

Sous-titres

Sous-titres : On ►
Mode ss-titres codés : Par défaut ►
Options de sous-titre ►

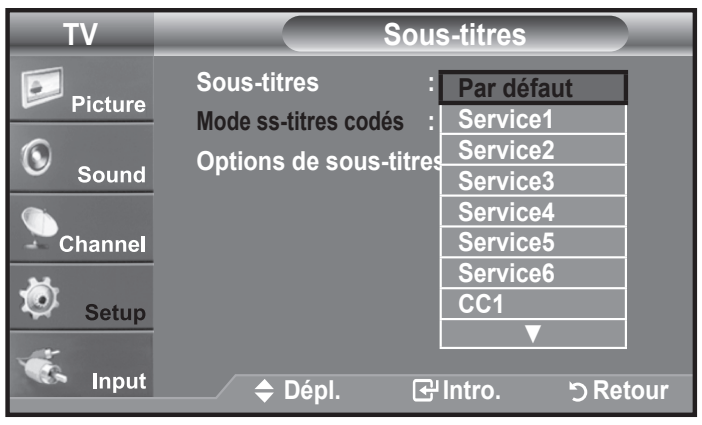

Sous-titres

Sous-titres :
Mode ss-titres codés :
Options de sous-titres
Par défaut
Service1
Service2
Service3
Service4
Service5
Service6
CC1
▼

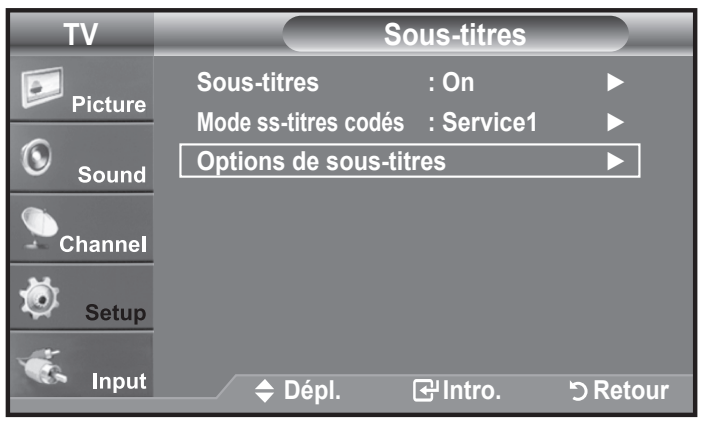

Sous-titres

Sous-titres : On ►
Mode ss-titres codés : Service1 ►
Options de sous-titres ►

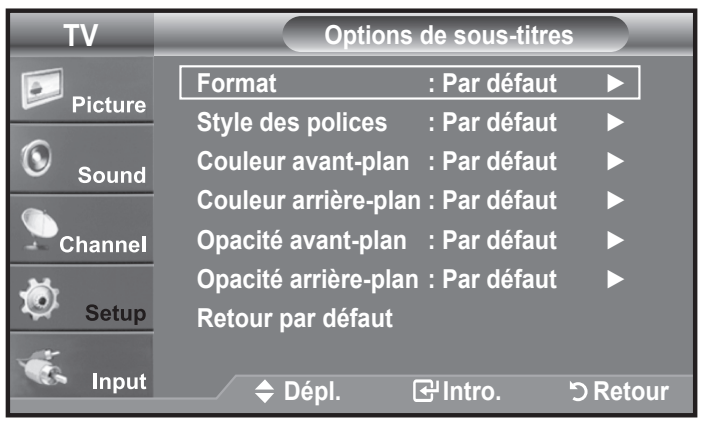

Options de sous-titres

Format : Par défaut ►
Style des polices : Par défaut ►
Couleur avant-plan : Par défaut ►
Couleur arrière-plan : Par défaut ►
Opacité avant-plan : Par défaut ►
Opacité arrière-plan : Par défaut ►
Retour par défaut



Appuyer sur la touche **CC** de la télécommande pour régler la fonction des sous-titres à “On” ou “Off”.

Réglage de la mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur

Vous pouvez choisir et configurer une mélodie qui se déclenchera à la mise en marche et à l'arrêt du téléviseur.

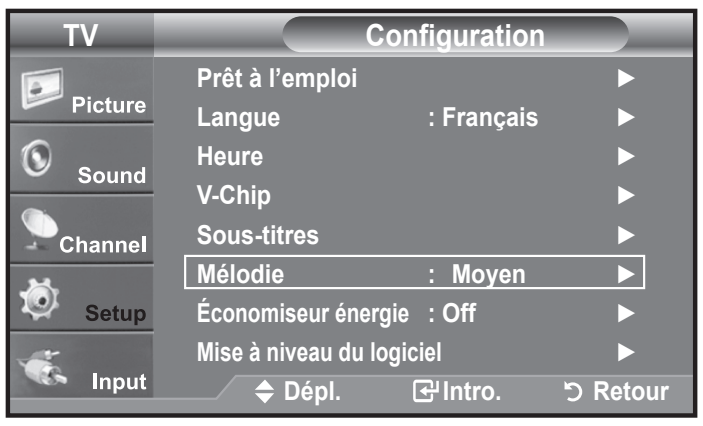
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi ▶
Langue : Français ▶
Heure ▶
V-Chip ▶
Sous-titres ▶
Mélodie : Moyen ▶
Économiseur énergie : Off ▶
Mise à niveau du logiciel ▶
Dépl.
Intro.
Retour

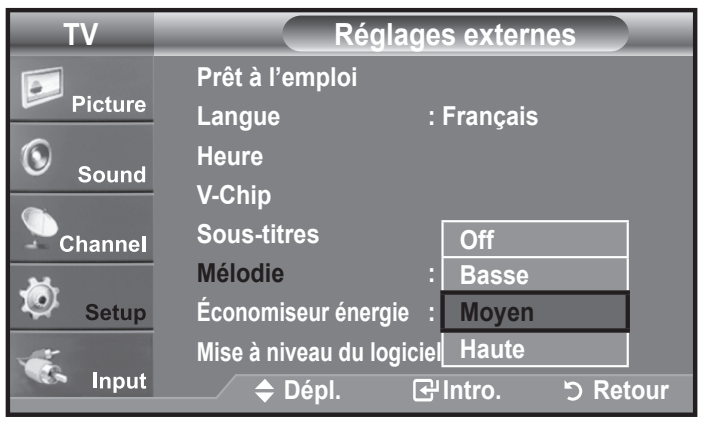
TV
Réglages externes
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi
Langue : Français
Heure
V-Chip
Sous-titres
Mélodie :
Économiseur énergie :
Mise à niveau du logiciel
Off
Basse
Moyen
Haute
Dépl.
Intro.
Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglages externes", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mélodie", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Off", "Basse", "Moyen" ou "Haute". Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

- **Off:** Désactive la function Mélodie.
- **Basse:** Règle le volume Mélodie au niveau bas.
- **Moyen:** Règle le volume Mélodie au niveau moyen.
- **Haute:** Règle le volume Mélodie au niveau élevé.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

➢ **La mélodie est inaudible**

- Lorsque le téléviseur n'émet aucun son parce que l'on a appuyé sur la touche **MUTE**.
- Lorsque le téléviseur n'émet aucun son parce que le volume a été réduit au minimum à l'aide de la touche **VOL**⊖.
- Lorsque le téléviseur est éteint au moyen de la minuterie.

Fonction économiseur d'énergie

Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsqu'on regarde la télévision le soir, il faut régler l'option du mode "Économiseur énergie" à "Haute" pour réduire la fatigue oculaire et la consommation d'énergie.

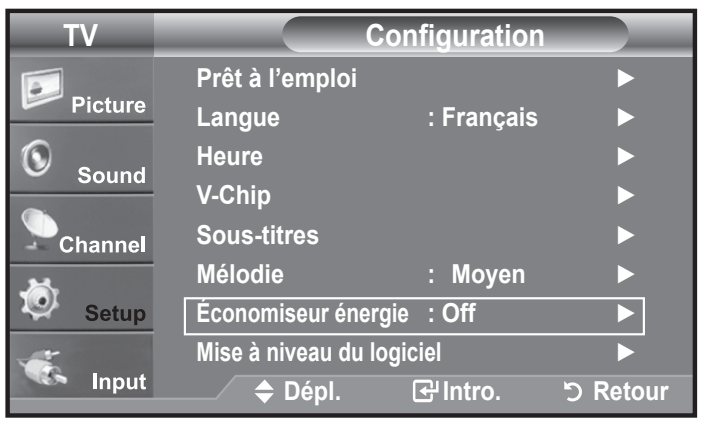
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi ▶
Langue : Français ▶
Heure ▶
V-Chip ▶
Sous-titres ▶
Mélodie : Moyen ▶
Économiseur énergie : Off ▶
Mise à niveau du logiciel ▶
Dépl.
Intro.
Retour

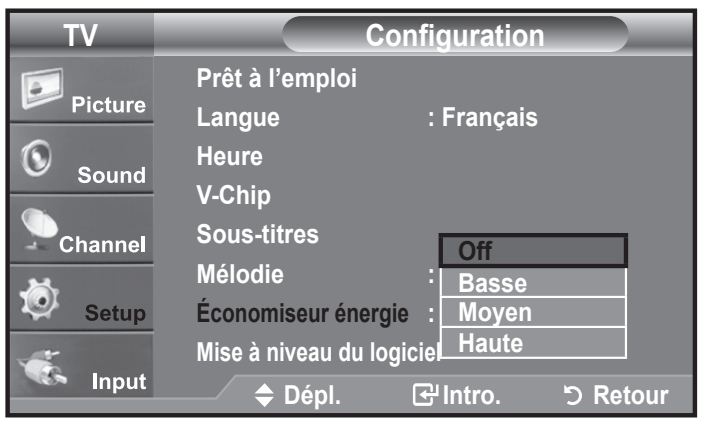
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi
Langue : Français
Heure
V-Chip
Sous-titres
Mélodie :
Économiseur énergie :
Mise à niveau du logiciel
Off
Basse
Moyen
Haute
Dépl.
Intro.
Retour

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
2. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Économiseur énergie", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.
   Choisir l'option requise ("Off", "Basse", "Moyen", "Haute") en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ⏎.

- **Off** : Désactive la fonction Économiseur d'énergie.
- **Basse** : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie bas.
- **Moyen** : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie moyen.
- **Haute** : Règle le téléviseur au mode d'économie d'énergie élevé.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

Mise à niveau du logiciel

Ultérieurement, Samsung mettra à disposition des mises à niveau pour le logiciel du téléviseur. Contacter le centre d'appel Samsung au 1-800-SAMSUNG (726-7864) pour obtenir de l'information sur le téléchargement des mises à jour et sur l'utilisation d'une clé USB. Les mises à jour sont accessibles par le branchement d'une clé USB dans le port USB situé sur le téléviseur.

1. Branchez un lecteur USB contenant la mise à niveau du logiciel aux prises **SERVICE** situées sur la partie arrière du téléviseur.

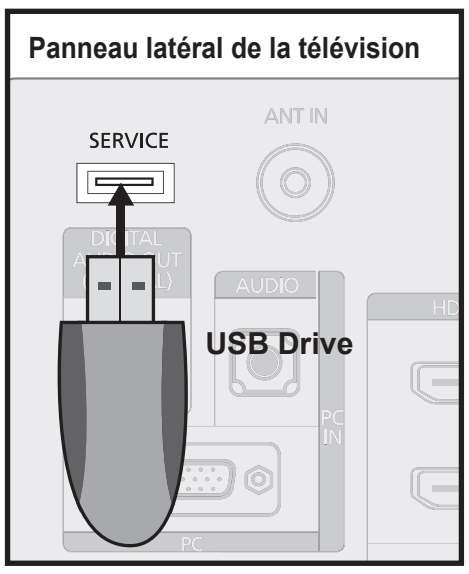
Panneau latéral de la télévision
SERVICE
ANT IN
DIGITAL AUDIO OUT
AUDIO
USB Drive
PC IN
PC
HDMI

2. Appuyez sur la touche **MENU**
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir Configuration, puis sur **ENTER ↵.**

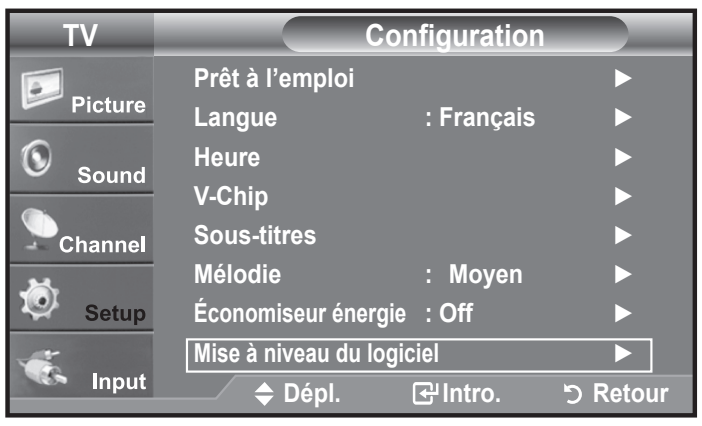
TV
Configuration
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Prêt à l'emploi ►
Langue : Français ►
Heure ►
V-Chip ►
Sous-titres ►
Mélodie : Moyen ►
Économiseur énergie : Off ►
Mise à niveau du logiciel ►
Dépl.
Intro.
Retour

3. Appuyez sur les bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mise à niveau du logiciel", puis appuyez sur le bouton **ENTER ↵.**

4. Appuyez sur le bouton **ENTER ↵**.
L'affichage du message "Recherche de la clé USB...Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes.".

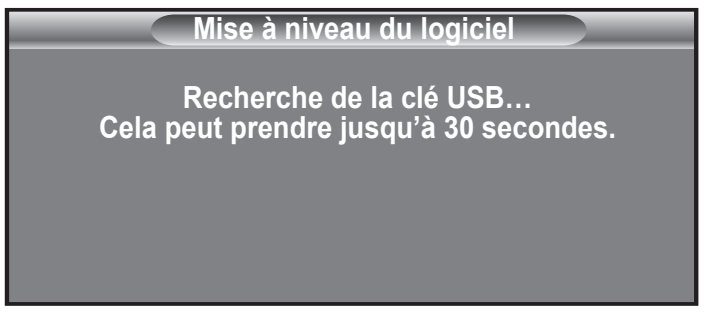
Mise à niveau du logiciel

Recherche de la clé USB...
Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes.

5. L'affichage du message "Remplacer la version xxxx par la version xxxx? L'appareil se réinitialise après la mise à jour.".
Appuyez sur les bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER ↵**.

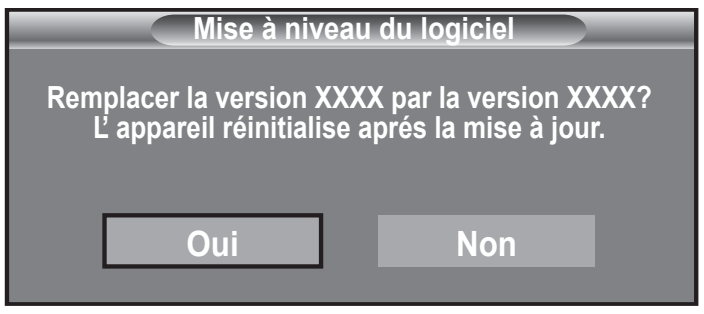
Mise à niveau du logiciel
Oui
Non

Remplacer la version XXXX par la version XXXX?
L' appareil réinitialise aprés la mise à jour.

Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer le lecteur USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se désactivera et réactivera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée. Au moment de la mise à niveau du logiciel, les réglages vidéo et audio effectués seront remplacés par les réglages par défaut (définis en usine). Nous vous recommandons de noter vos réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Annexe

Identification des problèmes

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et leurs solutions.
Si aucun de ces conseils ne permet de corriger le problème, communiquer avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG.

Problème	Solution possible
Image de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne. Vérifiez tous les branchements.
Son de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne.
Aucune image ou aucun son.	Essayez une autre canal. Appuyez sur le bouton SOURCE. Vérifiez que la télévision est branchée. Vérifiez les branchements de l'antenne.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Dans un premier temps, vérifiez le volume pour les éléments branchés sur votre téléviseur (récepteur de diffusion numérique, DTV, DVD, récepteur de diffusion par câble, magnétoscope, etc.). Puis, réglez le volume du téléviseur en conséquence.
L'image roule verticalement.	Vérifiez tous les branchements des câbles.
La télévision fonctionne irrégulièrement.	Débranchez la télévision pendant 30 secondes puis essayez de nouveau.
Le téléviseur ne s'allume pas.	Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement.
Dysfonctionnement de la télécommande.	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes de la batterie.
Message 'Vérifier signal câble.'.	Assurez- vous que le câble d'interface est solidement branché aux sources PC.
Message 'Mode non disponible'.	Vérifier la résolution maximale et la fréquence vidéo de l'appareil raccordé. Comparez ces valeurs aux données des modes.
Problème d'écran en diffusion numérique.	Vérifiez la puissance du signal numérique et l'entrée de l'antenne.
L'image est trop claire ou trop sombre.	Réglez la luminosité et le contraste. Utilisez la fonction de réglage fin.
Barres noires à l'écran.	Assurez-vous que votre réception est en haute définition (HD). Les stations des canaux à haute définition émettent parfois en signaux à définition standard (SD), ce qui peut causer la formation de barres noires. Réglez votre câblosélecteur ou récepteur satellite sur le mode Étirer ou format large pour éliminer les barres.
L'image a une teinte rouge/verte ou rose.	Assurez-vous que les câbles pour composants sont branchés aux prises correspondantes.
Le mode Sous-titres ne fonctionne pas.	Si vous utilisez un câblosélecteur ou un récepteur satellite, vous devez réglez le mode Sous-titres sur le récepteur et non sur le téléviseur.
Image embrouillée	Le logiciel de votre câblosélecteur a besoin d'une mise à niveau. Communiquez avec votre câblodistributeur.
Images fantômes	La raison peut être une incompatibilité avec votre câblosélecteur. Pour supprimer ce problème, branchez les câbles pour composants.

<table>
<tr><th>Problème</th><th>Solution possible</th></tr>
<tr><td>Des barres horizontales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l’image.</td><td>Ajustez la fonction de réglage de base, puis réglez la fonction de réglage fin.</td></tr>
<tr><td>Des barres verticales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l’image.</td><td>Ajustez la fonction de réglage de base, puis réglez la fonction de réglage fin.</td></tr>
<tr><td>L’écran est noir et l’Indicateur d’alimentation clignote.</td><td>A partir de votre ordinateur, vérifiez: l’alimentation, le câble signal.
La télévision est en mode gestion d’énergie.
Déplacez la souris de l’ordinateur ou appuyez sur n’importe quelle touche du clavier.</td></tr>
<tr><td>Il est possible que l’image ne soit pas stable et qu’elle donne l’impression de vibrer lorsqu’un ordinateur est connecté à l’entrée PC.</td><td>Si le réglage est incorrect, utilisez le programme utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d’affichage.
➣ Votre télévision prend en charge les fonctions d’affichage multiscan dans le domaine de fréquence suivant:
<table>
<tr><td>Fréquence horizontale (kHz)</td><td>30~60</td></tr>
<tr><td>Fréquence verticale (Hz)</td><td>60~75</td></tr>
<tr><td>Taux de rafraîchissement maxi (60 Hz)</td><td>1360 X 768</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>L’image n’est pas centrée sur l’écran.</td><td>Réglez la position horizontale et verticale.
Ne réglez pas la position de l’écran en Signal Numérique.</td></tr>
<tr><td>L’image semble déformée dans un angle de l’écran.</td><td>Si la fonction "Numér. seul." est sélectionnée avec certains appareils externes, l’image peut sembler déformée dans un angle de l’écran. Ce dommage est causé par les appareils externes et non par le téléviseur.</td></tr>
<tr><td>Le message ‘rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis’ s’affiche.</td><td>Ce message s’affiche lorsqu’on maintient la touche EXIT enfoncée pendant quelques instants. Les paramètres sont rétablis aux réglages prédéfinis en usine.</td></tr>
<tr><td colspan="2">L’écran TFT LCD utilise un affichage constitué de pixels secondaires (3 133 440) nécessitant une technologie sophistiquée. Cependant, il se peut qu’il y ait à l’écran quelques pixels lumineux ou noirs. Ces pixels n’ont aucun impact sur les performances de ce produit.</td></tr>
</table>

Démonter la base

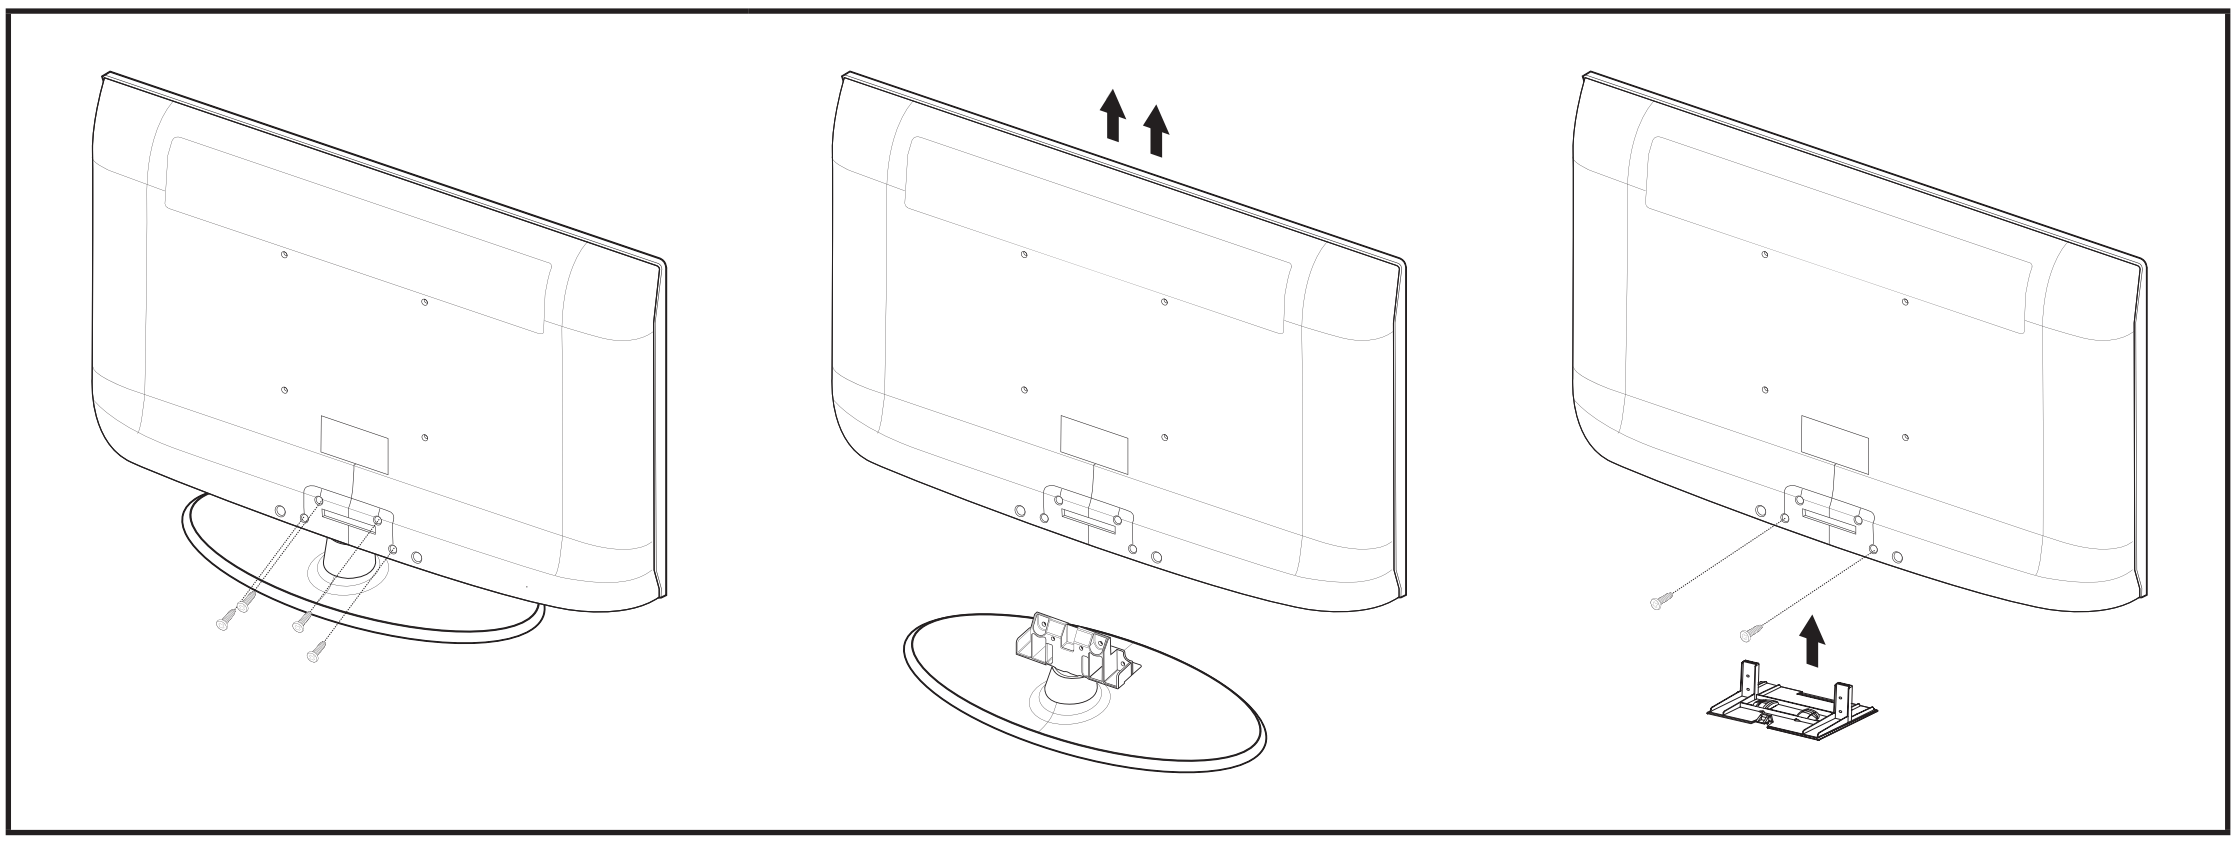

1. Retirez les 4 vis à l’arrière de la télévision.
2. Séparer le support et le téléviseur.
   ➢ Deux personnes ou plus devraient porter le téléviseur.
3. Placer le couvercle sur l’orifice inférieur.

Installation du support

Pour installer le support, utiliser les pièces et éléments fournis.

➢ Éléments



Support (1 EA)



Collet (1 EA)



Guide de support (1 EA)



ⓐ Vis (3 EA)



ⓑ Vis (4 EA)

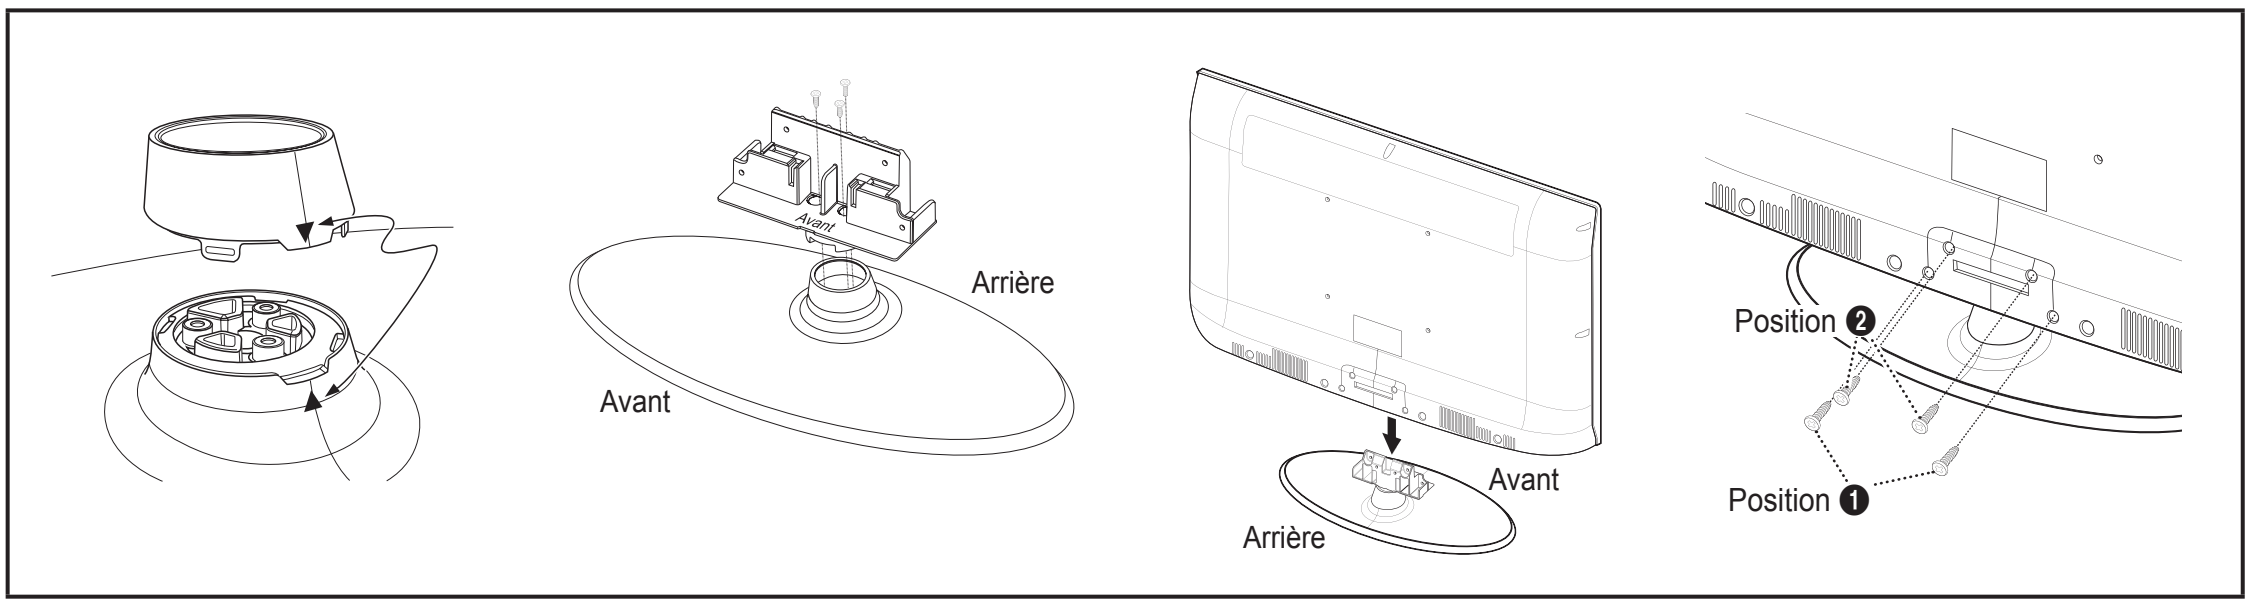

1. Insérez le collet dans la rainure du support. Alignez les triangles indiqués par les flèches pour assembler le support du téléviseur ACL
2. Placez le guide de support dans le support, assemblé à l’étape 1, et fixez-le en place à l’aide des trois vis ⓐ.
3. Connectez le téléviseur et le support.
4. Resserrez les deux vis ⓑ à la position ❶ puis resserrez les deux vis ⓑ à la position ❷.

➢ Assurez-vous de bien distinguer le devant et l’endos de chaque élément lors de l’assemblage.

➢ Assurez-vous qu’au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.

➢ Placez l’appareil à la verticale puis resserrez les vis.
Si vous resserrez les vis lorsque le téléviseur est en position horizontale, il pourrait pencher vers un côté.

Support mural à réglage automatique (vendu séparément)

Lorsque le support mural à réglage automatique est installé, la position du téléviseur peut être facilement ajustée.

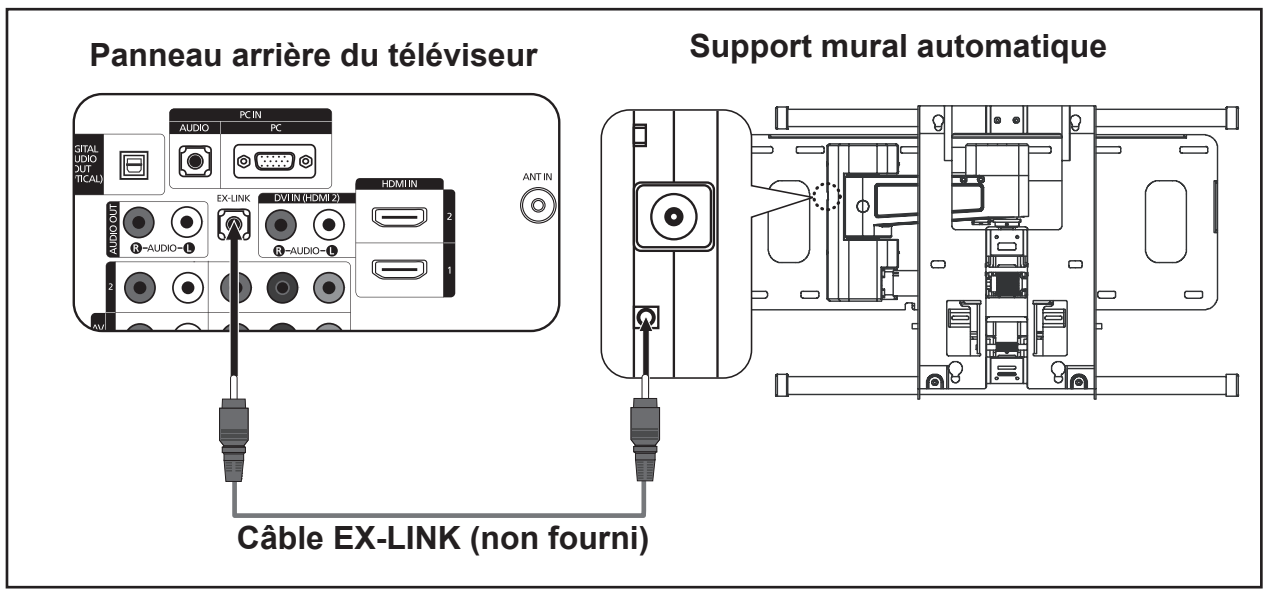
Panneau arrière du téléviseur
Support mural automatique
Câble EX-LINK (non fourni)

Pour entrer dans le menu

1. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◄ ou ► de la télécommande.

➣ L'écran de réglage du support mural s'affiche.

➣ Si l'écran de réglage du support mural ne s'affiche lorsqu'on clique sur une touche de direction pendant que le téléviseur est en marche, utilisez le menu pour l'afficher.

- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir “Réglages externes”, puis sur **ENTER** ⏎.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir “Réglage du support mural”, puis sur **ENTER** ⏎.

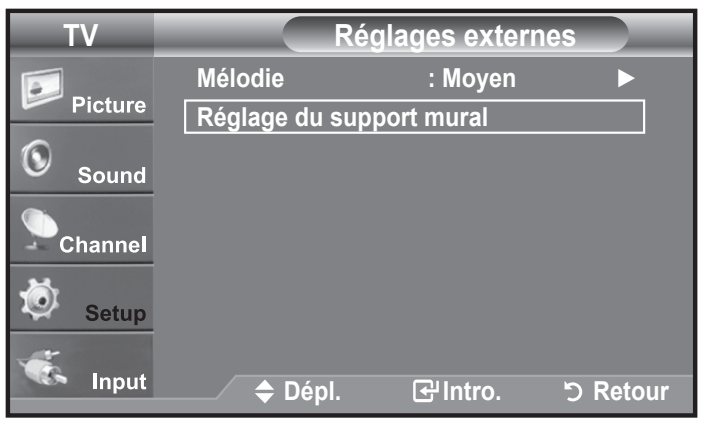
TV
Réglages externes
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mélodie : Moyen ►
Réglage du support mural
Dépl.
Intro.
Retour

Mémorisation de la position

2. Réglez à la position souhaitée à l'aide des touches ▲,▼,◄,►.

➣ Si vous appuyez sur une touche fléchée lorsqu'il n'y a pas d'affichage à l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche alors.

➣ Appuyez sur la touche **INFO** pour réinitialiser. Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner “Oui”, puis sur **ENTER** ⏎.
La position est initialisée au réglage par défaut.

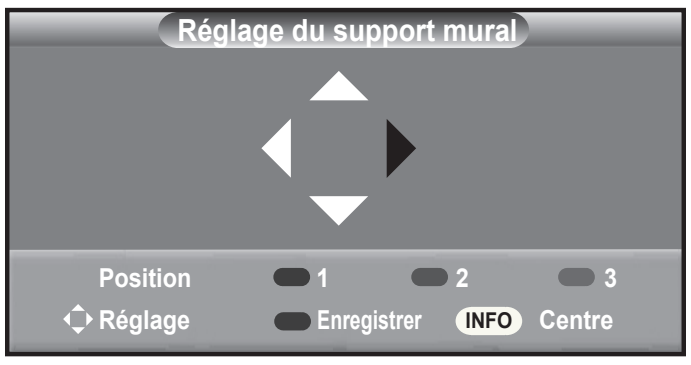
Réglage du support mural
Position
1
2
3
Réglage
Enregistrer
INFO
Centre

3. Appuyez sur la touche bleue.
Appuyez sur les touches ▲ et ▲ pour sélectionner un mode de sauvegarde à partir des positions 1, 2 ou 3 afin de sauvegarder la position en cours.

➣ Pour ne pas sauvegarder la position en cours, appuyez sur la touche **RETURN**.

➣ Vous ne pouvez pas utiliser les touches de couleur pendant que vous sélectionnez un mode de sauvegarde.



4. Appuyez sur **ENTER** ⏎ pour sauvegarder.

➣ Lorsque la position 1 est sélectionnée, le message “Position en cours sauvegardée comme Position 1.” s'affiche.

5. Appuyez sur la touche **ENTER** ⏎.

➣ La position sauvegardée s'affiche à gauche de l'écran.

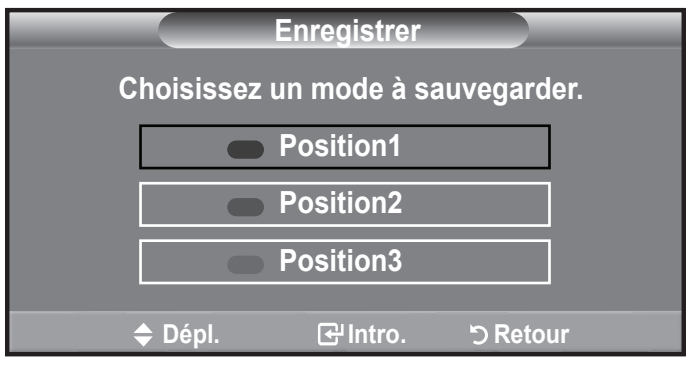
Enregistrer
Choisissez un mode à sauvegarder.
Position1
Position2
Position3
Dépl.
Intro.
Retour

Réglage à la position mémorisée

1. Effectuez l'étape 1 de la fonction “Pour entrer dans le menu”.

2. En appuyant sur une touche de couleur (rouge, verte, jaune), le support mural à réglage automatique se règle sur la position mémorisée.

➣ Vous pouvez régler le support mural sur une des trois positions préréglées en appuyant sur les touches rouge (Position 1), verte (Position 2) ou jaune (Position 3).

➣ Si vous réglez la position après avoir activé une position préréglée, l'affichage disparaît.

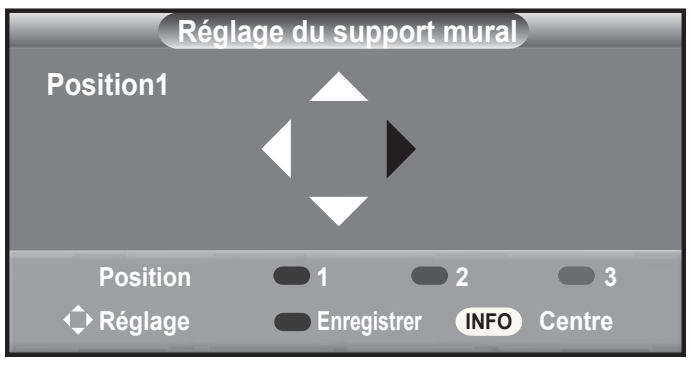
Réglage du support mural
Position1
Position
1
2
3
Réglage
Enregistrer
INFO
Centre

➣ Pour l'installation, reportez-vous au guide d'installation fourni avec le support mural.

➣ Pour installer le téléviseur ainsi que pour installer et déplacer le support mural, adressez-vous à une société spécialisée en installation.

➣ Ce dispositif doit être utilisé pour poser le support mural sur un mur. Pour le fixer à d'autres matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant.

Spécifications du jeu d’installation murale (VESA)

Installez votre support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher.
Pour le fixer à d’autres matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant.
Si vous l’installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

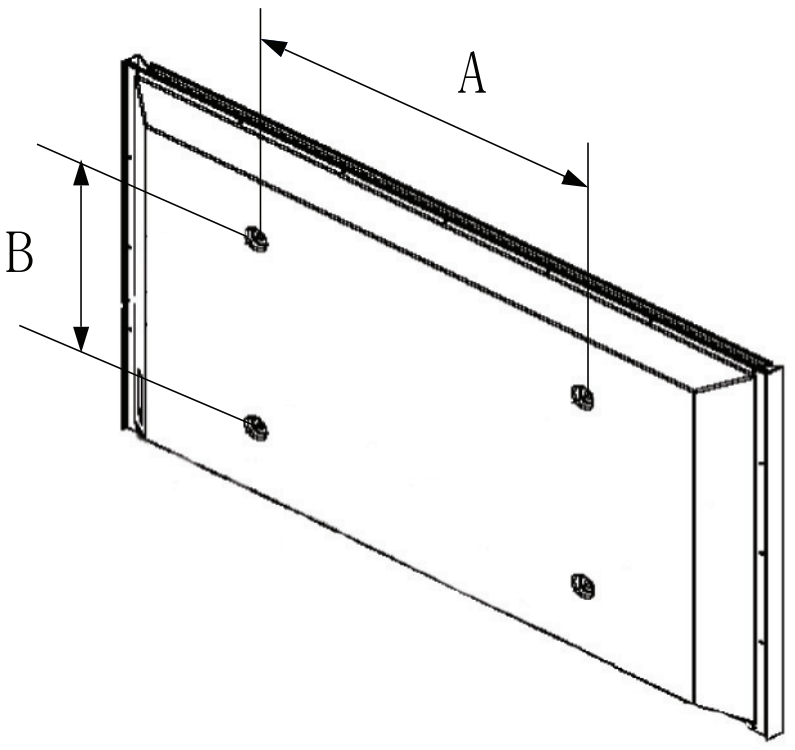

Type de produit	pouces	Spéc. VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
LCD-TV	23~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 55	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Pas de spécifications VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	4
	55 ~ 70	800 * 400		
	63	Pas de spécifications VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

- ➣ Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessus.
- ➣ Un manuel d’installation détaillée et toutes les pièces nécessaires à l’assemblage sont comprises avec l’achat de notre jeu d’installation murale.
- ➣ Ne pas utiliser de vis plus longues que les dimensions standard : elles pourraient endommager l’intérieur du téléviseur.
- ➣ En ce qui a trait aux supports muraux qui ne sont pas conformes aux spécifications de vis standard VESA, la longueur des vis peut différer selon leurs spécifications.
- ➣ N’utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
  Ne serrez pas trop les vis, cela pourrait endommager le produit ou en provoquer la chute et causer des blessures.
  Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produisent.
- ➣ Samsung ne saurait être tenu responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d’un support mural autre que VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d’installation du produit.
- ➣ Lors du montage, l’inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15°.

⚠ N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte.

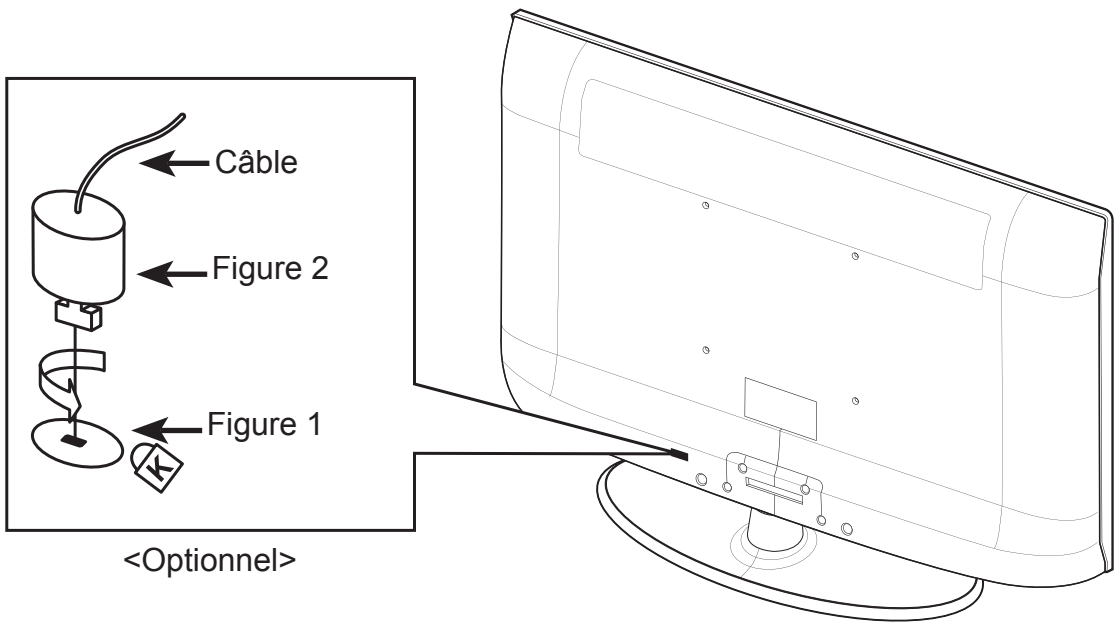

➣ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de la télévision LCD (Figure 1) et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2).
2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

Montage mural du téléviseur

Attention: Si vous tirez, poussez ou grimpez sur le téléviseur, celui-ci peut tomber. Veillez, en particulier, à ce que vos enfants ne se pendent pas, ni ne déséquilibre le téléviseur. Ils pourraient le faire basculer et entraîner des blessures graves, voire la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif anti-chute comme indiqué.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
   - ➣ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - ➣ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, veuillez les acheter séparément.

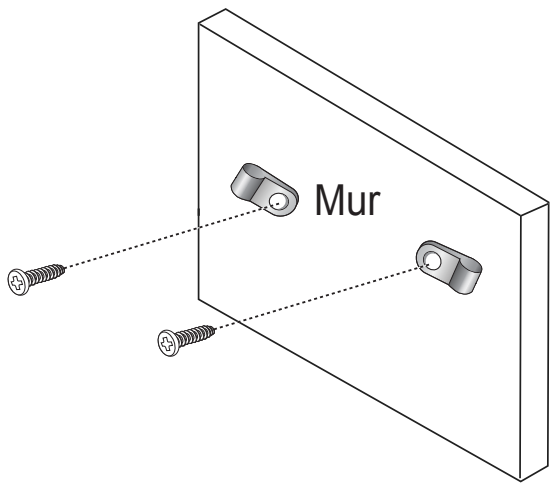

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
   - ➣ Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, veuillez acheter des vis aux caractéristiques suivantes.
     Caractéristiques des vis
     - Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X 15
     - Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X 15

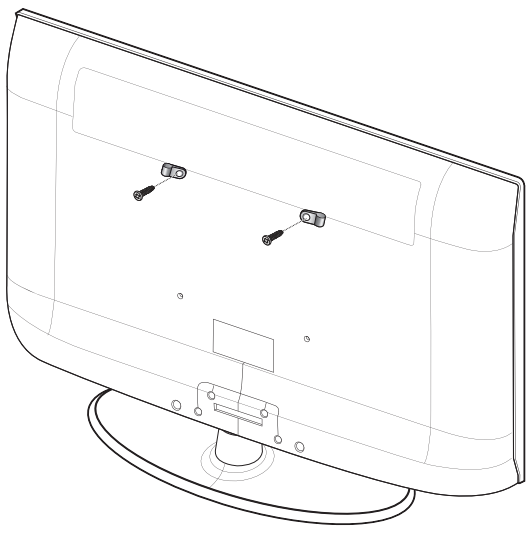

3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - ➣ Installez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - ➣ Il est préférable de relier la chaînette afin que les bagues fixées au mur soient placées à même hauteur ou plus bas que celles fixées au téléviseur.
   - ➣ Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.

4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quand à la sécurité de vos connexions, contactez un installateur professionnel.

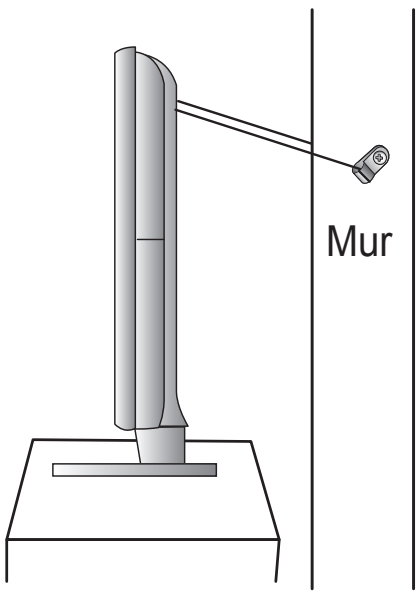

Spécifications

Modéle	**LN32A300J1D**
Taille de l'écran (diagonale)	32 pouces (31.5 pouces mesurés en diagonale)
Résolution PC	1360 x 768 @ 60 Hz
Son Sortie	10W x 2
Dimensions (WxDxH) TV Avec socle	874.3 X 81.0 X 531.6 mm (34.4 X 3.2 X 20.9 pouces) 874.3 X 291.3 X 577.2 mm (34.4 X 11.5 X 22.7 pouces)
Poids Avec socle Sans le socle	13.5 kg (29.8 lbs) 11.1 kg (24.5 lbs)
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité au cours du fonctionnement Température de stockage Humidité du stockage	50°F à 104°F (10°C à 40°C) 10% à 80%, sans condensation -4°F à 113°F (-20°C à 45°C) 5% à 95%, sans condensation
Socle orientable (Gauche/Droite)	-20° ~ 20°

➢ Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.

➢ Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.

➢ Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

Dimensions



VUE DU HAUT

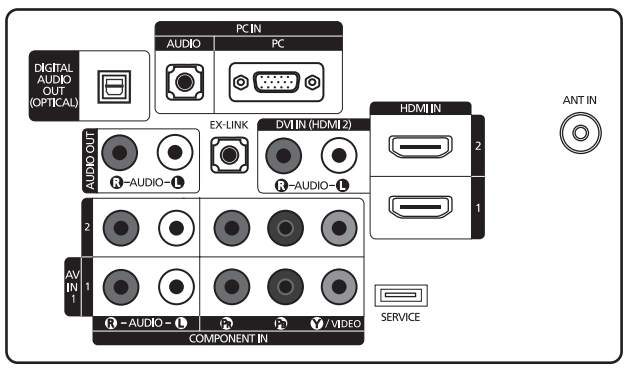
PC IN
AUDIO
PC
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ANT IN
HDMI IN
2
1
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
AUDIO OUT
R–AUDIO–L
2
AV IN 1
1
R – AUDIO – L
PR
PB
Y / VIDEO
COMPONENT IN
SERVICE

DETAILS DU PANNEAU DES PRISES 7.2”W X 3.7”H

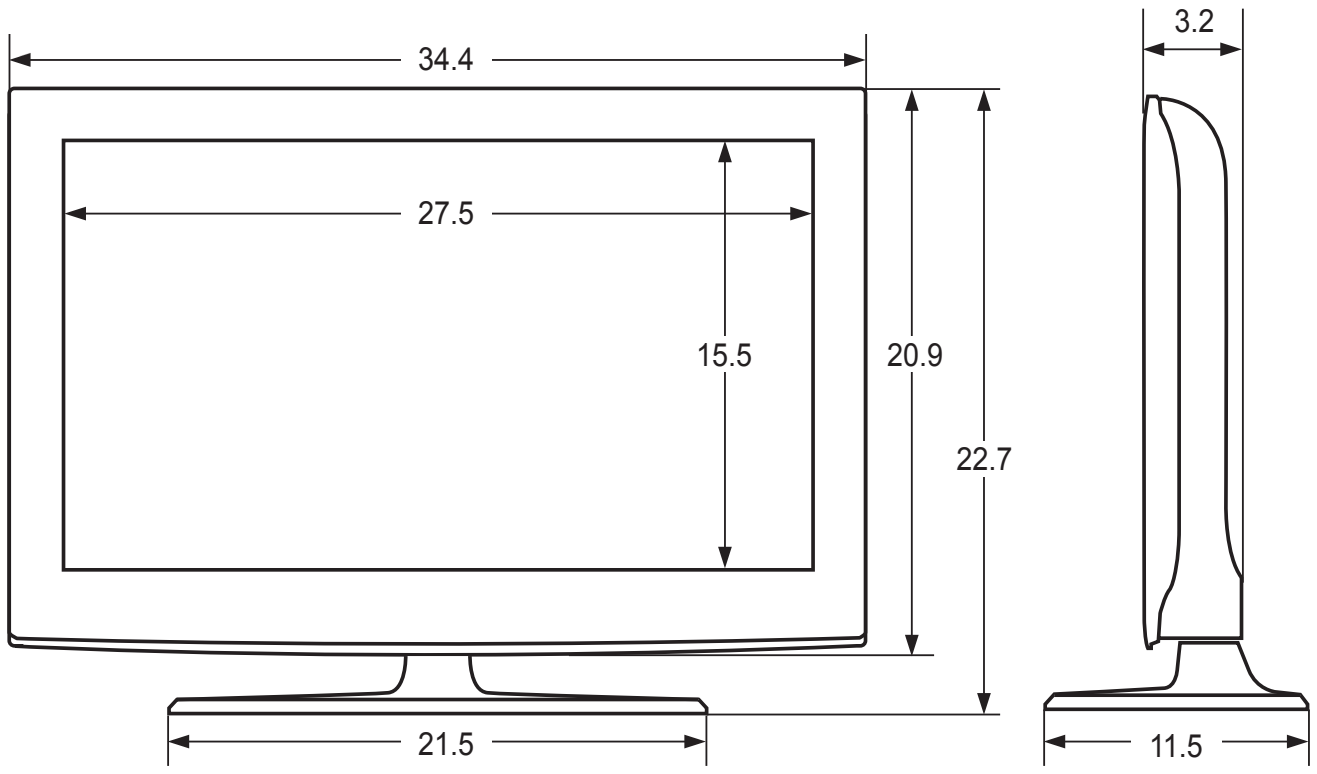
34.4
27.5
15.5
20.9
22.7
21.5
3.2
11.5

VUE AVANT/VUE LATERALE

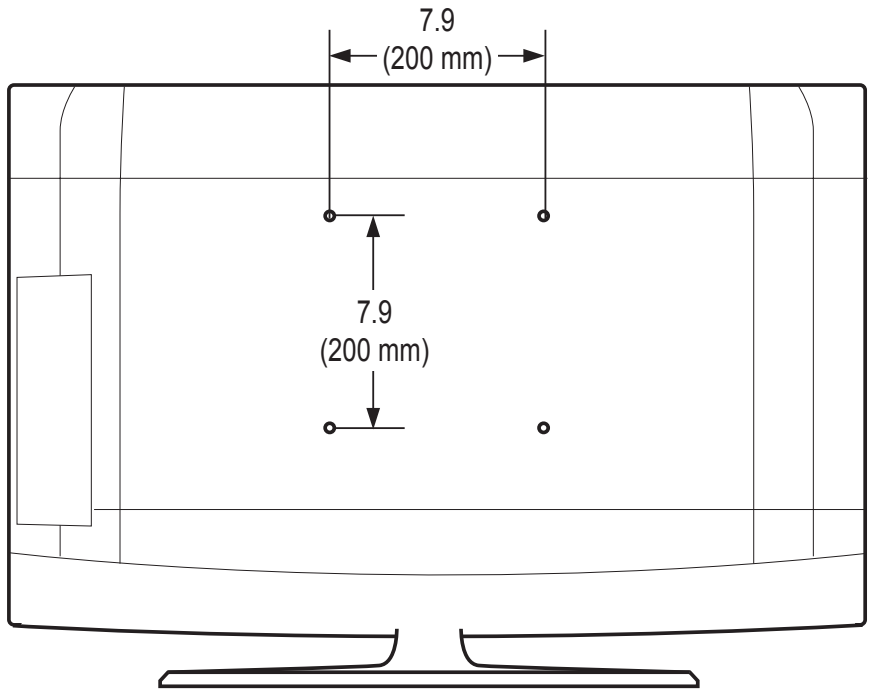
7.9
(200 mm)
7.9
(200 mm)

VUE ARRIERE

REMARQUE : Les dessins ne sont pas nécessairement tous à l’échelle.
Certaines dimensions sont susceptibles de changer sans préavis.
Consultez les dimensions avant d’installer votre téléviseur.
Aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d’erreur typographique ou d’impression.

© 2008 Samsung Electronics America, Inc.

Información importante sobre la garantía relativa al formato de visualización del televisor

Las pantallas LCD con formato de pantalla panorámica (16:9, la relación de aspecto ancho:alto de la pantalla) están diseñadas principalmente para visualizar vídeos de movimiento de formato panorámico. Las imágenes deben estar principalmente en el formato panorámico de relación 16:9, o ampliadas para llenar la pantalla si el modelo tiene esta opción, y las imágenes están en movimiento constante. La visualización de imágenes y gráficos estáticos en la pantalla, como las barras oscuras laterales en programación y vídeos de televisión en formato estándar no ampliados, debe limitarse a no más del 5% del tiempo total de visualización del televisor por semana.
Además, la visualización de otras imágenes estáticas y texto, como los informes de bolsa, pantallas de videojuegos, logotipos de emisoras, sitios Web o gráficos y dibujos de ordenador, deberá limitarse en todos los televisores como ya se ha descrito. La visualización de imágenes estáticas que supere los límites de las instrucciones anteriores puede producir un envejecimiento desigual de las pantallas LCD, lo que provocará una reproducción superpuesta sutil pero permanente de la imagen de la LCD. Para evitarlo, varíe la programación y las imágenes y, sobre todo, visualice imágenes en movimiento a toda pantalla, no gráficos estáticos ni barras oscuras.
En modelos de LCD que ofrezcan opciones para el tamaño de la imagen, utilice estos controles para ver los distintos formatos como imagen a toda pantalla.
Tenga cuidado en la selección y duración de los formatos de televisión utilizados para la visualización. La garantía limitada de Samsung no cubre el envejecimiento desigual de la LCD como resultado de la selección y uso de formatos, así como otras imágenes retenidas.

Sólo EE.UU.

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de otras empresas. En concreto, este producto se suministra con licencia bajo las siguientes patentes de EE.UU.: 5,991,715, 5,740,317, 4,972,484, 5,214,678, 5,323,396, 5,539,829, 5,606,618, 5,530,655, 5,777,992, 6,289,308, 5,610,985, 5,481,643, 5,544,247, 5,960,037, 6,023,490, 5,878,080 y bajo el número de aplicación de patentes publicadas de EE.UU. 2001-44713-A1.
Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. No se otorga ningún derecho para uso comercial. La licencia no cubre a ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vendida en combinación con esta unidad del producto. La licencia sólo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o descodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

Otros países

La unidad del producto que se incluye con este manual del usuario se suministra con licencia bajo derechos de propiedad intelectual de otras empresas. Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. No se otorga ningún derecho para uso comercial. La licencia no cubre ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vendida en combinación con esta unidad del producto. La licencia sólo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o descodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija

La imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

- No deje una imagen fija en la pantalla LCD durante más de dos horas ya que se podría producir una retención de la imagen en la pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla".
  Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.
- El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión lumínica de la pantalla. La reproducción de un DVD o el uso de una consola de videojuegos pueden provocar un efecto similar en la pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garantía no cubre estos daños.
- Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más tiempo del indicado puede producir restos de imágenes parciales.
  Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contenido

INFORMACIÓN GENERAL

- Listado de características ... 2
- Accesorios ... 2
- Aspecto general del panel de control ... 3
- Aspecto general del panel de conexiones ... 4
- Mando a distancia ... 5
- Instalación de las pilas en el mando a distancia ... 6

CONEXIONES

- Conexión de antenas de VHF y UHF ... 6
- Conexión de TV por cable ... 7
- Conexión de un reproductor de DVD o receptores de televisión por cable/satélite (decodificadores) a través de HDMI ... 8
- Conexión de un reproductor de DVD o receptores de televisión por cable/satélite (decodificadores) a través de DVI ... 8
- Conexión de un reproductor de DVD o receptores de televisión por cable/satélite (decodificadores) a través de los cables de componentes ... 9
- Conexión de una videocámara ... 9
- Conexión de un reproductor de vídeo ... 10
- Conexión de un sistema de audio digital ... 11
- Conexión de un amplificador/DVD para cine en casa ... 11
- Conexión a un PC ... 12

FUNCIONAMIENTO

- Encendido o apagado del TV ... 13
- Función Plug & Play ... 13
- Cambio de canales ... 14
- Ajuste del volumen ... 15
- Visualización de la pantalla ... 15
- Visualización de los menús ... 15
- Uso del botón TOOLS ... 16
- Memorización de los canales ... 16
- Para seleccionar la fuente ... 18
- Edición del Nombre de la Fuente de entrada ... 18

CONTROL DE LA IMAGEN

- Cambio del formato de la imagen ... 19
- Personalización de la configuración de la imagen ... 19
- Activación de las opciones de la imagen ... 20
- Reajuste de valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica ... 23

CONTROL DE SONIDO

- Cambio del estándar de sonido ... 24
- Personalización del sonido ... 24
- Configuración del TruSurround XT (SRS TS XT) ... 25
- Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Digital ... 25
- Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Analógico ... 26
- Control automático de volumen ... 26
- Encendido/apagado del altavoz del televisor ... 27

CONTROL DE LOS CANALES

- Supresión de los canales codificados digitales ... 28
- Adición y supresión de canales ... 29
- Para configurar los canales favoritos ... 30
- Visualización de la lista de canales ... 31
- Etiquetado de canales ... 32
- Sintonización fina de los canales analógicos ... 33
- Comprobación de la potencia de la señal digital ... 33

PANTALLA DE PC

- Uso del TV como pantalla de ordenador (PC) ... 34
- Modos de visualización ... 34
- Ajuste del televisor con el ordenador ... 35

AJUSTE DE LA HORA

- Configuración del Reloj ... 37

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

- Selección del idioma de menú ... 40
- Uso de V-Chip ... 41
- Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Analógico ... 48
- Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Digital ... 49
- Ajuste de la melodía de encendido y apagado del televisor ... 50
- Uso de la función de ahorro de energía ... 50
- Guía de actualización del software ... 51

APÉNDICE

- Identificación de problemas ... 52
- Desconexión del soporte ... 54
- Instalación del soporte ... 54
- Ajuste de montaje mural automático (se vende por separado) ... 55
- Especificaciones del equipo de montaje en la pared (VESA) ... 56
- Uso del cierre antirrobo kensington ... 57
- Fijación del televisor a la pared ... 58
- Especificaciones ... 59
- Dimensions ... 60

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Símbolo ▲ Pulse ➢ Nota ☝ Botón de una pulsación

Información General

Listado de características

- Valores ajustables de la imagen que se pueden almacenar en la memoria del televisor.
- Temporizador automático para encender o apagar el televisor.
- Temporizador de desconexión especial.
- Excelente interfaz digital y capacidad de trabajo en red:
  El sintonizador digital HD incorporado permite ver las emisiones HD que no exigen una suscripción sin que sea necesario disponer de un receptor de televisión por cable/satélite (decodificador).
- Conexión HDMI/DVI del PC con este televisor.
- Calidad excelente de la imagen.
- SRS TruSurround XT
  - SRS TruSurround XT proporciona un sistema surround virtual.

Accessories

Compruebe que las opciones siguientes se incluyen con su TV LCD.
Si falta alguna opción, póngase en contacto con el proveedor..



Mando A Distancia y Pilas (AAA x 2)
(BN59-00678A)



Paño de limpieza
(3903-000144)



Paño de limpieza
(BN63-01798A)



Cubierta inferior
(BN63-03093A)



Manual de Instrucciones



Tarjeta de garantía / Tarjetas de registro / Guía de seguridad
(no esta disponible en todas las localidades)



Soporte
((BN96-07542A)



Tornillo del soporte (M4 X L16)
(6002-001294)



Tornillo del soporte (M4 X L14)
(6003-001334)

➣ El color y la forma de los elementos puede variar según el modelo.

Aspecto general del panel de control

Botónes de la parte inferior derecha del panel

Los botónes del panel inferior derecho controlan las funciones básicas del televisor, incluido el menú en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el mando a distancia.

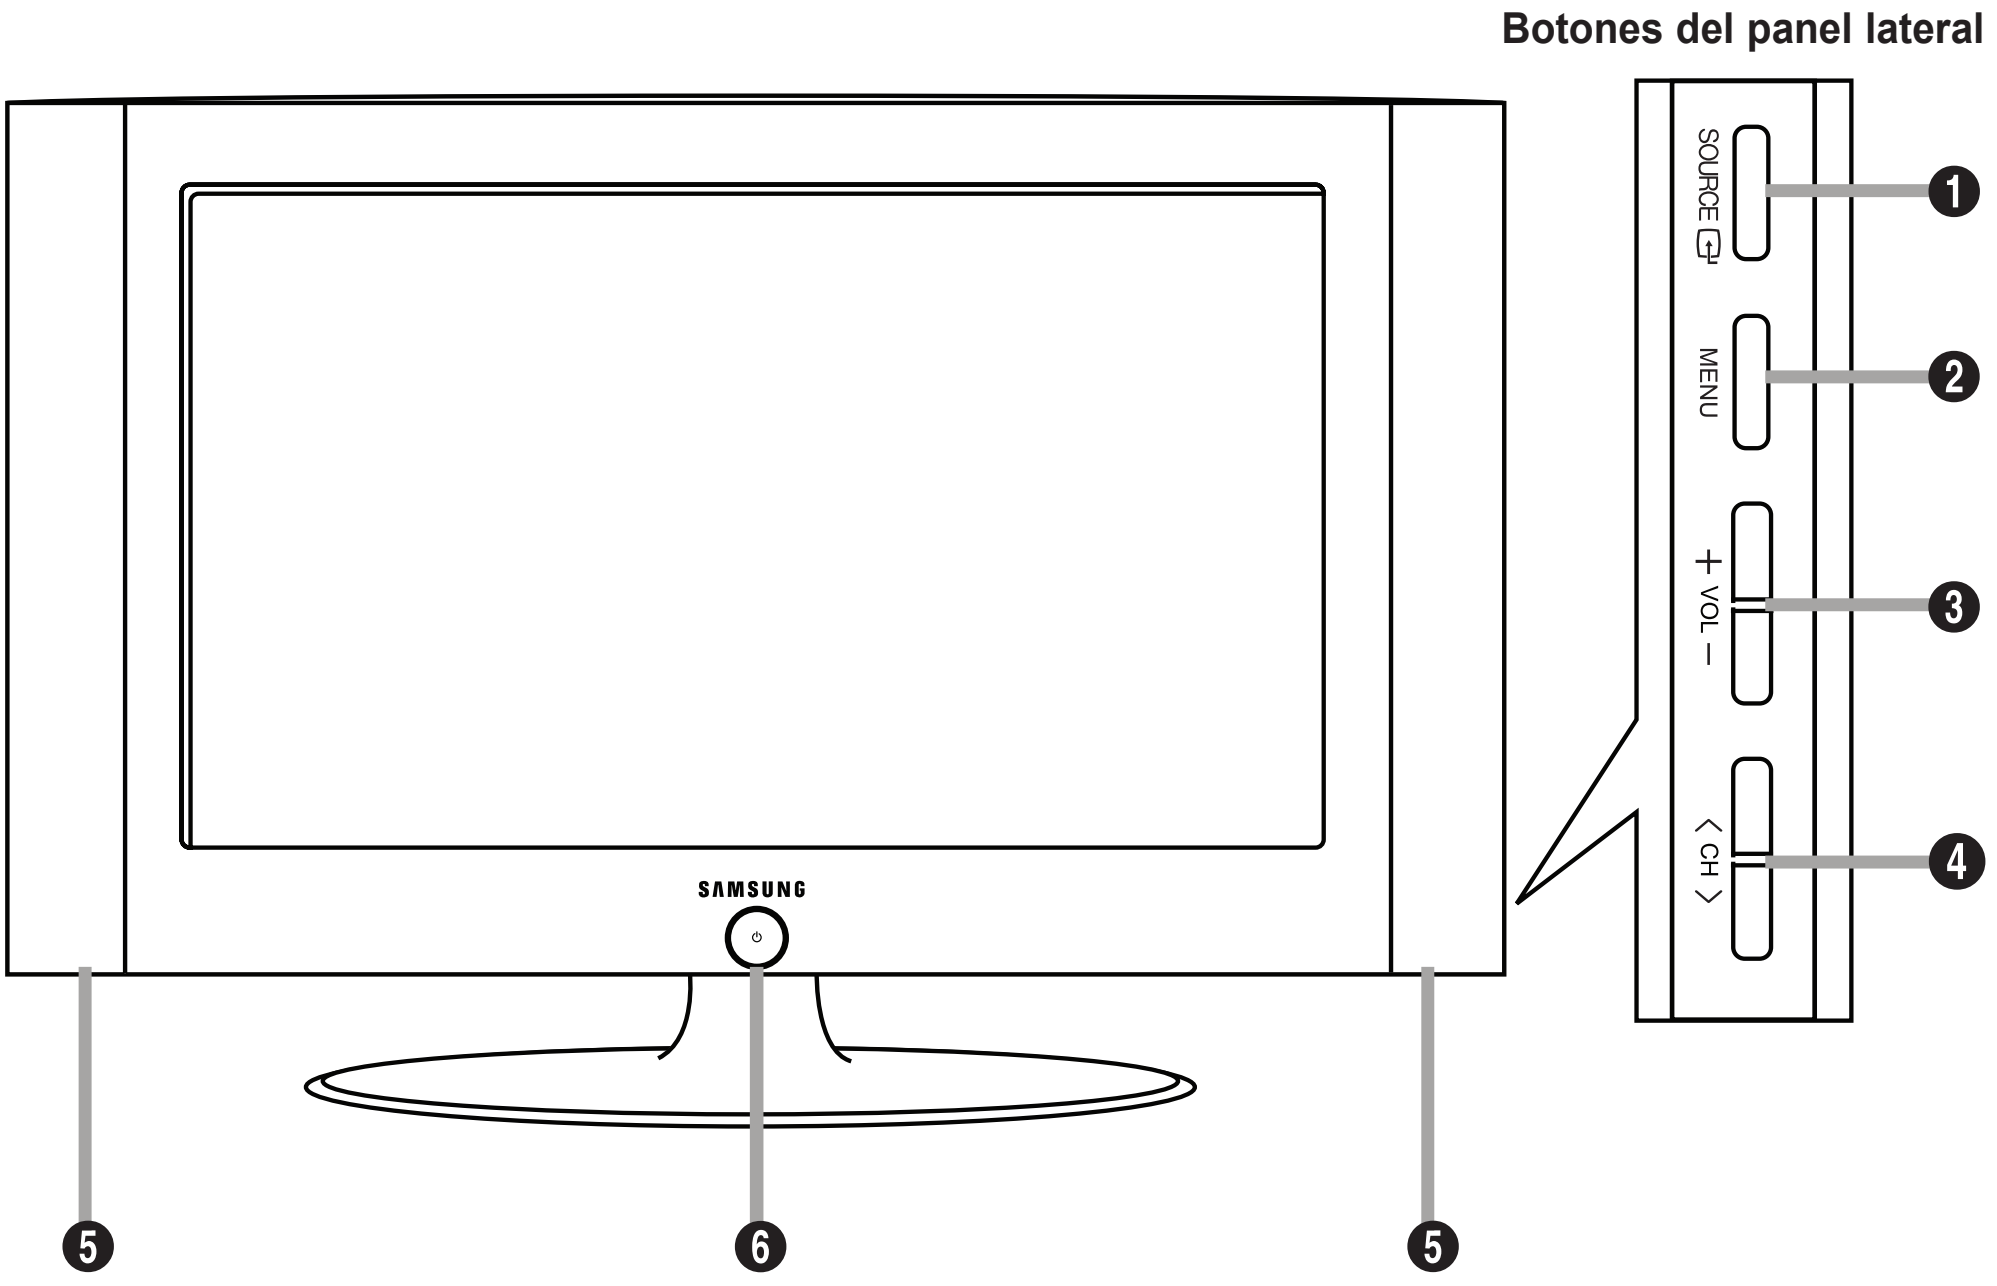

➢ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

❶ **SOURCE ⎆**
Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles (TV, AV, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2).
En el menú de la pantalla, utilice este botón del mismo modo que el botón **ENTER ⎆** del mando a distancia.

❷ **MENU**
Pulse para ver en pantalla un menú con las características del TV.

❸ **+ VOL -**
Pulse para aumentar o reducir el volumen.
En el menú de la pantalla, utilice los botónes **+VOL-** del mismo modo que los botónes ◄ y ► del mando a distancia.

❹ **< CH >**

Pulse para cambiar de canal.
En el menú de la pantalla, utilice estos botónes **< CH >** del mismo modo que los botónes ▼ y ▲ del mando a distancia.

❺ **ALTAVOCES**

❻ **⏻ (ENCENDIDO)**
Pulse para encender o apagar el TV.

SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA
Dirija el mando a distancia hacia este punto del TV.

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
Parpadea y se apaga cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.

Aspecto general del panel de conexiones

Use los terminales del panel de conexión para conectar componentes de A/V que estarán disponibles permanentemente, como un vídeo o un reproductor de DVD. Si precisa información sobre la conexión de equipos, consulte las páginas 6 a 12.

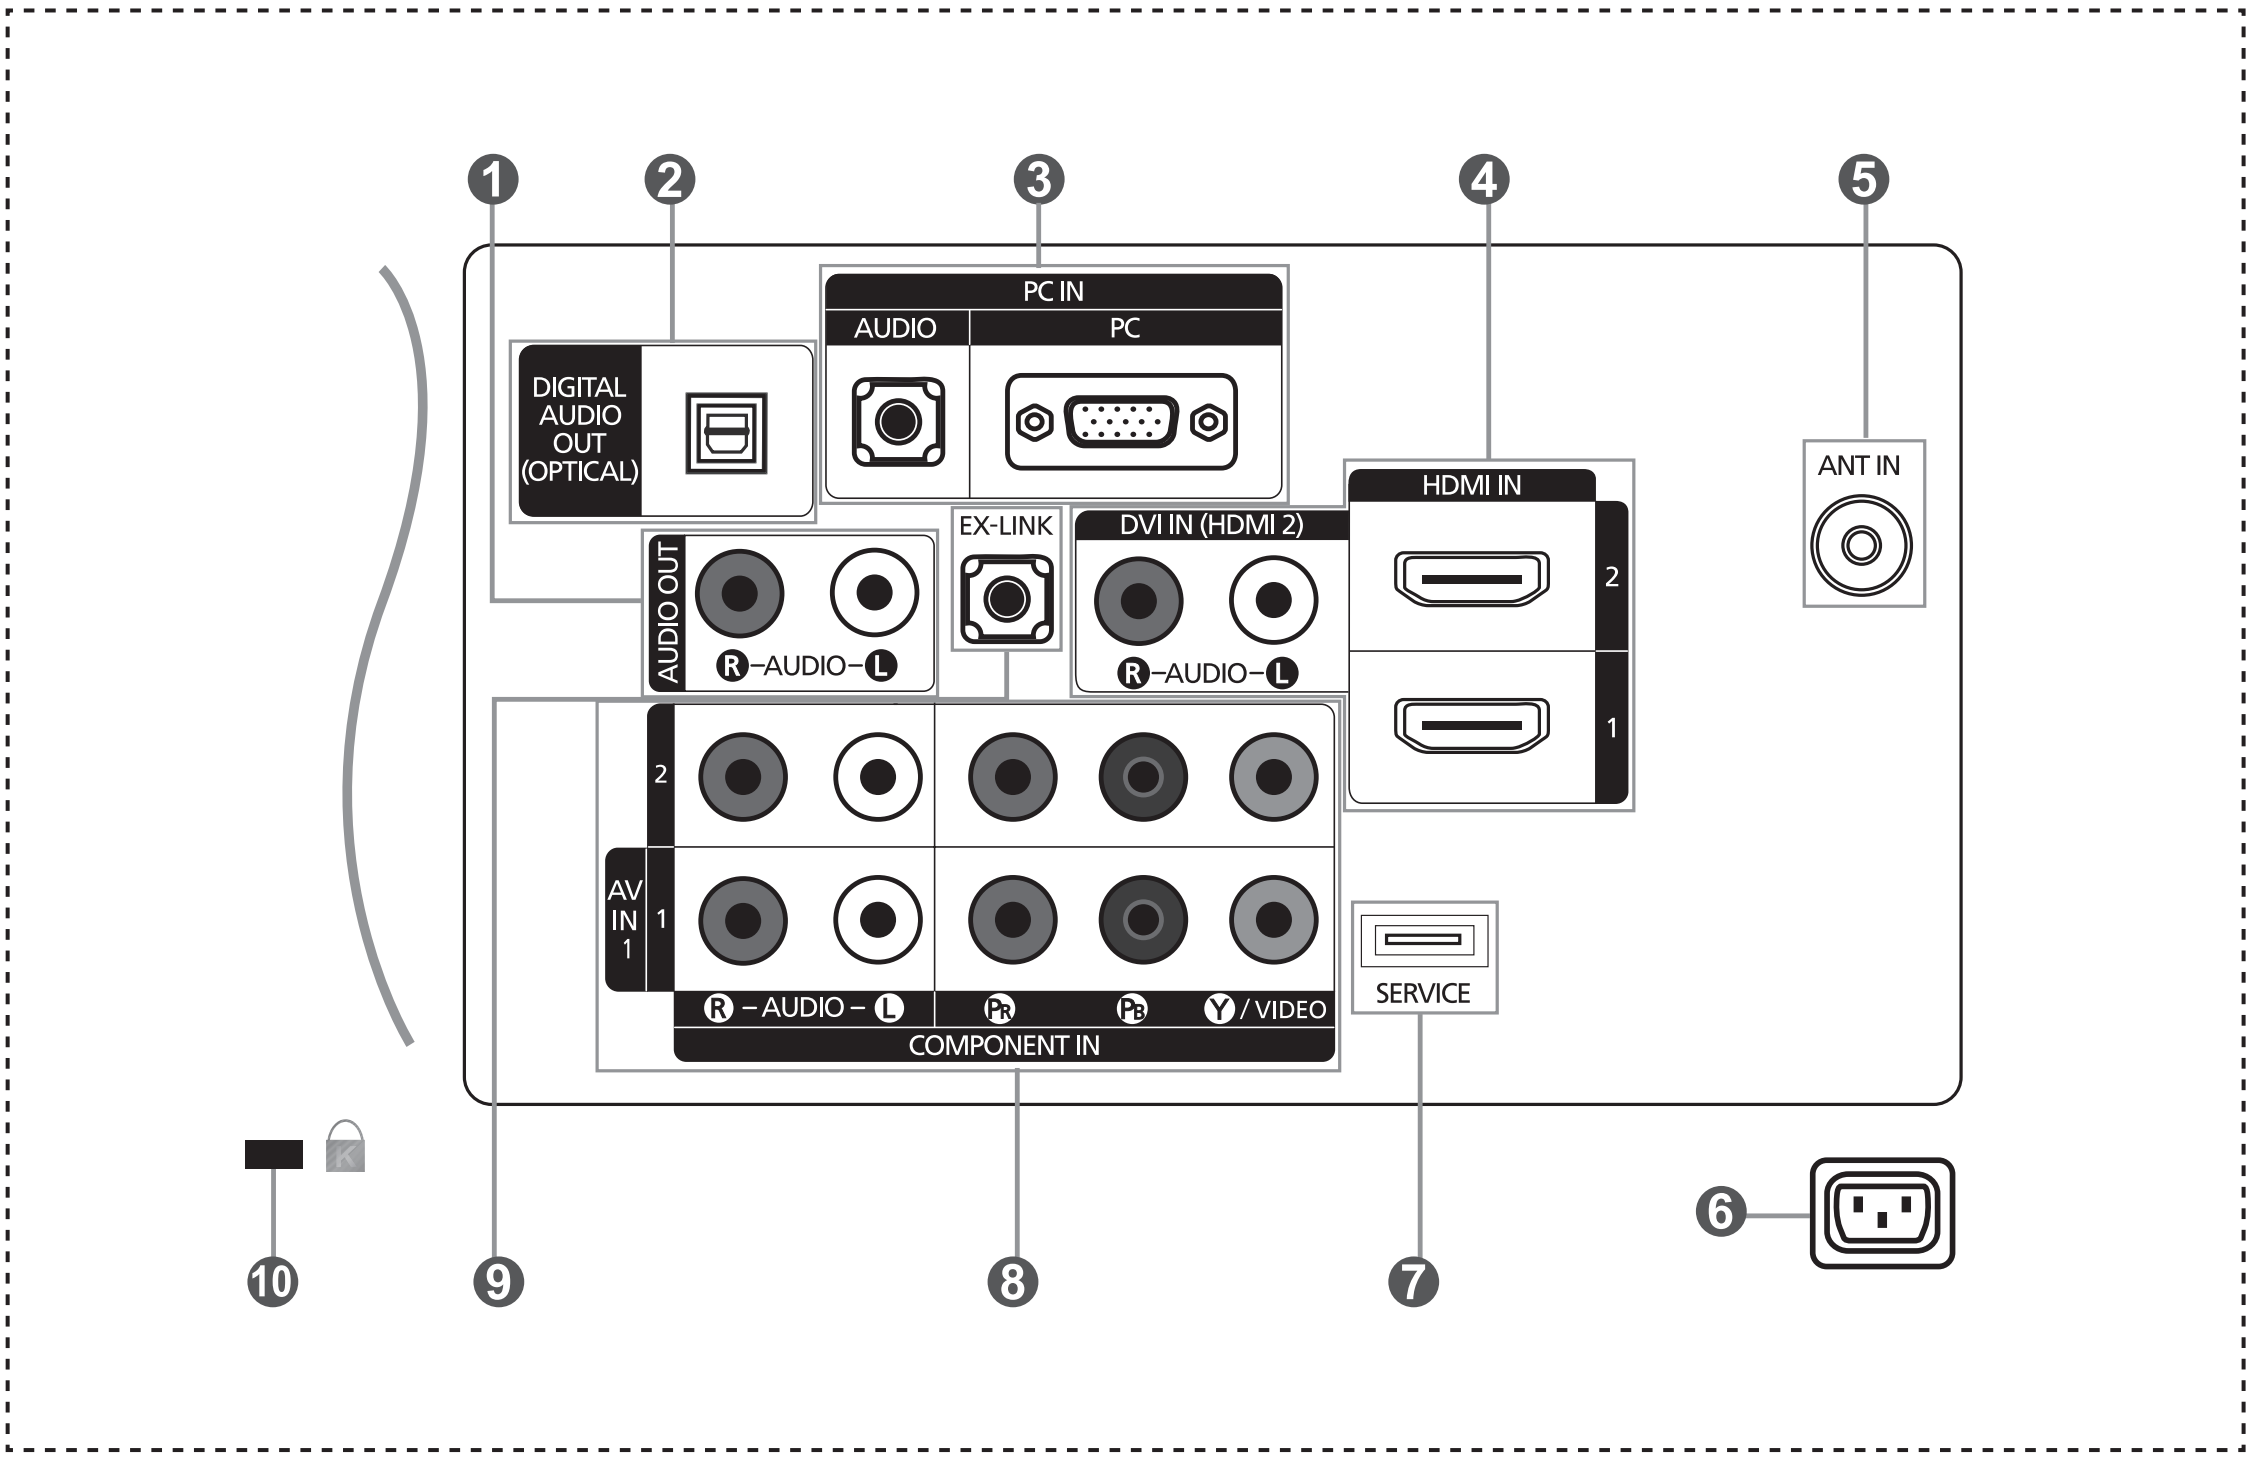

➢ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

❶ **AUDIO OUT**
Permite conectar las tomas de la entrada de audio del amplificador/sistema de Home Cinema.

❷ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**
Se conecta al componente de audio digital.

❸ **PC IN [PC] / [AUDIO]**
Permite conectar a las tomas de salida de audio y de vídeo de su PC.

❹ **HDMI IN 1, 2 / DVI IN(HDMI2)[R-AUDIO-L]**
Permite conectar a la toma HDMI de un dispositivo que tenga salida HDMI.
Use el terminal HDMI IN 2 para conectar el DVI a un dispositivo externo.
Use un cable de DVI a HDMI o un adaptador de DVI-HDMI (DVI a HDMI) para la conexión del vídeo, y las tomas [R-AUDIO-L] de DVI IN (HDMI2) para el audio.
- No se necesita ninguna conexión de sonido para una conexión de HDMI a HDMI.
- Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 2.

❺ **ANT IN**
Permite conectar a una antena o un sistema de TV por cable.

❻ **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN**
Permite conectar el cable de alimentación suministrado.

❼ **SERVICE**
Conector solamente para servicio.

❽ **COMPONENT IN 1, 2 / AV 1**
El terminal COMPONENT IN 1 también se usa como terminal AV IN 1.
- Conecte el cable de vídeo al terminal COMPONENT IN 1 [Y/VIDEO] y el cable de audio al terminal COMPONENT IN 1 [R-AUDIO-L].

❾ **EX-LINK**
Toma de conexión para un soporte de montaje mural opcional. Permite ajustar el ángulo de visualización del televisor mediante el mando a distancia.

❿ **BLOQUEO KENSINGTON**
El bloqueo Kensington (opcional) es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.
Si desea usar un dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el televisor.
➢ La ubicación del ‘Bloqueo Kensington’ puede variar según el modelo.

Mando a distancia

Puede utilizar el mando a una distancia de hasta 7 metros del televisor.

❶ **POWER**
Enciende o apaga el TV.

❷ **TV**
Selecciona directamente el modo TV.

❸ **BOTONES NUMÉRICOS**
Pulsar para cambiar el canal.

❹ ⊖
Pulse este botón para seleccionar canales adicionales (digitales y analógicos) emitidos por la misma emisora. Por ejemplo, para eleccionar el canal "54-3" pulse "54", "⊖" y "3".

❺ **🔇(MUTE)**
Pulse para desactivar momentáneamente el sonido.

❻ **VOL⊕ / VOL⊖**
Pulse para au mentar o reducir el volumen.

❼ **TOOLS**
Se usa para seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia.

❽ **ARRIBA▲ / ABAJO▼ / IZQUIERDA◀ / DERECHA▶ / ENTER⏎**
Sirve para seleccionar los elementos del menú en pantalla y cambiar los valores del menú.

❾ **INFO**
Púlselo para mostrar información en la pantalla del televisor.

❿ **Botones de colores**
Use estos botones en la lista de canales, etc.

⓫ **CC**
Controla el decodificador de subtítulos.

⓬ **MTS**
Pulse para elegir estéreo, mono o pro grama de audio independiente (emisión SAP).

⓭ **SOURCE**
Pulse este botón para ver y seleccionar las fuentes de vídeo disponibles.

⓮ **PRE CH**
Sintoniza el canal anterior.

⓯ **CH⌃ / CH⌄**
Permiten cambiar de canal.

⓰ **RETURN**
Vuelve al menú anterior.

⓱ **EXIT**
Pulse el botón para salir.

⓲ **SRS**
Selecciona el modo SRS TruSurround XT.

⓳ **MENU**
Muestra el menú de pantalla principal.

⓴ **FAV.CH**
Pulse este botón para sintonizar sus canales favoritos.

㉑ **P.SIZE**
Selección del tamaño de la imagen.

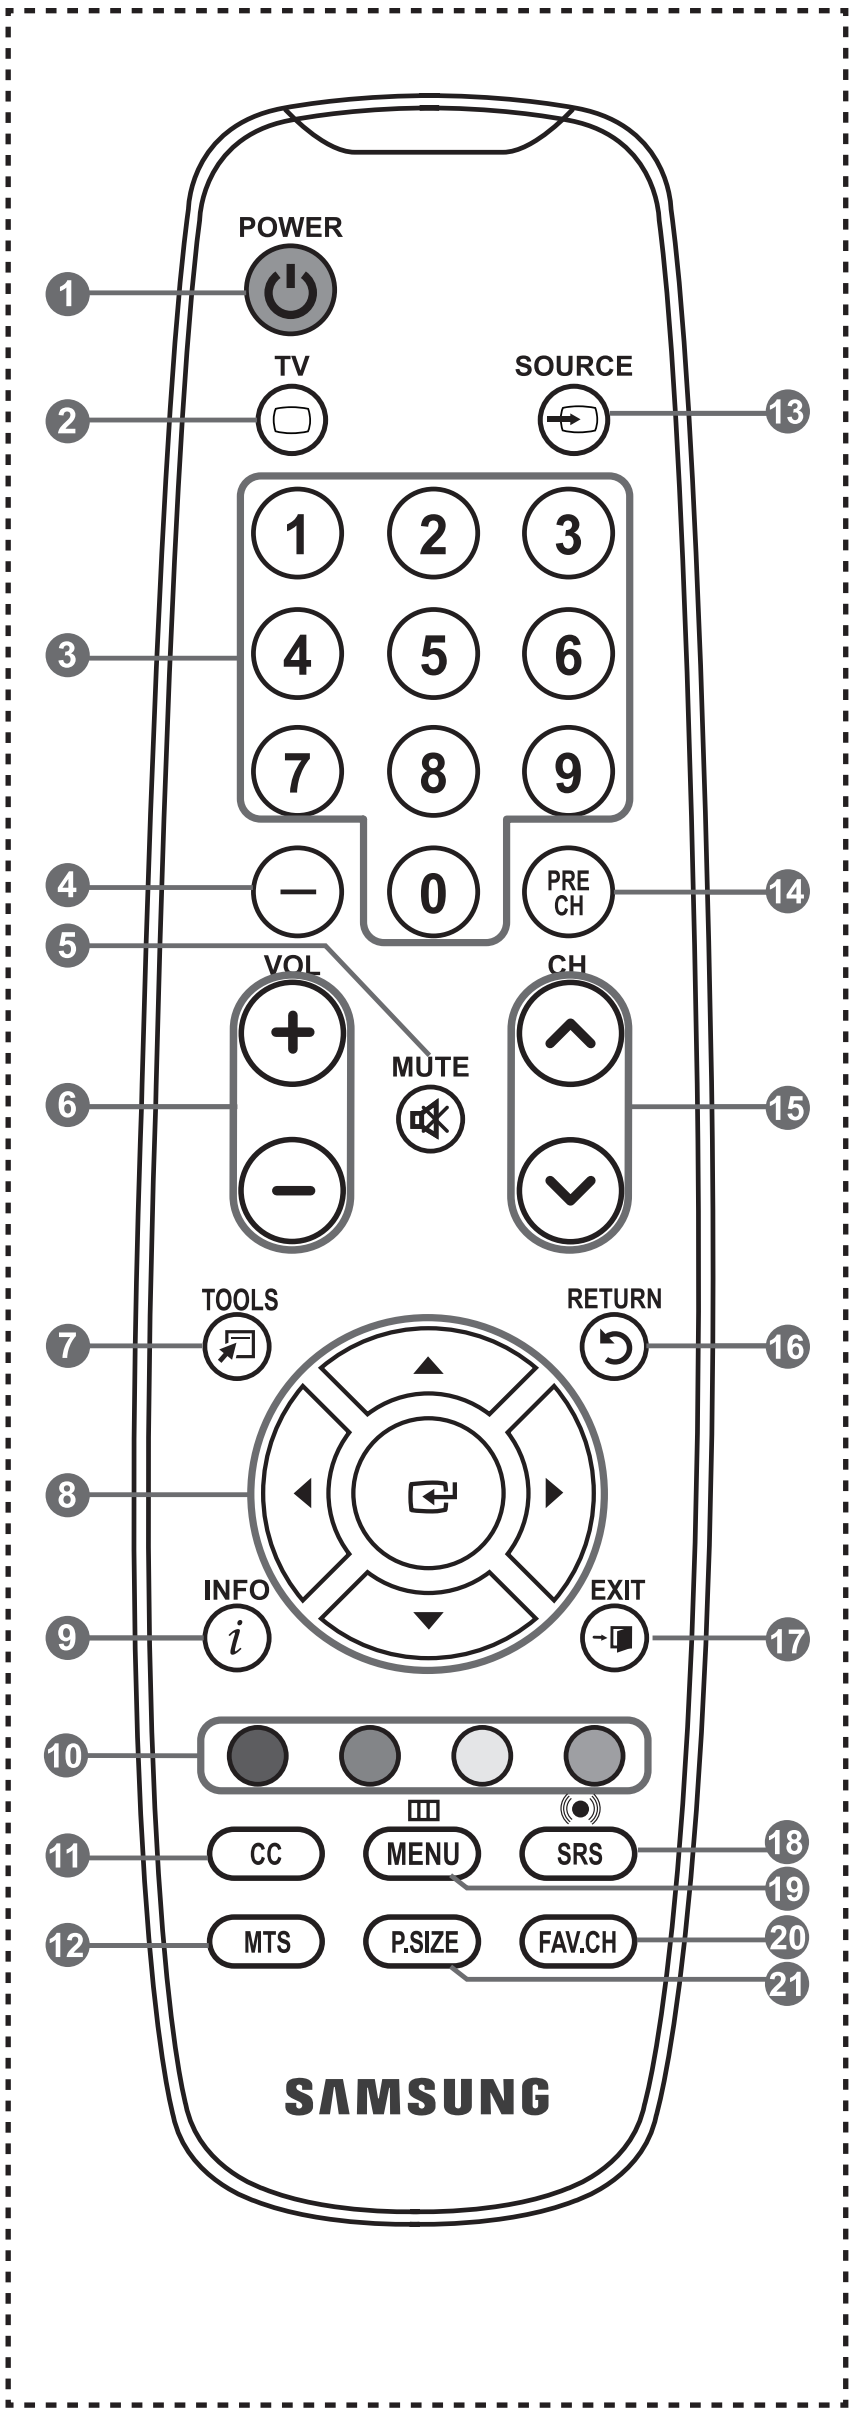

➣ El exceso d luz puede influir en el rendimiento del mando a distancia.

Instalación de las pilas en el mando a distancia

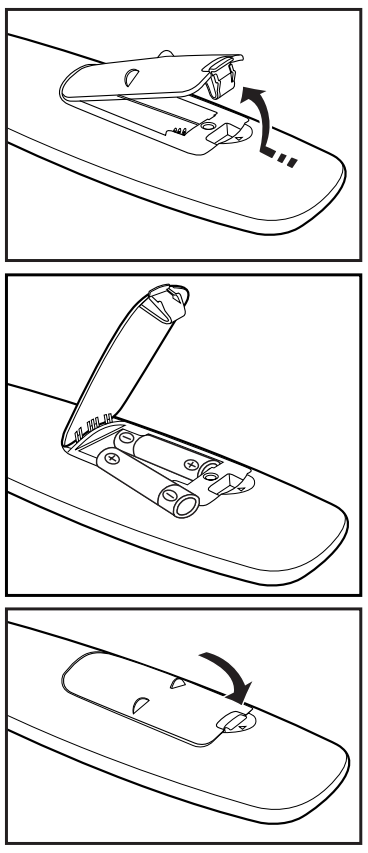

1. Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustración.
2. Coloque dos pilas de tamaño AAA.
   ➢ Compruebe que los extremos “+” y “-” de las pilas concuerdan con el diagrama del interior del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa.
   ➢ Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco.

   El mando se puede utilizar hasta una distancia de unos 7 metros del televisor.
   (Con un uso normal del TV, las pilas duran alrededor de un año).

➢ **Si el mando a distancia no funciona, haga estas comprobaciones:**

1. ¿Está encendido el TV?
2. ¿Están invertidos los polos positivo y negativo de la batería?
3. ¿Se han agotado las baterías?
4. ¿Ha habido un corte de luz o el cable está desconectado?
5. ¿Hay cerca una luz fluorescente o un letrero de neón?

Conexiones

Conexión de antenas de VHF y UHF

Si su antena tiene un conjunto de cables con este aspecto, consulte “Antenas de par de cables planos de 300 Ω” a continuación.



Si la antena tiene un cable como el que se muestra en el diagrama de la derecha, consulte “Antenas con cables coaxiales de 75 ohmios”.



Si dispone de dos antenas, consulte “Antenas de VHF y UHF independientes”.

Antenas de par de cables planos de 300 Ω

Si utiliza una antena externa (de techo o de “orejas de conejo”) de par de cables planos de 300 Ω, siga las indicaciones siguientes.

1. Coloque los conductores del par de cables bajo los tornillos del adaptador de 300-75 Ω (no incluido).
   Utilice un destornillador para apretar los tornillos.



2. Conecte el adaptador en el terminal ANT IN en la parte posterior del televisor.

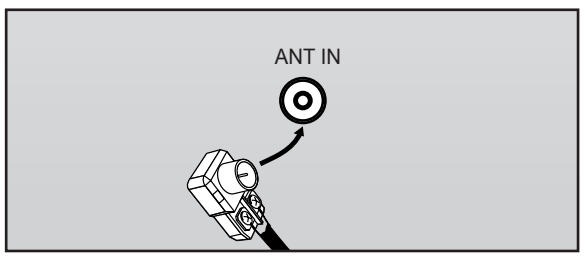

Antenas de cable coaxial de 75 Ω

1. Conecte el cable de la antena en el terminal ANT IN de la parte inferior del panel posterior.

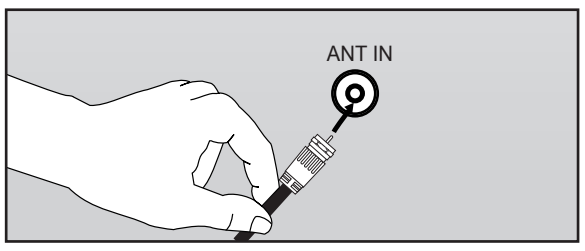

Antenas de VHF y UHF independientes

Si dispone de dos antenas independientes para el TV (una de VHF y otra de UHF), debe combinar ambas señales de la antena antes de conectarlas al TV. Este procedimiento precisa un adaptador-combinador especial (disponible en la mayoría de tiendas de electrónica).

1. Conecte ambos cables de antena al combinador.



2. Conecte el combinador en el terminal ANT IN de la parte inferior del panel posterior.



Conexión de TV por cable

Para conectar a un sistema de TV por cable, siga estas instrucciones.

TV por cable sin decodificador

1. Conecte el cable de entrada en el terminal de la antena ANT IN de la parte posterior del TV.
   ➢ Dado que el TV está preparado para la televisión por cable, no se necesita un decodificador para ver canales de cable no codificados.

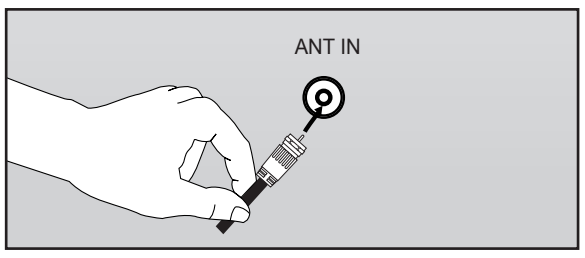

Conexión al decodificador que decodifica todos los canales

1. Busque el cable conectado al terminal ANT OUT del decodificador.
   ➢ Este terminal puede estar indicado como “ANT OUT”, “VHF OUT” o “OUT”.


ANT IN
ANT OUT

2. Conecte el otro extremo del cable en el terminal ANT IN de la parte posterior del TV.

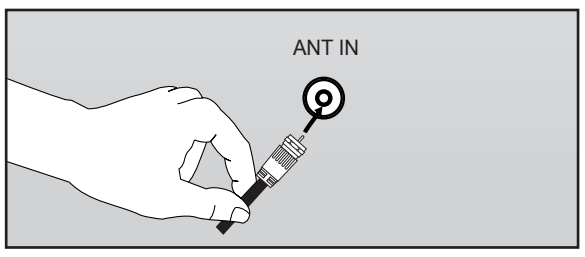

Conexión a un decodificador que decodifica algunos canales

Si su decodificador sólo decodifica algunos canales (como los canales de pago), siga las instrucciones siguientes. Necesitará un divisor de dos vías, un conmutador de RF (A/B) y cuatro largos de cable RF. (Estas opciones se encuentran en la mayoría de tiendas de electrónica.)

1. Busque y desconecte el cable que está conectado al terminal ANT IN (entrada de antena) del decodificador.
   ➢ Este terminal puede estar indicado como “ANT IN”, “VHF IN” o “IN”.

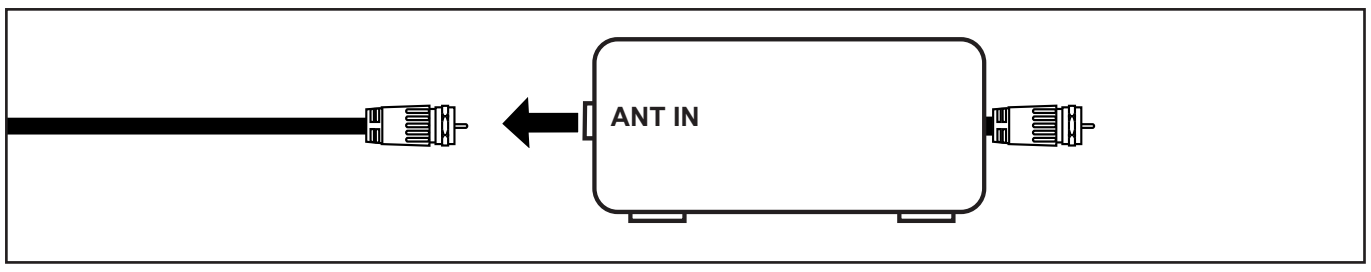

2. Conecte este cable al divisor de dos vías.


Cable entrante
Divisor

3. Conecte el cable RF entre un terminal OUTPUT(salida) del divisor y el terminal IN (entrada) del decodificador.

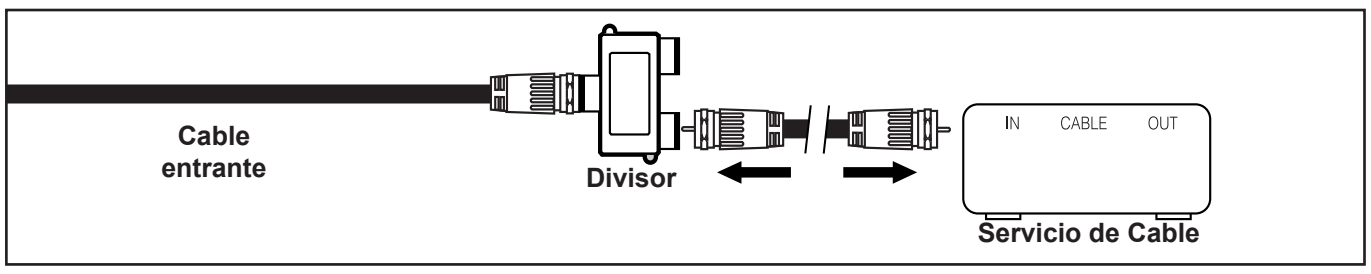
Cable entrante
Divisor
IN
CABLE
OUT
Servicio de Cable

4. Conecte el cable RF entre el terminal ANT OUT del decodificador y el terminal B.IN del conmutador RF (A/B).

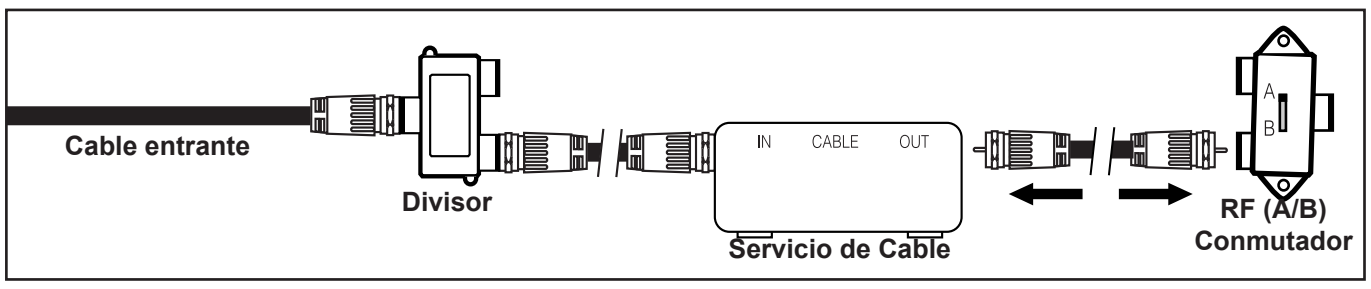
Cable entrante
Divisor
IN
CABLE
OUT
Servicio de Cable
A
B
RF (A/B)
Conmutador

5. Conecte otro cable RF entre el otro terminal OUT del divisor y el terminal A.IN del conmutador de RF (A/B).

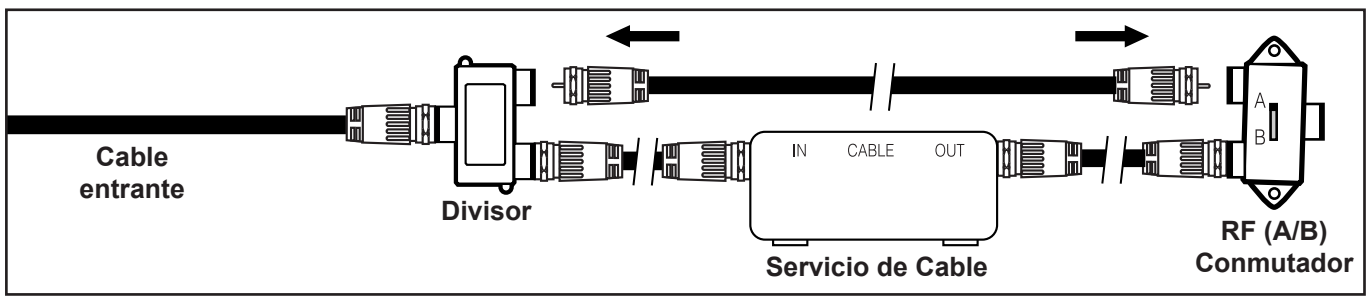
Cable entrante
Divisor
IN
CABLE
OUT
Servicio de Cable
A
B
RF (A/B)
Conmutador

6. Conecte el último cable RF entre el terminal OUT del conmutador RF (A/B) y el terminal ANT IN en la parte posterior del televisor.

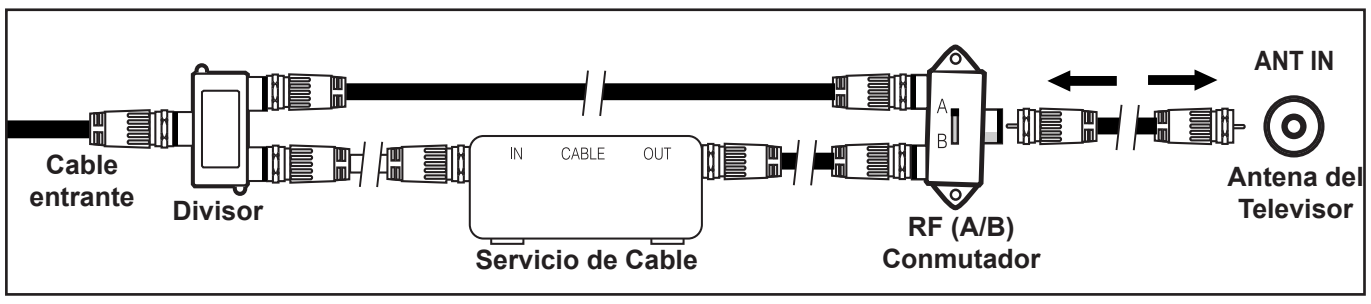
Cable entrante
Divisor
IN
CABLE
OUT
Servicio de Cable
A
B
RF (A/B)
Conmutador
ANT IN
Antena del Televisor

Una vez hecha esta conexión, coloque el conmutador A/B en la posición “A” para la visualización normal. Coloque el conmutador A/B en la posición “B” para ver los canales codificados. (Cuando sitúe el conmutador A/B en “B”, deberá sintonizar el TV al canal de salida del decodificador, que normalmente es el canal 3 o 4.)

Conexión de un reproductor de DVD o receptores de televisión por cable/satélite (decodificadores) a través de HDMI

Solo es aplicable si hay un conector de salida de HDMI en el dispositivo externo.

1. Conecte un cable HDMI entre la toma HDMI IN (1 o 2) del televisor y la toma HDMI del reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador).

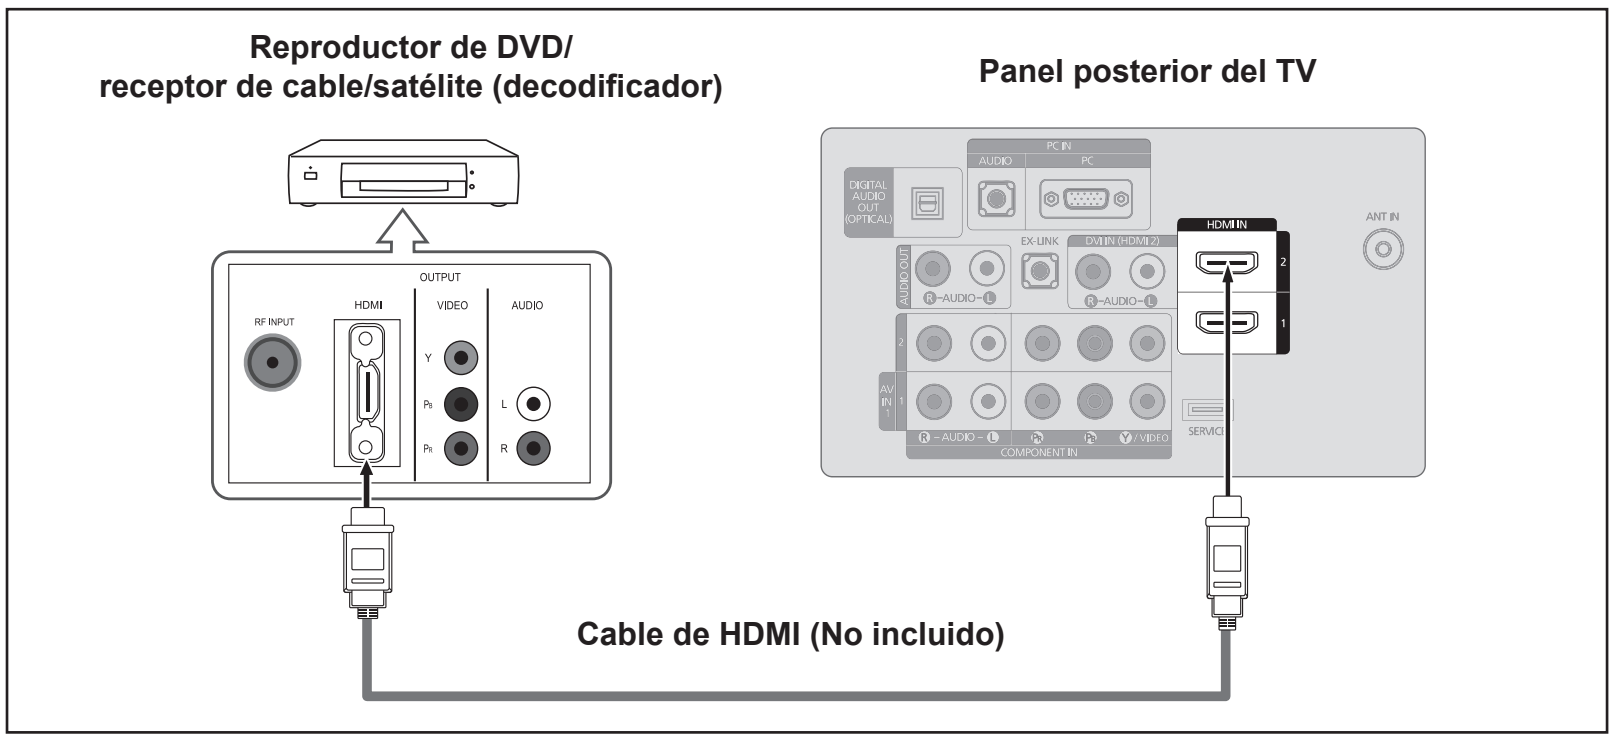
Reproductor de DVD/
receptor de cable/satélite (decodificador)
Panel posterior del TV
OUTPUT
HDMI
VIDEO
AUDIO
RF INPUT
PC IN
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
ANT IN
COMPONENT IN
Cable de HDMI (No incluido)

➢ ¿Qué es HDMI?

- HDMI, o interfaz multimedia de alta definición, es una interfaz de la siguiente generación que permite la transmisión de señales digitales de audio y de vídeo mediante un cable simple sin compresión.
- La diferencia entre los dispositivos HDMI y DVI es que el HDMI es más pequeño y tiene instalada la función de codificación HDCP (protección alta de la copia digital del ancho de banda).

➢ Cada reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador) tiene una configuración diferente del panel posterior.

Conexión de un reproductor de DVD o receptores de televisión por cable/satélite (decodificadores) a través de DVI

Solo es aplicable si hay un conector de salida de DVI en el dispositivo externo.

1. Conecte un cable de DVI a HDMI o un adaptador de DVI-HDMI entre la toma HDMI IN 2 del televisor y la toma DVI del reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador).
2. Conecte cables de audio entre la toma DVI IN (HDMI 2) [R-AUDIO-L] del televisor y el reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador).

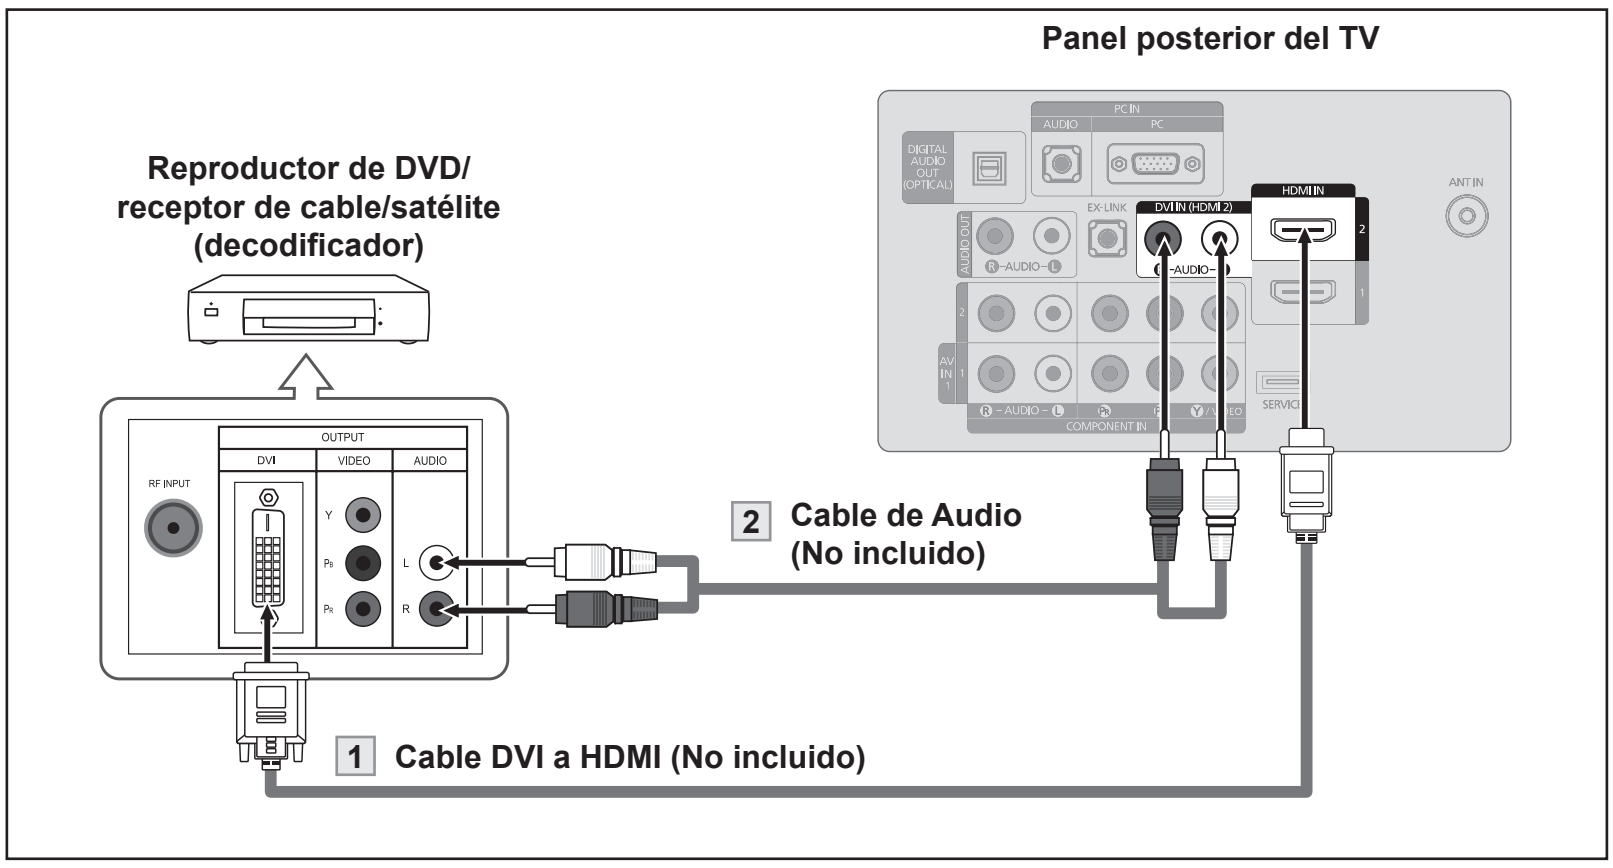
Panel posterior del TV
Reproductor de DVD/
receptor de cable/satélite
(decodificador)
OUTPUT
DVI
VIDEO
AUDIO
RF INPUT
PC IN
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
ANT IN
COMPONENT IN
2 Cable de Audio
(No incluido)
1 Cable DVI a HDMI (No incluido)

➢ Cada reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador) tiene una configuración diferente del panel posterior.

➢ Cuando conecte un reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador), debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

➢ Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 2 .

Conexión de un reproductor de DVD o receptores de televisión por cable/satélite (decodificadores) a través de los cables de componentes

Las tomas del panel posterior del televisor facilitan la conexión de un reproductor de DVD o un receptor de televisión por cable/satélite (decodificador) al TV.

1. Conecte un cable de componentes entre las tomas COMPONENT IN (1 o 2) [Y, P_B, P_R] del televisor y las tomas COMPONENT [Y, P_B, P_R] del reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador).
2. Conecte cables de audio entre las tomas COMPONENT IN (1 o 2) [R-AUDIO-L] del televisor y las tomas AUDIO OUT del reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador).

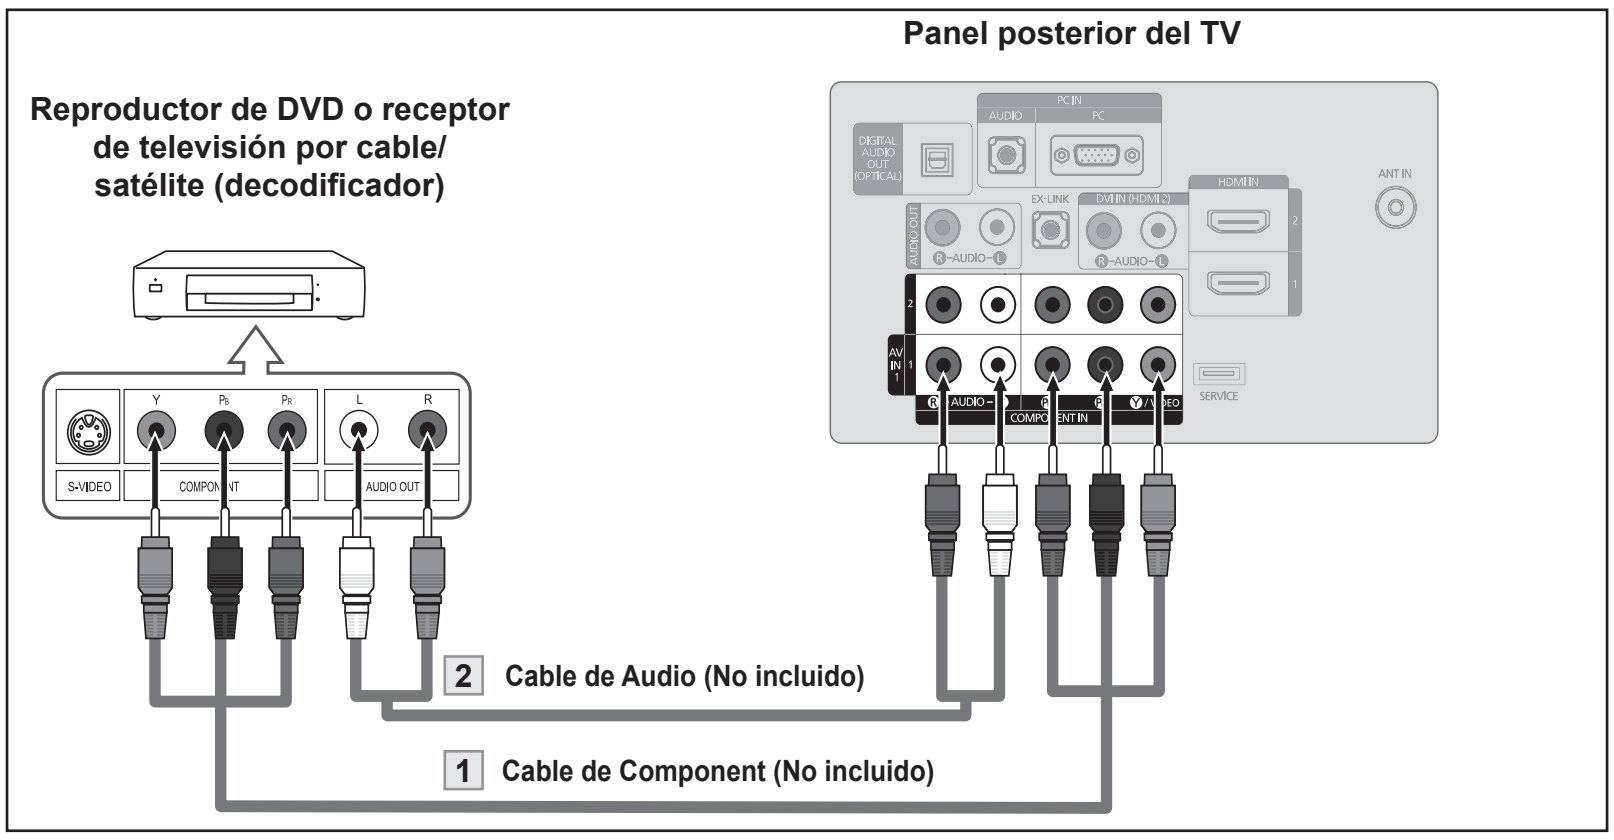
Panel posterior del TV
Reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador)
Y
PB
PR
L
R
S-VIDEO
COMPONENT
AUDIO OUT
PC IN
AUDIO
PC
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
ANT IN
AV IN 1
SERVICE
COMPONENT IN
2 Cable de Audio (No incluido)
1 Cable de Component (No incluido)

➢ El vídeo Componente separa el vídeo en Y (Luminancia (brillo)), el Pb (azul) y el Pr (rojo) para realzar la calidad del video.
Las conexiones de audio y de vídeo componente deben coincidir.
Por ejemplo, si conecta un cable de vídeo de componentes a COMPONENT IN 1, conecte también el cable de audio a la misma entrada COMPONENT IN 1.

➢ Cada reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador) tiene una configuración diferente del panel posterior.

➢ Cuando conecte un reproductor de DVD o receptor de televisión por cable/satélite (decodificador), debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

Conexión de una videocámara

Permiten ver las cintas de la videocámara sin utilizar un aparato de vídeo.

1. Conecte un Cable de Video (o Cable de S-Vídeo) entre las tomas AV IN 1 [Y/VIDEO] del televisor y las tomas VIDEO OUT (Salida de audio) de la videocámara.
2. Conecte un cable de audio entre las tomas AV IN 1 [R-AUDIO-L] del televisor y las tomas AUDIO OUT (Salida de audio) de la videocámara.

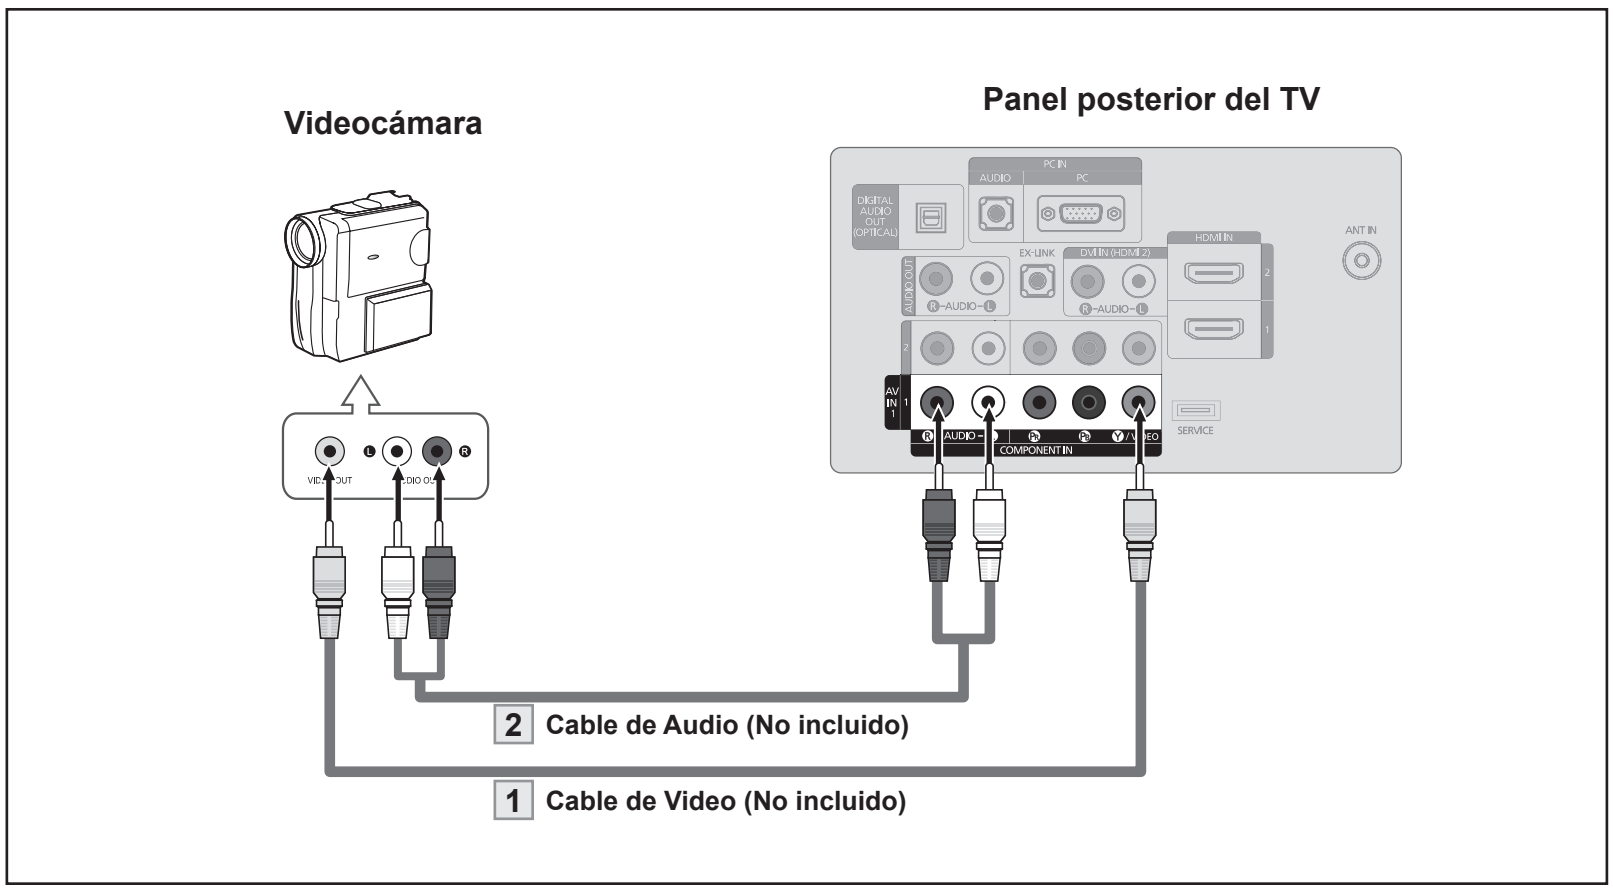
Videocámara
Panel posterior del TV
VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
R
AV IN 1
COMPONENT IN
SERVICE
ANT IN
HDMI IN
2 Cable de Audio (No incluido)
1 Cable de Video (No incluido)

➢ Cada videocamara tiene una configuración distinta en el panel posterior.

➢ Cuando conecte una videocamara, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

➢ Cuando se conecta a AV IN 1 el color (verde) del terminal AV IN 1 [Y/VIDEO] no coincide con el color (amarillo) del cable de vídeo.

Conexión de un reproductor de vídeo

Conexión de vídeo

Estas instrucciones presuponen que ya ha conectado el TV a una antena o sistema de TV por cable (siguiendo las instrucciones de las páginas 6 a 7). Si aún no ha conectado el TV a una antena o un sistema de cable, sáltese el paso 1.

1. Desconecte el cable o la antena de la parte posterior del TV.
2. Conecte el cable o la antena en el terminal ANT IN de la parte posterior del reproductor de vídeo.
3. Conecte el cable RF entre el terminal ANT OUT (salida de antena) del reproductor de vídeo y el terminal ANT IN del televisor.
4. Conecte un cable de vídeo entre el terminal VIDEO OUT del aparato de vídeo y el terminal AV IN 1 [Y/VIDEO] del televisor.
5. Conecte un juego de cables de audio entre los conectores AUDIO OUT del reproductor de VCR y los conectores AV IN 1 [R-AUDIO-L] del TV.

   ➣ Si tiene un reproductor de vídeo “mono” (sin estéreo), use el conector Y (no suministrado) para conectar los conectores de entrada de audio izquierdo o derecho del TV. Si el vídeo es estéreo, tendrá que conectar dos cables.

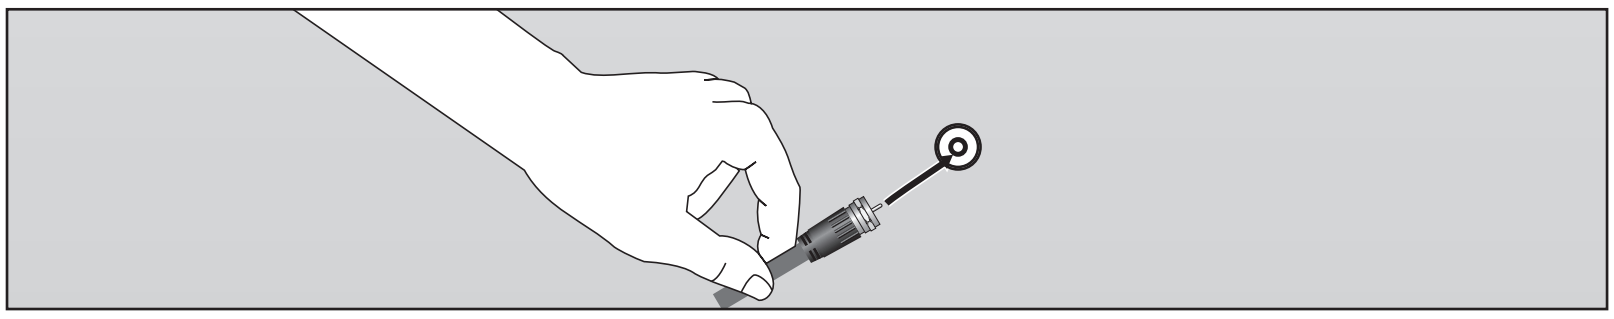

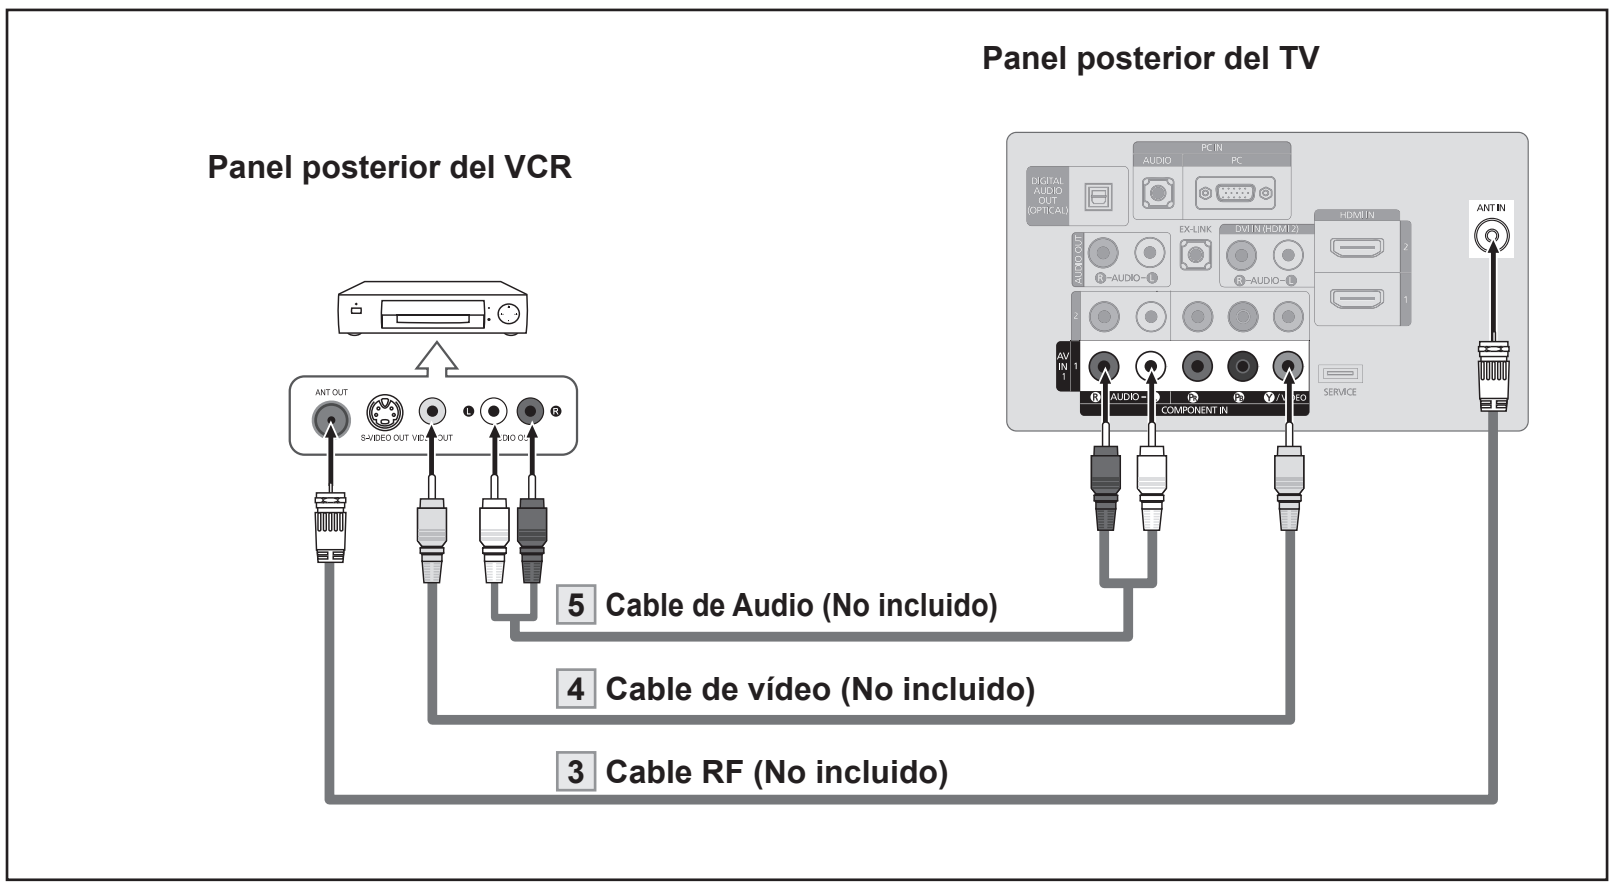
Panel posterior del TV
Panel posterior del VCR
ANT OUT
S-VIDEO OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
ANT IN
AV IN 1
COMPONENT IN
SERVICE
HDMI IN
PC IN
AUDIO
PC
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
EX-LINK
5 Cable de Audio (No incluido)
4 Cable de vídeo (No incluido)
3 Cable RF (No incluido)

Siga las instrucciones de “Visualización de una cinta de vídeo o de cámara de vídeo” para ver sus cintas.

➣ Cada reproductor de video tiene una configuración distinta en el panel posterior.

➣ Cuando conecte un reproductor de video, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

➣ Cuando se conecta a AV IN 1 el color (verde) del terminal AV IN 1 [Y/VIDEO] no coincide con el color (amarillo) del cable de vídeo.

Conexión de un sistema de audio digital

Las tomas del panel posterior del televisor facilitan la conexión de un sistema de audio digital (Home Cinema/Receptor) al televisor.

1. Conecte un cable óptico entre las tomas “DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)” Salida de audio digital, óptica del televisor y las tomas Digital Audio Input Entrada de audio digital del sistema de audio digital.

   Cuado un sistema de audio digital se conecta a la terminal “DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)” terminal: Reduzca la ganancia volumen del TV, y ajuste el volumen con el control del amplificador.

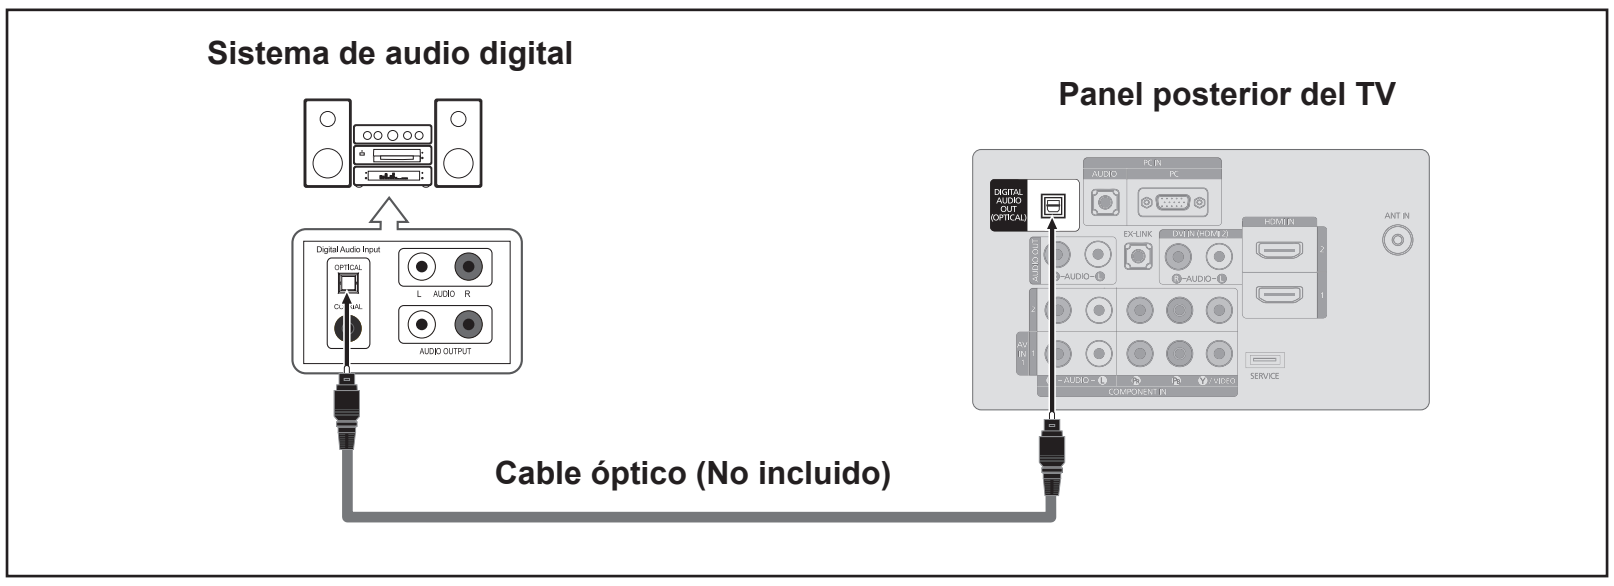
Sistema de audio digital
Panel posterior del TV
Digital Audio Input
OPTICAL
COAXIAL
L AUDIO R
AUDIO OUTPUT
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PC IN
AUDIO
PC
ANT IN
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
AV IN 1
COMPONENT IN
Y / VIDEO
SERVICE
Cable óptico (No incluido)

➢ El audio de 5.1 canales es posible cuando el televisor está conectado a un dispositivo externo que admita 5.1 canales.

➢ Cada sistema de audio digital tiene una configuración diferente del panel posterior.

➢ Cuando el receptor (sistema Home Cinema) está establecido en On, se puede oír la salida de sonido del terminal Optical del televisor. Cuando se ve la televisión a través de un DTV (aéreo), el televisor envía el sonido de 5.1 canales al receptor del sistema Home Cinema. Cuando la fuente es un componente digital, como un DVD, y está conectada al televisor a través de HDMI, sólo se oye el sonido de 2 canales del receptor del sistema Home Cinema. Si desea oír audio de 5.1 canales, conecte la toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del reproductor de DVD o del decodificador de cable/satélite directamente a un amplificador o un sistema de cine en casa, no al televisor.

Conexión de un amplificador/DVD para cine en casa

1. Conecte un cable de audio entre las tomas AUDIO OUT [R-AUDIO-L] del televisor y las tomas AUDIO IN [R-AUDIO-L] del amplificador/DVD para cine en casa.

   Cuando un amplificador de audio se conecta a los terminales “AUDIO OUT [R-AUDIO-L]” : Reduzca la ganancia (volumen) del TV, y ajuste el volumen con el control del amplificador.

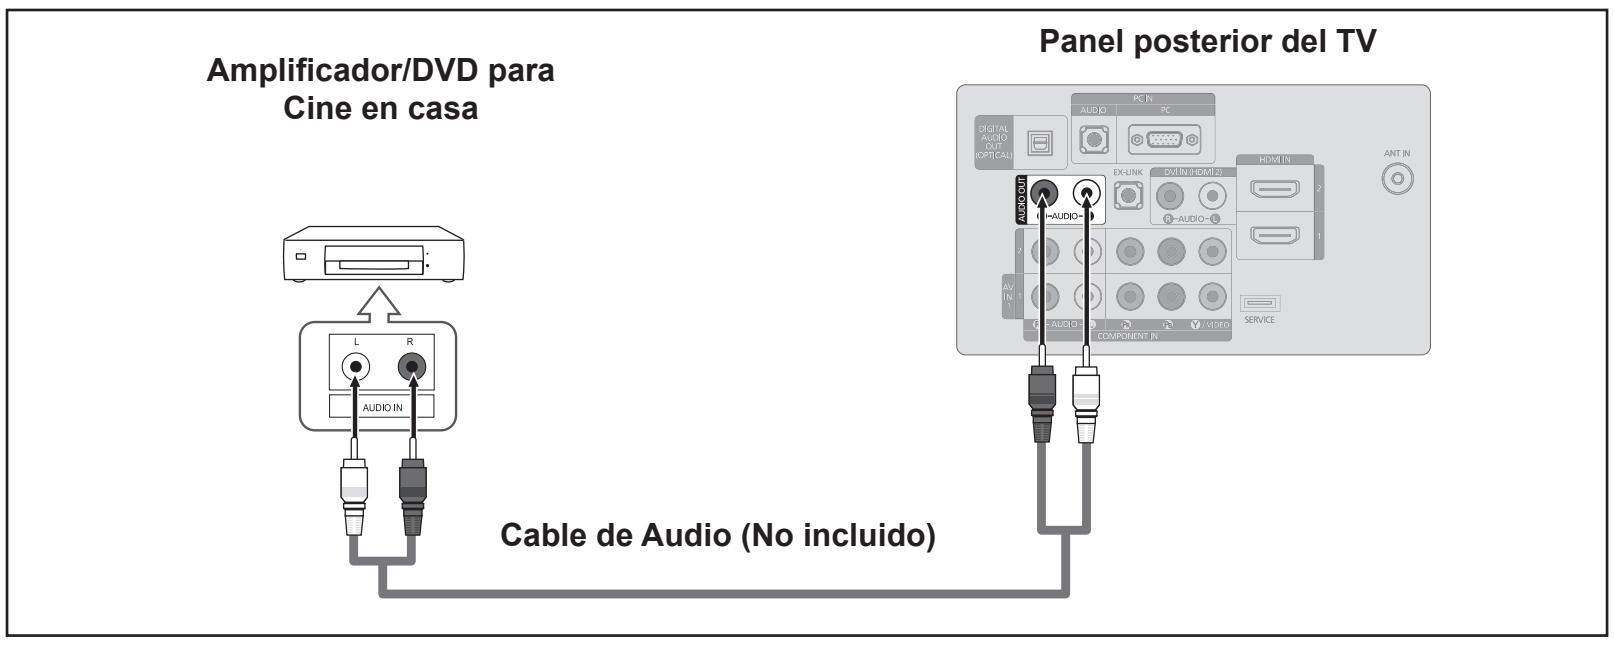
Panel posterior del TV
Amplificador/DVD para Cine en casa
L
R
AUDIO IN
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PC IN
AUDIO
PC
ANT IN
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
AV IN 1
COMPONENT IN
Y / VIDEO
SERVICE
Cable de Audio (No incluido)

➢ Cada Amplificador/DVD para cine en casa tiene una configuración distinta en el panel posterior.

➢ Cuando conecte un Amplificador/DVD para cine en casa, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

Conexión a un PC

Uso del cable D-Sub

1. Conecte un cable D-Sub entre el conector PC IN [PC] del televisor y el conector de salida de PC del ordenador.
2. Conecte un cable de audio PC entre la toma PC IN [AUDIO] del televisor y la toma de salida de audio de la tarjeta de sonido del ordenador.

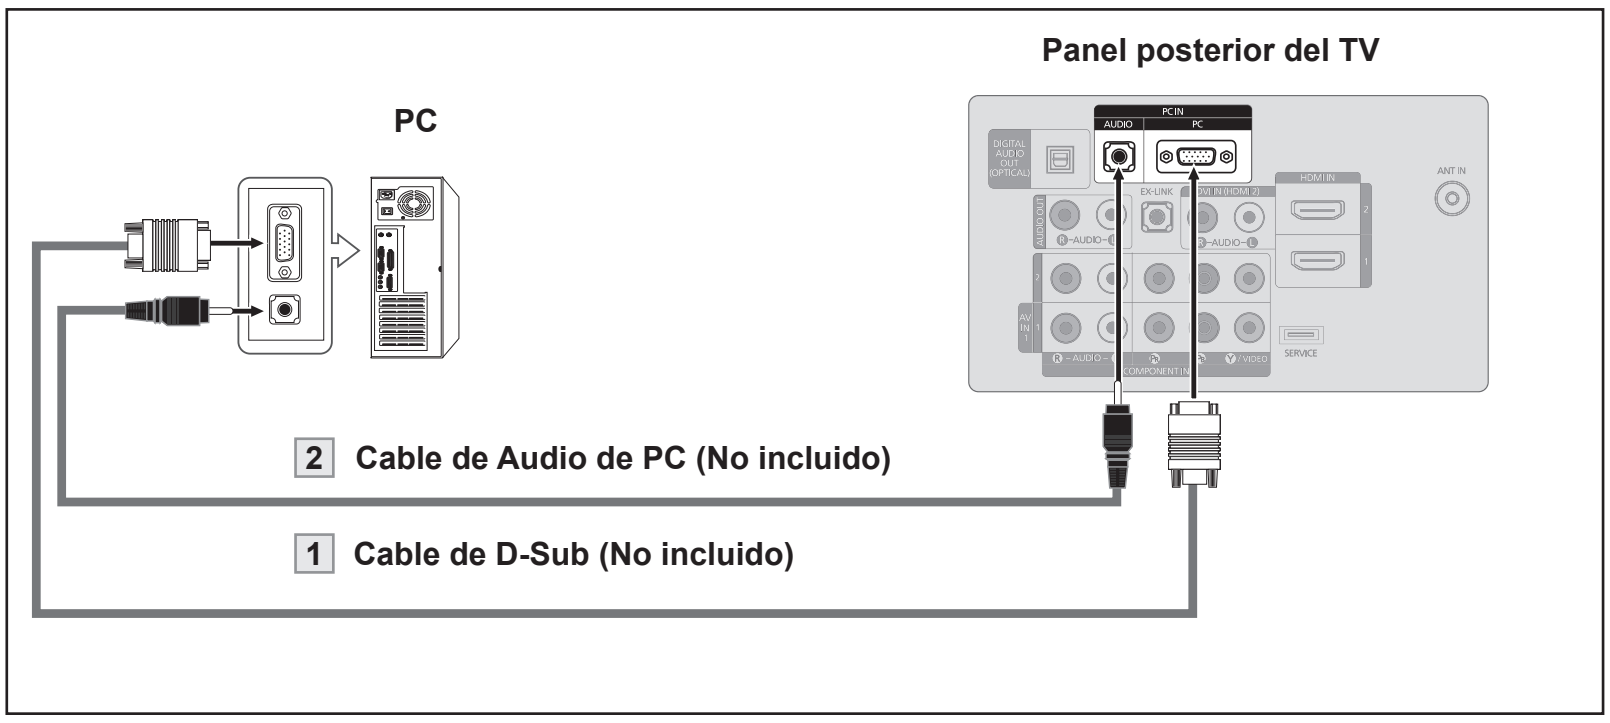
Panel posterior del TV
PC
PC IN
AUDIO
PC
2 Cable de Audio de PC (No incluido)
1 Cable de D-Sub (No incluido)

Uso del cable HDMI/DVI

1. Conecte un cable HDMI/DVI entre la toma HDMI IN 2 del televisor y la toma de salida PC del ordenador.
2. Conecte un cable estéreo miniclavija/2 RCA de 3,5 mm entre la toma DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L] del televisor y la toma de salida de audio de la tarjeta de sonido del ordenador.

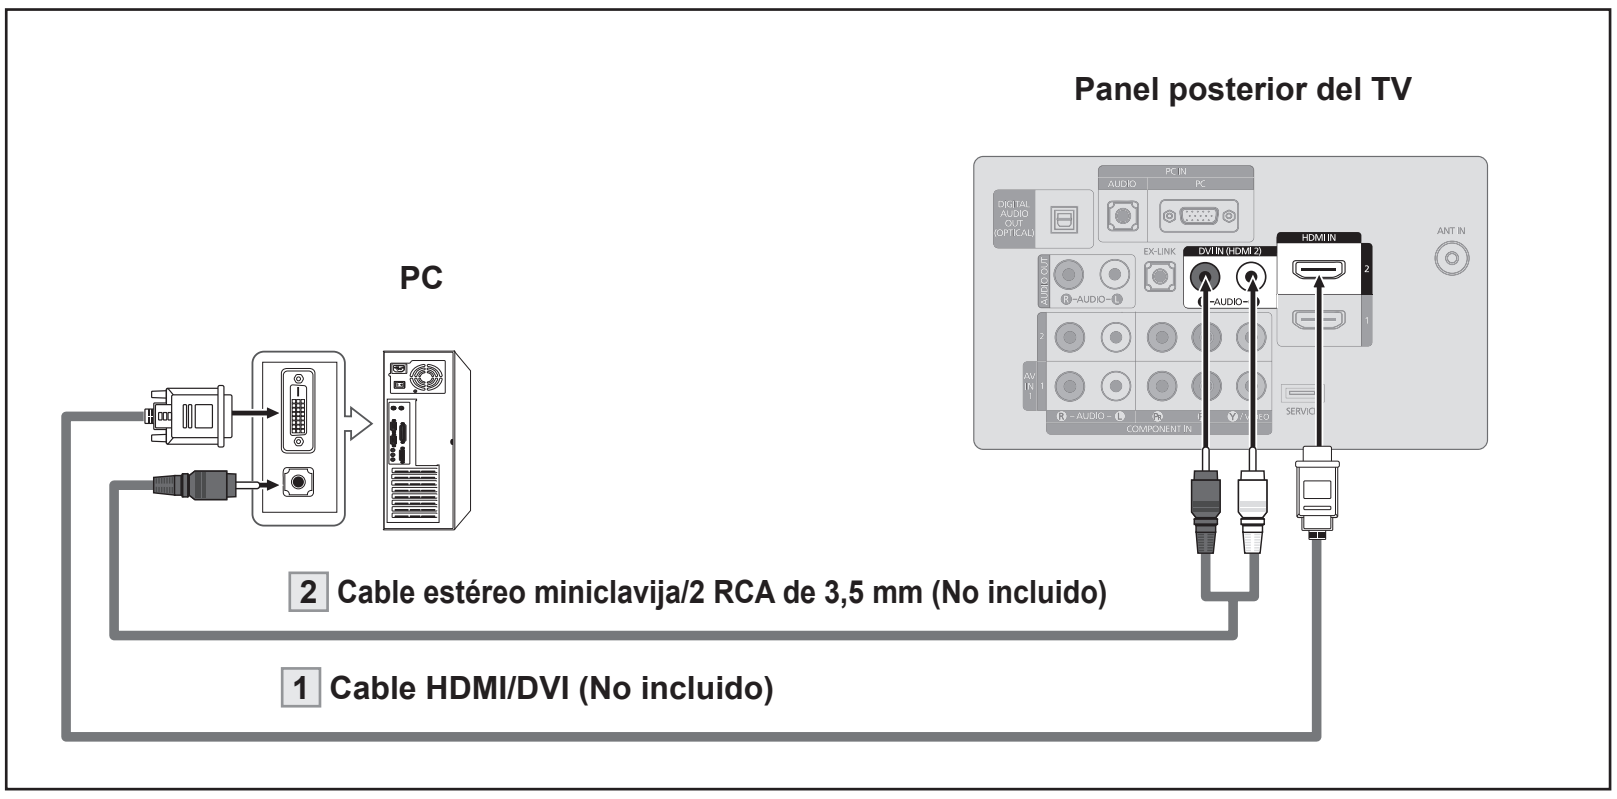
Panel posterior del TV
PC
DVI IN (HDMI 2)
HDMI IN
2 Cable estéreo miniclavija/2 RCA de 3,5 mm (No incluido)
1 Cable HDMI/DVI (No incluido)

➣ Cada PC tiene una configuración distinta en el panel posterior.
➣ Cuando conecte una PC, debe hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.
➣ Cuando se usa una conexión de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 2.

Funcionamiento

Encendido o apagado del TV

Pulse el botón **POWER** ⏻ del mando a distancia.
También puede usar el botón **POWER** ⏻ del televisor.


POWER
TV
SOURCE

Función Plug & Play

Cuando se enciende el televisor por primera vez, se configuran seguidos y automáticamente dos ajustes básicos del usuario.

1. Pulse el botón **POWER** ⏻ en el mando a distancia.
   Aparece el mensaje “Menu Language, Store Demo, Channels and Time will be set.”.
   Pulse el botón **ENTER** ⏎ y aparecerá automáticamente el menú “Seleccionar el idioma del Menú en pantalla.”.

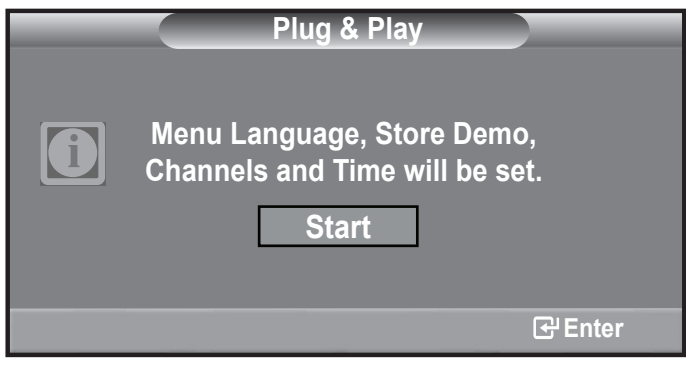
Plug & Play

Menu Language, Store Demo, Channels and Time will be set.

Start
Enter

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar el idioma; pulse después el botón **ENTER** ⏎.
   Se muestra el mensaje “Seleccione 'Uso domiciliario' para instalar este TV en su casa.”

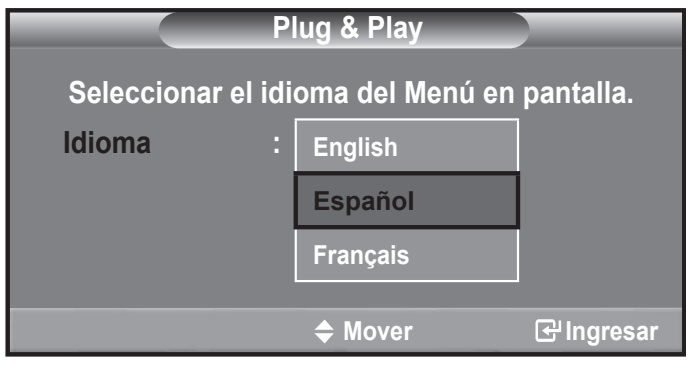
Plug & Play

Seleccionar el idioma del Menú en pantalla.

Idioma : Español

English
Español
Français
Mover
Ingresar

3. Pulselos botón ◄ o ► para seleccionar “Demo comercio” o “Uso domiciliario” después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Se muestra el mensaje “Seleccionar las antenas que desea memorizar.”.
   - ➢ Es recomendable configurar el televisor en el modo “Uso domiciliario” para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.
   - ➢ El modo “Demo comercio” sólo es necesario en los entornos comerciales.
   - ➢ Si la unidad accidentalmente se configura en el modo “Demo comercio” y se desea volver a “Uso domiciliario” (Normal): Pulse el botón del volumen del televisor. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el botón **MENU** del televisor durante 5 segundos.

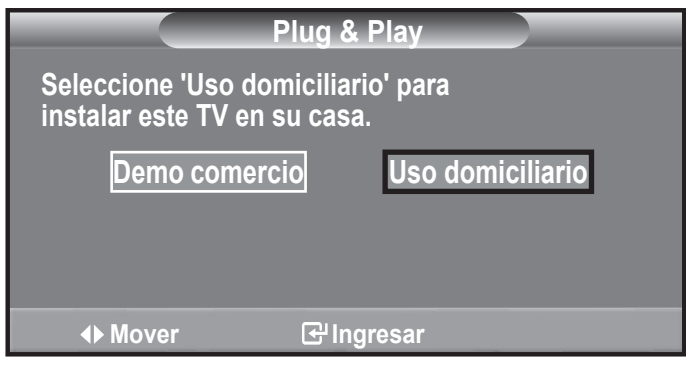
Plug & Play

Seleccione 'Uso domiciliario' para instalar este TV en su casa.

Demo comercio
Uso domiciliario
Mover
Ingresar

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para memorizar los canales de la conexión seleccionada. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar “Iniciar”.
   - ➢ Aire: Señal de antena “Aire”.
     Cable: Señal de antena de “Cable”.
     Auto: Señales de antena “Aire” y de “Cable”.
   - ➢ En el modo de cable, puede seleccionar el origen de señal correcto entre STD, HRC e IRC pulsando los botón ▲, ▼, ◄ o ► a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎. Si tiene cable digital, seleccione la fuente de la señal del sistema de cable para analógica y para digital. Póngase en contacto con su proveedor de cable para saber el tipo de sistema de cable existente en su zona.

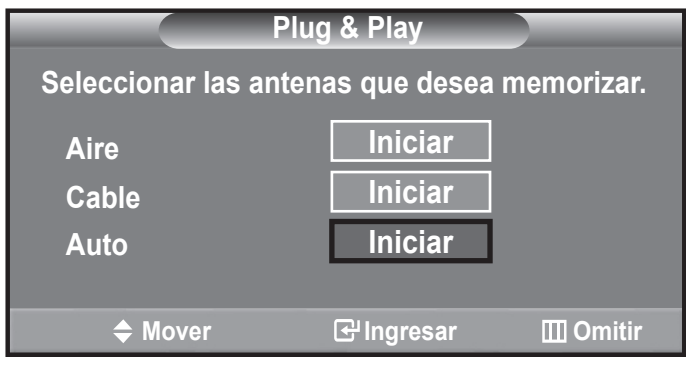
Plug & Play

Seleccionar las antenas que desea memorizar.

Aire
Iniciar
Cable
Iniciar
Auto
Iniciar
Mover
Ingresar
Omitir

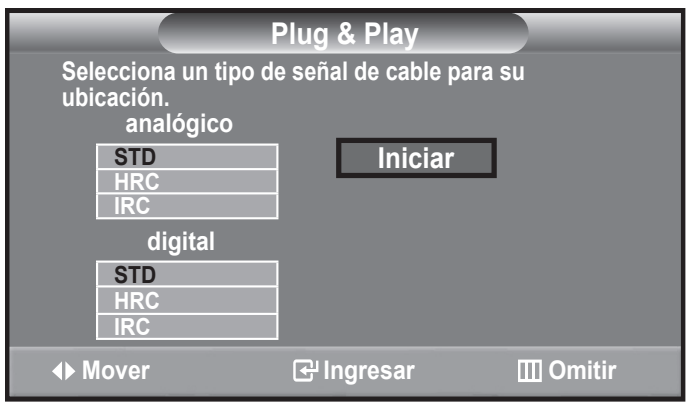
Plug & Play

Selecciona un tipo de señal de cable para su ubicación.

analógico
STD
HRC
IRC
Iniciar
digital
STD
HRC
IRC
Mover
Ingresar
Omitir

5. El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.
   - ➢ Para detener la búsqueda antes de que termine, pulse el botón **ENTER** ⏎ con la opción “Detener” seleccionada.
   - ➢ Una vez guardados todos los canales disponibles, se inicia la eliminación de los canales codificados (ver página 28). Y, a continuación, vuelve a mostrarse el menú Guardado automático. Pulse el botón **ENTER** ⏎ cuando se complete la memorización de canales. Aparece automáticamente el menú “Configure el modo de Reloj.”.

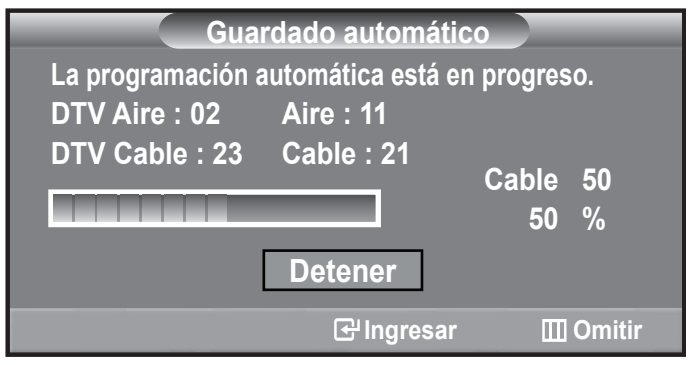
Guardado automático

La programación automática está en progreso.
DTV Aire : 02 Aire : 11
DTV Cable : 23 Cable : 21
Cable 50
50 %

Detener
Ingresar
Omitir

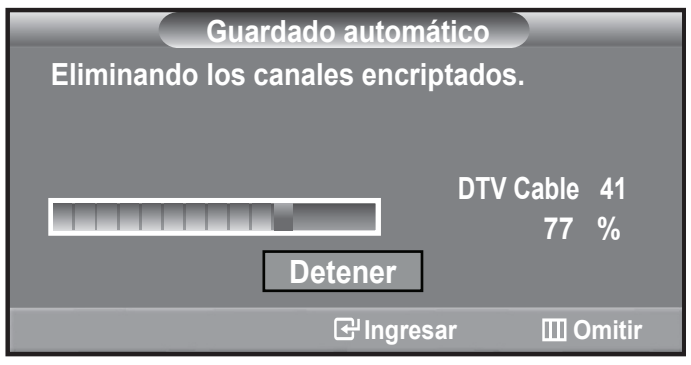
Guardado automático

Eliminando los canales encriptados.
DTV Cable 41
77 %

Detener
Ingresar
Omitir

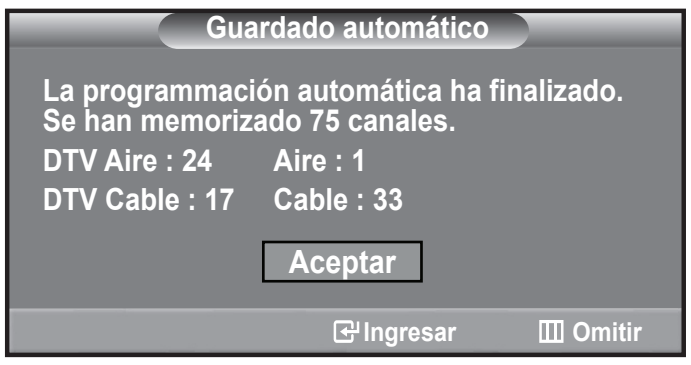
Guardado automático

La programmación automática ha finalizado.
Se han memorizado 75 canales.
DTV Aire : 24 Aire : 1
DTV Cable : 17 Cable : 33

Aceptar
Ingresar
Omitir

6. Pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Auto” después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Se muestra el mensaje “Configurar la hora de verano.”.

   Si selecciona “Manual”, se muestra “Escriba la fecha y la hora.”.
   (Consulte las páginas 37)

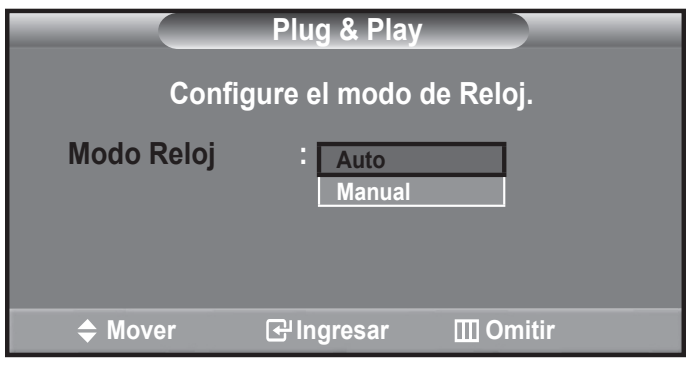
Plug & Play

Configure el modo de Reloj.

Modo Reloj : Auto

Manual
Mover
Ingresar
Omitir

7. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Apagado” o “Encendido” después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Se muestra el mensaje “Seleccionar la zona horaria en la que vive.” .

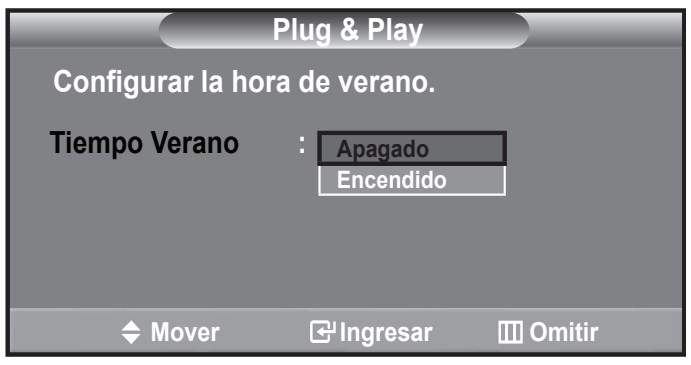
Plug & Play

Configurar la hora de verano.

Tiempo Verano : Apagado

Encendido
Mover
Ingresar
Omitir

8. Pulse los botón ▲ o ▼ para resaltar la zona horaria del área local. Pulse el botón **ENTER** ⮐. Si ha recibido una señal digital, se ajustará la hora automáticamente. En caso negativo, consulte la página 37 para ajustar el reloj.

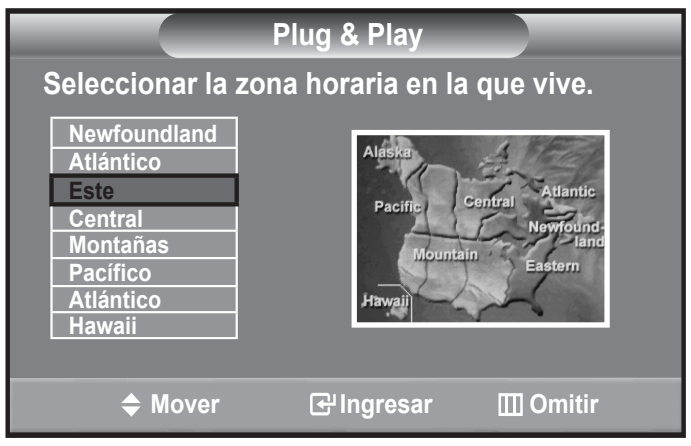
Plug & Play

Seleccionar la zona horaria en la que vive.

Newfoundland
Atlántico
Este
Central
Montañas
Pacífico
Atlántico
Hawaii
Alaska
Pacific
Central
Atlantic
Newfound-land
Mountain
Eastern
Hawaii
Mover
Ingresar
Omitir

9. Aparece el mensaje “Disfrutar su visión.”.
   Cuando termine, pulse el botón **ENTER** ⮐.

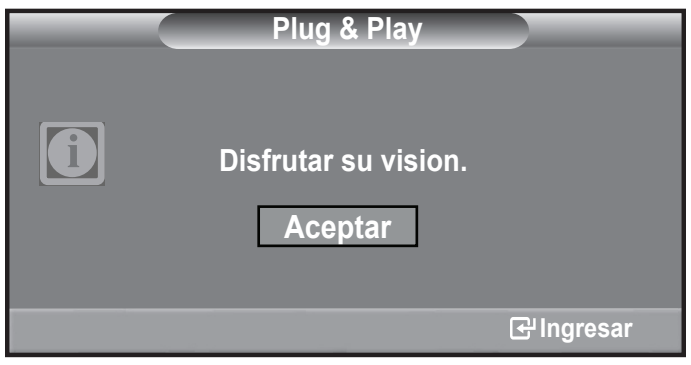
Plug & Play

Disfrutar su vision.

Aceptar
Ingresar

Si desea reiniciar esta función...

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** ⮐ para seleccionar “Plug & Play”.
   Si desea más detalles sobre las opciones de configuración, consulte las páginas 13~14.

   ➣ La función “Plug & Play” está disponible sólo en el modo TV.

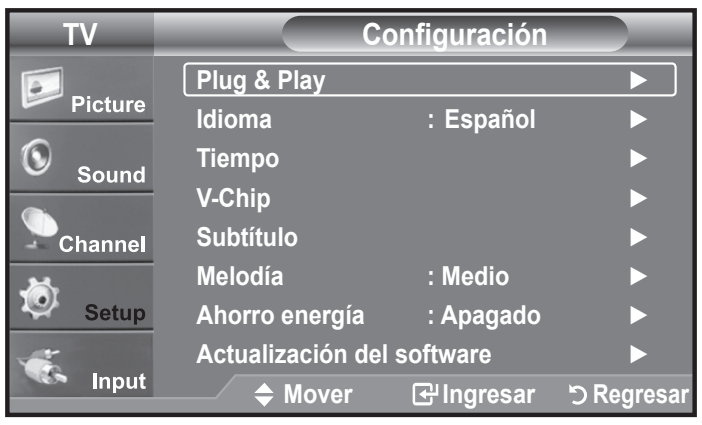
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input

Plug & Play ►
Idioma : Español ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►
Actualización del software ►

Mover
Ingresar
Regresar

Cambio de canales

Mediante los botónes de canal

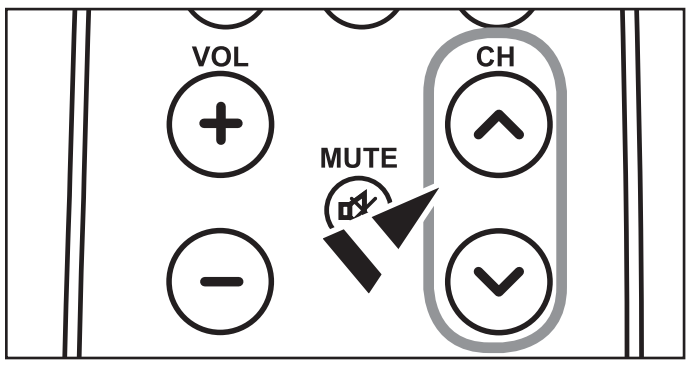

1. Pulse los botónes **CH**⌃ o **CH**⌄ para cambiar los canales.

   ➣ Cuando pulse los botónes **CH**⌃ o **CH**⌄ el TV cambiará los canales por orden. Verá todos los canales que ha memorizado el TV (El TV deberá haber memorizado como mínimo tres canales). No verá los canales borrados o no memorizados. Consulte las páginas 16 para la memorización de los canales.

Utilización de los botones numéricos

1. Utilice los botones numéricos para ir directamente a un canal. Por ejemplo, para seleccionar el canal **27**, pulse **2** y luego **7**. El televisor cambiará de canal cuando pulse el segundo número.

   ➣ Pulse los botones numéricos y después el botón **ENTER** ⮐ para cambiar rápidamente de canal.

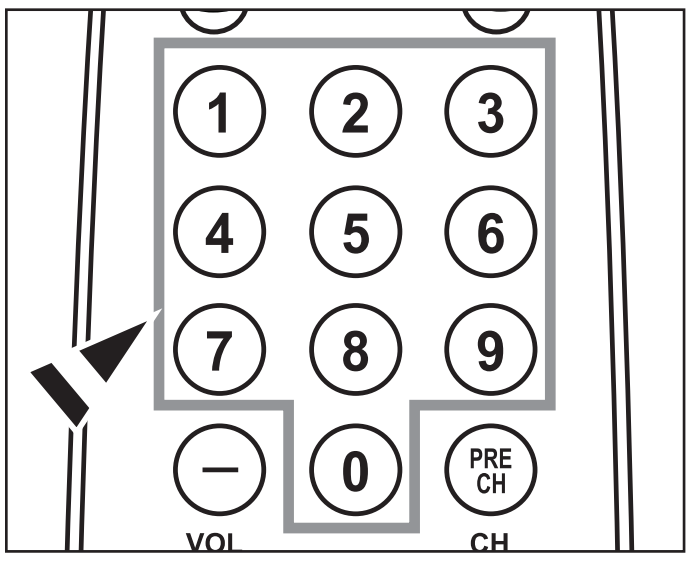
1
2
3
4
5
6
7
8
9
–
0
PRE CH
VOL
CH

Uso del botón “⊖”

El botón “⊖” se utiliza para seleccionar emisoras que emitan con señal digital.

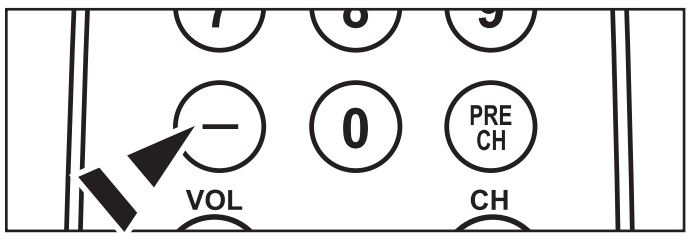

1. Por ejemplo, para seleccionar el canal **7-1**, pulse **7**, ⊖ y **1**.

   ➣ HD indica que el televisor está recibiendo una señal digital de alta definición. SD indica que el televisor está recibiendo una señal digital de definición estándar.

   ➣ Pulse los botones numéricos y después el botón **ENTER** ↵ para cambiar rápidamente de canal.

Utilización del botón PRE CH para seleccionar el canal anterior

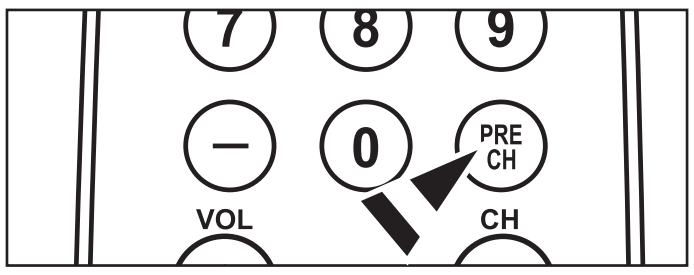

1. Pulse el botón **PRE CH.**
   El TV volverá al último canal visualizado.

   ➣ Para conmutar rápidamente entre dos canales bastante distantes, sintonice un canal y use los botónes numéricos para seleccionar el segundo. Después use el botón **PRE CH** para conmutar rápidamente entre ellos.

Ajuste del volumen

Utilización de los botones de volumen

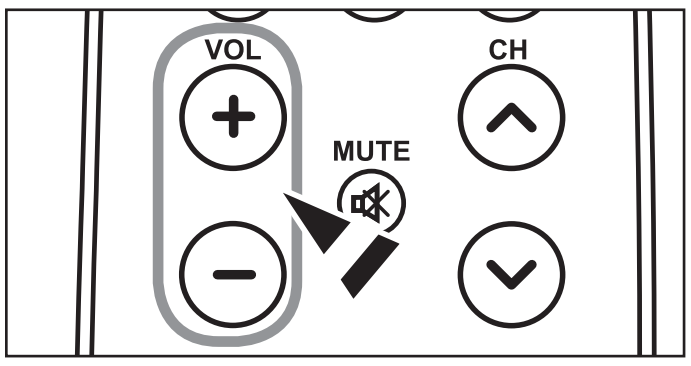

1. Pulse los botónes **VOL⊖** o **VOL⊕** para bajar o subir el volumen.

Uso del botón Mute

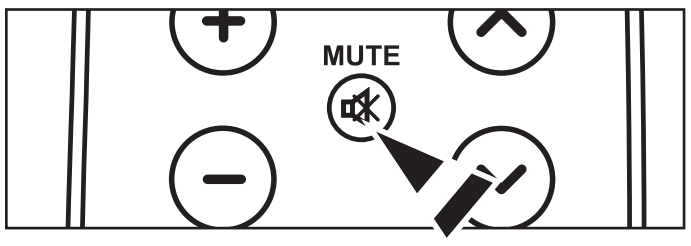

Puede interrumpir el sonido en cualquier momento pulsando el botón **MUTE**.

1. Pulse el botón **MUTE** y el sonido se desconectará.
   En pantalla se visualiza " Silencio ".
2. Para recuperar el sonido vuelva a pulsar **MUTE** o, simplemente, pulse los botónes **VOL⊖** o **VOL⊕**.

Visualización de la pantalla

La pantalla identifica el canal actual y el estado de algunos ajustes de audio-vídeo.



1. Pulse el botón **INFO** del mando a distancia.

   El TV visualizará el canal, el tipo de sonido y el estado de determinados ajustes de sonido e imagen.

   ➣ Pulse el botón **INFO** otra vez o espere unos 10 segundos y desaparecerá automáticamente.

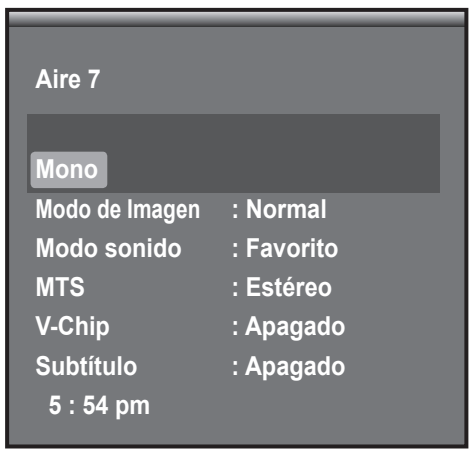

Aire 7

Mono

Modo de Imagen : Normal
Modo sonido : Favorito
MTS : Estéreo
V-Chip : Apagado
Subtítulo : Apagado
5 : 54 pm

Visualización de los menús



1. Con el aparato encendido, pulse el botón **MENU**.
   En la pantalla aparece el menú principal.
   En el lado izquierdo del menú hay los iconos: Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar uno de los iconos.
   A continuación, pulse **ENTER** ↵ para acceder al submenú del icono.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

➣ Pasado aproximadamente un minuto, los menús de la pantalla desaparecen de ésta.

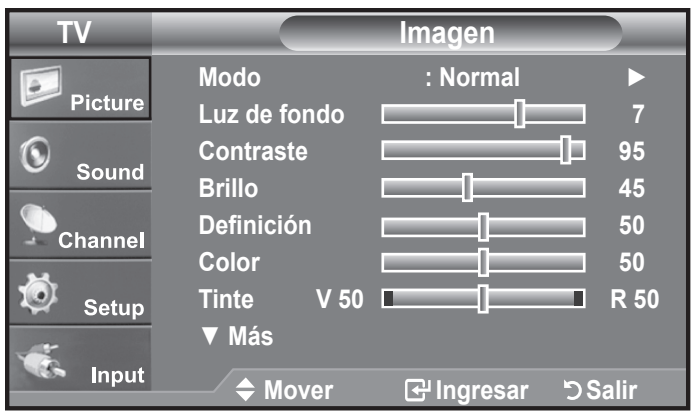

Modo : Normal ►
Luz de fondo 7
Contraste 95
Brillo 45
Definición 50
Color 50
Tinte V 50 R 50
▼ Más

Uso del botón TOOLS


TOOLS
RETURN

Se puede usar el botón **TOOLS** para seleccionar rápida y fácilmente las funciones que se usan con más frecuencia.
El menú "Herramientas" cambia según el modo de entrada externo que se está viendo.

1. Pulse el botón **TOOLS**.
   Aparece el menú "Herramientas".
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un menú.
3. Pulse los botones ▲/▼/◄/►/**ENTER** ⏎ para ver, cambiar o usar las opciones seleccionadas.
   Para ver una descripción más detallada de cada función, consulte la página correspondiente.

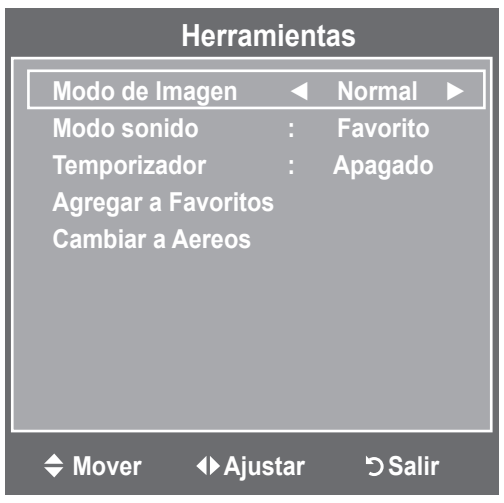
Herramientas
Modo de Imagen ◄ Normal ►
Modo sonido : Favorito
Temporizador : Apagado
Agregar a Favoritos
Cambiar a Aereos
Mover
Ajustar
Salir

- Modo de Imagen, página 19
- Modo sonido, página 24
- Temporizador, página 39
- Agregar a Favoritos, página 30
- Cambiar a Aereos, página 16
- Ajuste Automático, página 35

Memorización de los canales

El TV puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, tanto de "antena" como de cable. Una vez memorizados los canales disponibles, use los botónes **CH**⌃ o **CH**⌄ para explorarlos. De este modo no es necesario cambiar los canales introduciendo los dígitos. La memorización de canales tiene tres pasos: seleccionar una emisora de origen, memorizar los canales (automático) y agregar o borrar canales (manual).

Selección del origen de la señal de vídeo

Antes de empezar a memorizar los canales disponibles, debe indicar el tipo de origen de la señal conectada al TV (es decir, antena o sistema de cable).

1. Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

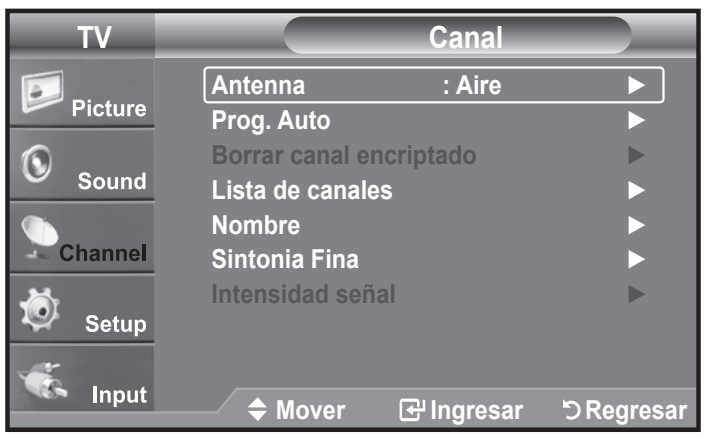
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Aire ►
Prog. Auto ►
Borrar canal encriptado ►
Lista de canales ►
Nombre ►
Sintonia Fina ►
Intensidad señal ►
Mover
Ingresar
Regresar

2. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar "Antena".
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Aire" o "Cable" después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse el botón **EXIT** para salir.

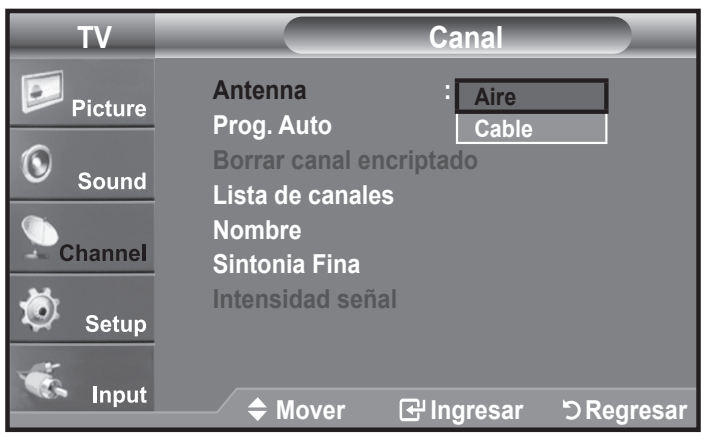
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna :
Aire
Cable
Prog. Auto
Borrar canal encriptado
Lista de canales
Nombre
Sintonia Fina
Intensidad señal
Mover
Ingresar
Regresar

Configuración sencilla

1. Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para elegir "Cambiar a Cable" (o "Cambiar a Aereos") y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

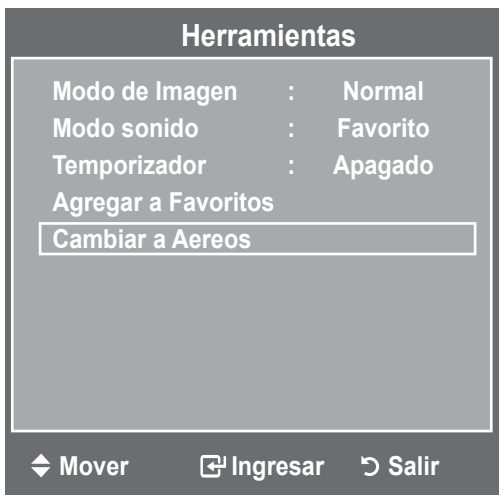
Herramientas
Modo de Imagen : Normal
Modo sonido : Favorito
Temporizador : Apagado
Agregar a Favoritos
Cambiar a Aereos
Mover
Ingresar
Salir

Almacenamiento de los canales en la memoria (método automático)

1. Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Prog. Auto” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

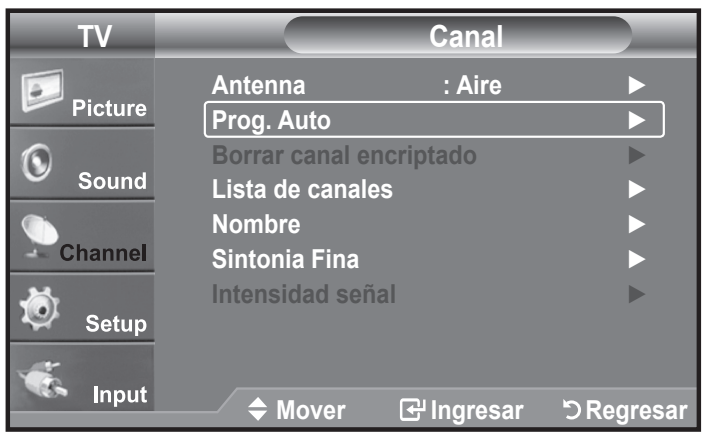
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Aire ►
Prog. Auto ►
Borrar canal encriptado ►
Lista de canales ►
Nombre ►
Sintonia Fina ►
Intensidad señal ►
◆ Mover
↵ Ingresar
↺ Regresar

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la conexión de la antena, después pulse **ENTER** ↵.

   ➣ Aire: Señal de antena “Aire.”.
   Cable: Señal de antena de “Cable”.
   Auto: Señales de antena “Aire” y de “Cable”.

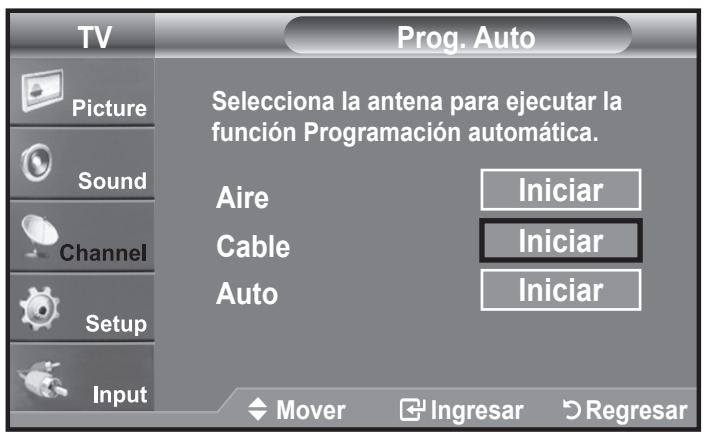
Selecciona la antena para ejecutar la función Programación automática.
TV
Prog. Auto
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Aire
Iniciar
Cable
Iniciar
Auto
Iniciar
◆ Mover
↵ Ingresar
↺ Regresar

4. Al seleccionar el sistema de TV de cable:
   Pulse el botón **ENTER** ↵ para iniciar el programa automático.
   Pulse los botones ◄ o ► y, a continuación, pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente del sistema de cable de señal analógica correcta entre “STD”, “HRC” e “IRC”, pulse el botón **ENTER** ↵. Si tiene un televisor de cable digital, seleccione la fuente de la señal del sistema de cable analógica y digital.

   ➣ STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para averiguar el tipo de sistema de cable existente en su zona. En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal.

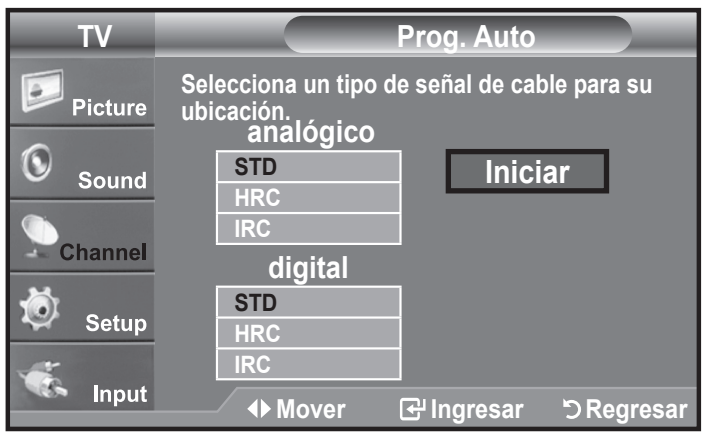
Selecciona un tipo de señal de cable para su ubicación.
TV
Prog. Auto
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
analógico
STD
HRC
IRC
Iniciar
digital
STD
HRC
IRC
◄► Mover
↵ Ingresar
↺ Regresar

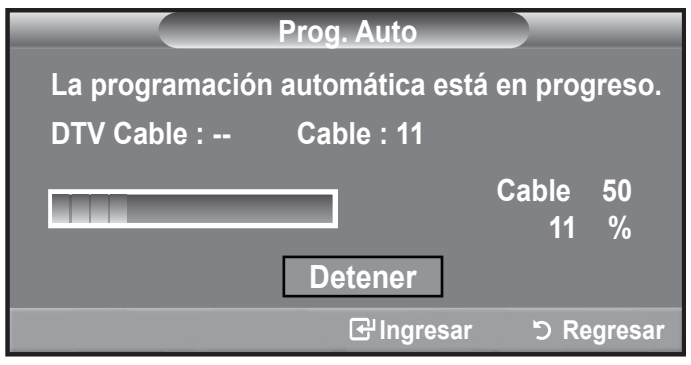
La programación automática está en progreso.
DTV Cable : -- Cable : 11
Cable 50
11 %
Prog. Auto
Detener
↵ Ingresar
↺ Regresar

5. El televisor empieza a memorizar todas las emisoras disponibles.
   Una vez guardados todos los canales disponibles, se inicia la eliminación de los canales codificados (ver página 28).

   ➣ Si desea detener la programación automática, pulse el botón **ENTER** ↵. Aparece el mensaje “¿Detener programación automática?”. Seleccione “Sí” con los botones ◄ o ► y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

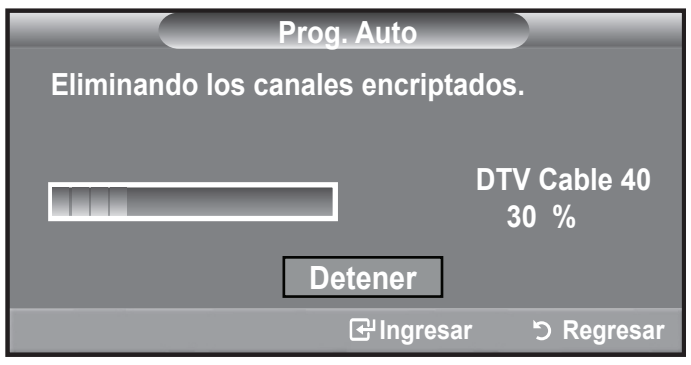
Eliminando los canales encriptados.
DTV Cable 40
30 %
Prog. Auto
Detener
↵ Ingresar
↺ Regresar

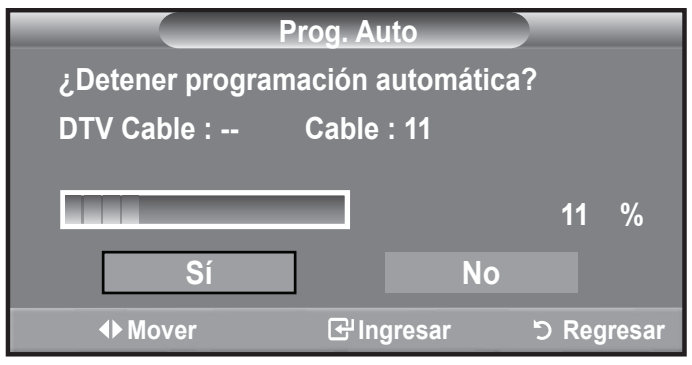
¿Detener programación automática?
DTV Cable : -- Cable : 11
11 %
Prog. Auto
Sí
No
◄► Mover
↵ Ingresar
↺ Regresar

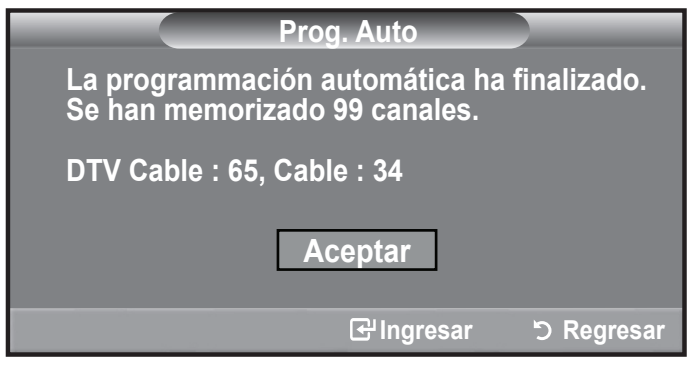
La programmación automática ha finalizado.
Se han memorizado 99 canales.
DTV Cable : 65, Cable : 34
Prog. Auto
Aceptar
↵ Ingresar
↺ Regresar

Para seleccionar la fuente

Úselo para seleccionar TV u otras fuentes de entrada externas como reproductores de DVD o receptores de cable y satélite (decodificadores), conectados al televisor. Permite seleccionar la fuente de entrada que se prefiera.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Entrada” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Lista de Origen”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de la señal, después pulse el botón **ENTER** ↵.

   ➢ Orígenes de señal disponibles: TV, AV, Component1, Component2, PC, HDMI1, HDMI2.

   ➢ Puede elegir solamente los dispositivos externos que estén conectados al televisor.

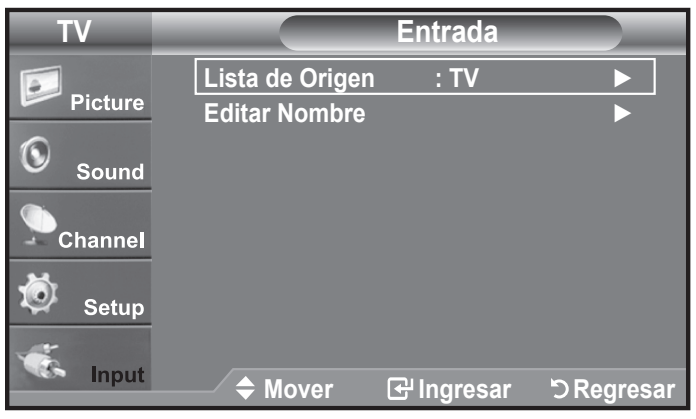
TV
Entrada
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Lista de Origen : TV ▶
Editar Nombre ▶
Mover
Ingresar
Regresar

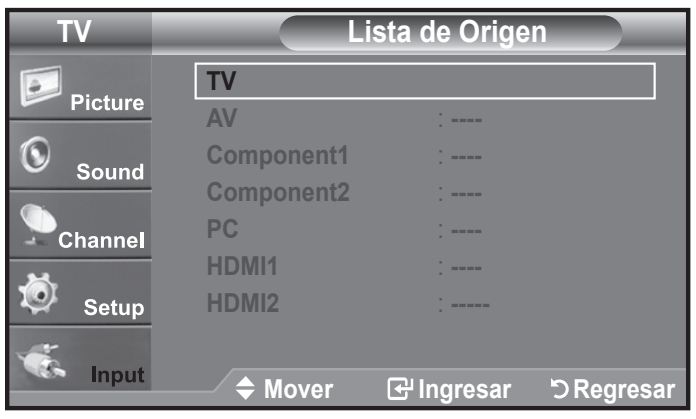
TV
Lista de Origen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
TV
AV : ----
Component1 : ----
Component2 : ----
PC : ----
HDMI1 : ----
HDMI2 : -----
Mover
Ingresar
Regresar

Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para ver una fuente de señal externa.



Edición del Nombre de la Fuente de entrada

Nombre al dispositivo de entrada de información conectado con las tomas de entrada para facilitar la selección de fuente de entrada.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Entrada” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Editar Nombre” y pulse el botón **ENTER** ↵.

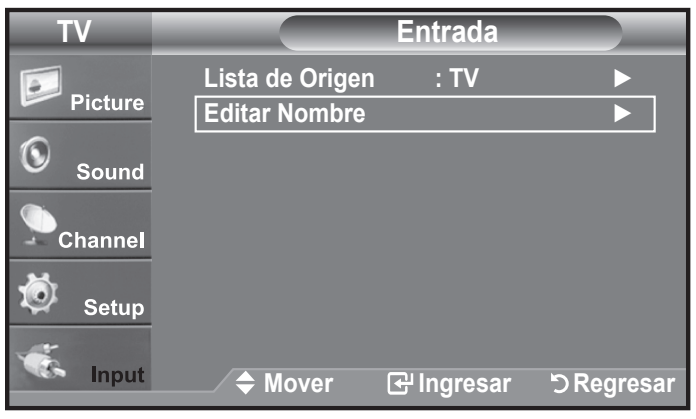
TV
Entrada
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Lista de Origen : TV ▶
Editar Nombre ▶
Mover
Ingresar
Regresar

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la toma de entrada t "AV", "Component1", "Component2", "PC", "HDMI1", "HDMI2" y, a continuación pulse el botón **ENTER** ↵.

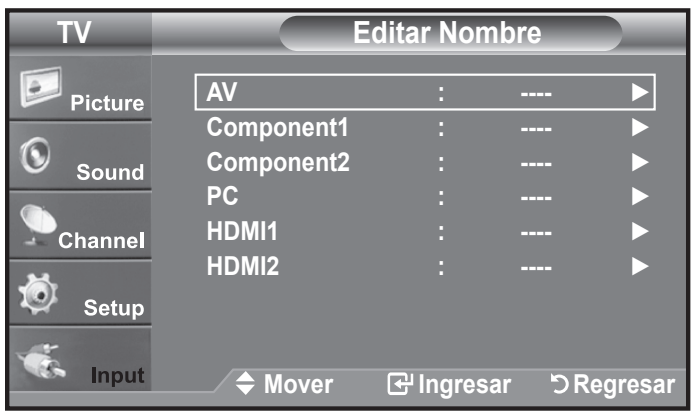
TV
Editar Nombre
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
AV : ---- ▶
Component1 : ---- ▶
Component2 : ---- ▶
PC : ---- ▶
HDMI1 : ---- ▶
HDMI2 : ---- ▶
Mover
Ingresar
Regresar

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada “Vídeo”, “DVD”, “Cable STB”, “Satélite STB”, “PVR STB”, “Receptor AV”, “Juego”, “Filmadora”, “PC”, “TV”, “IPTV”, “Blu-Ray”, “HD DVD”, “Adaptador digital multimedia”, y, a continuación pulse el botón **ENTER** ↵.
   Pulse el botón **EXIT** para salir.

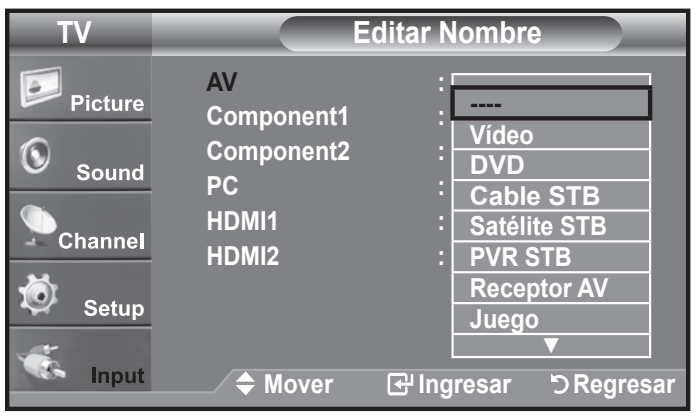
TV
Editar Nombre
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
AV :
Component1 :
Component2 :
PC :
HDMI1 :
HDMI2 :

Vídeo
DVD
Cable STB
Satélite STB
PVR STB
Receptor AV
Juego
▼
Mover
Ingresar
Regresar

Control de la Imagen

Cambio del formato de la imagen

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar "Imagen".

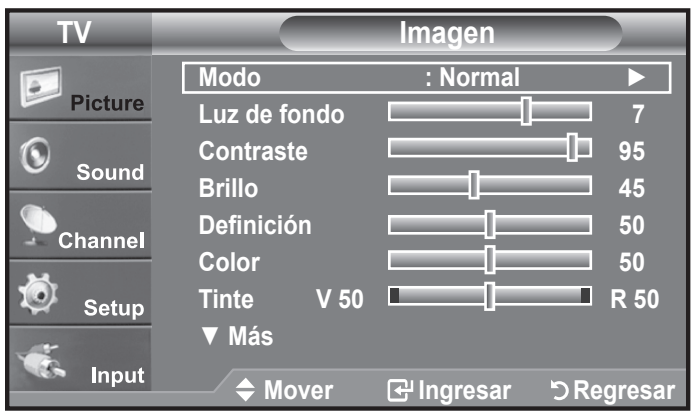
TV
Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▼ Más
⬍ Mover
⏎ Ingresar
↺ Regresar

Modo : Normal ►
Luz de fondo 7
Contraste 95
Brillo 45
Definición 50
Color 50
Tinte V 50 R 50

2. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar "Modo".
   Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Dinámico", "Normal" o "Película".

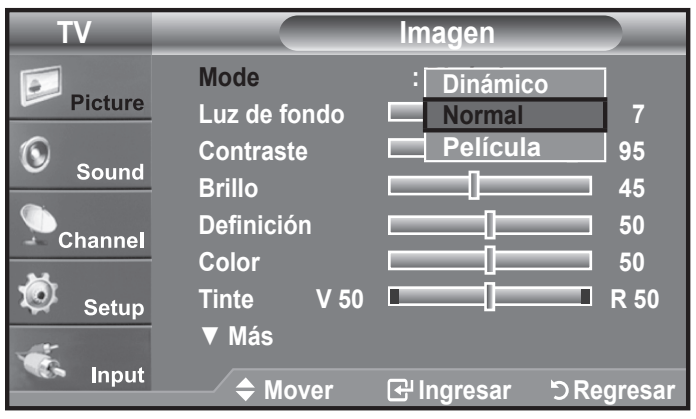
TV
Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Dinámico
Normal
Película
▼ Más
⬍ Mover
⏎ Ingresar
↺ Regresar

Mode :
Luz de fondo 7
Contraste 95
Brillo 45
Definición 50
Color 50
Tinte V 50 R 50

- **Dinámico** Selecciona la alta definición en la imagen, en una habitación luminosa.
- **Normal**: Selecciona la visualización óptima de la imagen, en un entorno normal.
- **Película**: Selecciona la visualización para ver películas en una sala oscura.

3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Configuración sencilla

1. Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo de Imagen".
3. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar la opción deseada.
4. Pulse los botones **EXIT** o **TOOLS** para salir.

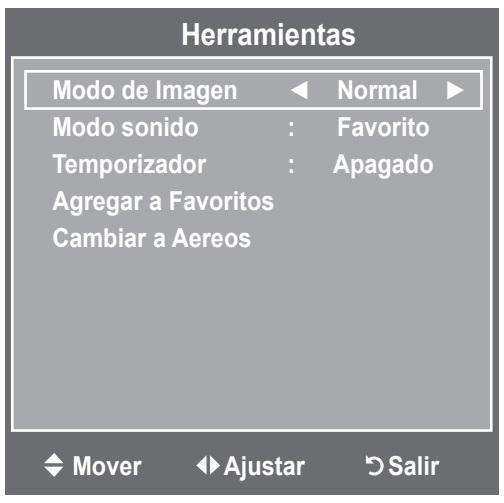
Herramientas
Agregar a Favoritos
Cambiar a Aereos
⬍ Mover
◄► Ajustar
↺ Salir

Modo de Imagen ◄ Normal ►
Modo sonido : Favorito
Temporizador : Apagado

Personalización de la configuración de la imagen

El televisor tiene varias opciones de configuración que permiten controlar la calidad de la imagen.

1. Para seleccionar el modo de imagen deseado, siga las instrucciones 1 y 2 de "Cambio del formato de la imagen".
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Luz de fondo", "Contraste", "Brillo", "Definición", "Color" o "Tinte", después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
3. Pulse los botón ◄ o ► para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.
   Pulse el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➣ Cuando haga cambios en "Luz de fondo", "Contraste", "Brillo", "Definición", "Color" o "Tinte", el color del OSD también se ajustará.

   ➣ En el modo PC, sólo se pueden realizar cambios en las opciones "Luz de fondo", "Contraste" y "Brillo".

   ➣ La configuración de cada dispositivo externo conectado a la entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

   ➣ La energía consumida durante el uso se puede reducir significativamente si se disminuye el nivel del brillo de la imagen, ya que así se reduce el costo total de funcionamiento.

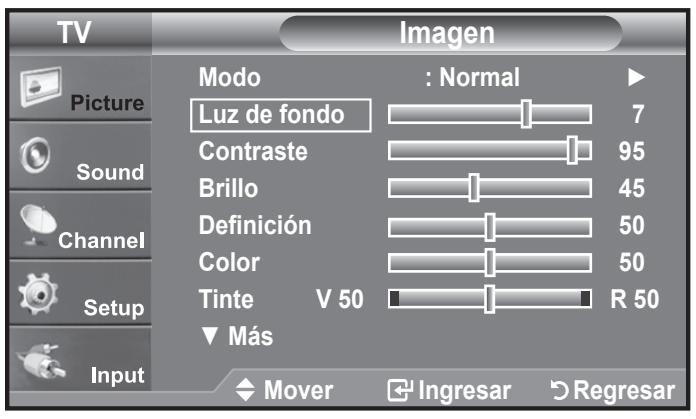
TV
Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▼ Más
⬍ Mover
⏎ Ingresar
↺ Regresar

Modo : Normal ►
Luz de fondo 7
Contraste 95
Brillo 45
Definición 50
Color 50
Tinte V 50 R 50


⬍ Mover
◄► Ajustar
↺ Regresar

Luz de fondo 7

- **Luz de fondo**: Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD.
- **Contraste**: Ajusta el nivel del contraste de la imagen.
- **Brillo**: Ajusta el nivel del brillo de la imagen.
- **Definición**: Ajusta la definición de los bordes de la imagen.
- **Color**: Ajusta la saturación del color de la imagen.
- **Tinte**: Ajusta el matiz del color de la imagen.

Activación de las opciones de la imagen

Activación de las opciones de la imagen

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Imagen”.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Opciones de imagen” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
   - ➢ Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar una opción concreta. Pulse el botón **ENTER** ↵.
   - ➢ Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **ENTER** ↵.
   - ➢ En el modo PC sólo se pueden hacer cambios en los elementos “Tono Color” y “Tamaño” del menú “Opciones de imagen”.

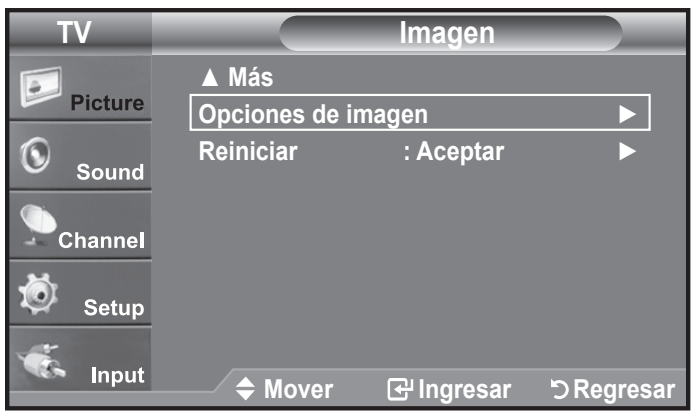
TV
Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▲ Más
Opciones de imagen ►
Mover
Ingresar
Regresar

Reiniciar : Aceptar ►

Configuración del tono del color

1. Sigas las instrucciones 1 y 2 de “Activación de las opciones de la imagen”. (Consulte la página 20)
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tono Color” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Frío2”, “Frío1”, “Normal”, “Tibio1” o “Tibio2”. Pulse el botón **ENTER** ↵.
   - ➢ “Tibio1” o “Tibio2” sólo están disponibles cuando el modo de imagen está configurado en “Película”.
   - ➢ La configuración de cada dispositivo externo conectado a la entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

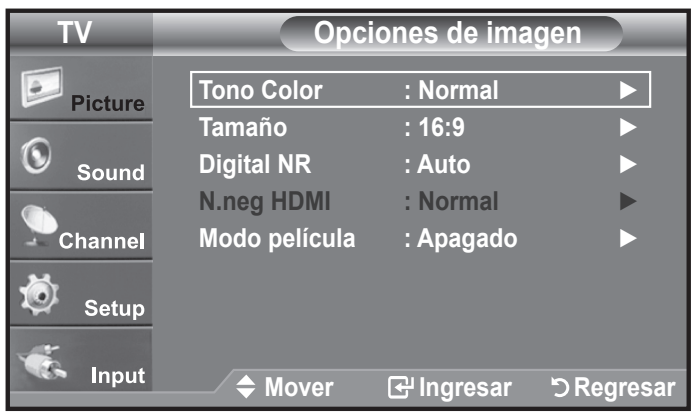
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal ►
Tamaño : 16:9 ►
Digital NR : Auto ►
N.neg HDMI : Normal ►
Modo película : Apagado ►

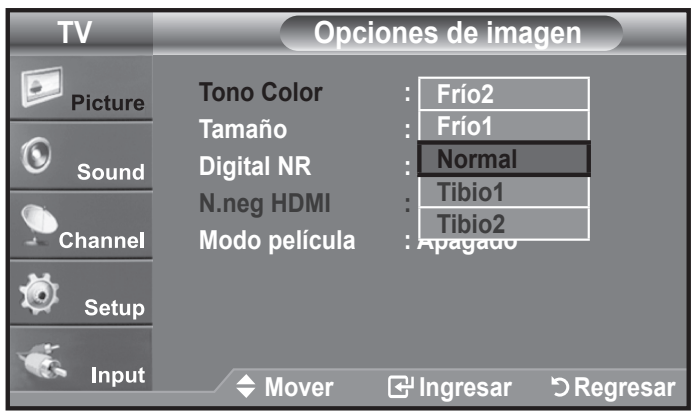
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Tono Color
Tamaño
Digital NR
N.neg HDMI
Modo película
Frío2
Frío1
Normal
Tibio1
Tibio2
Mover
Ingresar
Regresar

Configuración del tamaño de la pantalla

Es posible que alguna vez desee cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla. El televisor se suministra con seis opciones de tamaño de la pantalla, cada una diseñada para que funcione lo mejor posible con tipos específicos de entrada de vídeo. Es posible que el receptor de cable o satélite tenga también su propia gama de tamaños de pantalla. Sin embargo, en general, debe ver el televisor en el modo 16:9 tanto como sea posible.

1. Sigas las instrucciones 1 y 2 de “Activación de las opciones de la imagen”. (Consulte la página 20)
2. Pulselos botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tamaño” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar el formato de pantalla que desee. Pulse el botón **ENTER** ↵.
   Pulse el botón **EXIT** para salir.

- **16:9** : Establece la imagen en modo panorámico 16:9.
- **Zoom1**: Aumenta el tamaño de la imagen en la pantalla.
- **Zoom2**: Aumenta el tamaño de la imagen más aún que el modo “Zoom1”.
- **Ajuste ancho**: Amplía la relación de aspecto de la imagen para que se ajuste al ancho total de la pantalla.
- **4:3** : Establece la imagen en modo normal 4:3.
- **Sólo buscar**: Use esta función para ver toda la imagen sin cortes cuando se reciban señales de HDMI (720p/1080i), Componente (1080i) o DTV (1080i).

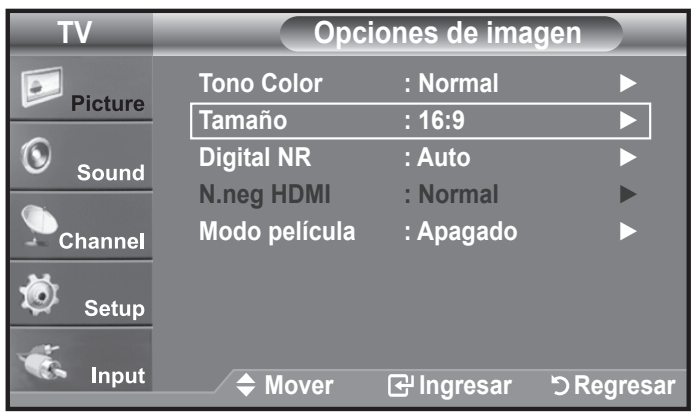
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal ►
Tamaño : 16:9 ►
Digital NR : Auto ►
N.neg HDMI : Normal ►
Modo película : Apagado ►

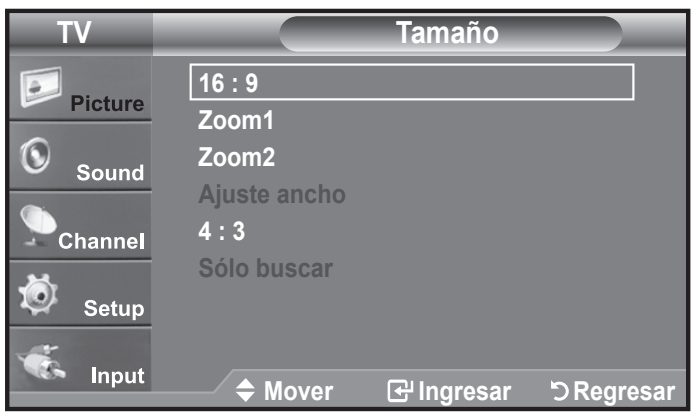
TV
Tamaño
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
16 : 9
Zoom1
Zoom2
Ajuste ancho
4 : 3
Sólo buscar
Mover
Ingresar
Regresar

➢ Puede producirse una retención temporal de imagen cuando se ve una imagen estática durante más de dos horas.

➢ **Después de seleccionar “Zoom1”, “Zoom2” o “Ajuste ancho”:**
Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar “Posición” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎. Utilice los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo.
Reiniciar: Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar “Reiniciar” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

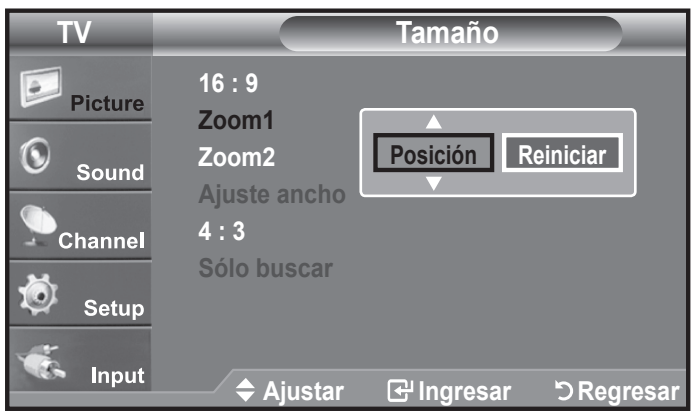
TV
Tamaño
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
16 : 9
Zoom1
Zoom2
Ajuste ancho
4 : 3
Sólo buscar
Posición
Reiniciar
Ajustar
Ingresar
Regresar

➢ **Después de seleccionar “Sólo buscar” en los modos HDMI(1080i) o Component (1080i):** Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “H-Posición” o “V-Posición” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.
Pulse los botones ◀ o ▶ para ajustar la posición de la pantalla.
Pulse el botón **ENTER** ⏎.
Reiniciar: Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Reiniciar” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

➢ HD (High Definition)
16:9 - 1080i (1920x1080), 720p (1280x720)

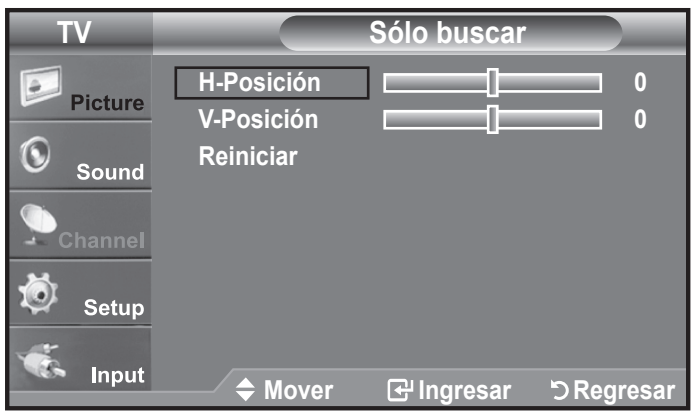
TV
Sólo buscar
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
H-Posición
V-Posición
Reiniciar
0
0
Mover
Ingresar
Regresar

➢ La configuración de cada dispositivo externo conectado a la entrada del televisor se puede ajustar y guardar.

Fuente entrada	Tamaño imagen
TV, AV, Componente (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV(1080i), Componente (1080i), HDMI (720p,1080i)	16:9, Ajuste ancho, 4:3, Sólo buscar
PC	16:9, 4:3

Alternativo, pulse el botón **P.SIZE** del mando a distancia de forma repetida para seleccionar uno de los ajustes de tamaño de imagen.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

16:9

Establece la imagen en modo panorámico 16:9.

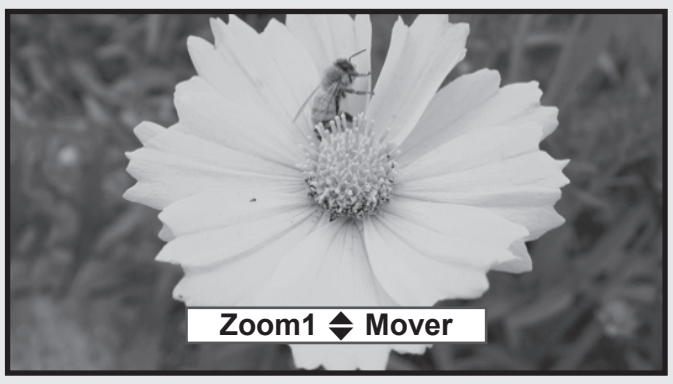
Zoom1 ⬍ Mover

Zoom1

Aumenta el tamaño de la imagen en la pantalla.

Zoom2 ⬍ Mover

Zoom2

Aumenta el tamaño de la imagen más aún que el modo “Zoom1”.

Ajuste ancho ⬍ Mover

Ajuste ancho

Amplía la relación de aspecto de laimagen para que se ajuste al anchototal de la pantalla.

4:3

Establece la imagen en modo normal 4:3.

Sólo buscar

Sólo buscar

Use esta función para ver toda la imagen sin cortes cuando se reciban señales de HDMI (720p/1080i), Componente (1080i) o DTV (1080i).

Configuración de la reducción digital de ruido

Si la señal de emisión que recibe el televisor es débil, puede activarse la función de reducción digital del ruido (Digital Noise Reduction) para reducir la estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

1. Sigas las instrucciones 1 y 2 de “Activación de las opciones de la imagen”. (Consulte la página 20)
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Digital NR" y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.
3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado", "Bajo", "Medio", "Alto" o "Auto". Pulse el botón **ENTER** ⏎.

- **Apagado:** Apaga la función de la reducción del ruido de la pantalla.
- **Bajo:** Reduce el ruido de la pantalla a un nivel bajo.
- **Medio:** Reduce el ruido de la pantalla a un nivel medio.
- **Alto:** Reduce el ruido de la pantalla a un nivel alto.
- **Auto:** Reconoce y reduce el ruido de la pantalla automáticamente.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

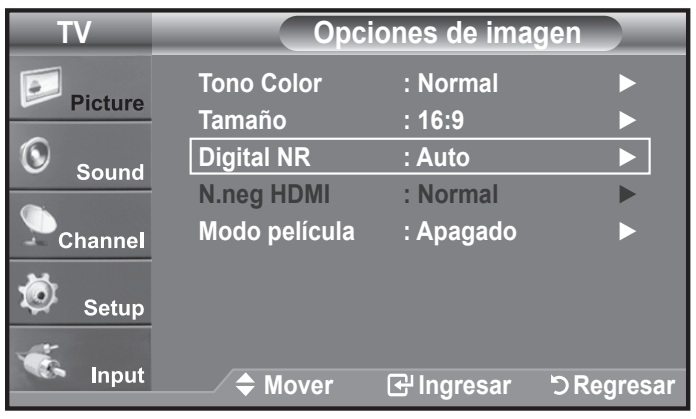
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal
Tamaño : 16:9
Digital NR : Auto
N.neg HDMI : Normal
Modo película : Apagado

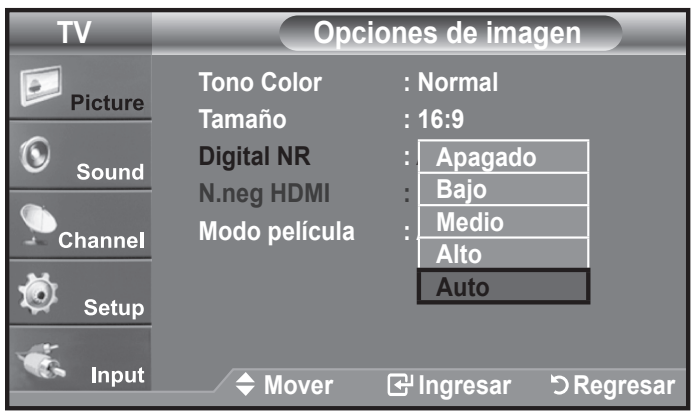
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal
Tamaño : 16:9
Digital NR : Apagado / Bajo / Medio / Alto / Auto
N.neg HDMI :
Modo película :

Configuración del nivel de negro HDMI

Se puede seleccionar el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

1. Sigas las instrucciones 1 y 2 de “Activación de las opciones de la imagen”. (Consulte la página 20)
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “N.neg HDMI” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.
3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Normal” o “Bajo” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

- **Normal:** La pantalla adquiere más brillo.
- **Bajo:** La pantalla se oscurece.

➢ Esta función sólo está activa cuando un dispositivo externo está conectado a HDMI. La función “N. neg HDMI” puede que no sea compatible con dispositivos externos.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

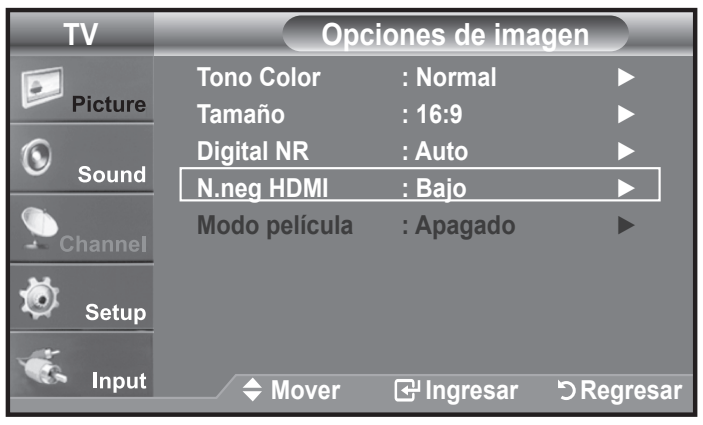
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal
Tamaño : 16:9
Digital NR : Auto
N.neg HDMI : Bajo
Modo película : Apagado

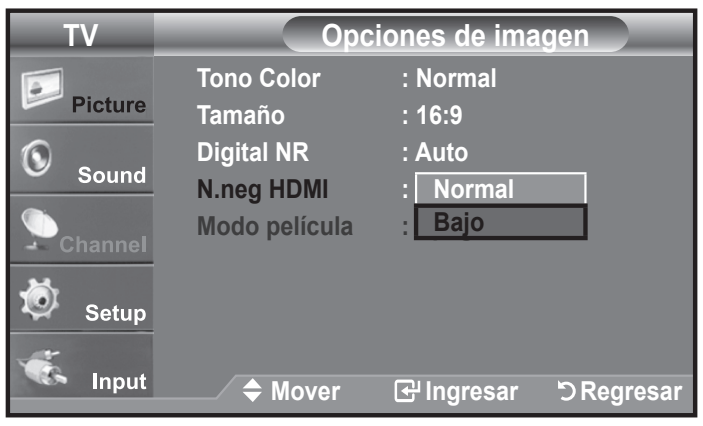
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal
Tamaño : 16:9
Digital NR : Auto
N.neg HDMI : Normal / Bajo
Modo película :

Configuración del modo de película

El televisor se puede configurar para detectar automáticamente y procesar las señales de las películas procedentes de todas las fuentes y ajustar la imagen para conseguir una calidad óptima.

1. Sigas las instrucciones 1 y 2 de “Activación de las opciones de la imagen”. (Consulte la página 20)
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Modo película” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

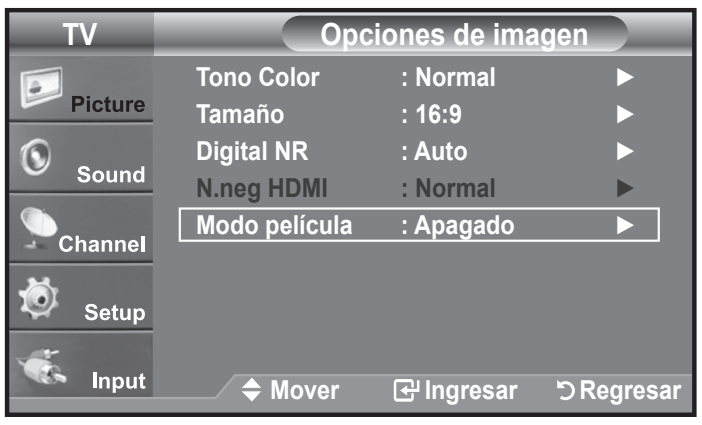
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal
Tamaño : 16:9
Digital NR : Auto
N.neg HDMI : Normal
Modo película : Apagado

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Apagado” o “Auto” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➢ “Modo película” es compatible con TV, AV, S-VIDEO, COMPONENTE(480i / 1080i) y HDMI(480i / 1080i).

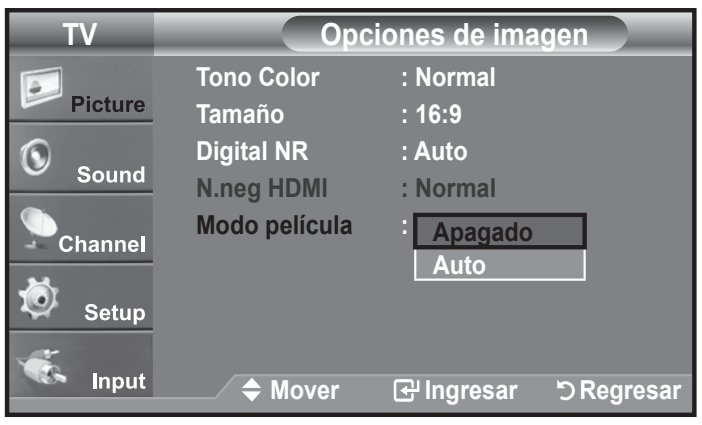
TV
Opciones de imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tono Color : Normal
Tamaño : 16:9
Digital NR : Auto
N.neg HDMI : Normal
Modo película : Apagado / Auto

Reajuste de valores de la imagen a los valores predefinidos de fábrica

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Imagen”.

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Reiniciar” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Aceptar” o “Cancelar”.
Pulse el botón **ENTER** ↵.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ Se puede restaurar cada modo.

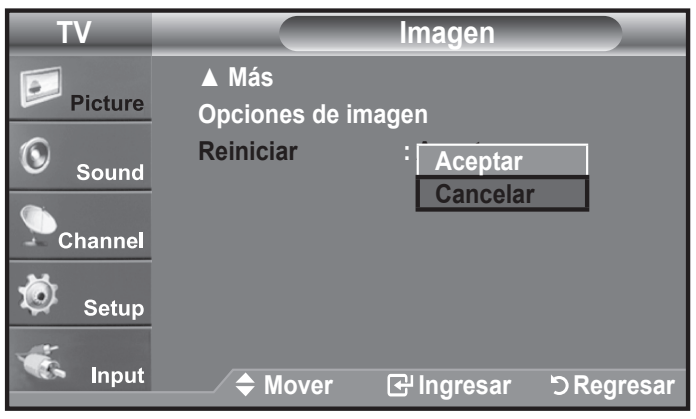
TV
Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
▲ Más
Opciones de imagen
Reiniciar :
Aceptar
Cancelar
Mover
Ingresar
Regresar

Control de Sonido

Cambio del estándar de sonido

Puede seleccionar el modo de sonido que mejor se ajuste al programa que está viendo.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

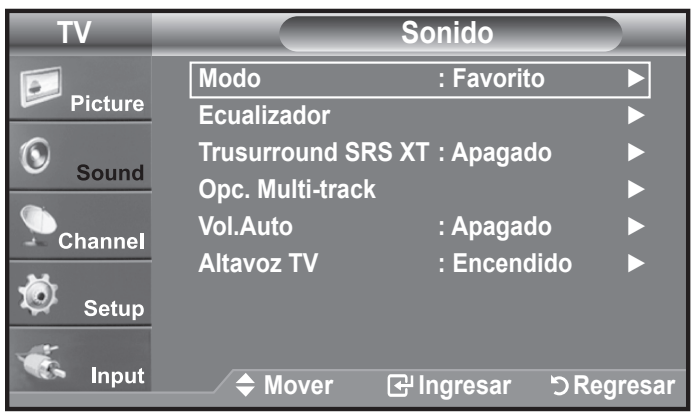
TV
Sonido
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Favorito ▶
Ecualizador ▶
Trusurround SRS XT : Apagado ▶
Opc. Multi-track ▶
Vol.Auto : Apagado ▶
Altavoz TV : Encendido ▶

2. Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Modo”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de sonido “Normal”, “Música”, “Película”, “Diálogo” o “Favorito” y pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

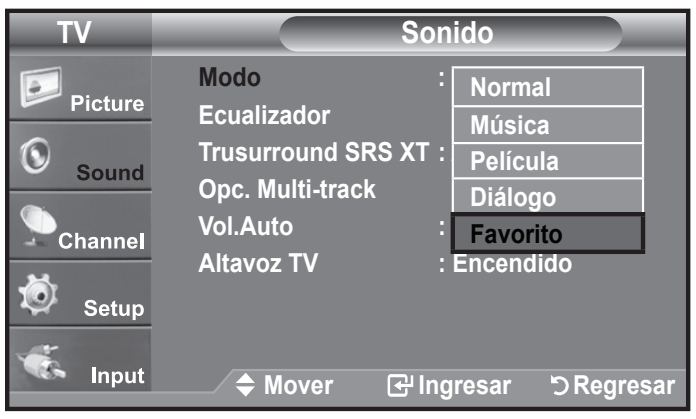
TV
Sonido
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo :
Ecualizador
Trusurround SRS XT :
Opc. Multi-track
Vol.Auto :
Altavoz TV : Encendido

Normal
Música
Película
Diálogo
Favorito

- **Normal**: Selecciona el modo de sonido normal.
- **Música**: Realza la música respecto de las voces.
- **Película**: Proporciona el mejor sonido para ver películas.
- **Diálogo**: Realza las voces respecto de los sonidos.
- **Favorito**: Recupera la configuración de sonido personalizada.
  (vea “Personalización del sonido”)

Configuración sencilla

1. Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Modo sonido”.
3. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar la opción deseada.
4. Pulse los botones **EXIT** o **TOOLS** para salir.

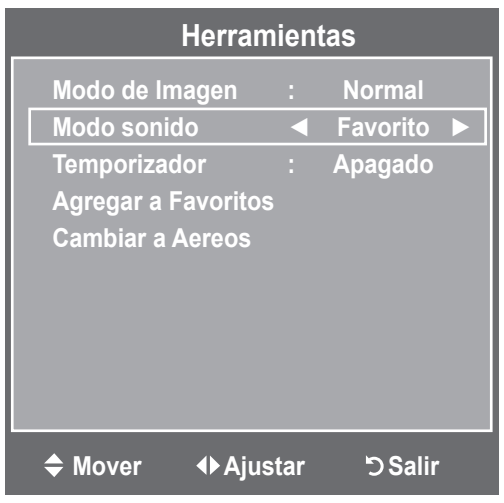
Herramientas
Mover
Ajustar
Salir

Modo de Imagen : Normal
Modo sonido ◀ Favorito ▶
Temporizador : Apagado
Agregar a Favoritos
Cambiar a Aereos

Personalización del sonido

Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Ecualizador” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

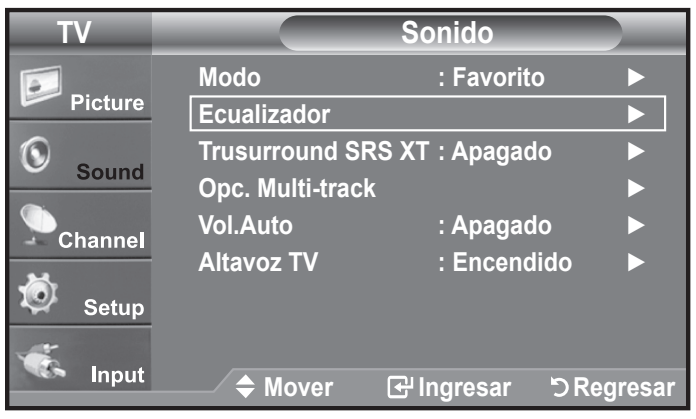
TV
Sonido
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Favorito ▶
Ecualizador ▶
Trusurround SRS XT : Apagado ▶
Opc. Multi-track ▶
Vol.Auto : Apagado ▶
Altavoz TV : Encendido ▶

3. Pulse los botón ◀ o ▶ para seleccionar una frecuencia determinada con el fin de ajustarla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para aumentar o reducir el nivel de una frecuencia concreta.

   Pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

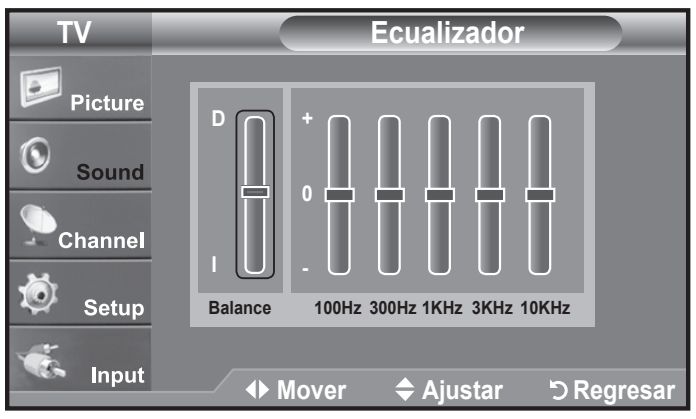
TV
Ecualizador
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
D
I
+
0
-
Balance
100Hz
300Hz
1KHz
3KHz
10KHz
Mover
Ajustar
Regresar

- **Ajuste de balance de sonido I/D**: Para ajustar el balance de sonido de los altavoces I/D.
- **Ajuste del ancho de banda (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz) :**
  Para ajustar el nivel de las diferentes frecuencias de ancho de banda.

➣ Si realiza cambios en los valores de "Ecualizador", el modo de sonido cambiará automáticamente al modo “Favorito".

Configuración del TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT es una tecnología SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos altavoces. Trusurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a través de cualquier sistema de reproducción con dos altavoces. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Trusurround SRS XT" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

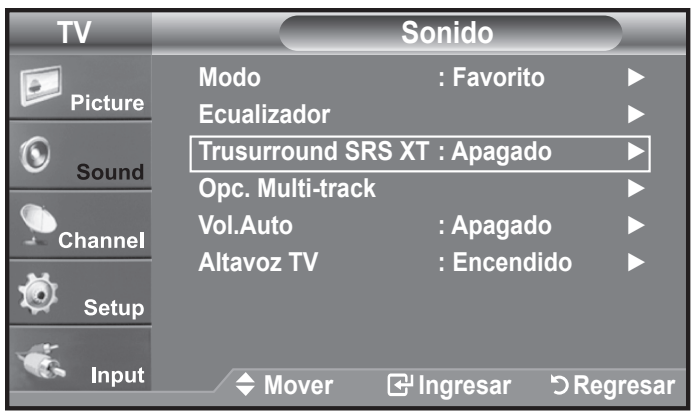
TV
Sonido
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Favorito
Ecualizador
Trusurround SRS XT : Apagado
Opc. Multi-track
Vol.Auto : Apagado
Altavoz TV : Encendido

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado" o "Encendido" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

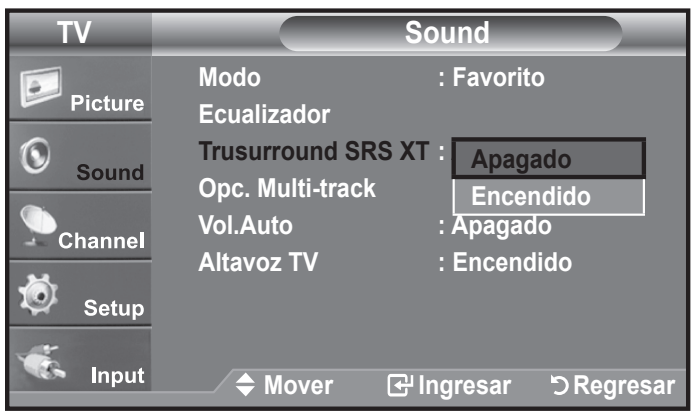
TV
Sound
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Favorito
Ecualizador
Trusurround SRS XT : Apagado / Encendido
Opc. Multi-track
Vol.Auto : Apagado
Altavoz TV : Encendido

SRS
SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS y el símbolo (●) son marcas comerciales de SRS Labs, Inc.
La tecnología **TruSurround XT** está incorporada bajo licencia de SRS Labs,Inc.

Pulse el botón **SRS** del mando a distancia para seleccionar "Apagado" o "Encendido".


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Digital

El sistema de transmisión de TV digital permite transmitir simultáneamente muchas pistas de audio (por ejemplo, traducciones simultáneas del programa en otros idiomas). La disponibilidad de estas "multipistas" adicionales depende del programa.

➢ "Opc. Multi-track" sólo está disponible en el modo TV.

Idioma preferido

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Sonido" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   ➢ Forma rápida de acceder al menú MTS: Pulse el botón "MTS" del mando a distancia. Puede escuchar en un idioma distinto del elegido pulsando el botón MTS.

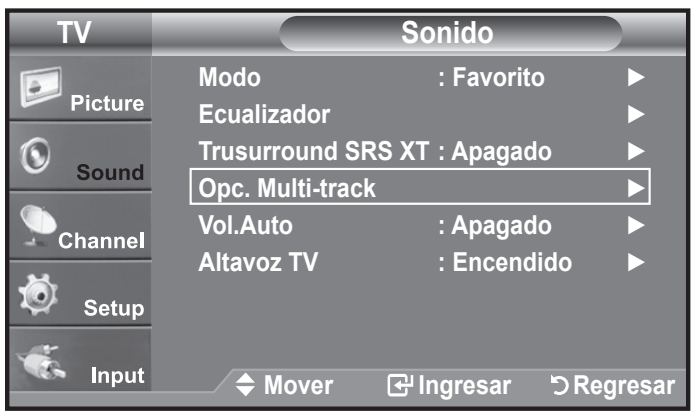
TV
Sonido
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Favorito
Ecualizador
Trusurround SRS XT : Apagado
Opc. Multi-track
Vol.Auto : Apagado
Altavoz TV : Encendido

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Opc. Multi-track" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
3. Pulse los botónes **ENTER** ↵ para seleccionar "Idioma preferido".
   Pulse los botón ▲ o ▼ para elegir el idioma que desee (English, Español, Français) y pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

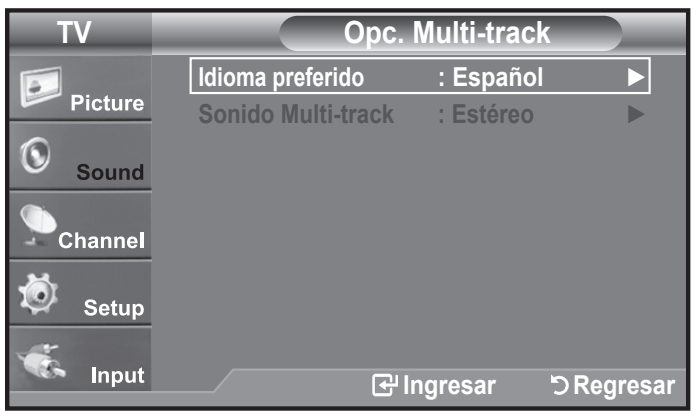
TV
Opc. Multi-track
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar
Regresar

Idioma preferido : Español
Sonido Multi-track : Estéreo

➢ "Idioma preferido" está disponible sólo en el modo de televisión digital.
➢ Sólo se puede seleccionar uno de los idiomas que ofrece la emisora.

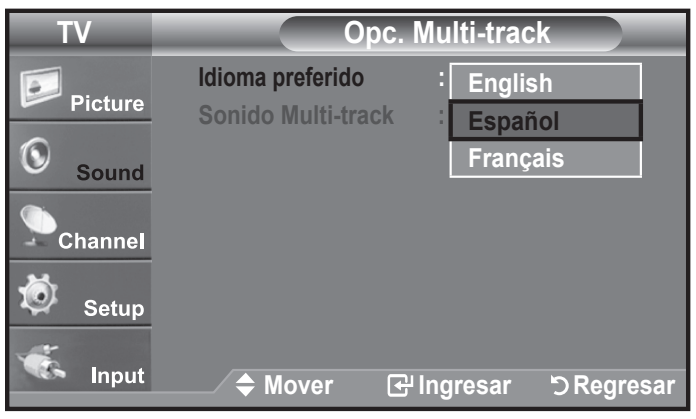
TV
Opc. Multi-track
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Idioma preferido : English / Español / Français
Sonido Multi-track

Puede escuchar en un idioma distinto del configurado como "Idioma preferido" pulsando el botón **MTS** del mando a distancia.


CC
MENU
SRS
MTS
ZE
FAV.CH

Selección de una pista de sonido multicanal (MTS) - Analógico

Sonido multi-track

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Opc. Multi-track” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

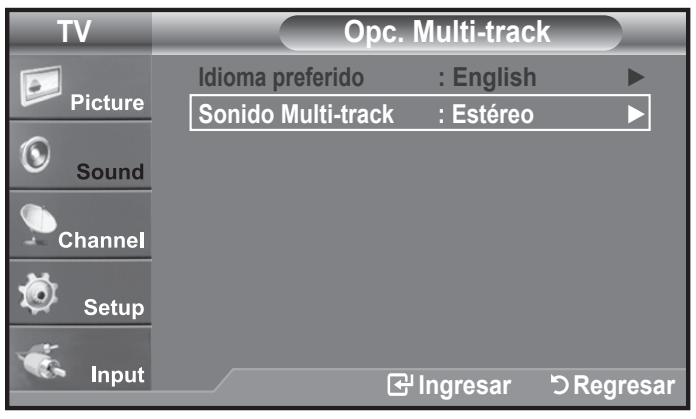
TV
Opc. Multi-track
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar
Regresar

Idioma preferido : English ▶
Sonido Multi-track : Estéreo ▶

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido Multi-track” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar una configuración que desee; pulse después el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

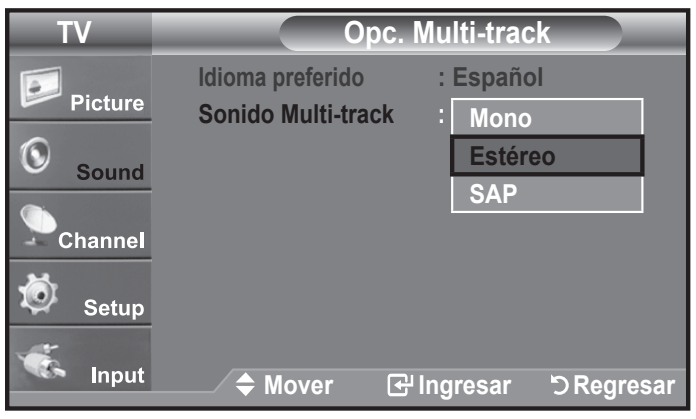
TV
Opc. Multi-track
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Idioma preferido : Español
Sonido Multi-track : Mono / Estéreo / SAP

- **Mono**: Elija para canales que emiten en monoaural o si tiene dificultades con la recepción de señales estéreo.
- **Estéreo**: Elija para canales que emiten en estéreo.
- **SAP**: Elija esta opción para escuchar el programa de audio independiente, que normalmente es una traducción de otro idioma.

➢ “Sonido Multi-track” está disponible sólo en el modo de televisión analógica.

➢ Según el programa concreto emitido, puede escuchar en “Mono”, “Estéreo” o “SAP”.

Pulse varias veces los botónes **MTS** del mando a distancia para seleccionar ”Mono”, “Estéreo” o “SAP”.


CC
MENU
SRS
MTS
ZE
FAV.CH

Control automático de volumen

Reduce las diferencias en el nivel de volumen entre las emisoras.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Vol. Auto” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

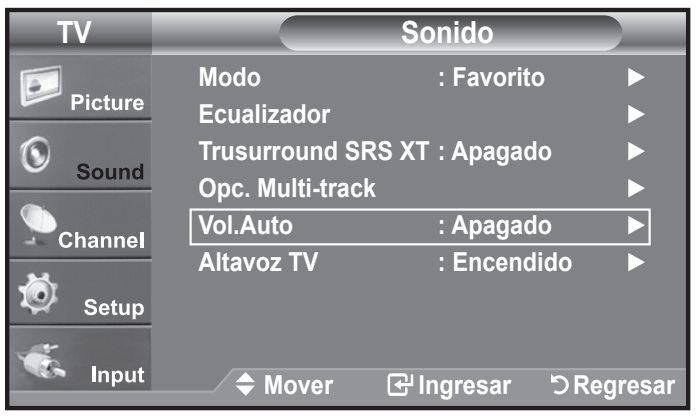
TV
Sonido
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Favorito ▶
Ecualizador ▶
Trusurround SRS XT : Apagado ▶
Opc. Multi-track ▶
Vol.Auto : Apagado ▶
Altavoz TV : Encendido ▶

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Apagado” o “Encendido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

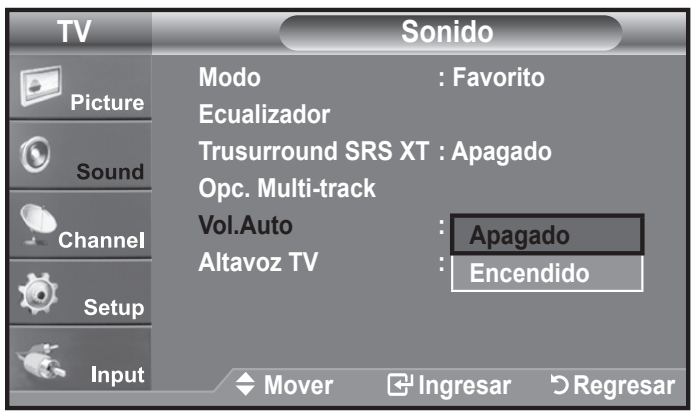
TV
Sonido
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Favorito
Ecualizador
Trusurround SRS XT : Apagado
Opc. Multi-track
Vol.Auto : Apagado / Encendido
Altavoz TV :

Encendido/apagado del altavoz del televisor

Se silencia la salida de sonido desde los altavoces del televisor.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Altavoz TV” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

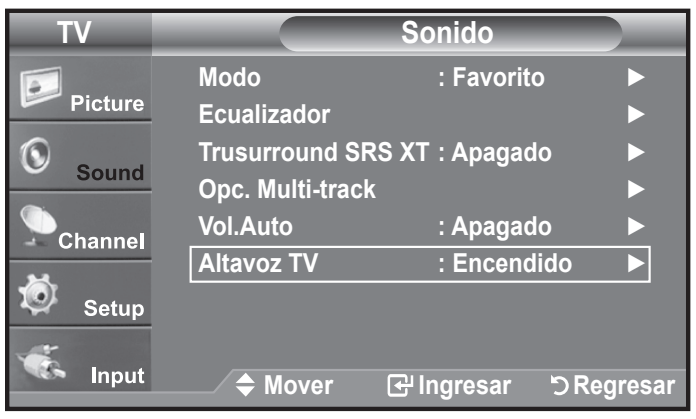

Modo : Favorito ▶
Ecualizador ▶
Trusurround SRS XT : Apagado ▶
Opc. Multi-track ▶
Vol.Auto : Apagado ▶
Altavoz TV : Encendido ▶

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Apagado” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➢ Cuando “Altavoz TV” se ajusta en “Apagado”, el único menú de sonido que se puede ajustar es “Opc. Multi-track”.

   ➢ Los botónes **VOL⊕**, **VOL⊖** y **MUTE** no funcionan si “Altavoz TV” está establecido en “Apagado”.

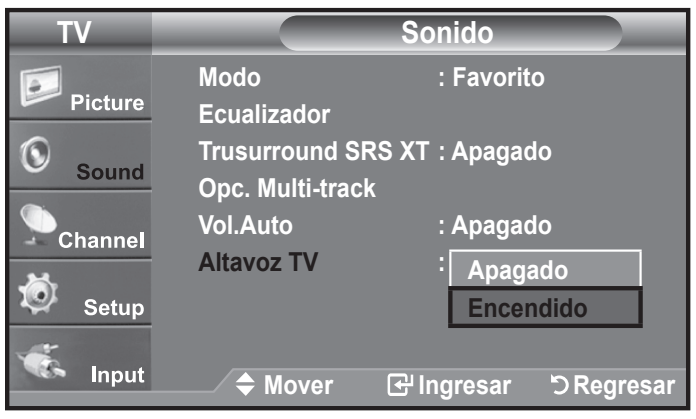

Modo : Favorito
Ecualizador
Trusurround SRS XT : Apagado
Opc. Multi-track
Vol.Auto : Apagado
Altavoz TV : Apagado
Encendido

	Altavoces internos del televisor			Audio Out (Optical, R/L Out) para el sistema de sonido		
	RF	AV	Componente, PC y HDMI	RF	AV	Componente, PC y HDMI
Altavoz TV Encendido	Salida de altavoces	Salida de altavoces	Salida de altavoces	Salida de sonido	Salida de sonido	Salida de sonido
Altavoz TV Apagado	Silencio	Silencio	Silencio	Salida de sonido	Salida de sonido	Salida de sonido
Sin señal del vídeo	Silencio	Silencio	Silencio	Silencio	Silencio	Silencio

DOLBY®
DIGITAL

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Supresión de los canales codificados digitales

La función Borrar canales codificados se usa para filtrar los canales codificados después de realizar una búsqueda automática. Puede tardar de 20 a 30 minutos.

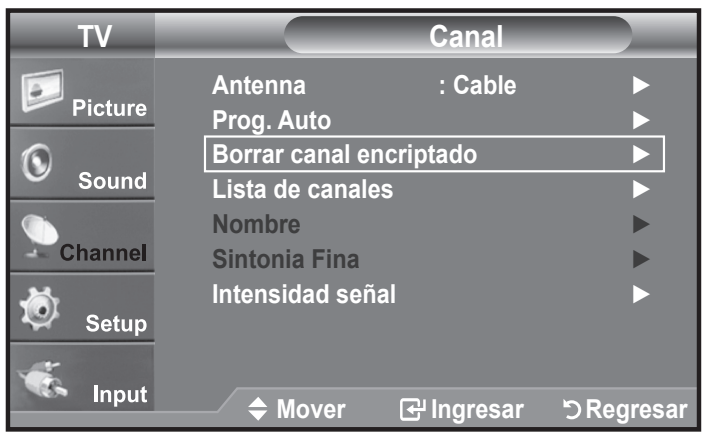
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ►
Prog. Auto ►
Borrar canal encriptado ►
Lista de canales ►
Nombre ►
Sintonia Fina ►
Intensidad señal ►
◆ Mover
↵ Ingresar
↺ Regresar

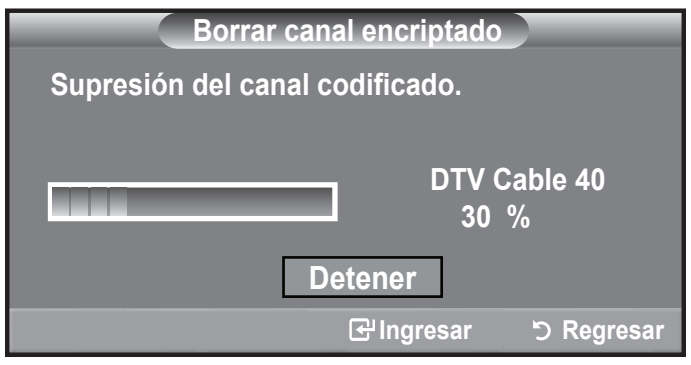
Borrar canal encriptado

Supresión del canal codificado.

DTV Cable 40
30 %

Detener
↵ Ingresar
↺ Regresar

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y pulse el botón **ENTER** ↵.

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Borrar canal encriptado” y pulse el botón **ENTER** ↵.
   Busca los canales codificados para borrarlos de la lista.

   ➢ **Para detener la búsqueda de canales codificados:**
   Pulse los botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Detener”.
   Pulse el botón ◄ para seleccionar “Sí” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.

3. Una vez completada la búsqueda de los canales codificados, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➢ Esta función sólo está disponible en el modo de “Cable”.

Adición y supresión de canales

Con este menú puede agregar y borrar los canales o configurarlos como favoritos y usar la guía de programas de las emisoras digitales. Para usar la función Lista de canales, primero debe ejecutar "Prog. Auto" (Consulte la página 17).

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Lista de canales” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

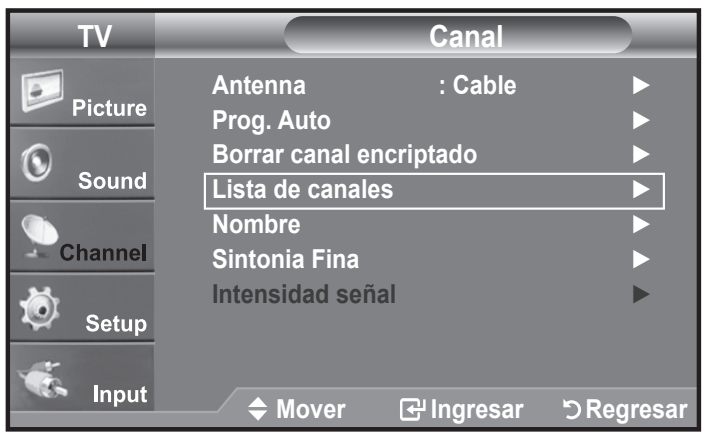
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ▶
Prog. Auto ▶
Borrar canal encriptado ▶
Lista de canales ▶
Nombre ▶
Sintonia Fina ▶
Intensidad señal ▶
Mover
Ingresar
Regresar

3. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar “Todos”.

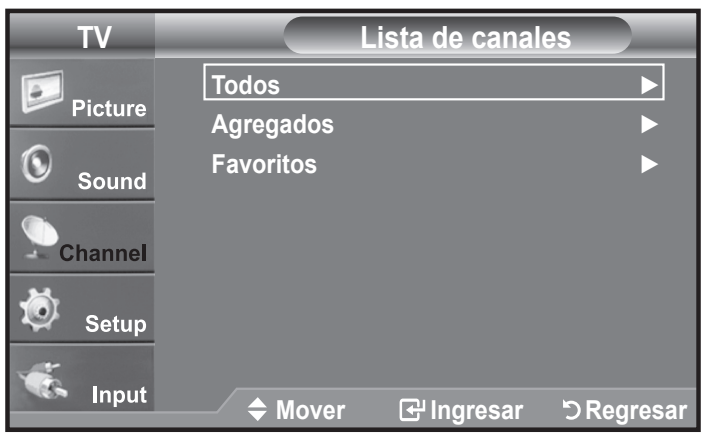
TV
Lista de canales
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Todos ▶
Agregados ▶
Favoritos ▶
Mover
Ingresar
Regresar

4. Pulse los botón ◄, ►, ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desee suprimir y pulse el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Borrar” y pulse el botón **ENTER** ⏎ para suprimir el canal.

   Desaparecerá la marca ✓ .

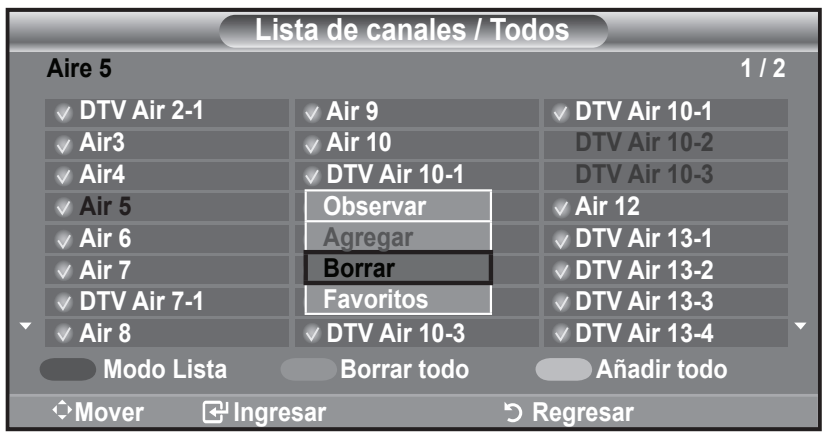
Lista de canales / Todos
Aire 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
Observar
Agregar
Borrar
Favoritos
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Modo Lista
Borrar todo
Añadir todo
Mover
Ingresar
Regresar

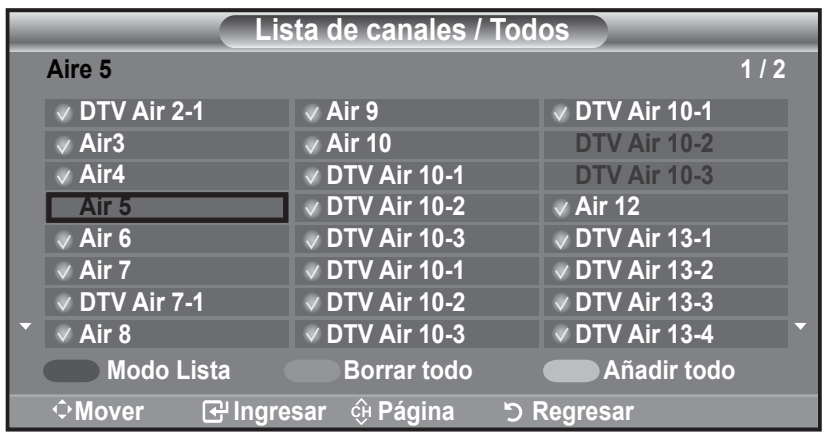
Lista de canales / Todos
Aire 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Modo Lista
Borrar todo
Añadir todo
Mover
Ingresar
Página
Regresar

5. Pulse los botón ◄, ►, ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea agregar, a continuación pulse el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Agregar” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

   Aparece una marca ✓ y el canal se añade.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➣ Todos los canales seleccionados se mostrarán en “Agregados”.

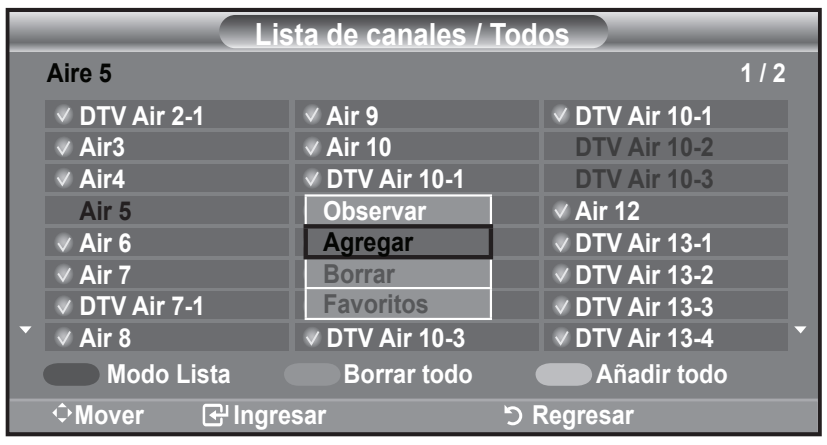
Lista de canales / Todos
Aire 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
Observar
Agregar
Borrar
Favoritos
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Modo Lista
Borrar todo
Añadir todo
Mover
Ingresar
Regresar

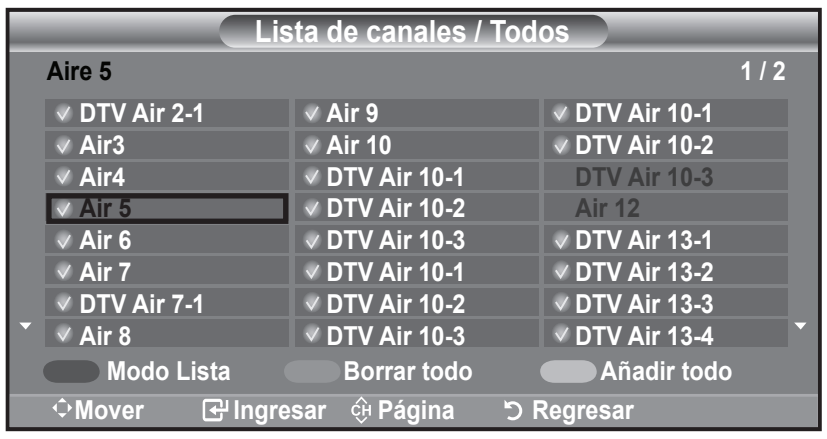
Lista de canales / Todos
Aire 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Modo Lista
Borrar todo
Añadir todo
Mover
Ingresar
Página
Regresar

- **Botón rojo**: Púlselo varias veces para seleccionar “Todos”, “Agregados” o “Favoritos”.
- **Botón verde**: Púlselo para añadir todos los canales borrados.
- **Botón amarillo**: Púlselo para borrar todos los canales memorizados.



Para configurar los canales favoritos

Puede configurar como favoritos los canales que vea con más frecuencia.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Lista de canales” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

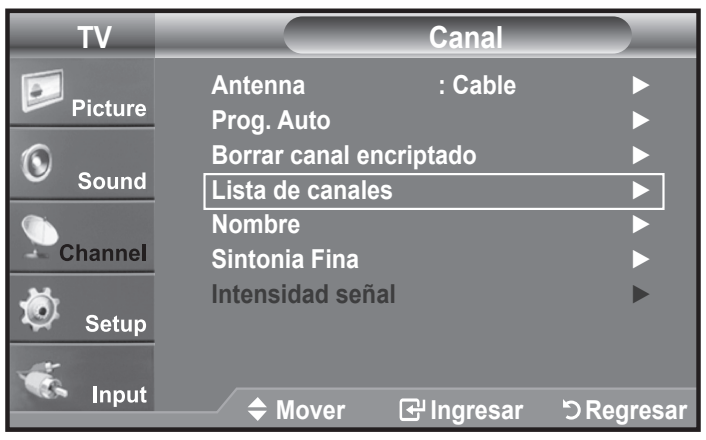
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable
Prog. Auto
Borrar canal encriptado
Lista de canales
Nombre
Sintonia Fina
Intensidad señal
Mover
Ingresar
Regresar

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Todos” o “Agregados” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

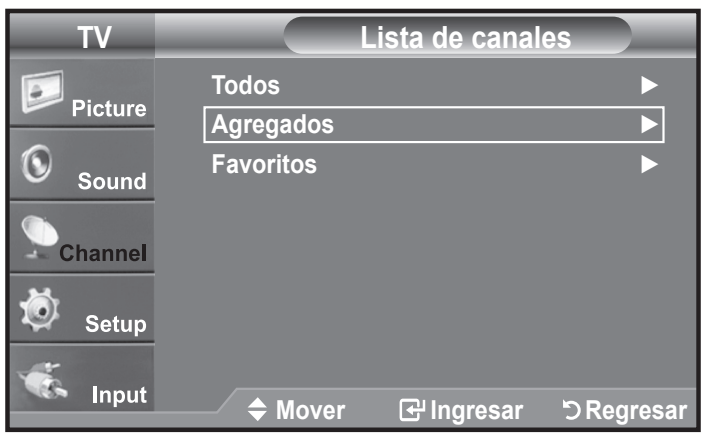
TV
Lista de canales
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Todos
Agregados
Favoritos
Mover
Ingresar
Regresar

4. Pulse los botón ◄, ►, ▲ o ▼ para seleccionar los canales favoritos que desee ver entre los canales etiquetados.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Favoritos” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Y el simbolo “♥” se sobreindicara y el canal será fijado como favorito. Para cancelar su selección de canales Favoritos, presione el botón **ENTER** ↵ hasta que el simbolo “♥” no este mas sobreindicado.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➢ Sólo pueden seleccionarse como favoritos los canales memorizados.

   ➢ Todos los canales seleccionados se mostrarán en “Favoritos”.

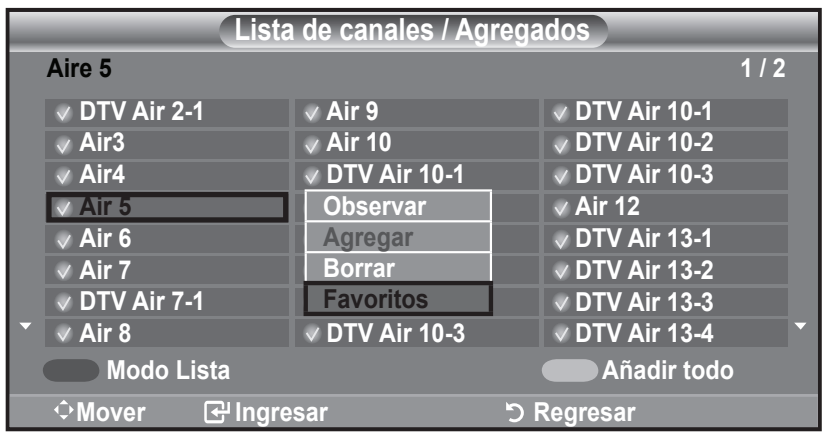
Lista de canales / Agregados

Aire 5 1 / 2

DTV Air 2-1	Air 9	DTV Air 10-1
Air3	Air 10	DTV Air 10-2
Air4	DTV Air 10-1	DTV Air 10-3
Air 5	Observar	Air 12
Air 6	Agregar	DTV Air 13-1
Air 7	Borrar	DTV Air 13-2
DTV Air 7-1	Favoritos	DTV Air 13-3
Air 8	DTV Air 10-3	DTV Air 13-4

Modo Lista
Añadir todo
Mover
Ingresar
Regresar

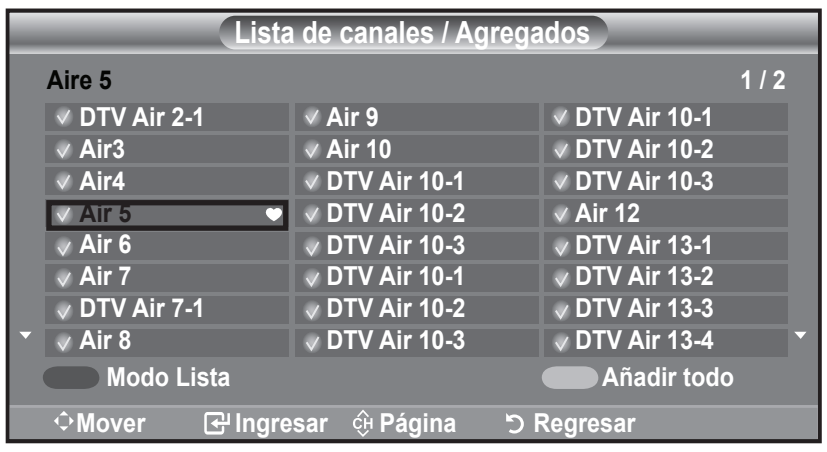
Lista de canales / Agregados

Aire 5 1 / 2

DTV Air 2-1	Air 9	DTV Air 10-1
Air3	Air 10	DTV Air 10-2
Air4	DTV Air 10-1	DTV Air 10-3
Air 5 ♥	DTV Air 10-2	Air 12
Air 6	DTV Air 10-3	DTV Air 13-1
Air 7	DTV Air 10-1	DTV Air 13-2
DTV Air 7-1	DTV Air 10-2	DTV Air 13-3
Air 8	DTV Air 10-3	DTV Air 13-4

Modo Lista
Añadir todo
Mover
Ingresar
Página
Regresar

Si desea seleccionar los canales favoritos que ha configurado, pulse el botón **FAV.CH** en el mando a distancia.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Configuración sencilla

1. Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Agregar a Favoritos” (o “Borrar de Favoritos”) y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
   ➢ El canal actual se añade o se borra en la lista de favoritos.

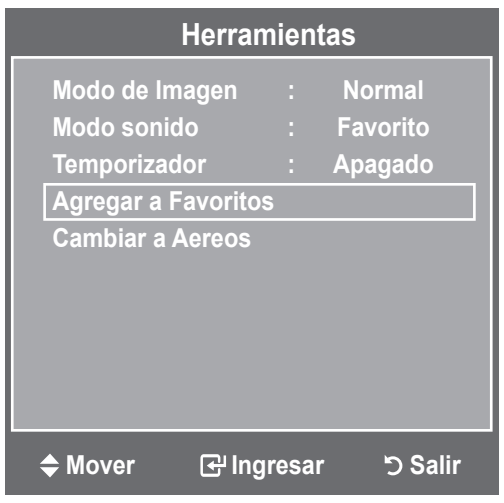
Herramientas

Modo de Imagen : Normal
Modo sonido : Favorito
Temporizador : Apagado

Agregar a Favoritos
Cambiar a Aereos
Mover
Ingresar
Salir

Visualización de la lista de canales

Puede mostrar una lista de todos los canales, de los agregados o favoritos.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Lista de canales” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

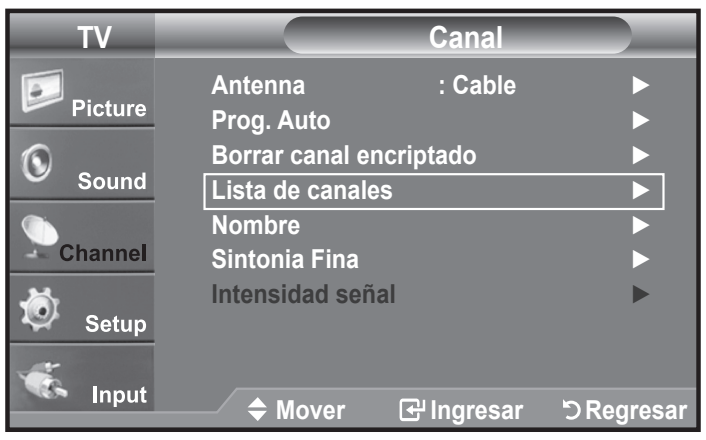
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ►
Prog. Auto ►
Borrar canal encriptado ►
Lista de canales ►
Nombre ►
Sintonia Fina ►
Intensidad señal ►
Mover
Ingresar
Regresar

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Todos”, “Agregados” o “Favoritos” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

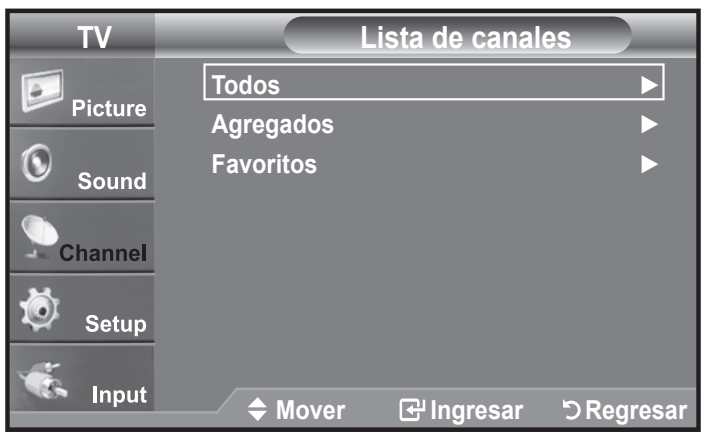
TV
Lista de canales
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Todos ►
Agregados ►
Favoritos ►
Mover
Ingresar
Regresar

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Para alternar entre todos los canales, los agregados o los favoritos pulse el botón Rojo del mando a distancia.

- **Botón Rojo:** Púlselo varias veces para seleccionar “Todos”, “Agregados” o “Favoritos”



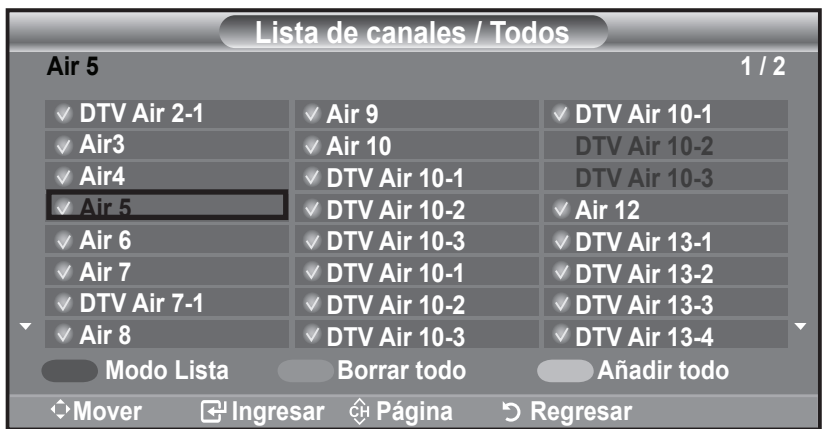
Lista de canales / Todos
Air 5
1 / 2
DTV Air 2-1
Air3
Air4
Air 5
Air 6
Air 7
DTV Air 7-1
Air 8
Air 9
Air 10
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
DTV Air 10-1
DTV Air 10-2
DTV Air 10-3
Air 12
DTV Air 13-1
DTV Air 13-2
DTV Air 13-3
DTV Air 13-4
Modo Lista
Borrar todo
Añadir todo
Mover
Ingresar
Página
Regresar

Etiquetado de canales

Los canales se pueden etiquetar con el propósito de que cuando éstos se seleccionan se pueda ver su nombre.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Nombre” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

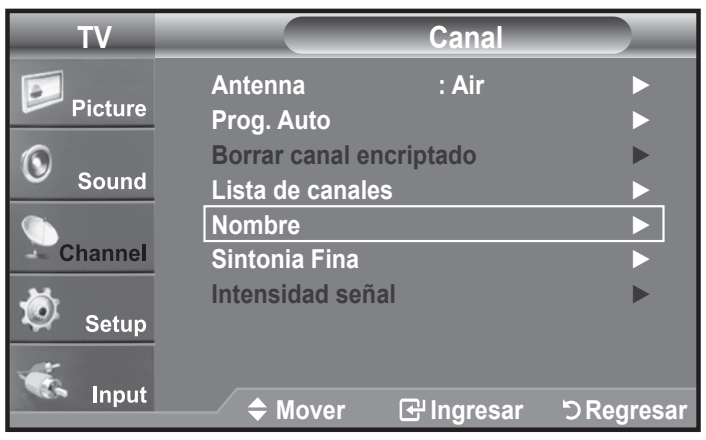
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Air ►
Prog. Auto ►
Borrar canal encriptado ►
Lista de canales ►
Nombre ►
Sintonia Fina ►
Intensidad señal ►
Mover
Ingresar
Regresar

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar el canal al que se va a asignar un nuevo nombre y pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar una letra, un número o un espacio. (Se produce esta secuencia: A...Z, 0...9, +, -, *, /, espacio).
   Pulse el botón ► para pasar al siguiente campo, que quedará seleccionado.
   Seleccione una segunda letra o dígito pulsando los botón ▲ o ▼ como antes.
   Repita el proceso para seleccionar los tres últimos dígitos. Cuando haya terminado, pulse el botón **ENTER** ⏎ para asignar el nombre nuevo.
   Para borrar el nuevo nombre asignado, seleccione “Supr.” pulsando los botónes y pulse el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➢ Los nombres de los canales digitales se asignan automáticamente y no se pueden etiquetar.

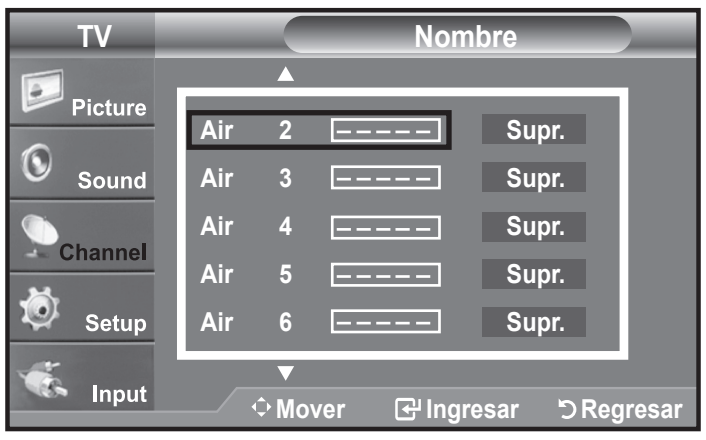
TV
Nombre
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air 2 ----- Supr.
Air 3 ----- Supr.
Air 4 ----- Supr.
Air 5 ----- Supr.
Air 6 ----- Supr.
Mover
Ingresar
Regresar

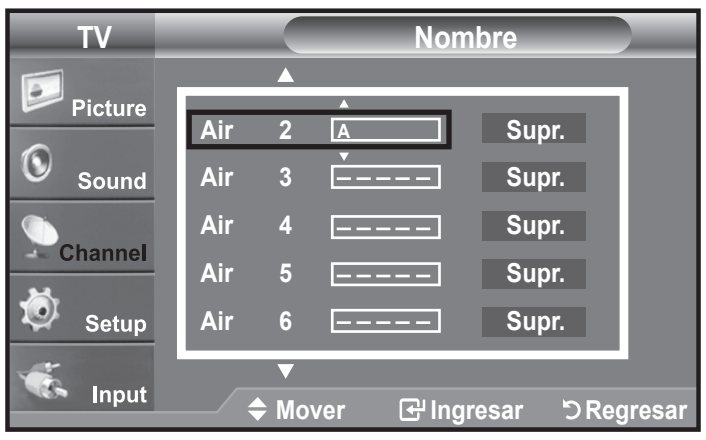
TV
Nombre
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Air 2 A Supr.
Air 3 ----- Supr.
Air 4 ----- Supr.
Air 5 ----- Supr.
Air 6 ----- Supr.
Mover
Ingresar
Regresar

Sintonización fina de los canales analógicos

Utilice la sintonización fina para ajustar manualmente un determinado canal a fin de que la recepción sea óptima.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Sintonia Fina” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

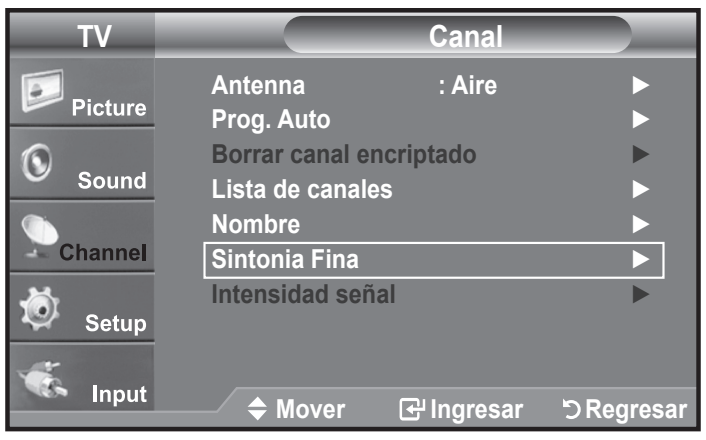
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Aire ►
Prog. Auto ►
Borrar canal encriptado ►
Lista de canales ►
Nombre ►
Sintonia Fina ►
Intensidad señal ►
⇕ Mover
⏎ Ingresar
↺ Regresar

3. Pulse los botón ◄ o ► para ajustar la sintonía con precisión.
   Para memorizar la sintonía fina en la memoria del televisor, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   ➣ Si no almacena en la memoria el canal que ha ajustado de manera precisa, los ajustes no se guardan.
4. Para restablecer la sintonía fina, pulse el botón ▼ para seleccionar “Reiniciar” a continuación pulse el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➣ El simbolo “ * ” aparecera junto al nombre de los canales cuya sintonizacion se haya ajustado.

   ➣ Sólo puede ajustarse la sintonización de los canales de televisión analógicos.

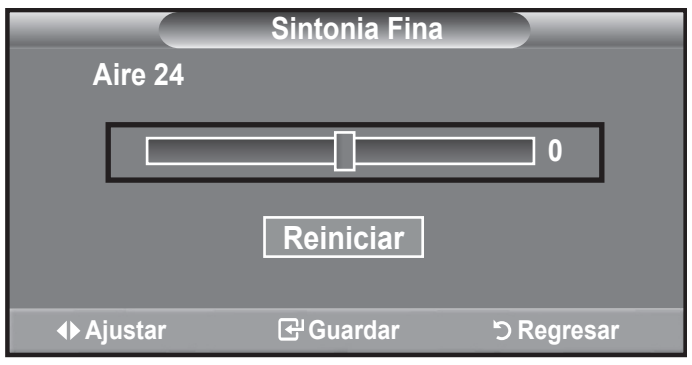
Sintonia Fina
Aire 24
0
Reiniciar
◄► Ajustar
⏎ Guardar
↺ Regresar

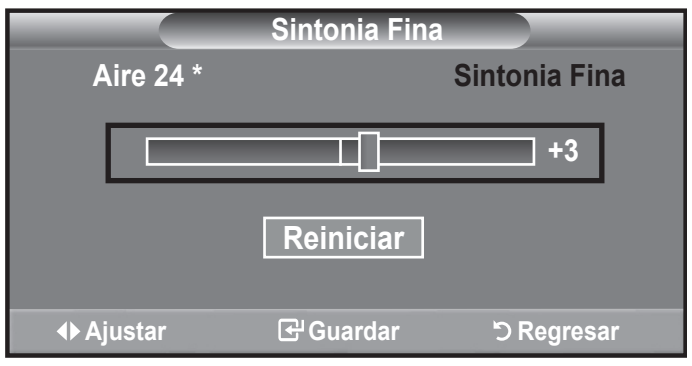
Sintonia Fina
Aire 24 *
Sintonia Fina
+3
Reiniciar
◄► Ajustar
⏎ Guardar
↺ Regresar

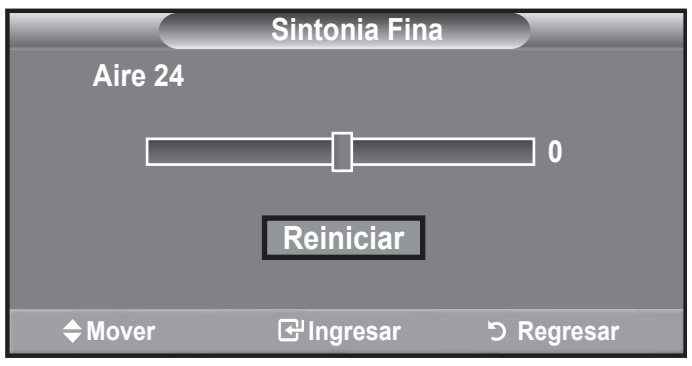
Sintonia Fina
Aire 24
0
Reiniciar
⇕ Mover
⏎ Ingresar
↺ Regresar

Comprobación de la potencia de la señal digital

A diferencia de los canales analógicos, cuya calidad de recepción puede variar desde “nebuloso” a claro, los canales digitales (HDTV) tienen una calidad de recepción perfecta o no se reciben en absoluto. Por tanto, a diferencia de los canales analógicos, no puede sintonizar ningún canal digital. Puede, no obstante, ajustar la antena para mejorar la recepción de los canales digitales disponibles.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Intensidad señal” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Si el medidor de potencia de señal indica que la señal es débil, ajuste físicamente su antena para incrementar la potencia de la señal.
   Continúe ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más potente.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

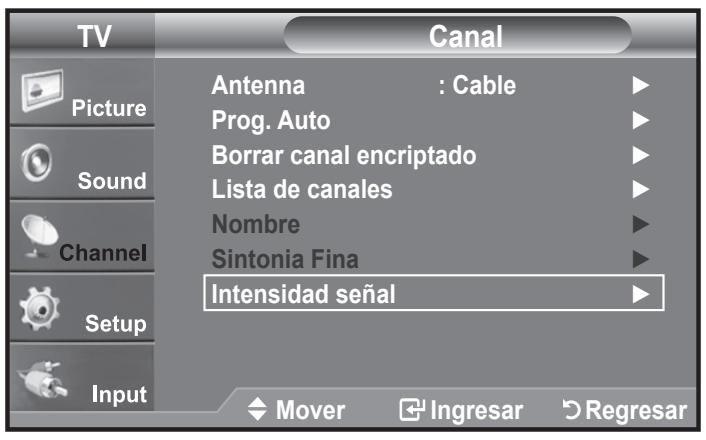
TV
Canal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Antenna : Cable ►
Prog. Auto ►
Borrar canal encriptado ►
Lista de canales ►
Nombre ►
Sintonia Fina ►
Intensidad señal ►
⇕ Mover
⏎ Ingresar
↺ Regresar

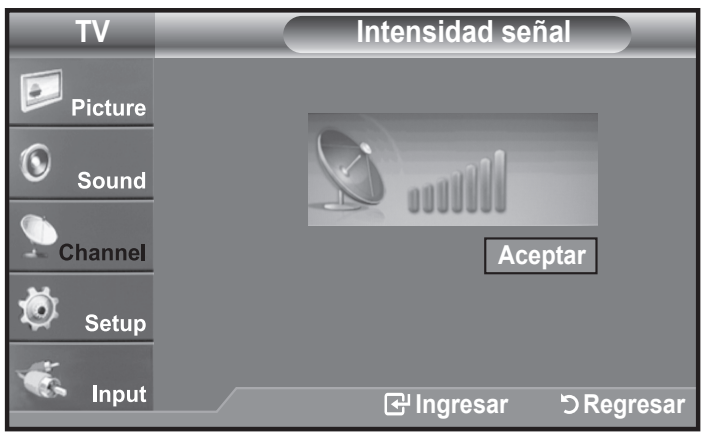
TV
Intensidad señal
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Aceptar
⏎ Ingresar
↺ Regresar

Pantalla de PC

Uso del TV como pantalla de ordenador (PC)

Instalación del software en el equipo (según Windows XP)

A continuación se muestra una pantalla de configuración normal en un ordenador con Windows. No obstante, las pantallas reales en su PC probablemente serán diferentes, en función de su versión concreta de Windows y de su tarjeta de vídeo. Pero aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos e información en la mayoría de los casos. (Si no es así, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con un concesionario Samsung.)

1. Primero, haga clic en “Panel de control” en el menú Inicio de Windows.
2. Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en “Apariencia y Temas” y aparecerá un cuadro de diálogo.
3. Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en “Pantalla” y aparecerá un cuadro de diálogo.
4. Seleccione la ficha “Configuración” en el cuadro de diálogo.
   La configuración de tamaño correcto (resolución)
   Modo óptimo: 1360 X 768 pixels

   Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es “60” o “60 Hz”.
   Si no, haga clic en “Aceptar” y salga del cuadro de diálogo.

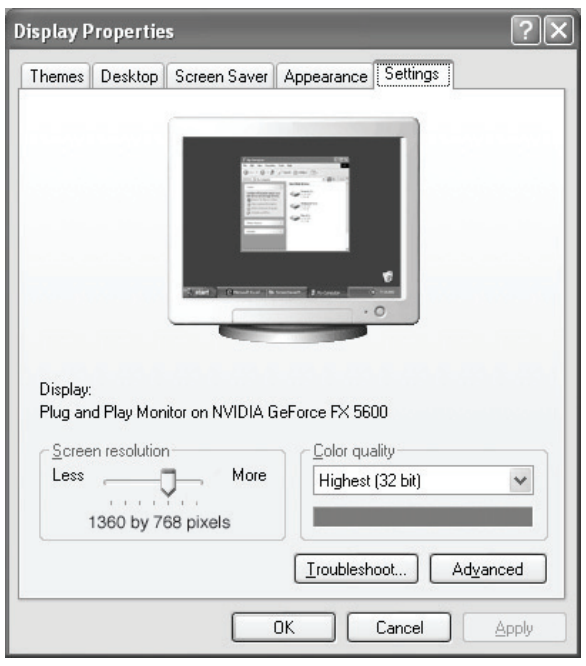

Display:
Plug and Play Monitor on NVIDIA GeForce FX 5600

Screen resolution: 1360 by 768 pixels

Color quality: Highest (32 bit)

Modos de visualización

Si la señal del sistema es igual al modo de señal estándar, la pantalla se ajusta automáticamente. Si la señal del sistema no es igual al modo de señal estándar, ajuste el modo consultando la guía del usuario de la tarjeta de vídeo; de lo contrario, puede no haber señal de vídeo. La imagen de pantalla se ha optimizado durante la fabricación para los modos de visualización enumerados a continuación.

D-Sub Entrada

Mode	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM	640x350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720×400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640×480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640×480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800×600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800×600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024×768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024×768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

HDMI/DVI Entrada

Mode	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
VESA	640×480	31.469	59.940	25.175	-/-
	800×600	37.879	60.317	40.000	+/+
	1024×768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+

Ajuste del televisor con el ordenador

Cómo realizar el Ajuste automático

Mediante la función Ajuste Automático se puede establecer que el televisor se ajuste automáticamente de acuerdo con las señales de vídeo que reciba. La función también ajusta automáticamente con más configuración y ajusta los valores y las posiciones de la frecuencia.

➣ Esta función no está disponible en el modo DVI-Digital.

➣ Preselección: Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo PC.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Ajuste Automático" y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse el botón **EXIT** para salir.

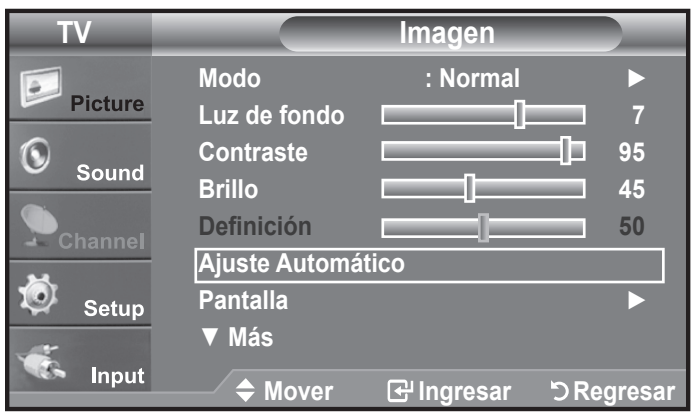
TV
Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Normal ►
Luz de fondo 7
Contraste 95
Brillo 45
Definición 50
Ajuste Automático
Pantalla ►
▼ Más

Configuración sencilla

1. Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo sonido".
3. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar la opción deseada.
4. Pulse los botones **EXIT** o **TOOLS** para salir.

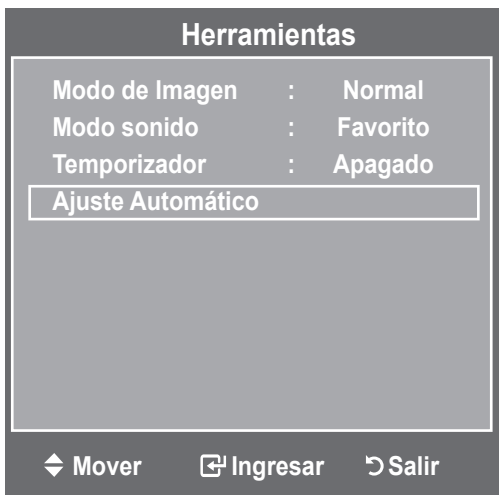
Herramientas
Mover
Ingresar
Salir

Modo de Imagen : Normal
Modo sonido : Favorito
Temporizador : Apagado
Ajuste Automático

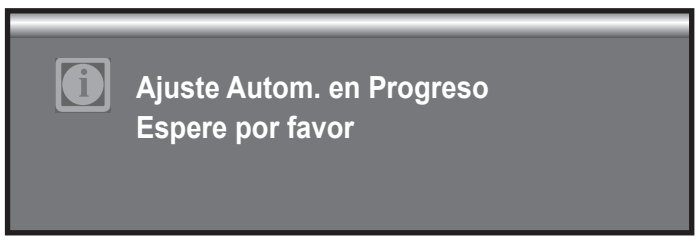

Ajuste Autom. en Progreso
Espere por favor

Ajuste de la calidad de la pantalla

El propósito del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir el ruido de la imagen. Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización fina, realice los ajustes de frecuencia hasta el máximo y vuelva a realizar la sintonización fina. Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

➣ Preselección: Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo PC.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Imagen" y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Pantalla" y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

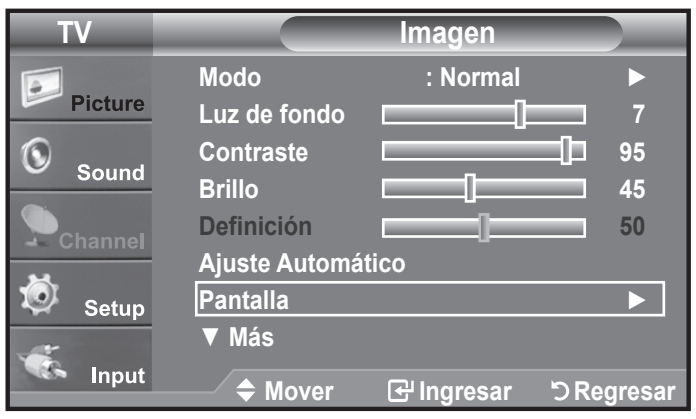
TV
Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Modo : Normal ►
Luz de fondo 7
Contraste 95
Brillo 45
Definición 50
Ajuste Automático
Pantalla ►
▼ Más

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Reiniciar Imagen" y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

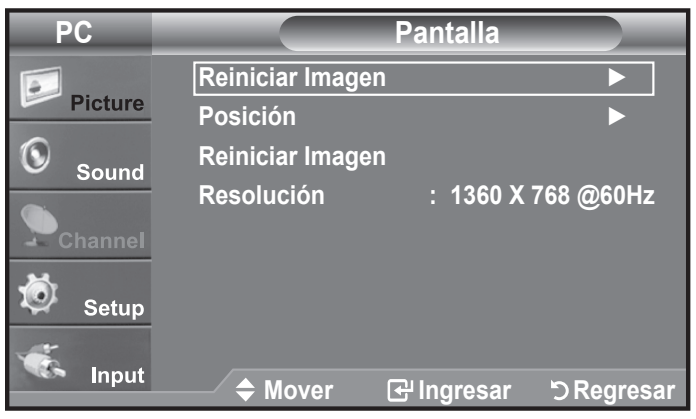
PC
Pantalla
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Reiniciar Imagen ►
Posición ►
Reiniciar Imagen
Resolución : 1360 X 768 @60Hz

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Grueso" o "Fino" y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse los botón ◄ o ► para ajustar la calidad de la pantalla.
   ➣ Pueden aparecer rayas verticales o la imagen tener poca definición.
   Pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse el botón **EXIT** para salir.

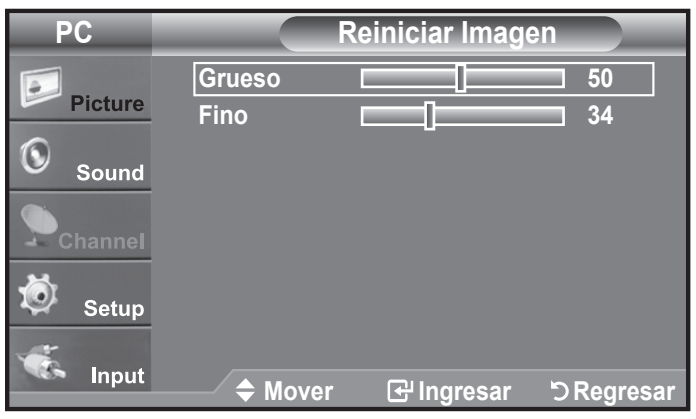
PC
Reiniciar Imagen
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Grueso 50
Fino 34


Mover
Ingresar
Regresar

Grueso 50

Cambio de la posición de la pantalla

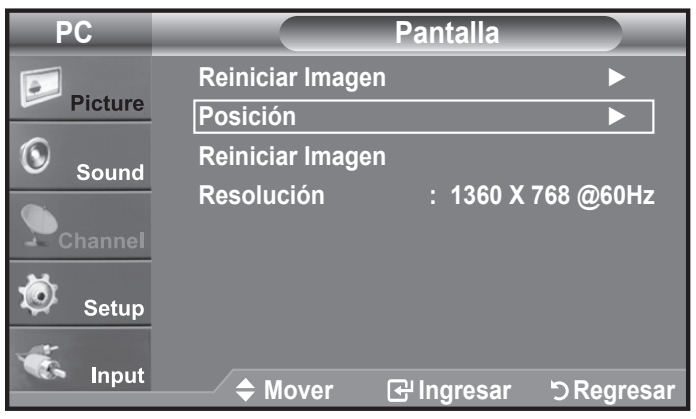
PC
Pantalla
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Reiniciar Imagen ►
Posición ►
Reiniciar Imagen
Mover
Ingresar
Regresar

Resolución : 1360 X 768 @60Hz

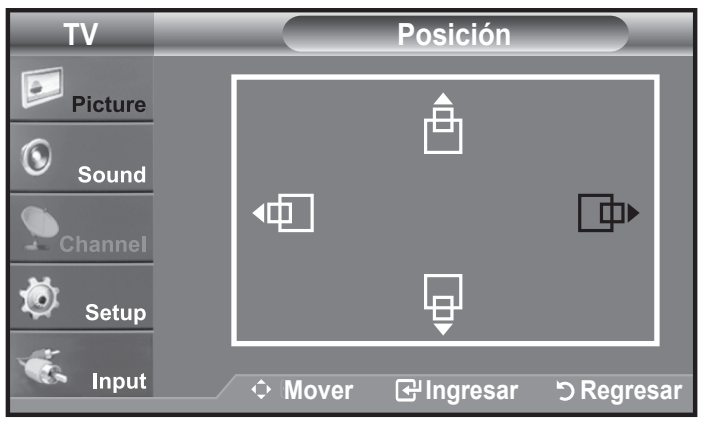
TV
Posición
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Ajuste la posición de la pantalla del PC si no se acopla a la pantalla del TV.

➣ Preselección: Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo PC.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Pantalla” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Posición” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para ajustar Posición V.
   Pulse los botón ◄ o ► para ajustar Posición H.
   Pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

Inicialización de la posición de la pantalla, grueso y fino

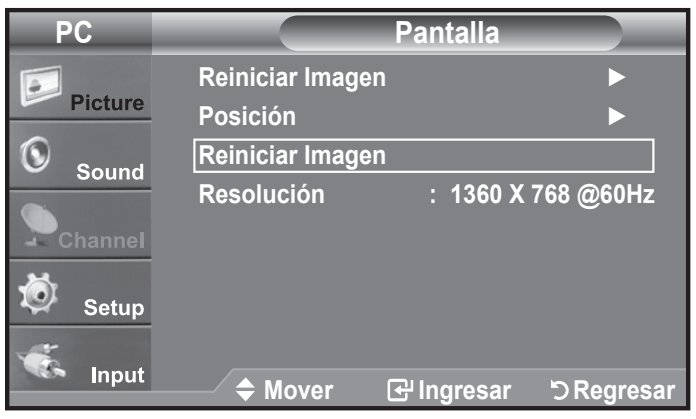
PC
Pantalla
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Reiniciar Imagen ►
Posición ►
Reiniciar Imagen
Mover
Ingresar
Regresar

Resolución : 1360 X 768 @60Hz

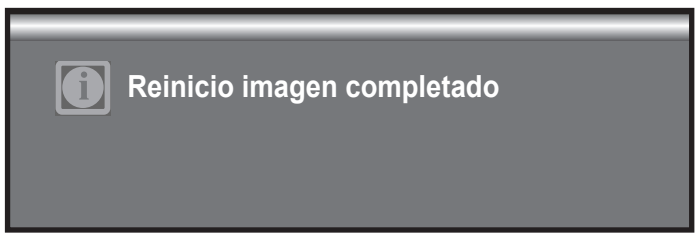

Reinicio imagen completado

Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de fábrica.

➣ Preselección: Pulse el botón **SOURCE** para seleccionar el modo PC.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Pantalla” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Reiniciar Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

Visualización de la resolución

Puede confirmar la información configurada para el PC.

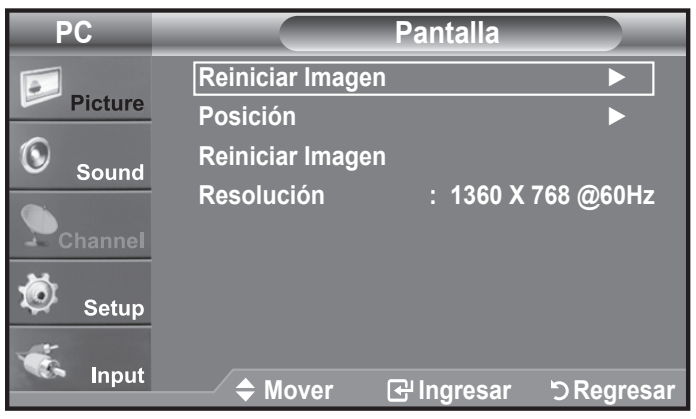
PC
Pantalla
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Reiniciar Imagen ►
Posición ►
Reiniciar Imagen
Mover
Ingresar
Regresar

Resolución : 1360 X 768 @60Hz

Ajuste de la Hora

Configuración del Reloj

Establecer el reloj es necesario para usar las distintas características de temporizador del TV.
Además, puede comprobar la hora mientras está viendo el TV. (Simplemente pulse **INFO.**)

Opción 1: Ajuste manual del reloj

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

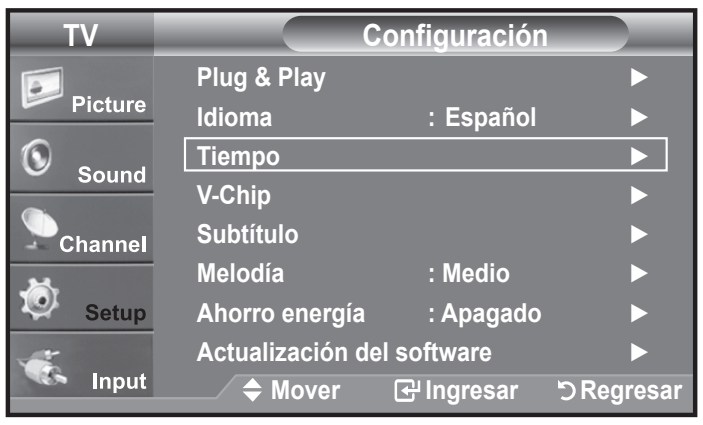
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Actualización del software ►
Mover
Ingresar
Regresar

Idioma : Español ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►

2. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar “Reloj”.

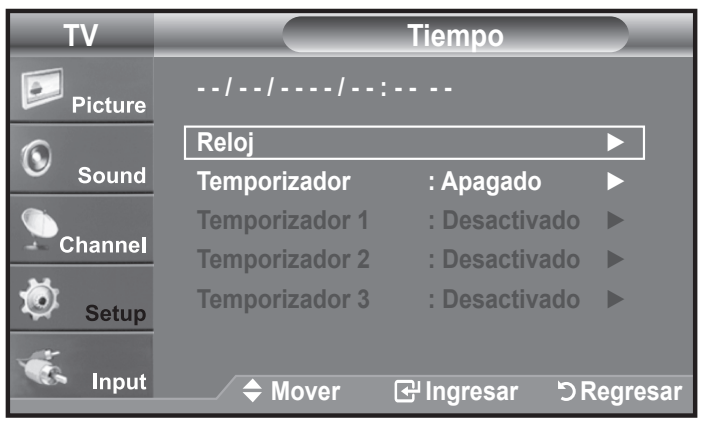
TV
Tiempo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Reloj ►
Mover
Ingresar
Regresar

- - / - - / - - - - / - - : - - - -
Temporizador : Apagado ►
Temporizador 1 : Desactivado ►
Temporizador 2 : Desactivado ►
Temporizador 3 : Desactivado ►

3. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar “Modo Reloj”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Manual” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

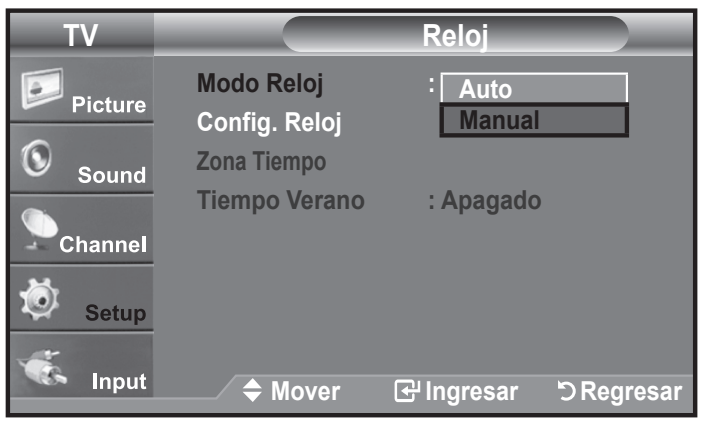
TV
Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Config. Reloj
Zona Tiempo
Mover
Ingresar
Regresar

Modo Reloj : Auto / Manual
Tiempo Verano : Apagado

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Config. Reloj” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

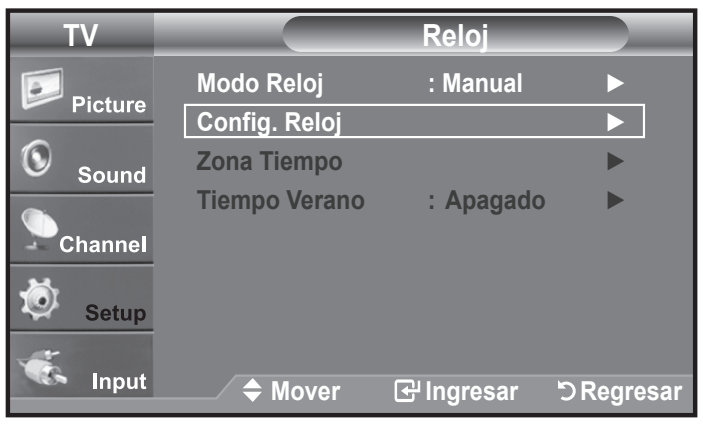
TV
Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Config. Reloj ►
Zona Tiempo ►
Mover
Ingresar
Regresar

Modo Reloj : Manual ►
Tiempo Verano : Apagado ►

5. Pulse los botón ◄ o ► para desplazarse a “Mes”, “Día”, “Año”, “Hora”, “Minuto” o “am/pm”. Seleccione la fecha y la hora que desee pulsando los botónes ▲ o ▼, pulse después el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➢ La hora actual aparecerá siempre que se pulse el botón **INFO**.
   ➢ Puede ajustar el mes, el día, el año, la hora y el minuto directamente pulsando los botónes numéricos del mando a distancia.

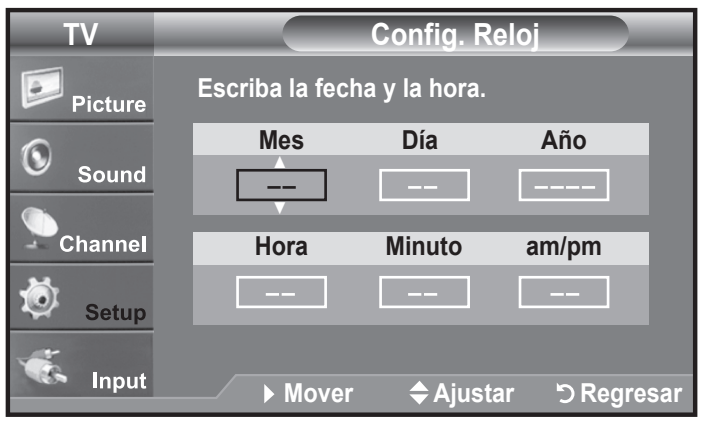
TV
Config. Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Escriba la fecha y la hora.
Mover
Ajustar
Regresar

Mes	Día	Año
--	--	----

Hora	Minuto	am/pm
--	--	--

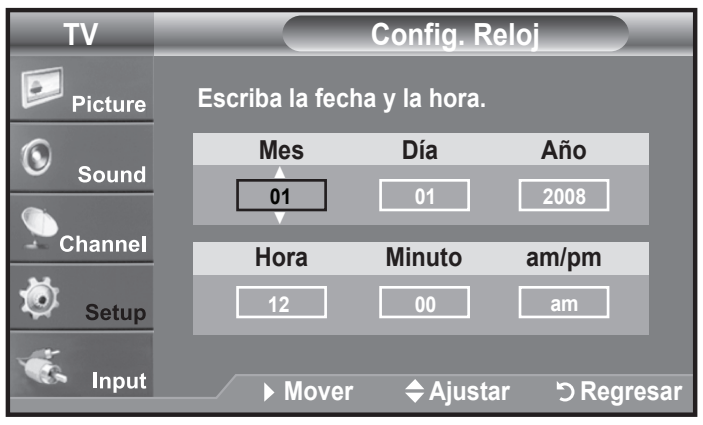
TV
Config. Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Escriba la fecha y la hora.
Mover
Ajustar
Regresar

Mes	Día	Año
01	01	2008

Hora	Minuto	am/pm
12	00	am

Opción 2: Ajuste automático del reloj

El reloj puede ajustarse automáticamente cuando se recibe una señal digital.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

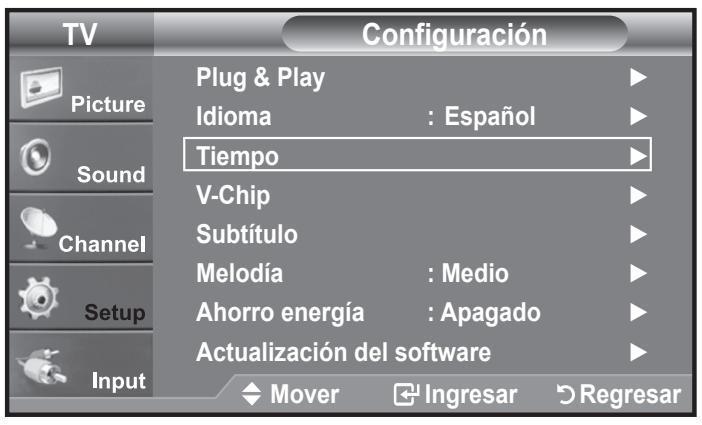
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Idioma : Español
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía : Medio
Ahorro energía : Apagado
Actualización del software
Mover
Ingresar
Regresar

2. Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Reloj”.

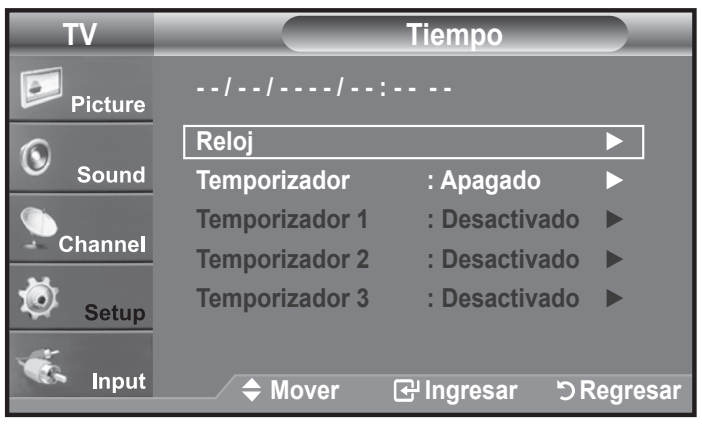
TV
Tiempo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
- - / - - / - - - - / - - : - - - -
Reloj
Temporizador : Apagado
Temporizador 1 : Desactivado
Temporizador 2 : Desactivado
Temporizador 3 : Desactivado
Mover
Ingresar
Regresar

3. Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Modo Reloj”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Auto” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

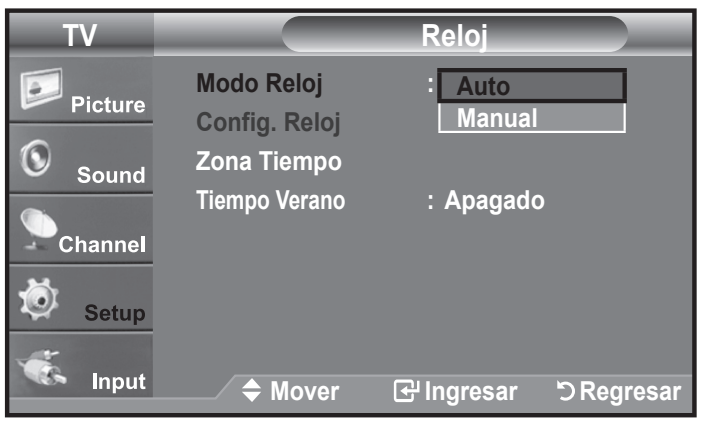
TV
Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Modo Reloj :
Auto
Manual
Config. Reloj
Zona Tiempo
Tiempo Verano : Apagado
Mover
Ingresar
Regresar

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Zona Tiempo” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

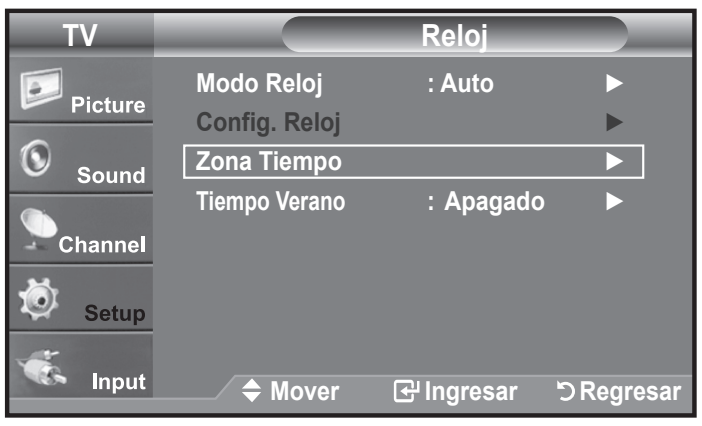
TV
Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Modo Reloj : Auto
Config. Reloj
Zona Tiempo
Tiempo Verano : Apagado
Mover
Ingresar
Regresar

5. Pulse los botón ▲ o ▼ para resaltar la zona horaria del área local, después pulse el botón **ENTER** ↵.

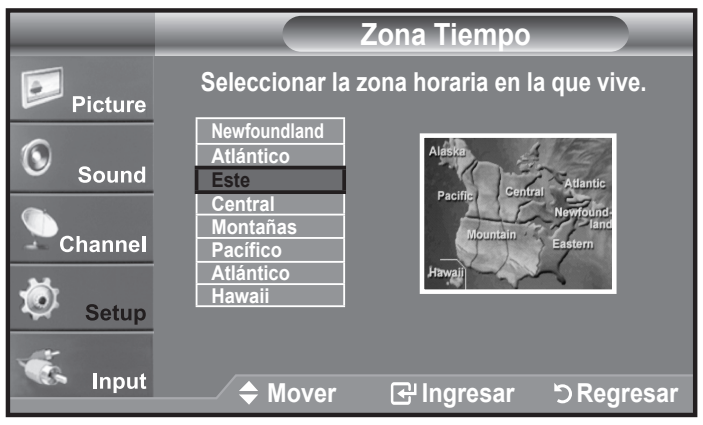
Zona Tiempo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Seleccionar la zona horaria en la que vive.
Newfoundland
Atlántico
Este
Central
Montañas
Pacífico
Atlántico
Hawaii
Alaska
Pacific
Central
Atlantic
Newfoundland
Mountain
Eastern
Hawaii
Mover
Ingresar
Regresar

6. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo Verano", después pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Apagado” o “Encendido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➣ Según la estación emisora y la señal, puede que el ajuste automático de la hora no se realice correctamente. En este caso, ajuste la hora manualmente.
   ➣ La antena o el cable debe estar conectado para que se ajuste la hora automáticamente.

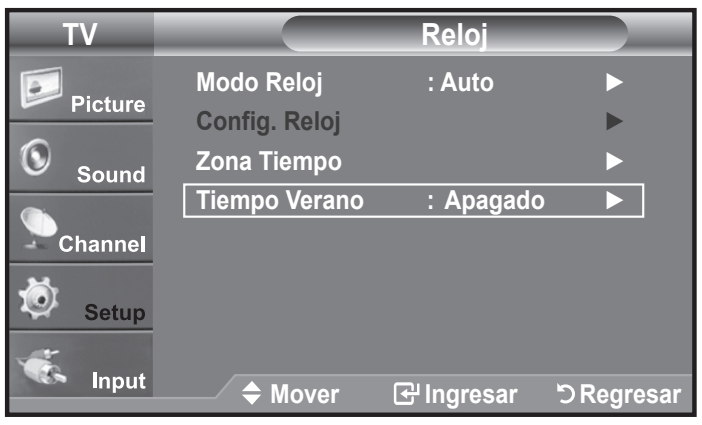
TV
Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Modo Reloj : Auto
Config. Reloj
Zona Tiempo
Tiempo Verano : Apagado
Mover
Ingresar
Regresar

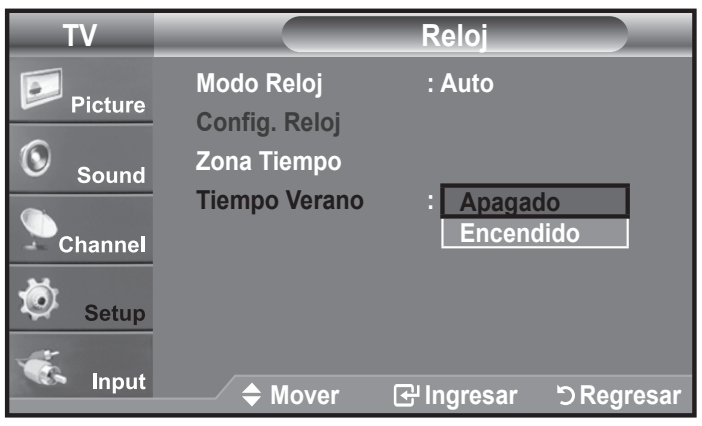
TV
Reloj
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Modo Reloj : Auto
Config. Reloj
Zona Tiempo
Tiempo Verano :
Apagado
Encendido
Mover
Ingresar
Regresar

Configuración del Temporizador de sueño

El temporizador de desconexión apaga automáticamente el televisor después de un período prefijado (entre 30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos).

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Temporizador” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

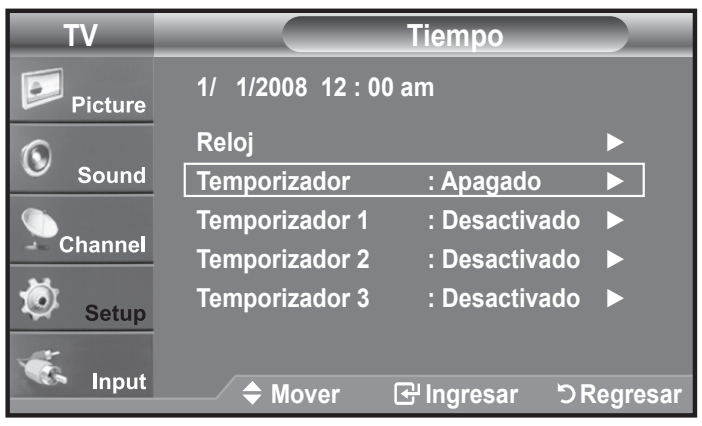
TV
Tiempo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

1/ 1/2008 12 : 00 am
Reloj ▶
Temporizador : Apagado ▶
Temporizador 1 : Desactivado ▶
Temporizador 2 : Desactivado ▶
Temporizador 3 : Desactivado ▶

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Minuto” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   ➢ Al ajustar el temporizador, “Activar” se activa automáticamente en “Encendido”.
   ➢ **Para cancelar el temporizador:**
   Pulse los botón ◀ o ▶ para seleccionar “Activar”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Apagado” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

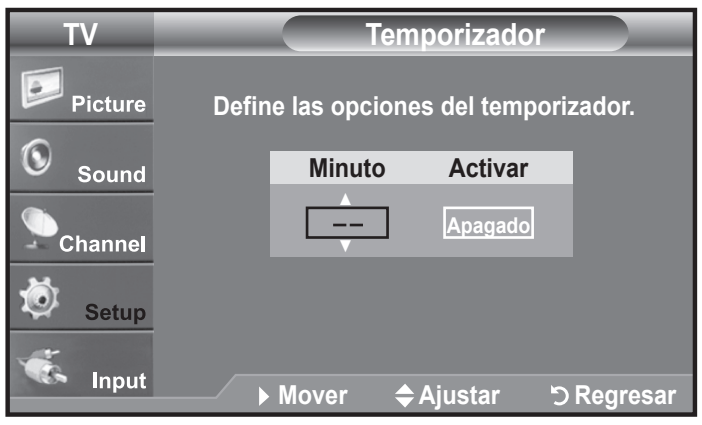
TV
Temporizador
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ajustar
Regresar

Define las opciones del temporizador.
Minuto: – – Activar: Apagado

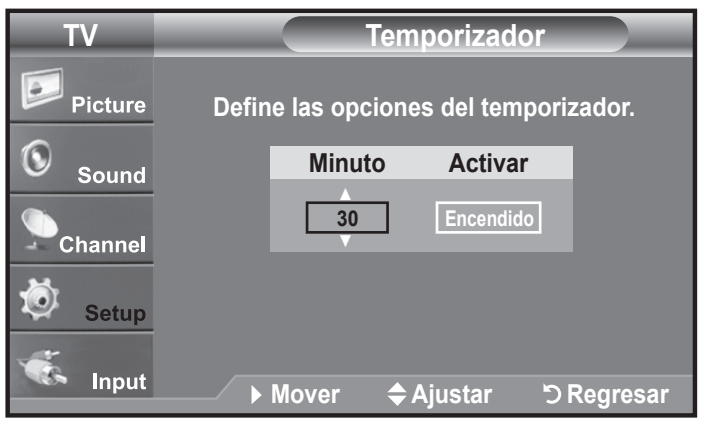
TV
Temporizador
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ajustar
Regresar

Define las opciones del temporizador.
Minuto: 30 Activar: Encendido

Configuración sencilla

1. Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Temporizador”.
3. Pulse los botones ◀ o ▶ para seleccionar los minutos.
4. Pulse los botones **EXIT** o **TOOLS** para salir.

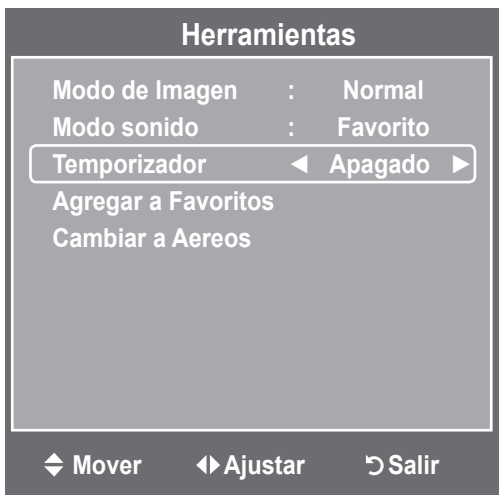
Herramientas
Mover
Ajustar
Salir

Modo de Imagen : Normal
Modo sonido : Favorito
Temporizador ◀ Apagado ▶
Agregar a Favoritos
Cambiar a Aereos

Activación y desactivación del temporizador

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tiempo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
2. La activación y desactivación del temporizador se puede configurar de tres maneras. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Temporizador 1”, “Temporizador 2” o “Temporizador 3” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⮐.

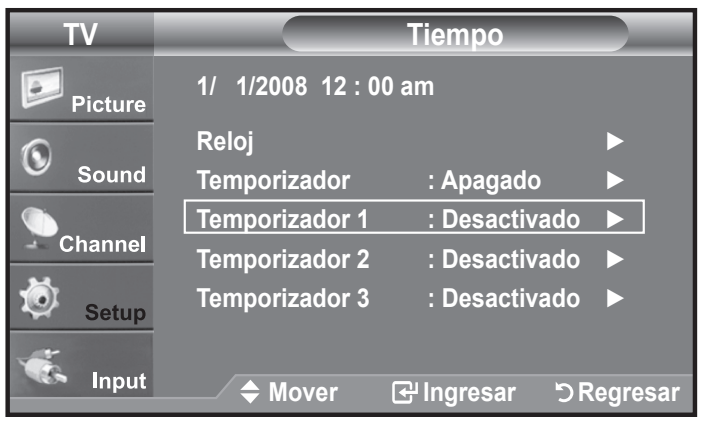

1/ 1/2008 12 : 00 am
Reloj ►
Temporizador : Apagado ►
Temporizador 1 : Desactivado ►
Temporizador 2 : Desactivado ►
Temporizador 3 : Desactivado ►

3. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar el elemento deseado.
   Pulse los botones ▲ o ▼ para ajustar la configuración.

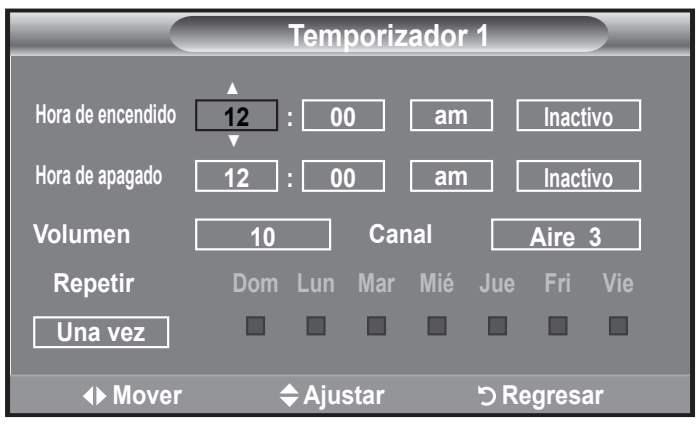

Hora de encendido 12 : 00 am Inactivo
Hora de apagado 12 : 00 am Inactivo
Volumen 10 Canal Aire 3
Repetir Dom Lun Mar Mié Jue Fri Vie
Una vez

- **Hora de encendido**: Ajuste la hora, los minutos, am/pm y Activar/ Inactivo.(Para activar el temporizador con la configuración elegida, establézcalo en “Activate”.)
- **Hora de apagado**: Ajuste la hora, los minutos, am/pm y Activar/ Inactivo. (Para activar el temporizador con la configuración elegida, establézcalo en “Activate”.)
- **Volumen**: Seleccione el nivel de volumen deseado.
- **Canal**: Seleccione el canal deseado.
- **Repetir**: Seleccione “Una vez”, “Cada día”, “Lun~Vie”, “Lun~Sáb”, “Sáb~Dom” o “Manual”.

➣ Con “Manual” seleccionado, pulse el botón ► para seleccionar el día de la semana. Pulse el botón **ENTER** ⮐ sobre el día deseado, aparecerá la marca ✔.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

➣ Puede ajustar la hora, los minutos y el canal pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

➣ **Apagado automático**
Si activa el temporizador, el televisor se apagará si no se pulsa ningún botón durante 3 horas, después que el temporizador lo haya puesto en marcha. Esta función sólo está disponible en el modo Encendido del temporizador y evita el recalentamiento que se puede producir si el televisor está encendido durante demasiado tiempo.

Descripción de las Funciones

Selección del idioma de menú

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Idioma” y después pulse el botón **ENTER** ⮐.

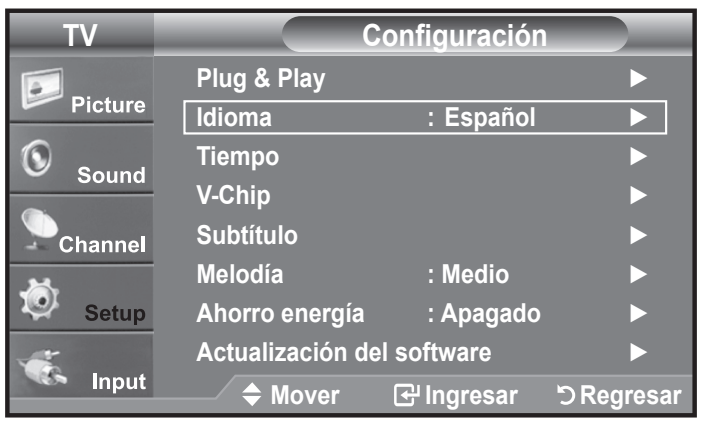

Plug & Play ►
Idioma : Español ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►
Actualización del software ►

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar el idioma apropiado "English”, “Español” o “Français”.
   Pulse el botón **ENTER** ⮐.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

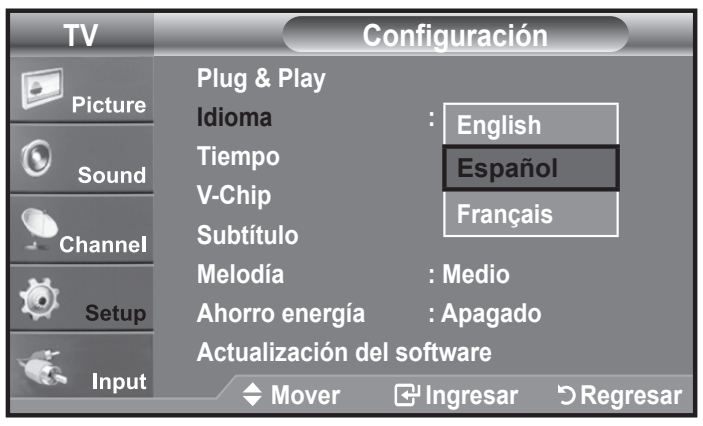

Plug & Play
Idioma : English / Español / Français
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía : Medio
Ahorro energía : Apagado
Actualización del software

Uso de V-Chip

La función V-Chip bloquea automáticamente la programación que se considera inadecuada para los niños. El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) antes de establecer o cambiar las restricciones de V-Chip.
➣ La función “V-Chip” no está disponible en los modos HDMI, componente o PC.

Sólo EE.UU.

Este producto está protegido por las siguientes patentes de EE.UU.: US4, 930, 158 US4, 930, 160

Ajuste del número de identificación personal (código PIN)

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Aparecerá el mensaje “Escr.Código”. Escriba su código PIN de 4 dígitos.
   ➣ El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es “0-0-0-0”.

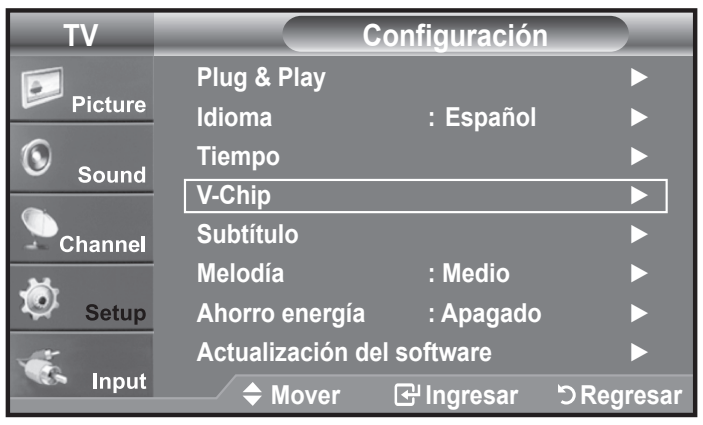
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Idioma : Español
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía : Medio
Ahorro energía : Apagado
Actualización del software
Mover
Ingresar
Regresar

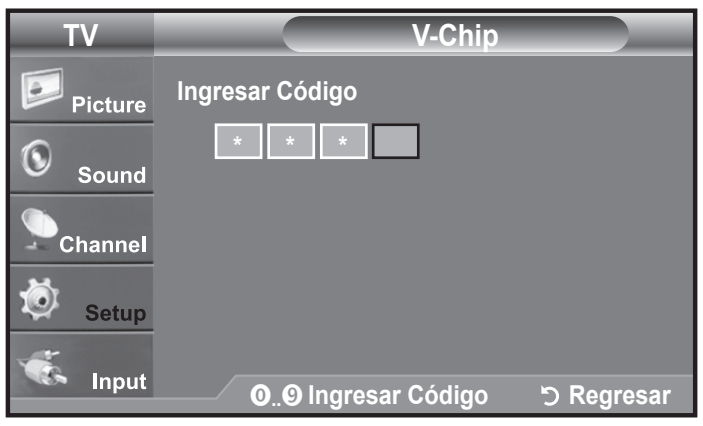
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Código
* * *
0..9 Ingresar Código
Regresar

3. Aparecerá la pantalla “V-Chip”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Cambiar Código” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐. Aparecerá la pantalla Cambiar Código. Escriba un nuevo código PIN de 4 dígitos. En cuanto introduzca los 4 dígitos, aparece la pantalla “Confirmar Nuevo Código”. Vuelva a escribir los 4 dígitos. Cuando desaparezca la pantalla de confirmación, el código quedará memorizado.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➣ Si olvida su código, pulse los botónes del mando a distancia siguiendo la secuencia siguiente, que restablece el código a 0-0-0-0: Apagar → MUTE → 8 → 2 → 4 → Encender.

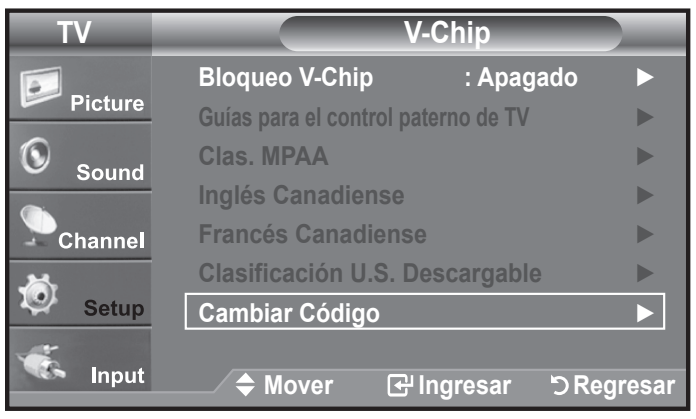
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip : Apagado
Guías para el control paterno de TV
Clas. MPAA
Inglés Canadiense
Francés Canadiense
Clasificación U.S. Descargable
Cambiar Código
Mover
Ingresar
Regresar

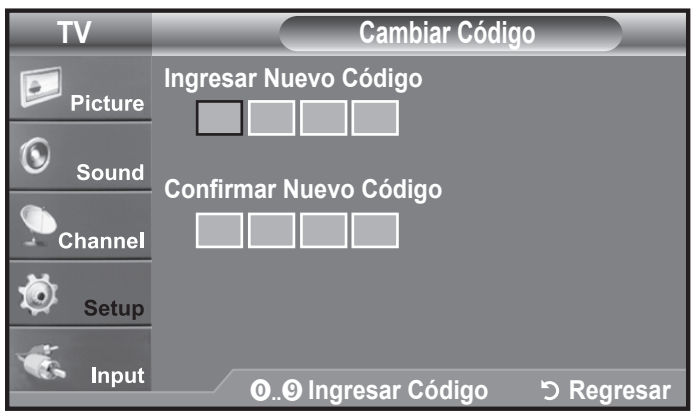
TV
Cambiar Código
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Nuevo Código
Confirmar Nuevo Código
0..9 Ingresar Código
Regresar

Cómo activar/desactivar V-Chip

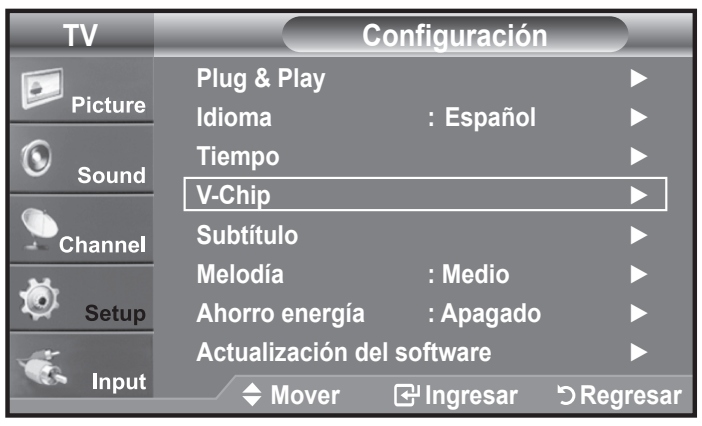
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ▶
Idioma : Español ▶
Tiempo ▶
V-Chip ▶
Subtítulo ▶
Melodía : Medio ▶
Ahorro energía : Apagado ▶
Actualización del software ▶
Mover
Ingresar
Regresar

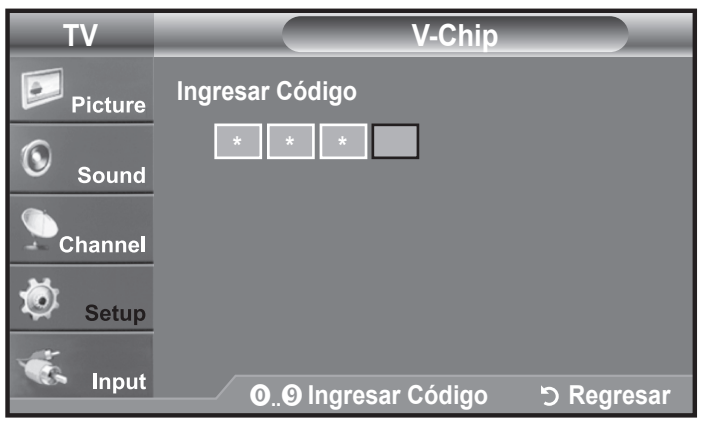
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Código
* * *
0..9 Ingresar Código
Regresar

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”. Escriba su código PIN de 4 dígitos.
3. Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Para activar la función V-Chip, pulse el botón **ENTER** ↵ para que “Bloqueo V-Chip” se ajuste en “Encendido”. (Si se pulsan repetidamente los botón ▲ o ▼ se alterna entre “Encendido” y “Apagado”.)

   Pulse el botón **ENTER** ↵.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

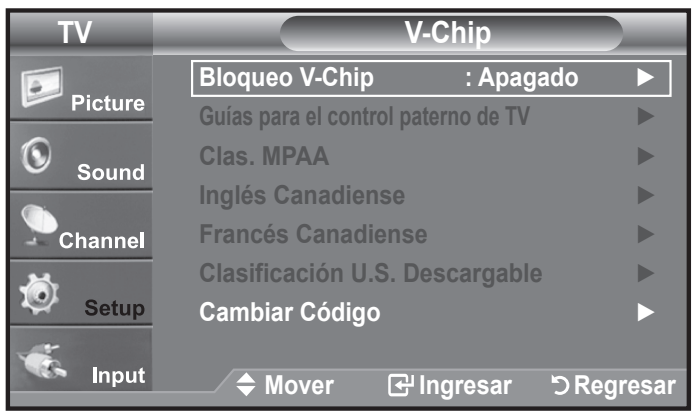
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip : Apagado ▶
Guías para el control paterno de TV ▶
Clas. MPAA ▶
Inglés Canadiense ▶
Francés Canadiense ▶
Clasificación U.S. Descargable ▶
Cambiar Código ▶
Mover
Ingresar
Regresar

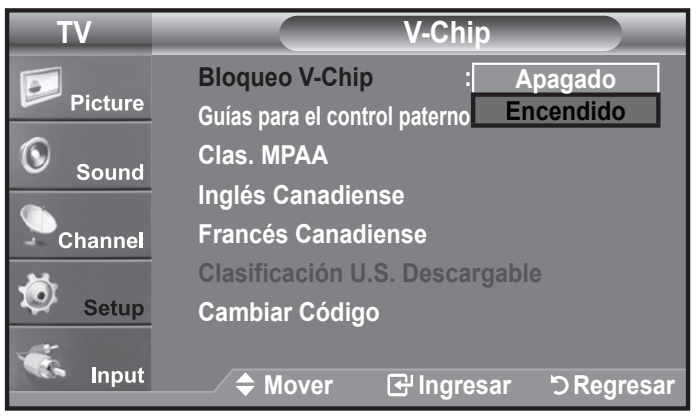
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip :
Apagado
Encendido
Guías para el control paterno
Clas. MPAA
Inglés Canadiense
Francés Canadiense
Clasificación U.S. Descargable
Cambiar Código
Mover
Ingresar
Regresar

Configuración de Restricciones usando la sección “Guías pater. TV”

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. (Consulte la sección anterior.)
Las restricciones del bloqueo de programas se pueden establecer mediante dos métodos: Las guía de programas o la clasificación MPAA.

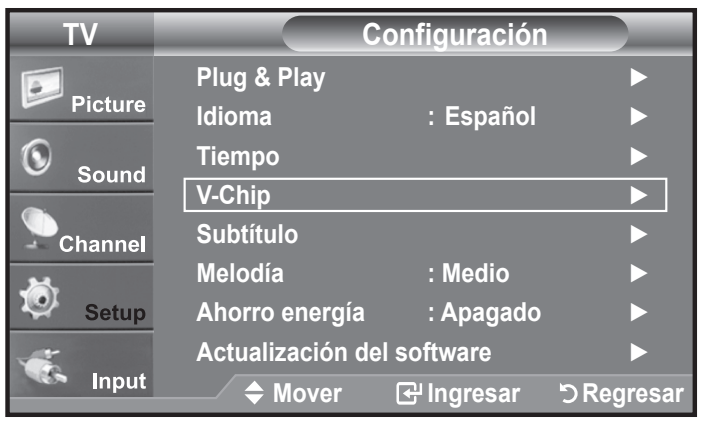
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ▶
Idioma : Español ▶
Tiempo ▶
V-Chip ▶
Subtítulo ▶
Melodía : Medio ▶
Ahorro energía : Apagado ▶
Actualización del software ▶
Mover
Ingresar
Regresar

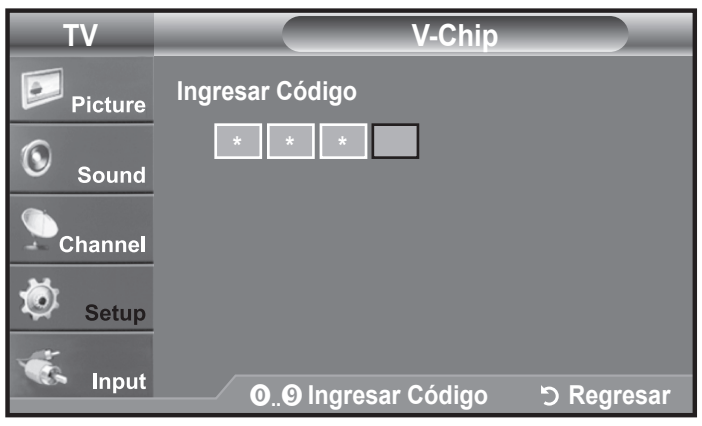
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Código
* * *
0..9 Ingresar Código
Regresar

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

3. Aparecerá la pantalla “V-Chip”. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Guías para el control paterno de TV” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

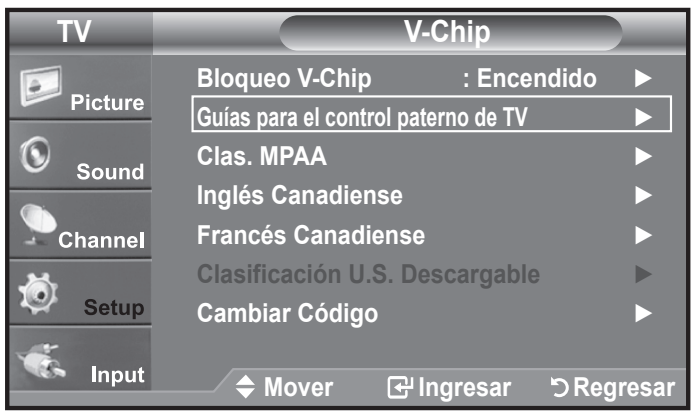
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip : Encendido ►
Guías para el control paterno de TV ►
Clas. MPAA ►
Inglés Canadiense ►
Francés Canadiense ►
Clasificación U.S. Descargable ►
Cambiar Código ►
Mover
Ingresar
Regresar

4. Aparecerá la pantalla “Guías para el control paterno de TV”.
Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

- **TV-Y**: Niños pequeños
- **TV-Y7**: Niños de más de 7 años
- **TV-G**: Todos los públicos
- **TV-PG**: Acompañados de un adulto
- **TV-14**: Mayores de 14 años
- **TV-MA**: Para adultos

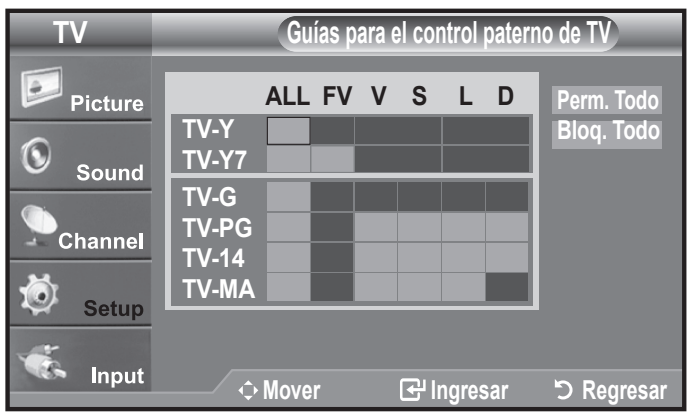
TV
Guías para el control paterno de TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
ALL FV V S L D
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Perm. Todo
Bloq. Todo
Mover
Ingresar
Regresar

5. En este punto, ya ha se seleccionado una de las clasificaciones.
Pulse el botón **ENTER** ⏎. Según la configuración, se seleccionará un símbolo 🔒. (En blanco = Desbloqueada, 🔒 = Bloqueada) Mientras se selecciona “ 🔒 ”, pulse el botón **ENTER** ⏎ para bloquear o desbloquear la categoría.
Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse los botónes ▲ o ▼ y, después, repita el proceso.

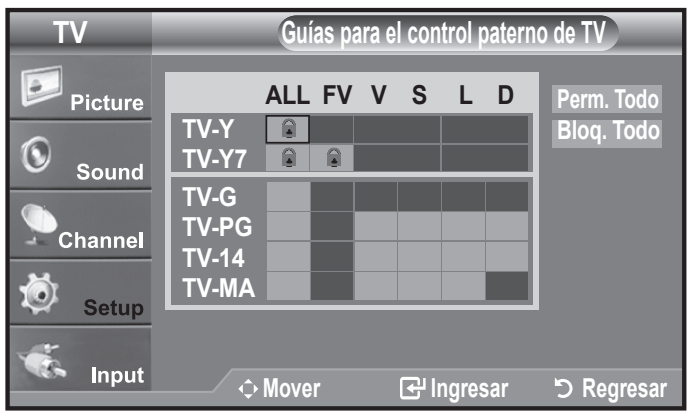
TV
Guías para el control paterno de TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
ALL FV V S L D
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
Perm. Todo
Bloq. Todo
Mover
Ingresar
Regresar

➣ Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión. / Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

➣ TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA incluyen opciones adicionales. Consulte el paso siguiente para cambiar las subclasificaciones:
FV: Fantasía y violencia / D: Diálogos con alusiones sexuales /
L: Lenguaje adulto / S: Situaciones sexuales / V: Violencia

➣ La opción V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”. Por ejemplo, si bloquea la categoría “TV-Y”, automáticamente se bloqueará TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías en el grupo “adolescente” quedarán bloqueadas (TV-G, TV-PG, TV-14, y TV-MA). Las subclasificaciones (D, L, S, V) funcionan de manera similar. (Consulte la sección siguiente.)

6. Cómo establecer las subclasificaciones FV, D, L, S, y V.
Primero, seleccione una de las clasificaciones de TV: TV-Y, TV-Y7 TV-G, TV-PG, TV-14, o TV-MA (consulte el paso 4,) y pulse el botón ►. Por cada subclasificación aparecerá un símbolo “ 🔒 ”.
Con el “ 🔒 ” seleccionado, pulse el botón **ENTER** ⏎ para ir a la subclasificación.
Pulse **ENTER** ⏎ para bloquear la subclasificación. Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse los botónes ▲ o ▼, después, repita el proceso.

- **ALL**: Bloquea todas las clasificaciones de TV.
- **FV**: Violencia y fantasía
- **V**: Violencia
- **S**: Situación sexual
- **L**: Lenguaje grosero
- **D**: Diálogo de contenido sexual

➣ La opción V-chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”. Por ejemplo, si bloquea la subclasificación “L” en TV-PG, las subclasificaciones “L” en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.

7. Pulse el botón **EXIT** para borrar todas las pantallas. (O continúe en la sección siguiente y establezca restricciones adicionales según los códigos MPAA.)

➣ Estas categorías se dividen en dos grupos: TV-Y y TV-Y7 (niños pequeños y niños a partir de 7 años), y TV-G a TV-MA (todos los demás).
Las limitaciones para estos grupos funcionan de forma independiente:
Si en la familia hay niños muy pequeños y adultos jóvenes, la opción Guía de programas debe configurarse por separado para grupo de edad. (Consulte el siguiente paso.)

Configuración de las restricciones mediante las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la MPAA (Motion Picture Association of America, Asociación americana de cinematografía) que se aplica principalmente en las películas. Si el bloqueo de V-Chip está activado, el televisor bloqueará automáticamente programas que estén codificados con clasificaciones rechazables (de la MPAA o de televisión).

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

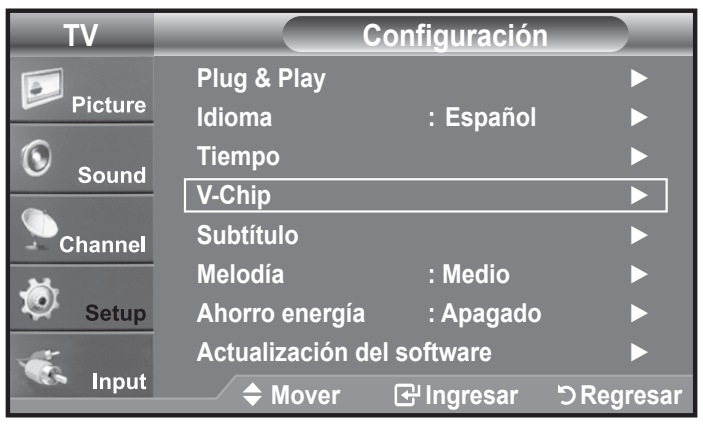
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Idioma : Español
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía : Medio
Ahorro energía : Apagado
Actualización del software
Mover
Ingresar
Regresar

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

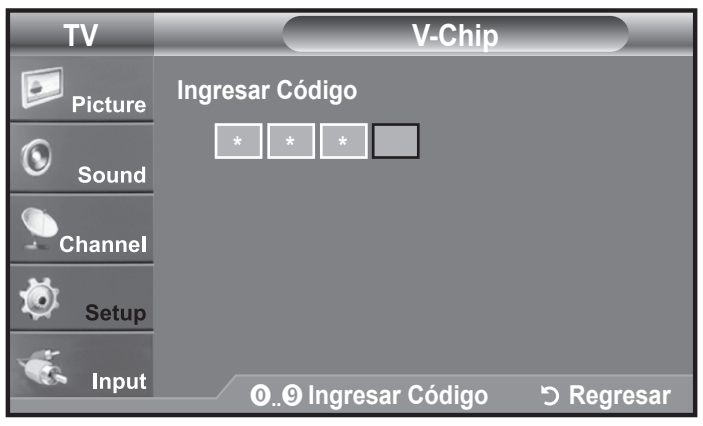
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Código
* * *
0..9 Ingresar Código
Regresar

3. Aparecerá la pantalla “V-Chip”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Clas. MPAA”, y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

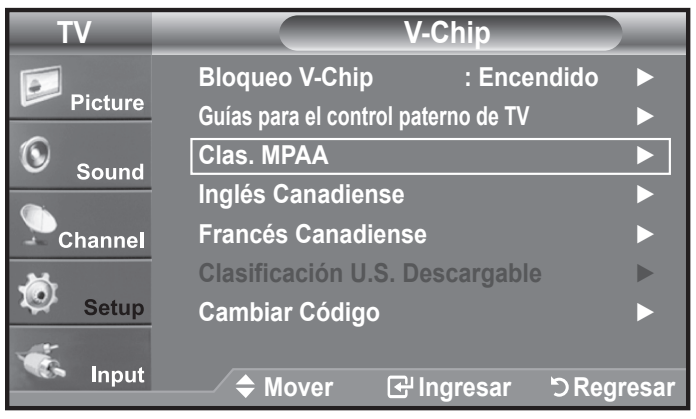
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip : Encendido
Guías para el control paterno de TV
Clas. MPAA
Inglés Canadiense
Francés Canadiense
Clasificación U.S. Descargable
Cambiar Código
Mover
Ingresar
Regresar

4. Aparecerá la pantalla “Clas. MPAA”.
   Pulse varias veces los botón ▲ o ▼ para seleccionar una categoría concreta de MPAA. Pulsando los botón ▲ o ▼ pasará secuencialmente por todas las categorías MPAA:

   - **G:** Todos los públicos (sin restricciones).
   - **PG:** Se sugiere la compañía de un adulto.
   - **PG-13:** Menores acompañados de un adulto.
   - **R:** Restringido. Los niños menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto.
   - **NC-17:** Prohibida la entrada a menores de 17 años.
   - **X:** Sólo adultos.
   - **NR:** Sin clasificacion.

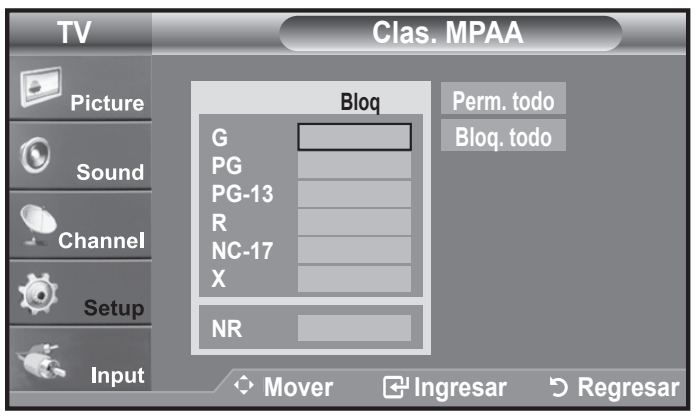
TV
Clas. MPAA
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloq
G
PG
PG-13
R
NC-17
X
NR
Perm. todo
Bloq. todo
Mover
Ingresar
Regresar

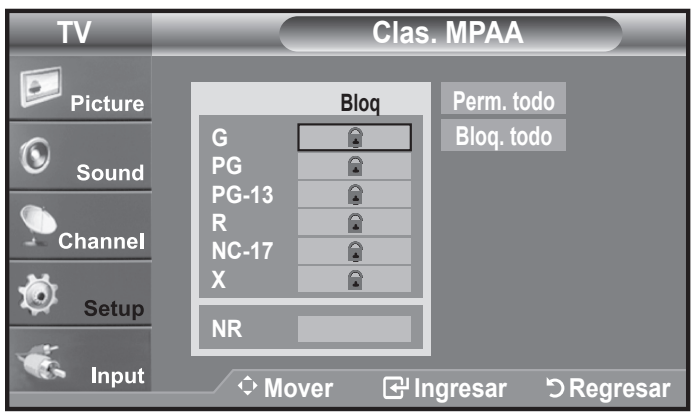
TV
Clas. MPAA
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloq
G
PG
PG-13
R
NC-17
X
NR
Perm. todo
Bloq. todo
Mover
Ingresar
Regresar

➢ Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

➢ Con una determinada categoría seleccionada, pulse el botón **ENTER** ↵ para activarla.
En la pantalla aparecerá un símbolo “ 🔒 ” seleccionado.
Pulse el botón **ENTER** ↵ para bloquear o desbloquear la categoría.

➢ La opción V-chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea “más restrictiva”.
Por ejemplo, si bloquea la categoría “PG-13”, también se bloquearán automáticamente “R”, “NC-17” y “X”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Cómo configurar las restricciones en el idioma ‘Inglés Canadiense’

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

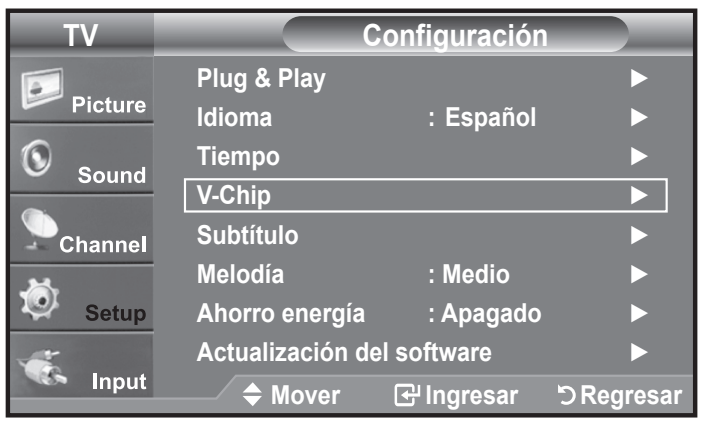
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Idioma : Español
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía : Medio
Ahorro energía : Apagado
Actualización del software
Mover
Ingresar
Regresar

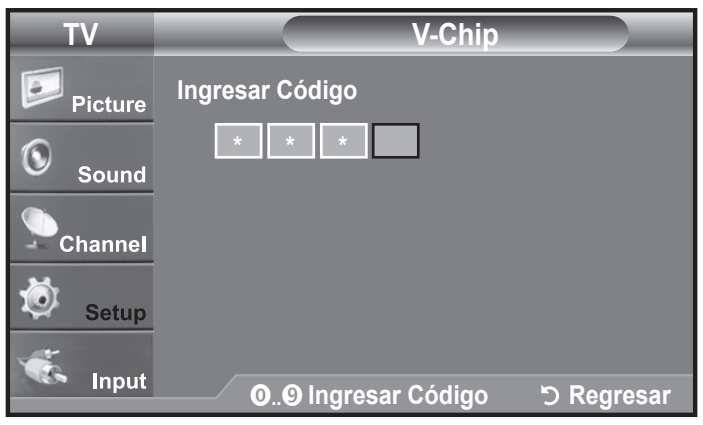
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Código
* * *
0..9 Ingresar Código
Regresar

3. Aparecerá la pantalla “V-Chip”. ulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Inglés Canadiense” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

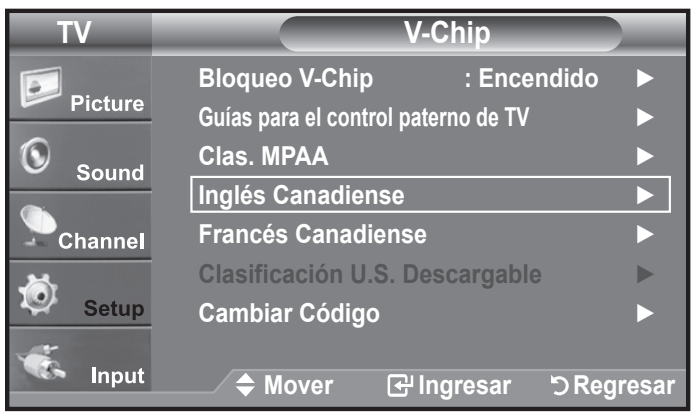
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip : Encendido
Guías para el control paterno de TV
Clas. MPAA
Inglés Canadiense
Francés Canadiense
Clasificación U.S. Descargable
Cambiar Código
Mover
Ingresar
Regresar

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la restricción apropiada.
   Pulse el botón **ENTER** ⏎ para activar la restricción seleccionada.
   Está resaltada la “ 🔒 ”.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➣ Perm. Todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
   Bloq. Todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

- **C**: Programación para niños menores de 8 años.
- **C8+**: Programación generalmente considerada aceptable para niños mayores de 8 años sin acompañamiento de adultos.
- **G**: Programación general, ideal para todas las audiencias.
- **PG**: Supervisión paterna.
- **14+**: La programación contiene temas y contenidos que puede que no sean adecuados para menores de 14 años.
- **18+**: Programación para adultos.

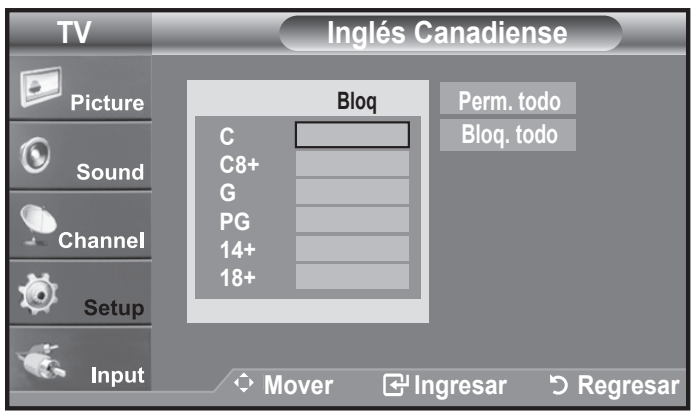
TV
Inglés Canadiense
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloq
C
C8+
G
PG
14+
18+
Perm. todo
Bloq. todo
Mover
Ingresar
Regresar

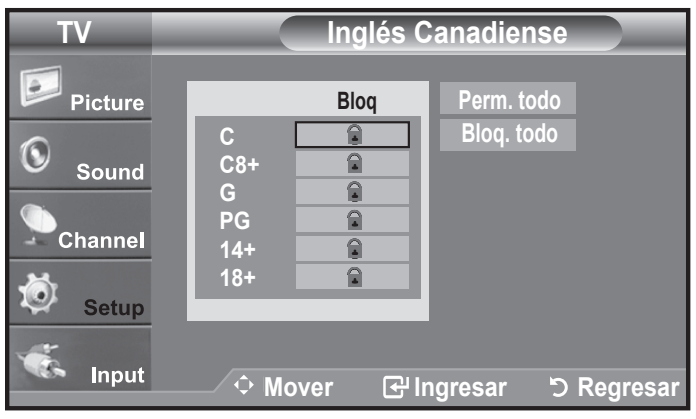
TV
Inglés Canadiense
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloq
C
C8+
G
PG
14+
18+
Perm. todo
Bloq. todo
Mover
Ingresar
Regresar

➣ El V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea “más restrictiva”. Por ejemplo, si bloquea la categoría G, automáticamente también se bloqueará PG, 14+ y 18+.

Cómo configurar las restricciones en el idioma ‘Francés Canadiense’

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

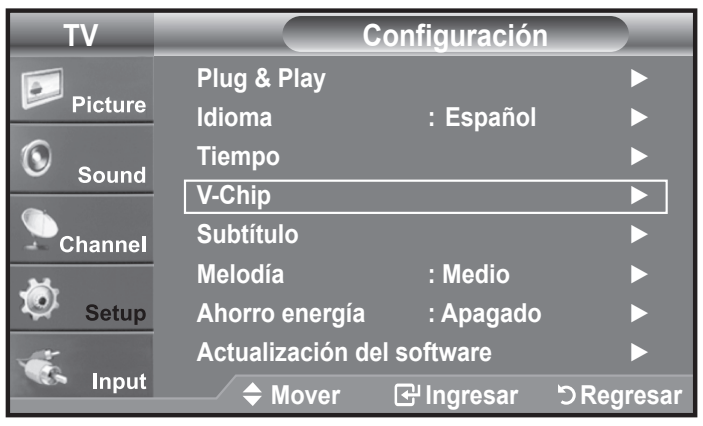
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Idioma : Español ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►
Actualización del software ►
Mover
Ingresar
Regresar

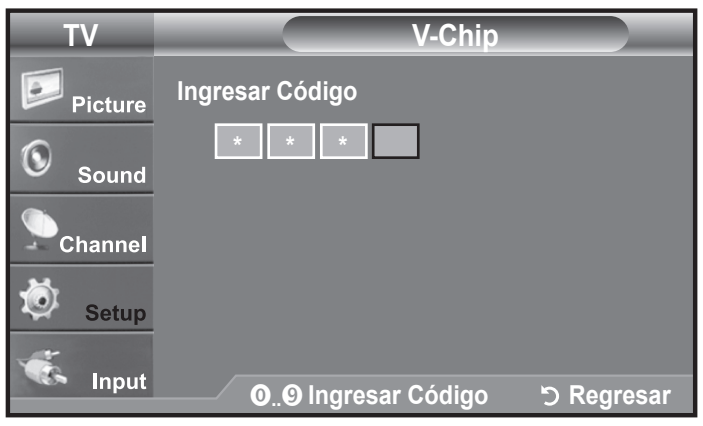
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Código
* * *
0..9 Ingresar Código
Regresar

3. Aparecerála pantalla "V-Chip". Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Francés Canadiense” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.

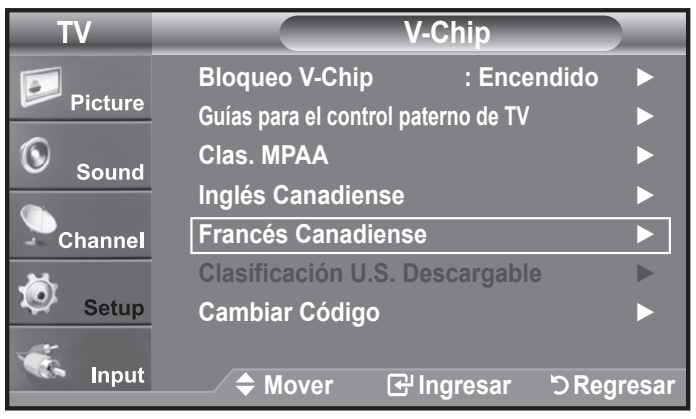
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip : Encendido ►
Guías para el control paterno de TV ►
Clas. MPAA ►
Inglés Canadiense ►
Francés Canadiense ►
Clasificación U.S. Descargable ►
Cambiar Código ►
Mover
Ingresar
Regresar

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la restricción apropiada.
Pulse el botón **ENTER** ↵ para activar la restricción seleccionada.
Está resaltada la “ 🔒 ”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

➣ Perm. Todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
Bloq. Todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.

- **G:** General.
- **8 ans+:** No recomendada para niños pequeños.
- **13 ans+:** Es posible que la programación no sea adecuada para niños menores de 13 años.
- **16 ans+:** Es posible que la programación no sea adecuada para niños menores de 16 años.
- **18 ans+:** Programación restringida para adultos.

➣ El V-Chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea “más restrictiva”. Por ejemplo, si bloquea la categoría 8 ans+, también se bloquearán automáticamente 13 ans+, 16 ans+ y 18 ans+.

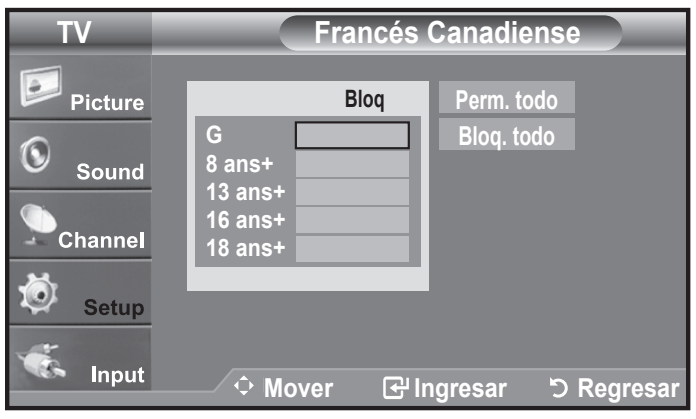
TV
Francés Canadiense
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloq
G
8 ans+
13 ans+
16 ans+
18 ans+
Perm. todo
Bloq. todo
Mover
Ingresar
Regresar

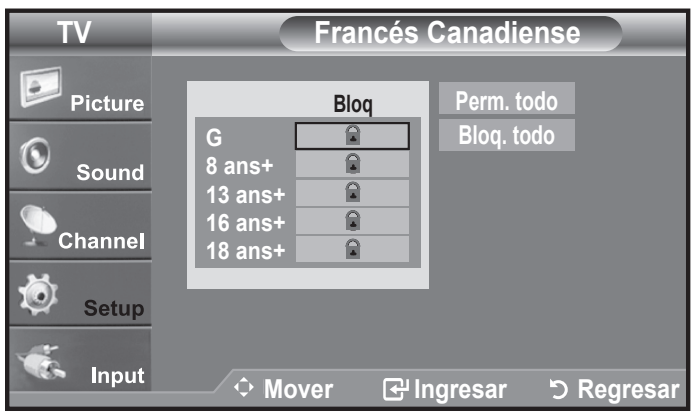
TV
Francés Canadiense
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloq
G 🔒
8 ans+ 🔒
13 ans+ 🔒
16 ans+ 🔒
18 ans+ 🔒
Perm. todo
Bloq. todo
Mover
Ingresar
Regresar

Uso de V-Chip con los canales digitales

La información de la restricción de bloqueo se puede usar mientras se ven los canales DTV.

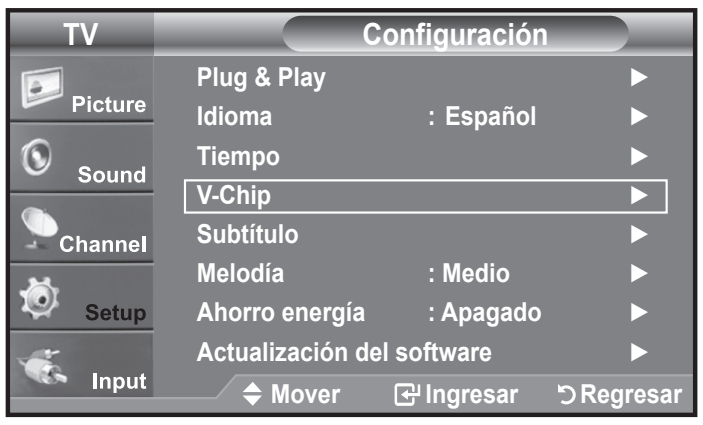
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Idioma : Español
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía : Medio
Ahorro energía : Apagado
Actualización del software
Mover
Ingresar
Regresar

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Aparecerá el mensaje “Ingresar Código”. Escriba su código PIN de 4 dígitos.

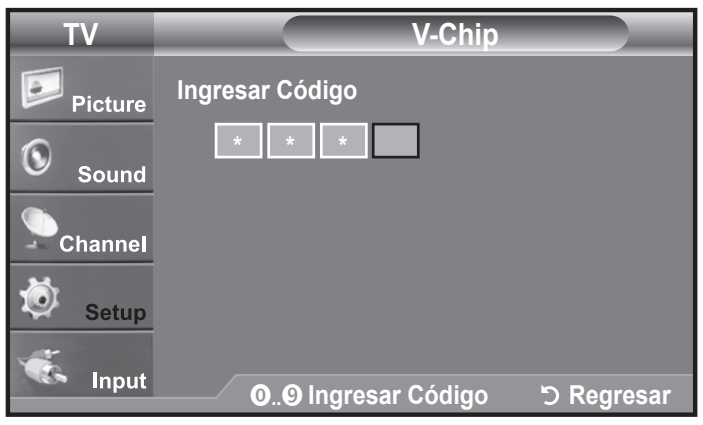
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar Código
* * *
0..9 Ingresar Código
Regresar

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Clasificación U.S. Descargable” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   - ➣ Si la información no se descarga desde la emisora, el menú "Clasificación U.S. Descargable” está desactivado.
   - ➣ La información de la restricción de bloqueo se puede descargar automáticamente mientras se ven los canales DTV. Esto puede tardar algunos segundos.
   - ➣ El menú “Clasificación U.S. Descargable” está disponible después de que la información se haya descargado desde la emisora. Sin embargo, según el tipo de información de la emisora, el menú podría no estar disponible para su uso.

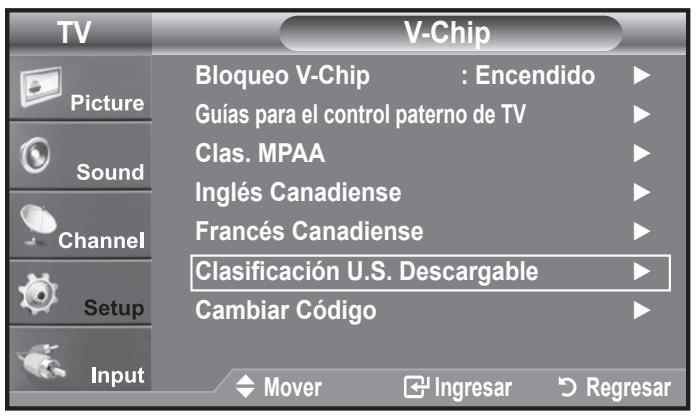
TV
V-Chip
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Bloqueo V-Chip : Encendido
Guías para el control paterno de TV
Clas. MPAA
Inglés Canadiense
Francés Canadiense
Clasificación U.S. Descargable
Cambiar Código
Mover
Ingresar
Regresar

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la restricción apropiada.
   Pulse el botón **ENTER** ⏎ para activar la restricción seleccionada.
   Está resaltada la “ 🔒 ”.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.
   - ➣ Permitir todo (Perm. Todo): Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisión.
     Bloquear todo (Bloq. Todo): Se pulsa para bloquear todos los programas de televisión.
   - ➣ Los niveles de restricción de bloqueo difieren según la emisora.
   - ➣ El nombre de menú predeterminado y “Clasificación U.S. Descargable” cambian según la información descargada.
   - ➣ Aunque configure la visualización en pantalla en su propio idioma, el menú “Clasificación U.S. Descargable” siempre lo verá en inglés.
   - ➣ La clasificación bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”.
   - ➣ Los títulos de clasificación (por ejemplo: Nivel humor, etc) y las clasificaciones de televisión (por ejemplo: DH, MH, H, etc) pueden diferir según la emisora.

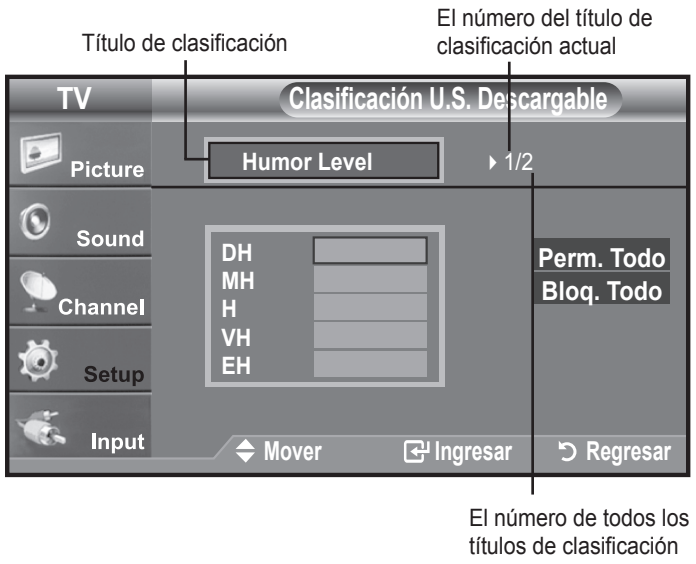
Título de clasificación
El número del título de clasificación actual
TV
Clasificación U.S. Descargable
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Humor Level
1/2
DH
MH
H
VH
EH
Perm. Todo
Bloq. Todo
Mover
Ingresar
Regresar
El número de todos los títulos de clasificación

Cómo reiniciar el televisor después de que V-Chip bloquee un canal (“Salida de emergencia”)

Si el televisor sintoniza un canal restringido, el V-Chip lo bloqueará.
La pantalla quedará en blanco y aparecerá el siguiente mensaje:

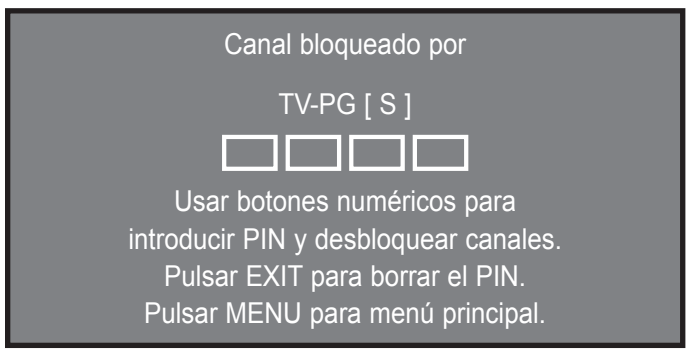
Canal bloqueado por
TV-PG [S]

Usar botones numéricos para introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

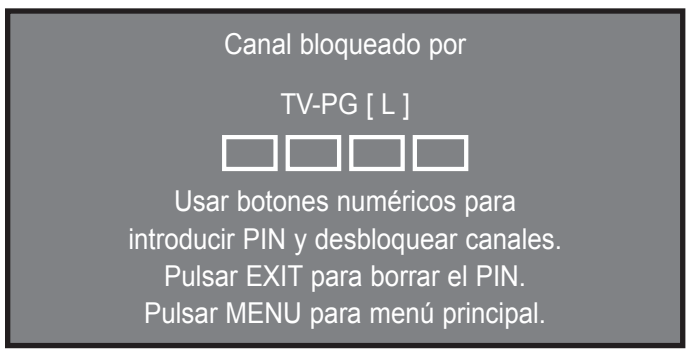
Canal bloqueado por
TV-PG [L]

Usar botones numéricos para introducir PIN y desbloquear canales.
Pulsar EXIT para borrar el PIN.
Pulsar MENU para menú principal.

1. Escriba su código PIN.
   Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente con los botones **CH**⌃ o **CH**⌄. En ciertas condiciones (según la clasificación de los programas de televisión locales) la función V-Chip puede bloquear todos los canales. En este caso, utilice la función V-Chip como “salida de emergencia”:
2. Pulse el botón **MENU**. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse **ENTER** ⏎.
3. Pulselos botones ▲ o ▼ para seleccionar “V-Chip” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.
4. Escriba su código PIN, pulse **ENTER** ⏎ y, a continuación, los botones ▲ o ▼ para desactivar temporalmente la función Bloqueo V-Chip.
   - ➣ Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar el código a 0-0-0-0 : Apagar → MUTE → 8 → 2 → 4 → Encender.

Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Analógico

La función de subtítulo analógico funciona tanto en el modo de canal de televisión analógica como cuando el televisor recibe una señal de un dispositivo externo. (Dependiendo de la señal de transmisión, puede funcionar en canales digitales.)

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Subtítulo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

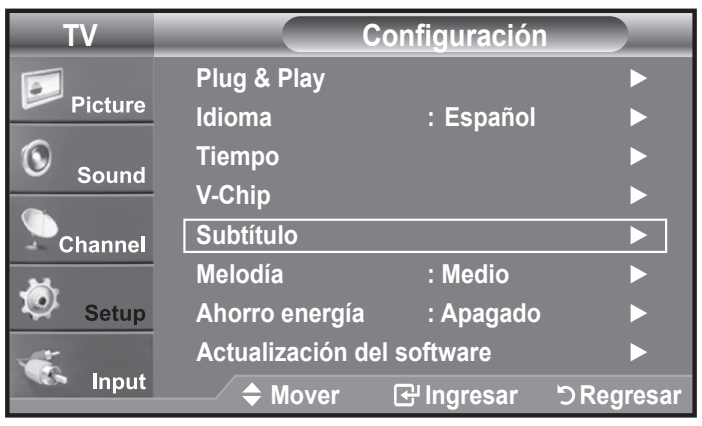
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Configuración
Plug & Play ►
Idioma : Español ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►
Actualización del software ►

3. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para seleccionar “Subtítulo”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.

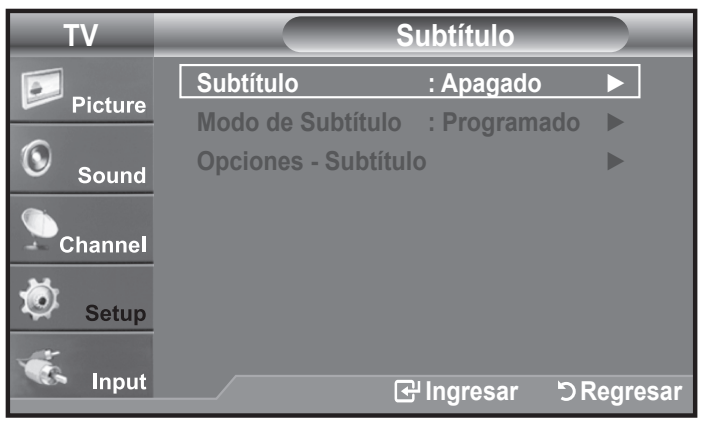
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Ingresar
Regresar

Subtítulo
Subtítulo : Apagado ►
Modo de Subtítulo : Programado ►
Opciones - Subtítulo ►

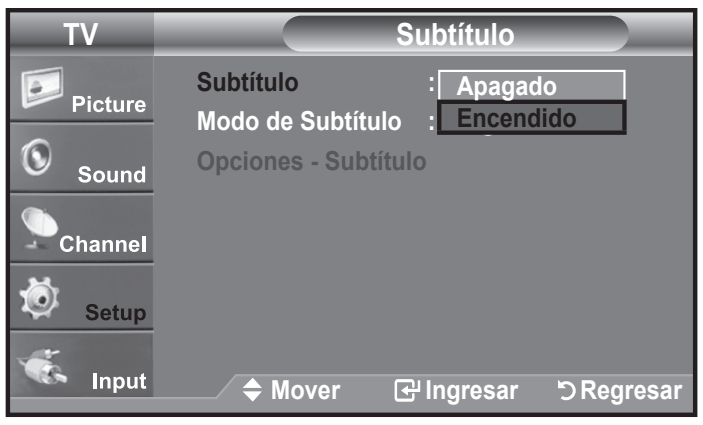
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Subtítulo
Subtítulo : Apagado
Modo de Subtítulo : Encendido
Opciones - Subtítulo

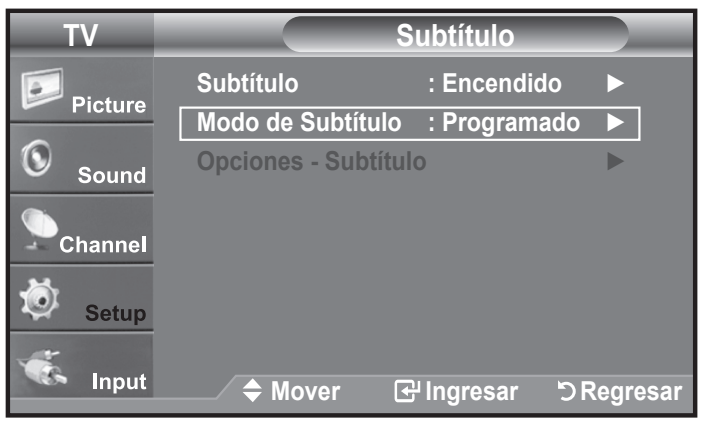
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Subtítulo
Subtítulo : Encendido ►
Modo de Subtítulo : Programado ►
Opciones - Subtítulo ►

4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Modo de Subtítulo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar el submenú que desee (Programado, CC1~CC4, o Texto1~Texto4), pulse después el botón **ENTER** ⏎.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

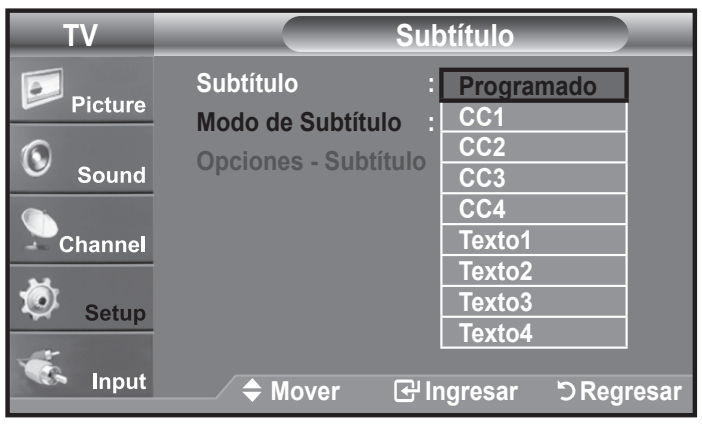
TV
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Subtítulo
Subtítulo : Programado
Modo de Subtítulo : CC1
Opciones - Subtítulo
CC2
CC3
CC4
Texto1
Texto2
Texto3
Texto4

- **El valor predeterminado es “CC1”.**
- **CC1:** El servicio primario de subtítulos sincronizados. Son subtítulos en el idioma principal que debe estar sincronizado con el sonido, preferiblemente que coincida con la secuencia específica.
- **CC2:** Subtítulos especiales de uso no sincronizado. Este canal transporta datos que están destinados a ampliar la información del programa.
- **CC3:** Servicio de subtítulos secundarios sincronizados. Datos alternativos de subtítulos relacionados con el programa, típicamente subtítulos del segundo idioma.
- **CC4:** Subtítulos especiales de uso no sincronizado. Similar a CC2.
- **Texto1:** Primer servicio de texto. Se puede tratar de varios datos no relacionados con programa alguno.
- **Texto2:** Segundo servicio de texto. Datos adicionales, normalmente sin relación con programa alguno.
- **Texto3/Texto4:** Tercer y cuarto servicios de texto. Estos canales de datos sólo se deben usar si Texto1 y Texto2 no son suficientes.

➢ La función Subtítulo no está disponible en los modos Componente, HDMI ni PC.

➢ La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se esté emitiendo.

Pulse el botón **CC** del mando a distancia varias veces para seleccionar “Encendido” u “Apagado”.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Visión de subtítulos (mensajes de texto en pantalla) - Digital

La función Subtítulo digital funciona en canales digitales.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Subtítulo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
3. Pulse el botón **ENTER** ⮐ para seleccionar “Subtítulo”.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Encendido” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
4. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Modo de Subtítulo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar el submenú (Programado, Servicio1~Servicio6, CC1~CC4 o Texto1~Texto4) que desee; pulse después el botón **ENTER** ⮐.

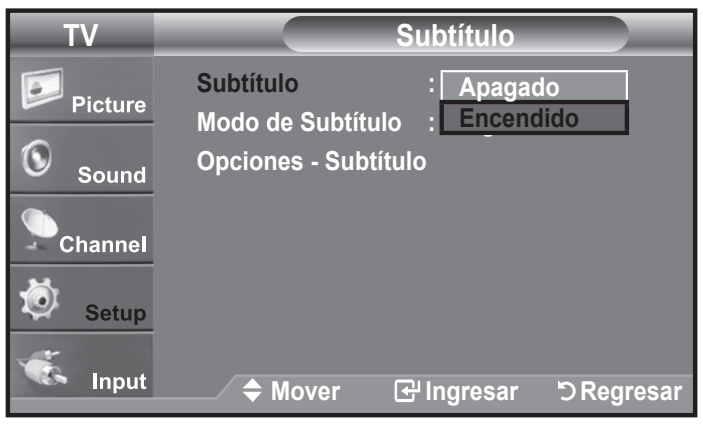
TV
Subtítulo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Subtítulo : Apagado / Encendido
Modo de Subtítulo :
Opciones - Subtítulo

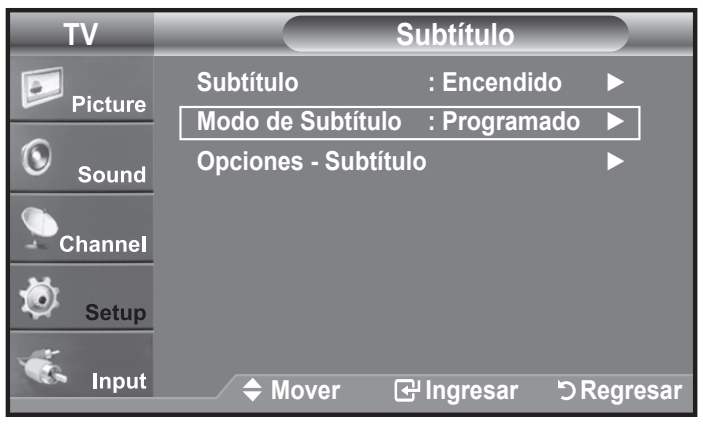
TV
Subtítulo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Subtítulo : Encendido ►
Modo de Subtítulo : Programado ►
Opciones - Subtítulo ►

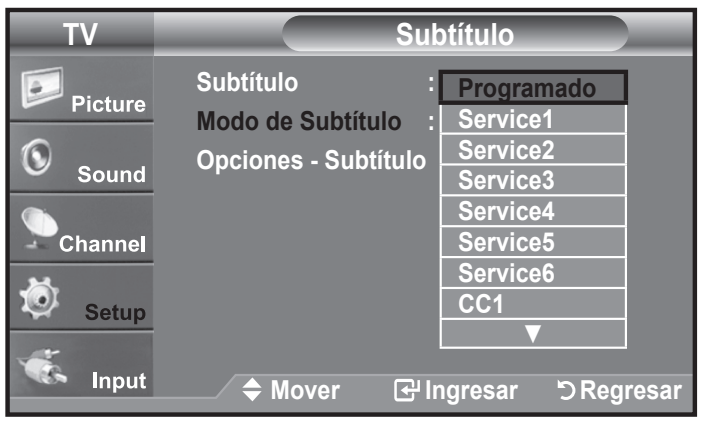
TV
Subtítulo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Subtítulo :
Modo de Subtítulo : Programado / Service1 / Service2 / Service3 / Service4 / Service5 / Service6 / CC1 ▼
Opciones - Subtítulo

5. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Opciones - Subtítulo” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   ➢ Las “Opciones - Subtítulo” sólo están disponibles cuando “Programado” y “Service 1~Service 6” se pueden seleccionar en “Modo de Subtítulo”.
   ➢ Los modos de subtitulación Servicio 1-6 pueden no estar disponibles según el tipo de emisión.

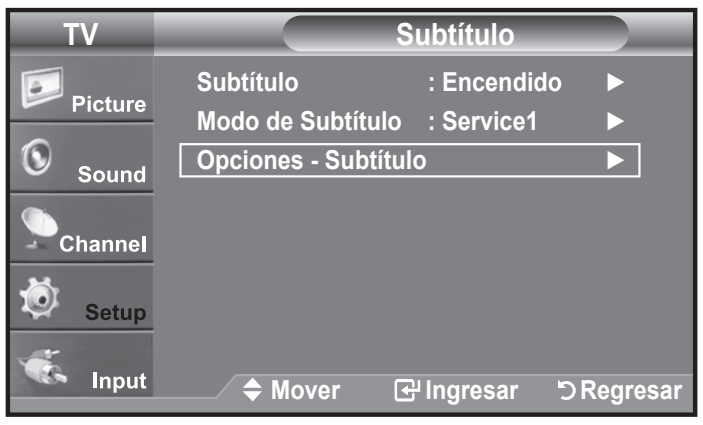
TV
Subtítulo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Subtítulo : Encendido ►
Modo de Subtítulo : Service1 ►
Opciones - Subtítulo ►

6. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Tamaño” y, después, pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada para el Subtítulo; después pulse el botón **ENTER** ⮐.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar las opciones de submenú que desee (vea las opciones en la pagina siguiente) y pulse el botón **ENTER** ⮐.

   Pulse el botón **EXIT** para salir.

   ➢ La disponibilidad de los subtítulos depende del programa que se esté emitiendo.
   ➢ La opción “Programado” significa que se sigue el estándar establecido por el emisor.
   ➢ Las opciones Opac. Primer Plano y Opac. de Fondo no se pueden ajustar con el mismo color.
   ➢ "Opacidad de primer plano" y "Opacidad de fondo" no pueden ajustarse a la vez en Transparent.

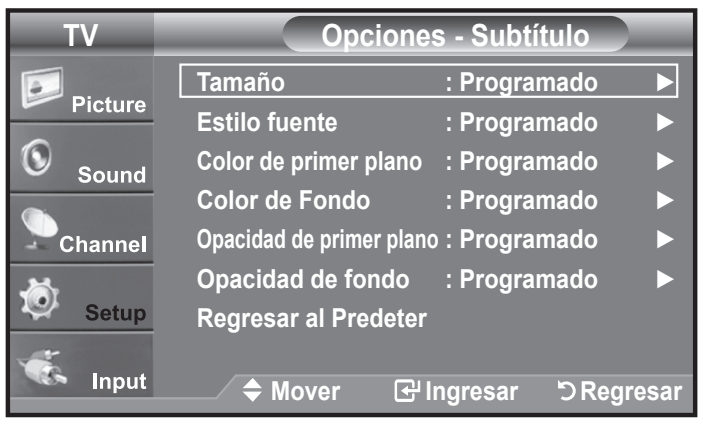
TV
Opciones - Subtítulo
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Tamaño : Programado ►
Estilo fuente : Programado ►
Color de primer plano : Programado ►
Color de Fondo : Programado ►
Opacidad de primer plano : Programado ►
Opacidad de fondo : Programado ►
Regresar al Predeter

- **Tamaño:** Esta opción consta de “Programado”, “Pequeño”, “Normal” y “Grande”. El valor predeterminado es “Normal”.
- **Estilo fuente:** Esta opción consta de “Programado”, “Estilo 0-Estilo 7”. Puede cambiar el tipo de letra que desee. El valor predeterminado es “Estilo 0”.
- **Color de primer plano:** Esta opción consta de “Programado”, “Blanco”, “Negro”, “Rojo”, “Verde”, “Azul”, “Amarillo”, “Magenta”, y “Cián”. Puede cambiar el color del texto. El valor predeterminado es Blanco.
- **Color deFondo:** Esta opción consta de “Programado”, “Blanco”, “Negro”, “Rojo”, “Verde”, “Azul”, “Amarillo”, “Magenta”, y “Cián”. Puede cambiar el color del fondo de los subtítulos. El valor predeterminado es “Negro”.
- **Opacidad de primer plano:** Esta opción consta de “Programado”, “Transparente”, “Traslúcido”, “Sólido” e “Intermitente”. Puede cambiar la opacidad de la letra.
- **Opacidad de fondo:** Esta opción consta de “Programado”, “Transparente”, “Traslúcido”, “Sólido” e “Intermitente”. Puede cambiar la opacidad del fondo de los subtítulos.
- **Regresar al Predeter:** Esta opción reajusta las opciones “Tamaño”, “Tipo de letra”, “Color primer plano”, “Color de fondo”, “Opacidad prim. plano” y “Opacidad del fondo” a sus valores predeterminados.


CC
MENU
SRS
MTS
P.SIZE
FAV.CH

Pulse el botón **CC** del mando a distancia varias veces para seleccionar “Encendido” u “Apagado”.

Ajuste de la melodía de encendido y apagado del televisor

Puede definirse un sonido de melodía para que suene cuando se encienda o se apague el TV.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Melody" y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.
3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Apagado", "Bajo", "Medio" o "Alto" y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.

- **Apagado**: Apaga la función de la melodía.
- **Bajo**: Establece el volumen de la melodía en un nivel bajo.
- **Medio**: Establece el volumen de la melodía en un nivel medio.
- **Alto**: Establece el volumen de la melodía en un nivel alto.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

➢ **La melodía no se reproduce**

- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el botón **MUTE**.
- Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el botón **VOL**⊖.
- Cuando la función de temporizador ha apagado el televisor.

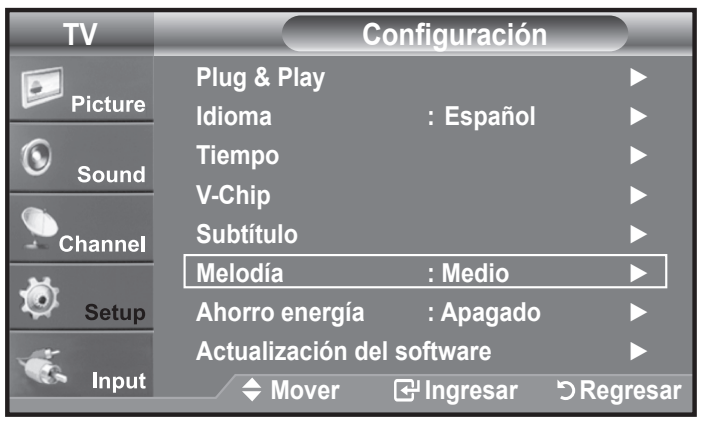
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Idioma : Español ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►
Actualización del software ►
Mover
Ingresar
Regresar

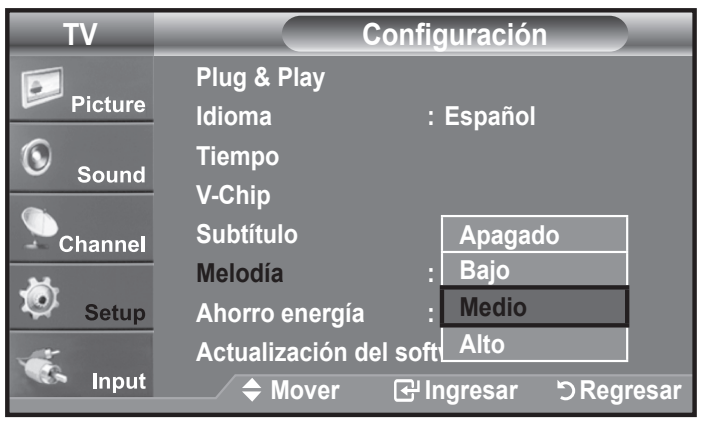
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Idioma : Español
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía :
Ahorro energía :
Actualización del soft
Apagado
Bajo
Medio
Alto
Mover
Ingresar
Regresar

Uso de la función de ahorro de energía

Esta función ajusta el brillo del televisor, lo cual reduce el consumo de energía. Si desea ver la televisión por la noche, ajuste la opción del modo "Ahorro energía" en "Alto"; sus ojos se lo agradecerán y, además, reducirá el consumo de energía.

1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla.
   Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
2. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Ahorro energía" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵.
   Seleccione la opción deseada ("Apagado", "Bajo", "Medio", "Alto") pulsando los botónes ▲ o ▼. Pulse el botón **ENTER** ↵.

- **Apagado:** Apaga la función de ahorro de energía.
- **Bajo:** Configura el televisor en el modo de ahorro de energía bajo.
- **Medio:** Configura el televisor en el modo de ahorro de energía medio.
- **Alto:** Configura el televisor en el modo de ahorro de energía alto.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

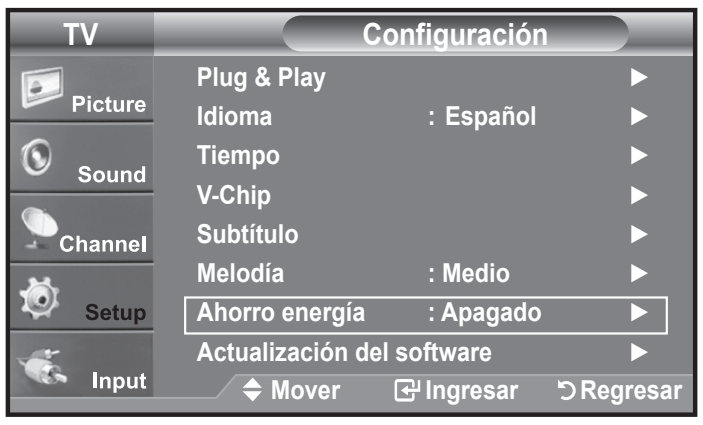
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play ►
Idioma : Español ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►
Actualización del software ►
Mover
Ingresar
Regresar

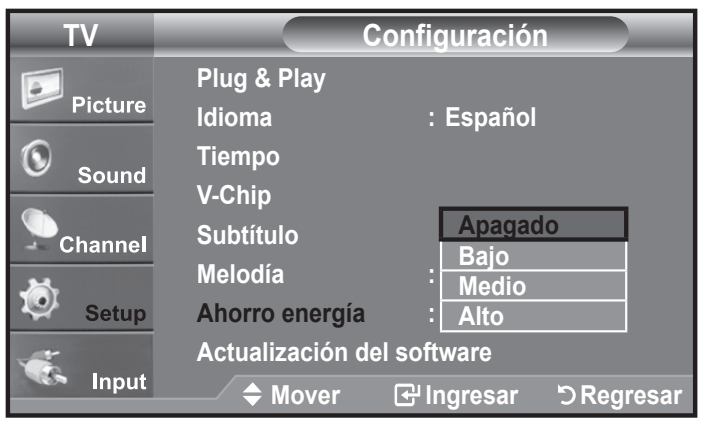
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Plug & Play
Idioma : Español
Tiempo
V-Chip
Subtítulo
Melodía :
Ahorro energía :
Actualización del software
Apagado
Bajo
Medio
Alto
Mover
Ingresar
Regresar

Guía de actualización del software

Samsung puede ofrecer actualizaciones para el firmware del televisor en el futuro. Póngase en contacto con el centro de llamadas de Samsung en 1-800-SAMSUNG(726-7864) para recibir información acerca de la descarga de las actualizaciones y del uso de un controlador USB. Las actualizaciones se pueden realizar conectando una unidad USB al puerto USB situado en el televisor.

1. Inserte la unidad USB que contenga la actualización del firmware en el puerto **SERVICE** de la parte posterior del televisor.

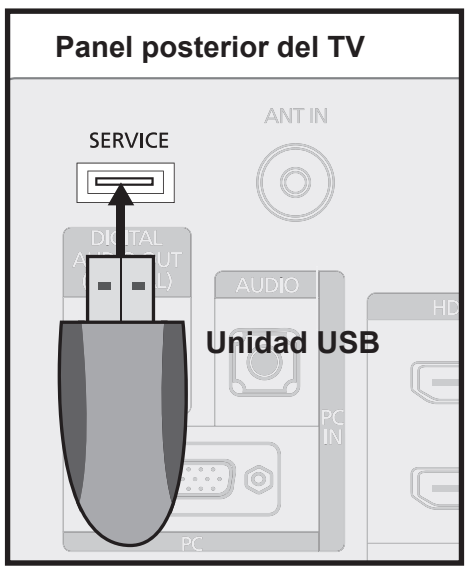
Panel posterior del TV
SERVICE
ANT IN
DIGITAL AUDIO OUT
AUDIO
Unidad USB
PC IN
PC
HD

2. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Configuración y" después pulse el botón **ENTER** ↵.

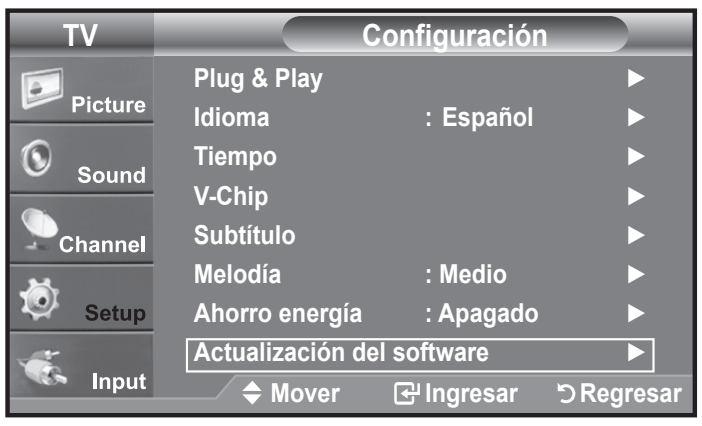
TV
Configuración
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Mover
Ingresar
Regresar

Plug & Play ►
Idioma : Español ►
Tiempo ►
V-Chip ►
Subtítulo ►
Melodía : Medio ►
Ahorro energía : Apagado ►
Actualización del software ►

3. Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar "Actualización del software" y después pulse **ENTER** ↵.

4. Pulse el botón **ENTER** ↵.
Aparece el mensaje "Explorando USB... Puede tardar hasta 30 segundos. ".

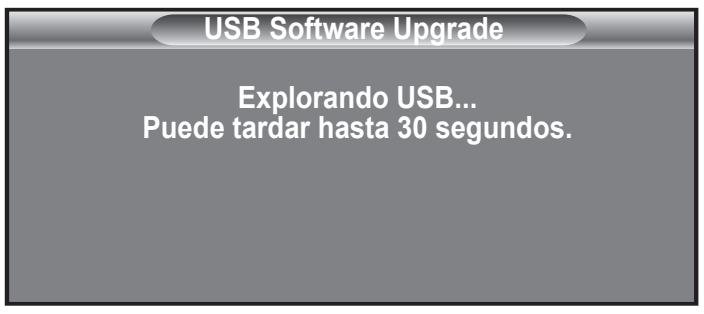
USB Software Upgrade

Explorando USB...
Puede tardar hasta 30 segundos.

5. Aparece el mensaje "¿Actualizar la versión XXXX a la versión XXXX? Después de la actualización el sistema se debe reiniciar.".
Pulse los botón ◄ o ► para seleccionar "Sí" y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ↵.

No desconecte la alimentación ni retire la unidad USB mientras se aplican las actualizaciones. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente después de completar la actualización de firmware. Después de realizar la actualización compruebe la versión del firmware. Cuando se actualiza el software, la configuración del vídeo y audio que se haya efectuado vuelve a la configuración predeterminada (de fábrica). Es aconsejable anotar la configuración para recuperarla fácilmente después de la actualización.

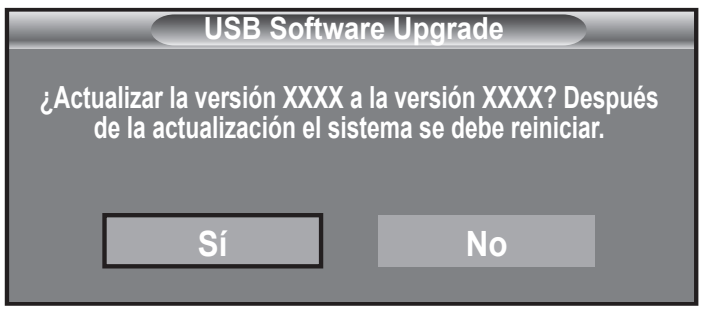
USB Software Upgrade
Sí
No

¿Actualizar la versión XXXX a la versión XXXX? Después de la actualización el sistema se debe reiniciar.

Apéndice

Identificación de problemas

Si parece que el TV no funciona correctamente, en primer lugar compruebe esta lista de posibles problemas y soluciones. Si no funciona ninguno de estos consejos, llame al centro de servicio más cercano.

Problema	**Posible Solución**
Imagen deficiente.	Intente sintonizar otro canal. Ajuste la antena. Compruebe las conexiones de todos los cables.
Calidad de sonido deficiente.	Intente sintonizar otro canal. Ajuste la antena.
No hay imagen o sonido.	Intente sintonizar otro canal. Pulse el botón **SOURCE**. Compruebe que el TV esté conectado. Compruebe las conexiones de la antena.
No se percibe ningún sonido, o muy bajo, con el volumen al máximo.	Primero, compruebe el volumen de los aparatos conectados al TV (por ejemplo, un receptor digital, DTV, DVD, receptor de cable, VCR, etc.). A continuación, ajuste el volumen del TV según sea más conveniente.
La imagen rueda verticalmente.	Compruebe todas las conexiones de cable.
El TV funciona de forma irregular.	Desconecte el TV durante 30 segundos y, después, intente que funcione otra vez.
El televisor no se enciende.	Compruebe que la toma de la pared funciona.
Anomalías del mando a distancia.	Remplace las pilas del mando a distancia. Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). Compruebe los terminales de la pila.
Mensaje 'Verificar cable señal'.	Compruebe que el cable de señal esté conectado firmemente con las fuentes del PC.
Mensaje 'Modo no compatible'.	Compruebe la resolución máxima y la frecuencia de vídeo del dispositivo conectado. Compare estos valores con los datos de los modos de Pantalla.
Problema en pantalla con la emisión digital.	Compruebe la potencia de la señal digital y la antena de entrada.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.	Ajuste Luminos. y Contraste. Ajuste la función Fino.
Barras negras en la pantalla.	Compruebe que la emisión que se está recibiendo es de alta definición (HD). Los canales HD en ocasiones emiten una programación en SD (definición estándar) que puede dar lugar a la aparición de barras negras. Para eliminar las barras configure el decodificador de cable o satélite en los modos Alargar o Panorámica.
Las imágenes tienen un tono rojo-verde o rosa.	Compruebe que los cables de los componentes estén conectados en los terminales correctos.
Los subtítulos para sordos no funcionan.	Cuando se usa un decodificador de cable o satélite, la opción de los subtítulos para sordos se debe configurar en el decodificador, no en el televisor.
Las imágenes se ven con nieve	Quizás se necesite actualizar el firmware. Póngase en contacto con el proveedor de cable.
Se ven imágenes superpuestas	Quizás haya problemas de compatibilidad con el decodificador de cable. Intente conectarse a través de los cables de los componentes.

<table>
<tr><th>Problema</th><th>Posible Solución</th></tr>
<tr><td>Unas barras horizontales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.</td><td>Ajuste la función Grueso y después ajuste la función Fino.</td></tr>
<tr><td>Unas barras verticales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.</td><td>Ajuste la función Grueso y después ajuste la función Fino.</td></tr>
<tr><td>La pantalla está negra y el indicador luminoso de alimentación parpadea constantemente.</td><td>Compruebe lo siguiente en el equipo: Alimentación, Cable de señal.
El TV utiliza su sistema de gestión de energía.
Mueva el ratón del equipo o pulse una tecla del teclado.</td></tr>
<tr><td>La imagen no es estable y parece vibrar cuando se conecta el ordenador en la entrada de PC.</td><td>Si el ajuste no es correcto, use la utilidad del ordenador para cambiar los ajustes de pantalla.
➣ El televisor admite funciones de visualización multiscan dentro del siguiente rango de frecuencias:
<table>
<tr><td>Frecuencia horizontal (kHz)</td><td>30~60</td></tr>
<tr><td>Frecuencia vertical (Hz)</td><td>60~75</td></tr>
<tr><td>Índice de barrido máximo (60 Hz)</td><td>1360 X 768</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>La imagen no está centrada en la pantalla.</td><td>Ajuste la posición horizontal y vertical.
La posición de la pantalla se debe ajustar respecto a la fuente de salida (por ejemplo, STB) con una señal digital.</td></tr>
<tr><td>La imagen aparece distorsionada en la esquina de la pantalla.</td><td>Si "Sólo buscar" está seleccionado en algún dispositivo externo, la imagen puede aparecer distorsionada en la esquina de la pantalla. Este síntoma se origina en los dispositivos externos, no en el televisor.</td></tr>
<tr><td>Aparece el mensaje “Resets all settings to the default values.”.</td><td>Aparece cuando el botón **EXIT** se mantiene pulsado durante unos momentos.
La configuración del producto se restablece con los ajustes predeterminados de fábrica.</td></tr>
</table>

El panel LCD TFT utiliza un panel que consta de muchos píxeles de ínfimo tamaño (3 133 440) que requieren de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo, pueden haber unos pocos píxeles poco iluminados u oscuros en pantalla. Estos píxeles no suponen una anomalia en el funcionamiento del producto.

Desconexión del soporte

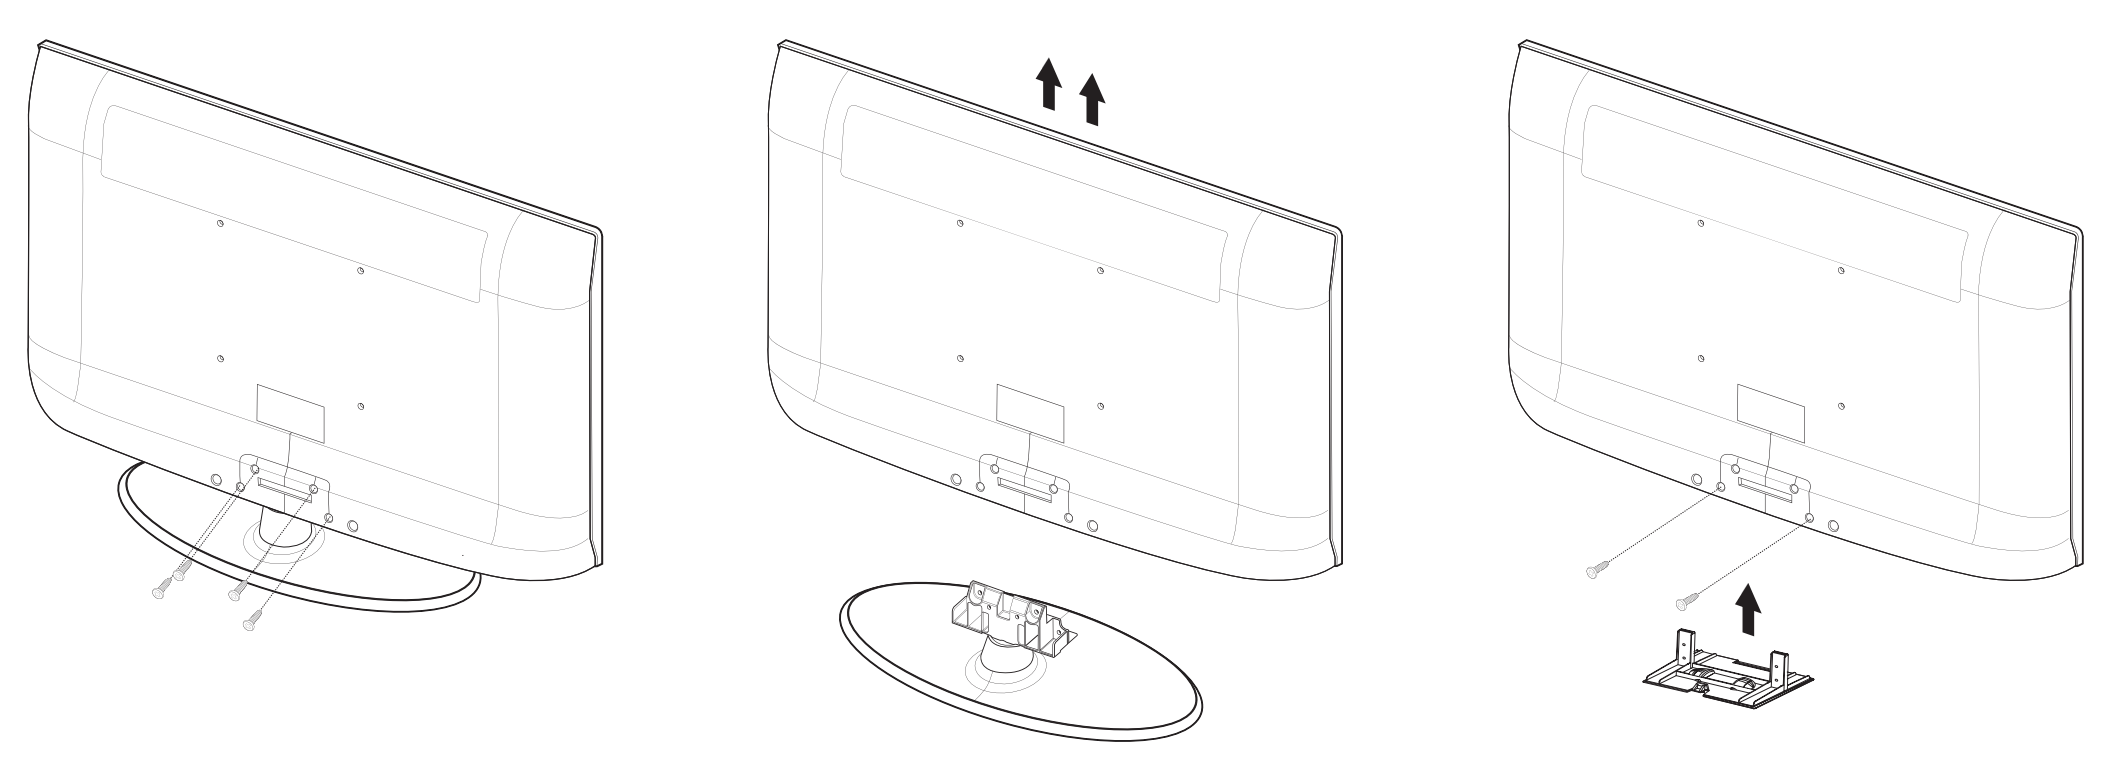

1. Desmonte los 4 tornillos de la parte posterior del TV.
2. Separe el soporte del TV.
   ➢ El televisor lo deben transportar dos o más personas.
3. Cubra el orificio inferior con la tapa.

Instalación del soporte

Cuando instale el soporte, use los componentes y partes incluidas.

➢ Componentes



Soporte (1 EA)



Tapa del cuello (1 EA)



Guía del soporte (1 EA)



ⓐ Tornillos (3 EA)



ⓑ Tornillos (4 EA)

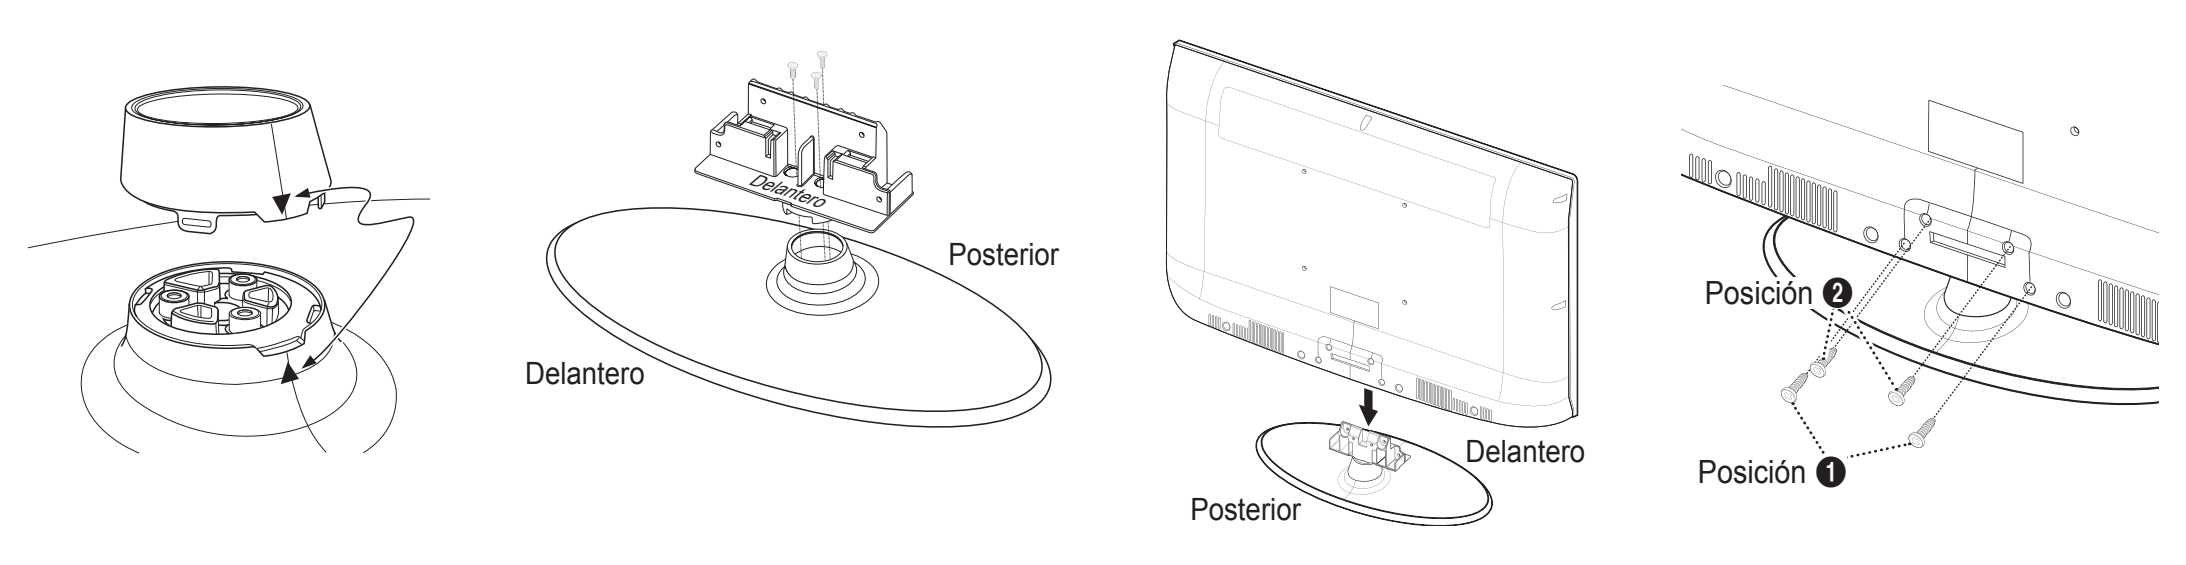

1. Introduzca la tapa del cuello en la ranura del soporte. Para montar el soporte del TV LCD, alinee los triángulos que señalan las flechas.
2. Coloque la guía del soporte sobre el soporte montado en el paso 1 y apriételo con los tres ⓐ tornillos.
3. Ensamble su LCD TV en el soporte.
4. Colocar dos ⓑ tornillos en la posición ❶ y despues dos ⓑ tornillos en la posición ❷.

➢ Asegurese de distinguir entre la parte delantera y posterior de cada componente al momento de ensamblarlos.

➢ Asegurese de que al menos dos personas levanten y muevan su LCD TV.

➢ Poner de pie el producto y asegure los tornillos.
Si asegura los tornillos con su LCD TV recostado, puede inclinarse hacia un lado.

Ajuste de montaje mural automático (se vende por separado)

Una vez instalado el montaje mural automático, la posición del televisor se puede ajustar fácilmente.

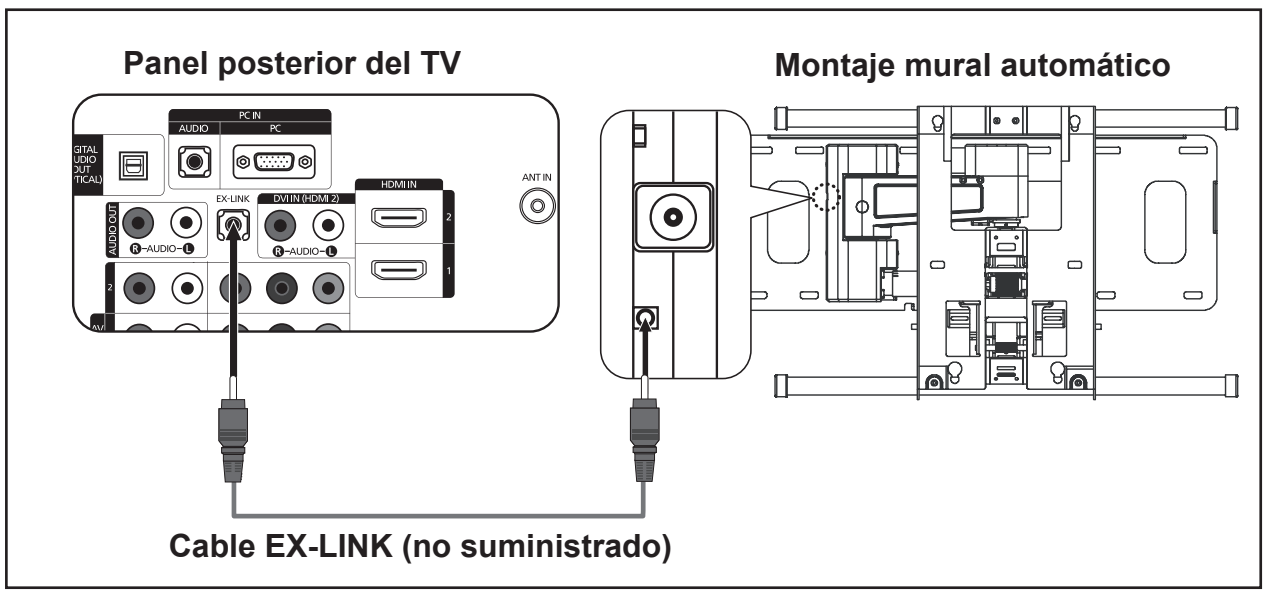
Panel posterior del TV
Montaje mural automático
Cable EX-LINK (no suministrado)

Acceso al menú

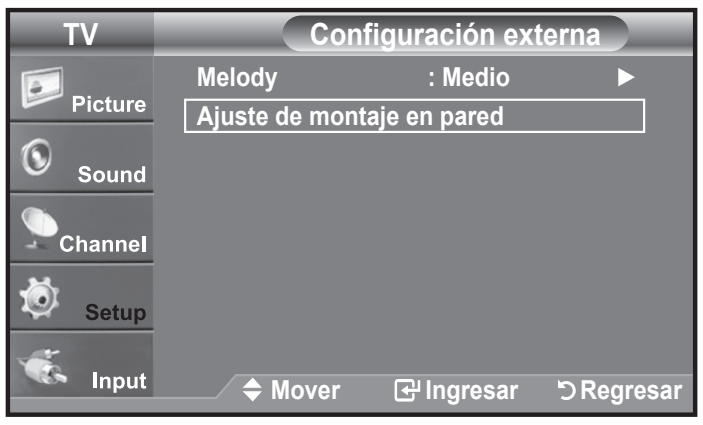
TV
Configuración externa
Picture
Sound
Channel
Setup
Input
Melody : Medio ►
Ajuste de montaje en pared
⇕ Mover
Ingresar
Regresar

1. Pulselos botones ▲, ▼, ◄ o ► del mando a distancia.
   ➣ Se muestra la pantalla del Ajuste del montaje mural.
   ➣ Si no se muestra la pantalla del Ajuste del montaje mural cuando se hace clic en un botón de dirección mientras se está viendo la televisión, se puede usar el menú para mostrar la pantalla.
   - Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración” y después pulse el botón **ENTER** ⏎.
   - Pulse los botón ▲ o ▼ para seleccionar “Configuración externa” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   - Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar “Ajuste de montaje en pared” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.

Memorización de la posición

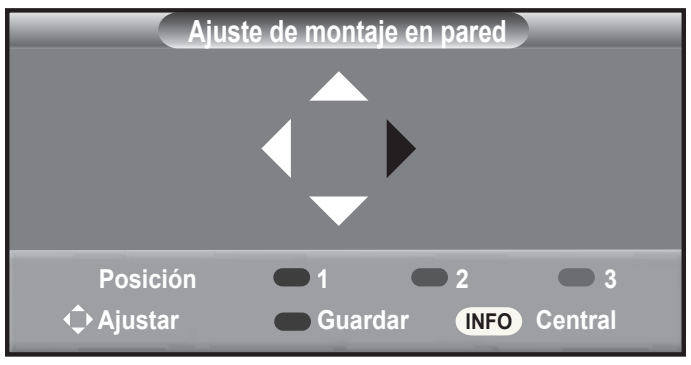
Ajuste de montaje en pared
Posición
1
2
3
Ajustar
Guardar
INFO
Central



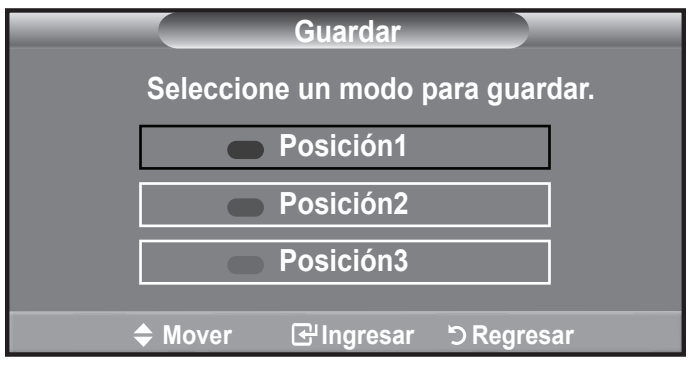
Guardar

Seleccione un modo para guardar.

Posición1
Posición2
Posición3
⇕ Mover
Ingresar
Regresar

2. Ajustela posición deseada con los botones ▲, ▼, ◄, ►.
   ➣ Si pulsa un botón de flecha sin que haya aparecido un OSD en la pantalla del televisor, aparece la pantalla de ajuste.
   ➣ Pulse el botón **INFO** para restaurar. Pulse los botones ◄ o ► para seleccionar “Sí” y, a continuación, pulse el botón **ENTER** ⏎.
   La posición se inicializa con la configuración predeterminada.
3. Pulse el botón azul.
   Pulse los botones ▲ y ▲ para seleccionar un modo de guardar entre Posición 1, Posición 2 o Posición 3 en este orden para guardar la posición actual.
   ➣ Si no desea guardar la posición actual, pulse el botón **RETURN**.
   ➣ Cuando se selecciona un modo de guardar, no se pueden usar los botones de colores.
4. Pulse el botón **ENTER** ⏎ para guardar.
   ➣ Cuando se selecciona la Posición 1, se muestra el mensaje “Pos. act. guardada como Posición 1.”.
5. Pulse el botón **ENTER** ⏎.
   ➣ La posición guardada se muestra en la parte izquierda de la OSD.

Desplazamiento a la posición memorizada

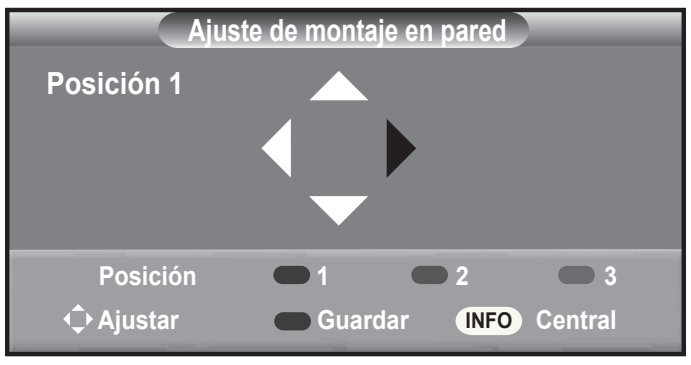
Ajuste de montaje en pared
Posición 1
Posición
1
2
3
Ajustar
Guardar
INFO
Central

1. Complete el paso 1 de “Acceso al menú”.
2. Pulse un botón de color (rojo, verde, amarillo) para mover el montaje mural a la posición guardada.
   ➣ Se puede mover el montaje mural a una de las tres posiciones preconfiguradas con los botones rojo (posición 1), verde (posición 2) o amarillo (posición 3).
   ➣ Si después de usar una posición preconfigurada se ajusta ésta, la visualización de la posición desaparece.

➣ Para la instalación, consulte el manual de instalación proporcionado con el equipo de montaje mural.

➣ Para la instalación del producto, así como la instalación y movimiento del montaje en la pared, consulte a una empresa especializada en instalaciones.

➣ La instalación manual se debe usar al colocar el equipo de montaje en una pared. Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.

Especificaciones del equipo de montaje en la pared (VESA)

Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo.
Para colocarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano.
Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

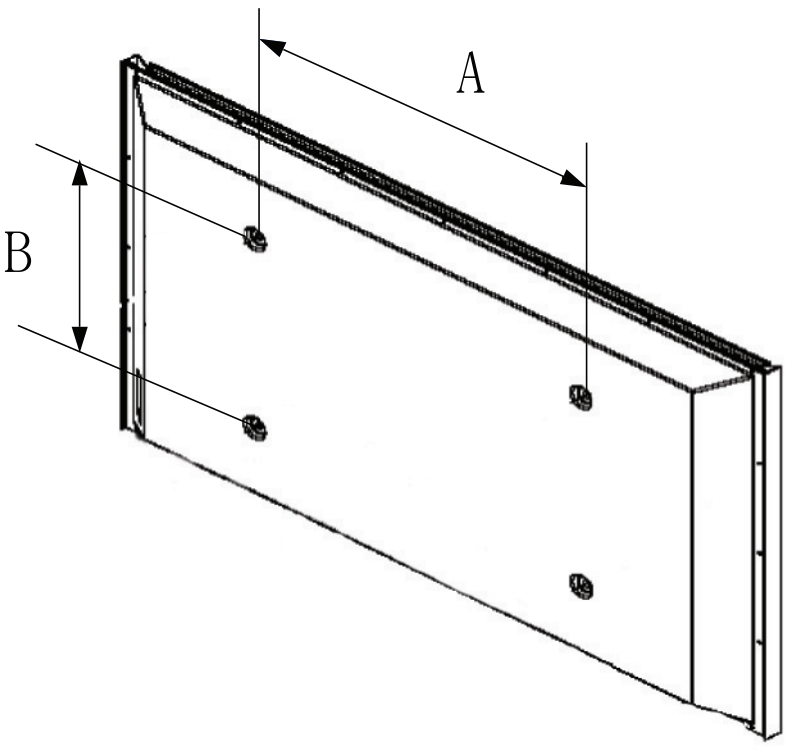

Familia de producto	pulgadas	Especificaciones VESA (A * B)	Tornillo estándar	Cantidad
LCD-TV	23~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 55	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (No VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-TV	42 ~ 50	600 * 400	M8	4
	55 ~ 70	800 * 400		
	63	No VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

➢ Las dimensiones estándar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla anterior.

➢ Al adquirir el equipo de montaje en la pared, también se distribuye un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.

➢ No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del televisor.

➢ Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.

➢ No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA.
No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.

➢ Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.

➢ No supere los 15 grados de inclinación cuando monte este televisor.

No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido.
Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

Uso del cierre antirrobo kensington

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se usa para fijar físicamente el sistema cuando se usa en un lugar público. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado. La apariencia y el método de bloqueo pueden diferir de la ilustración según los fabricantes. Consulte el manual que acompaña al bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente. El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.

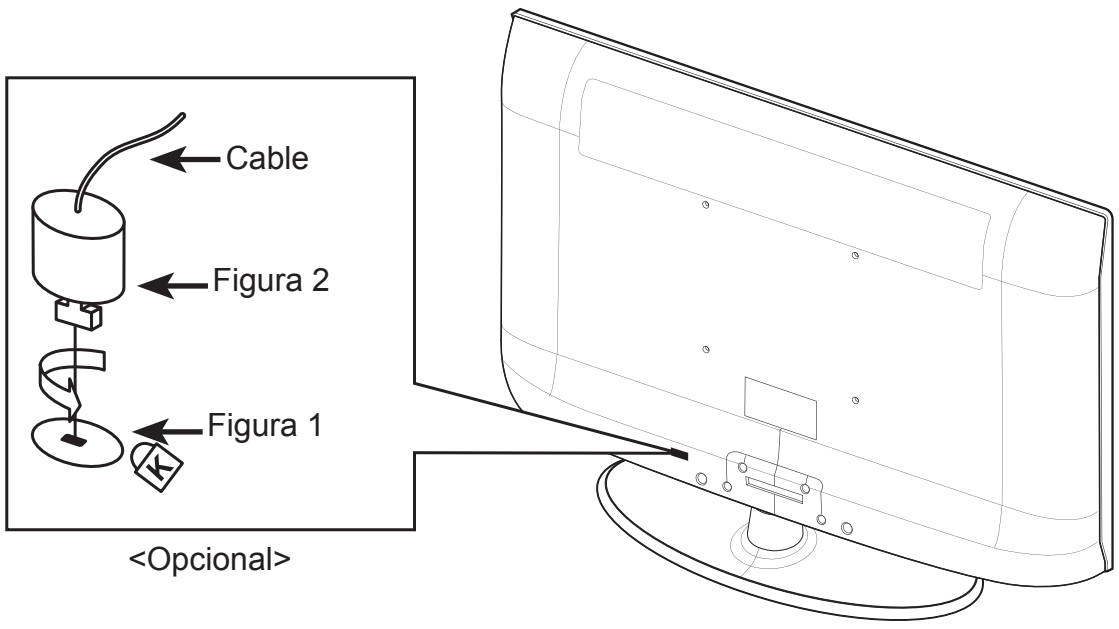

➣ La ubicación del “Bloqueo Kensington” puede variar según el modelo.

1. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del TV LCD (Figura 1) y gírelo en el sentido del bloqueo (Figura 2).
2. Conecte el cable del bloqueo Kensington.
3. Fije el bloqueo Kensington a un mueble o a un objeto pesado que no se mueva.

Fijación del televisor a la pared

⚠ **Precaución:** Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. En especial, procure que los niños no se cuelguen del televisor ni lo desestabilicen; éste podría caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o incluso la muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el producto. Para mejorar la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuación.

Para impedir que el televisor se caiga:

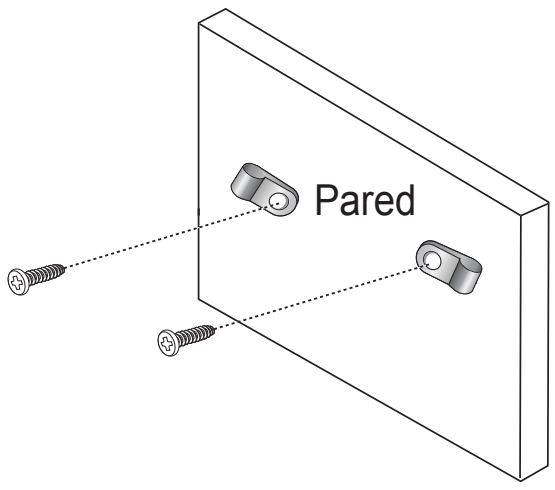

1. Apriete firmemente las grapas sobre la pared con los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén bien afirmados en la pared.
   - ➢ Según el tipo de pared quizás necesite algún material adicional para el anclaje.
   - ➢ Las grapas, los tornillos y la cadena no se suministran con el producto; deberá adquirirlos por separado.

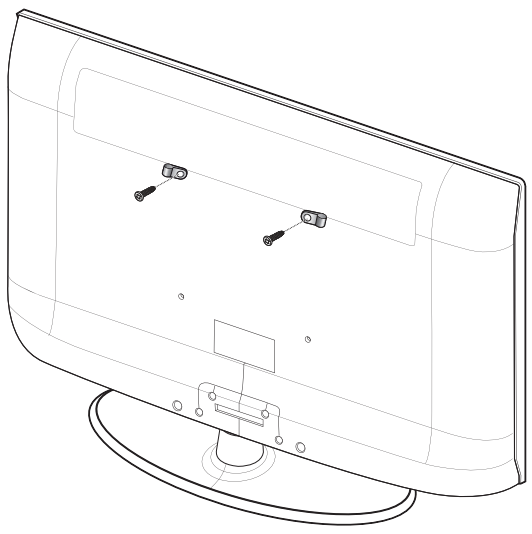

2. Quite los tornillos de la parte central posterior del televisor y con ellos monte las grapas en el televisor.
   - ➢ Quizás con el televisor no vayan incluidos los tornillos. En tal caso debe adquirirlos por separado con estas especificaciones.
     Especificaciones de los tornillos
     - Televisores LCD de 17-29 pulgadas: M4 X 15
     - Televisores LCD de 32-40 pulgadas: M6 X 15

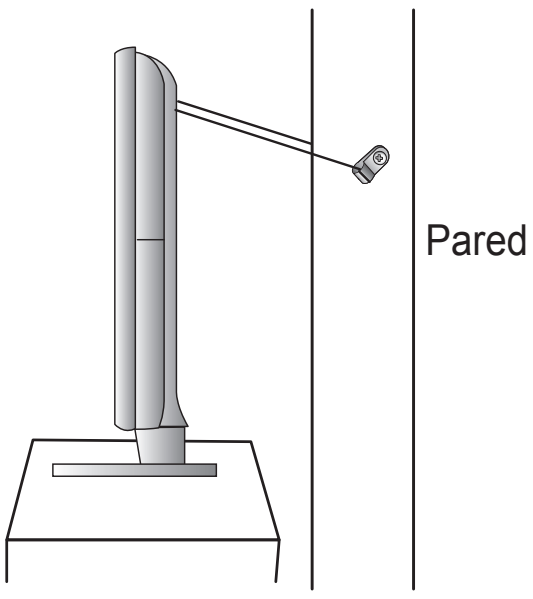

3. Monte una cadena fuerte entre las grapas del televisor y de la pared de manera que quede bien tensada.
   - ➢ Instale el televisor cerca de la pared para evitar que caiga hacia a atrás.
   - ➢ Las grapas de la pared han de estar a la misma o a menor altura que las grapas del televisor.
   - ➢ Cuando se desee mover el televisor deberá aflojar la cadena.

4. Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas. Compruébelas periódicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con un instalador profesional.

Especificaciones

Nombre del Modelo	**LN32A300J1D**
Tamaño de pantalla (Diagonal)	32 pulgadas (31.5 pulgadas medidas diagonalmente)
PC Resolución	1360 x 768 @ 60 Hz
Sonido	
Salida	10W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al)	
Cuerpo principal	34.4 X 3.2 X 20.9 pulgadas (874.3 X 81.0 X 531.6 mm)
Con soporte	34.4 X 11.5 X 22.7 pulgadas (874.3 X 291.3 X 577.2 mm)
Peso	
Con soporte	13.5 kg (29.8 lbs)
Con el soporte	11.1 kg (24.5 lbs)
Factores medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	Entre 50 °C y 104 °C (10 °F a 40 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 80 %, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	Entre -4 °C y 113 °C (-20 °F a 45 °F)
Humedad de almacenamiento	Del 5 % al 95 %, sin condensación
Giro del soporte	
(izquierda/derecha)	-20˚ ~ 20˚

➢ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
➢ Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
➢ Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

Dimensions



VISTA SUPERIOR

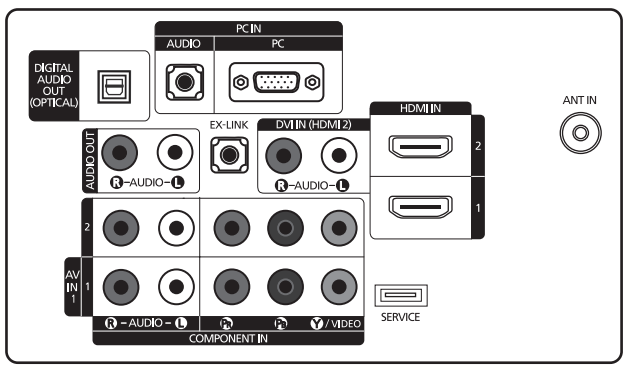
PC IN
AUDIO
PC
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ANT IN
HDMI IN
2
1
EX-LINK
DVI IN (HDMI 2)
AUDIO OUT
R–AUDIO–L
R–AUDIO–L
2
AV IN 1
1
R – AUDIO – L
PR
PB
Y / VIDEO
COMPONENT IN
SERVICE

DETALLE DEL PANEL DE TOMAS 7.2"W X 3.7"H

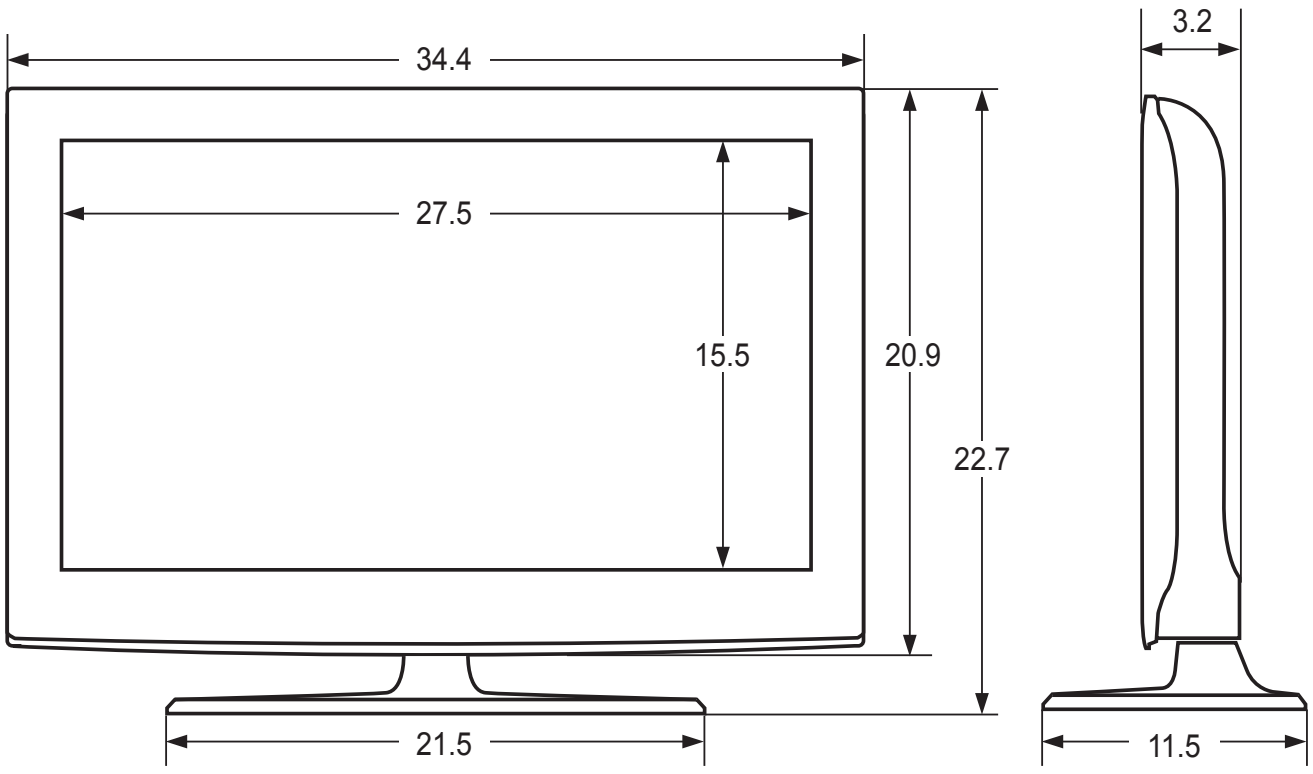
34.4
27.5
15.5
20.9
22.7
21.5
3.2
11.5

VISTA FRONTAL/VISTA LATERAL

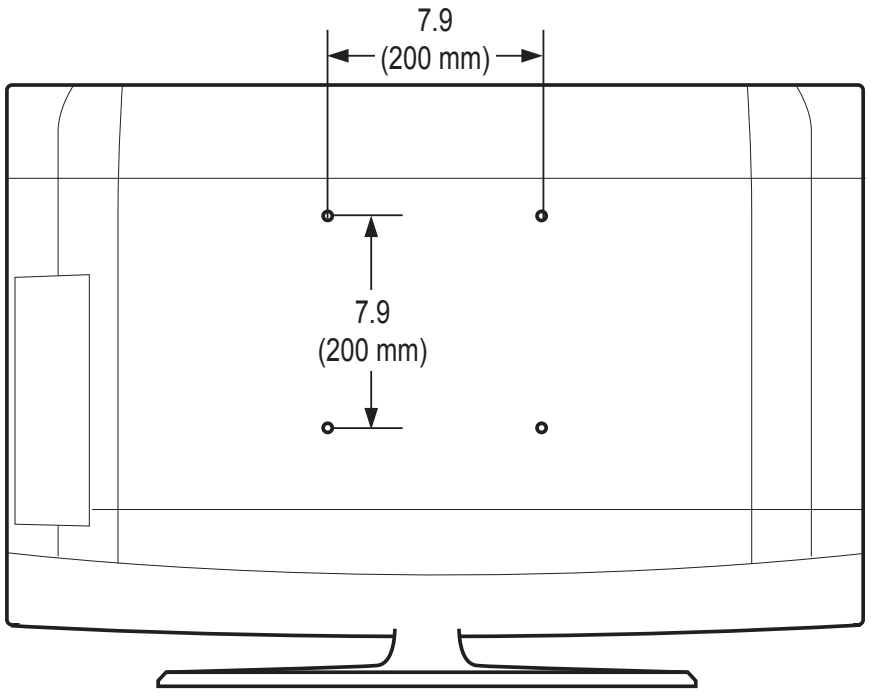
7.9
(200 mm)
7.9
(200 mm)

VISTA POSTERIOR

NOTA: No todos los dibujos están necesariamente a escala.
Algunas dimensiones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Consulte las dimensiones antes de ejecutar la instalación del televisor.
La empresa no se responsabiliza de cualquier error tipográfico o de impresión.
© 2008 Samsung Electronics America, Inc.

Esta pagina se ha dejado en blanco expresamente.